


Сборочный чертеж

Арт. 231(232).01


Кровать спальное место 1600x2000 (1660x2100x1020)

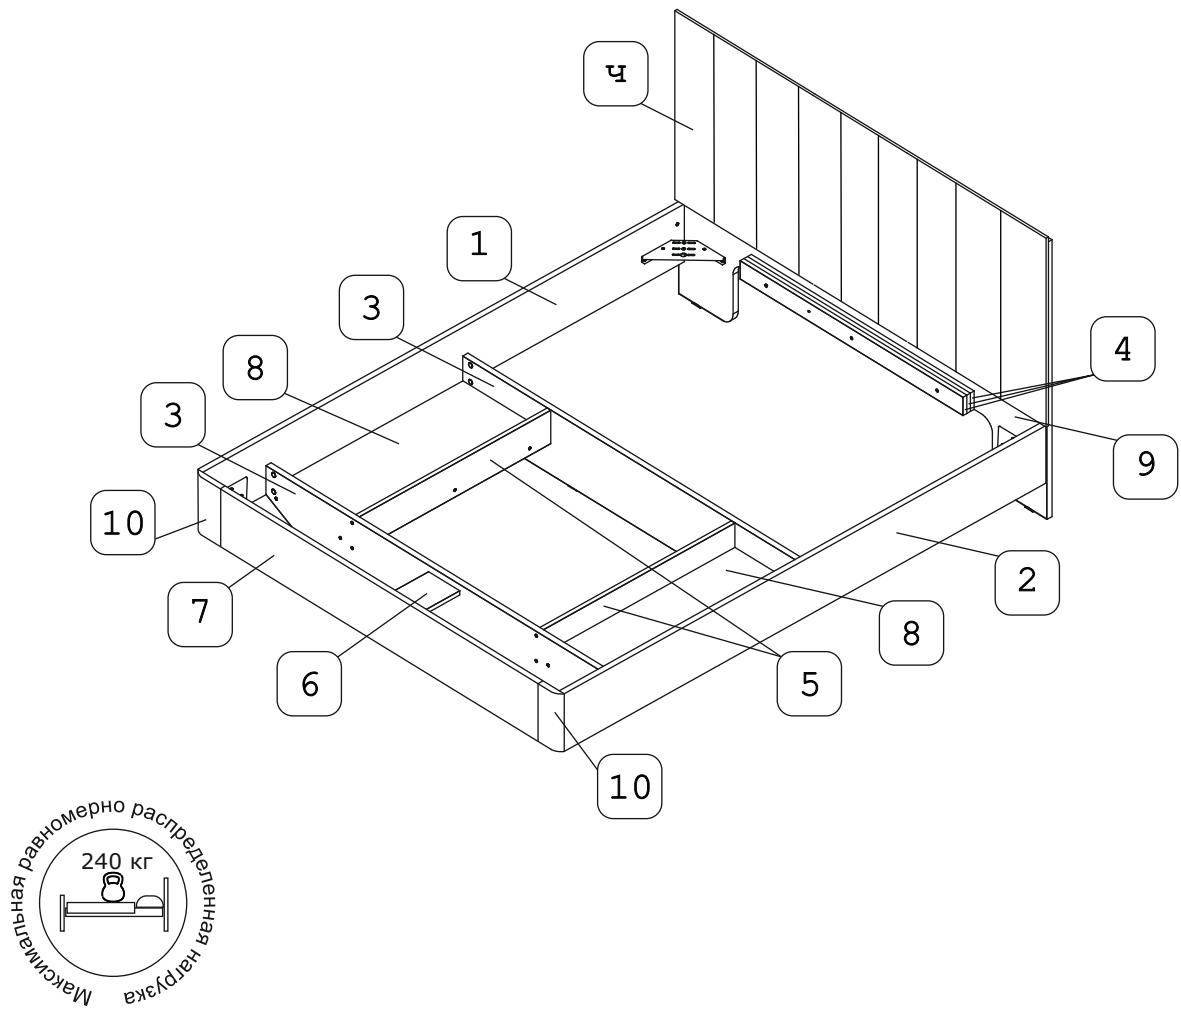

... Наименование деталей ...







1. Панель лев.	2050x220	1 шт.	6. Планка	260x140	1 шт.
2. Панель прав.	2050x220	1 шт.	7. Панель	1494x220	1 шт.
3. Ригель	1600x247	2 шт.	8. Полка	820x357	2 шт.
4. Планка	1000x70	3 шт.	9. Спинка	1660x950	1 шт.
5. Планка	820x128	2 шт.	10. Угловой элемент МДФ	220x75	2 шт.

... Необходимый инструмент ...

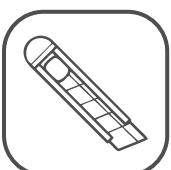


Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

... Фурнитура в комплекте ...

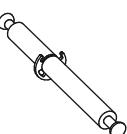	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 штук	18 шт.	Винт М6x14	16 шт	Дюбель двойной	4 шт	Винт М6x60 шест.	4 шт.	Гайка М6 бочонок	4 шт.	Заглушка эксцентрика	34 шт	Эксцентрик 16	
	з		и		к		л		м		н		о
Ключ- шестигран- ник	1 шт.	Ключ- шестигран- ник 6 мм	1 шт.	Кронштейн угл. СК-1	4 шт	Шуруп 3,5x16 желт	12 шт.	Шуруп 4,5x60	3 шт.	Опора меб. пласт	6 шт.	Дюбель 30 мм	
	п		р		с		т		у		ф		х
Футорка 9x13 мет	16 шт	Шайба М6	4 шт.	Винт М6x35 шест.	6 шт	Шкант дерев 8x30	12 шт	Эксцентрик 22	20 шт	Загл к ев.винту	18 шт	Под пятник войлочный 25x25	
	ц		ч										

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

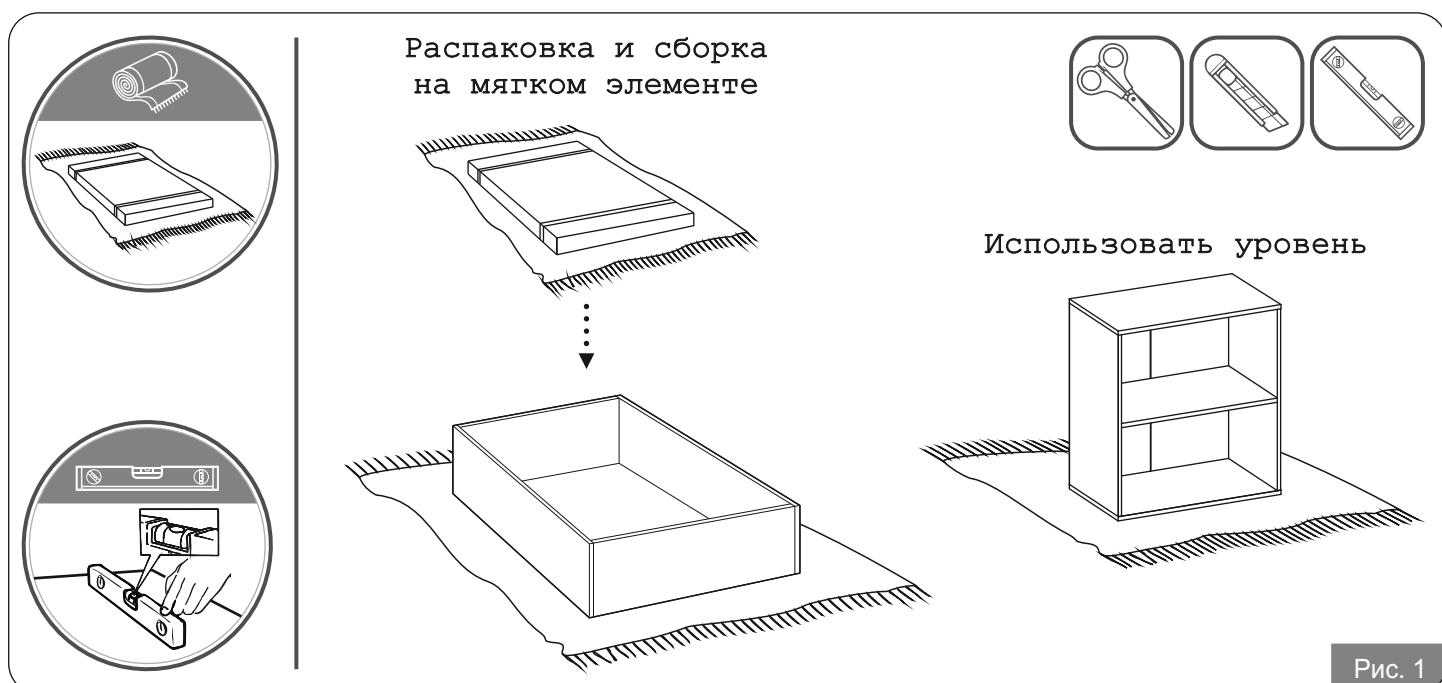

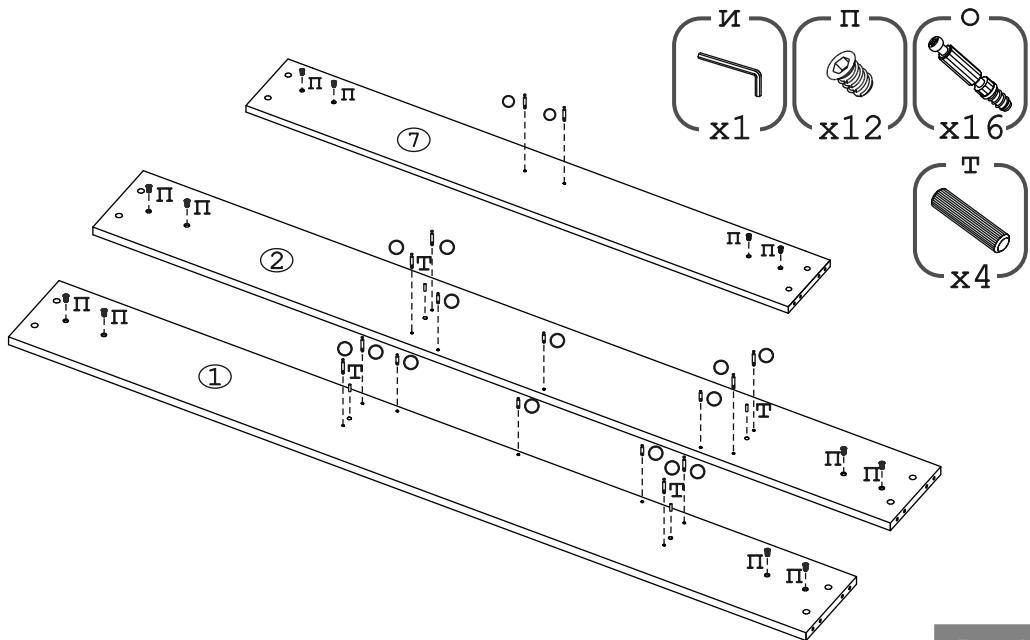


Рис. 2

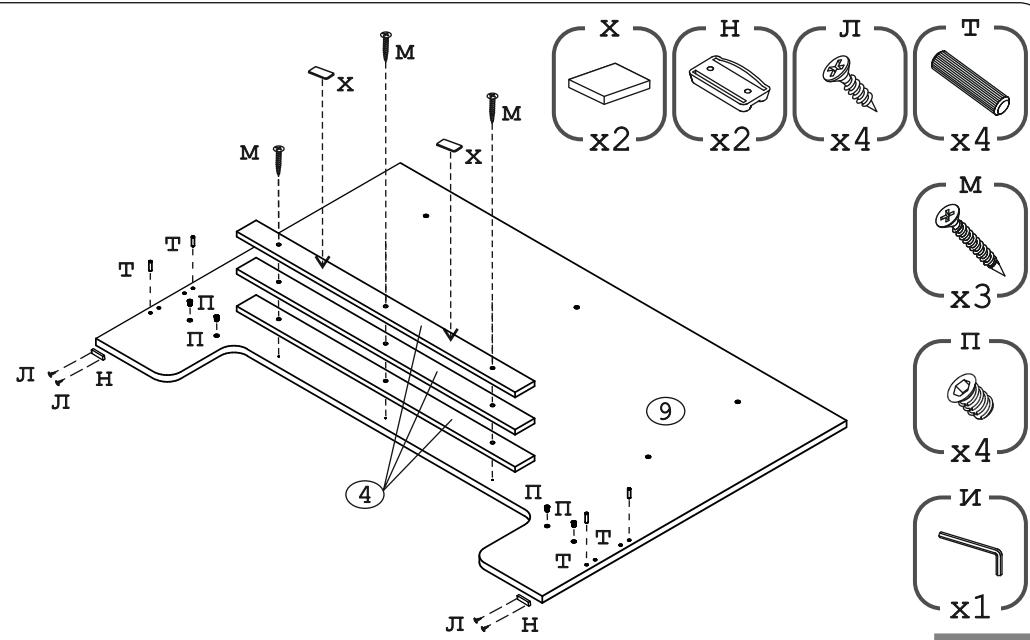


Рис. 3

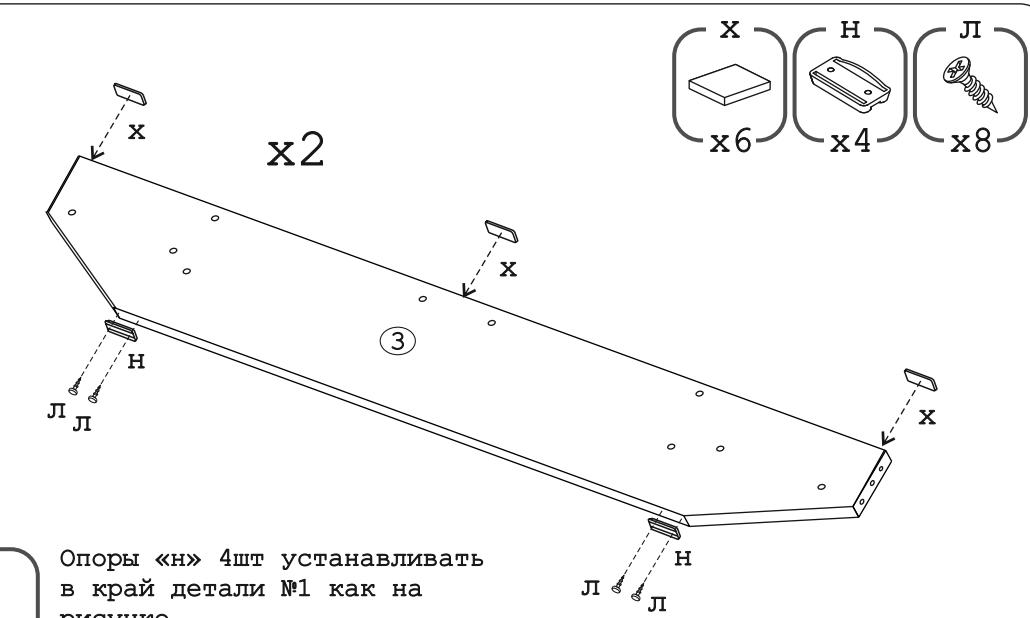


Рис. 4

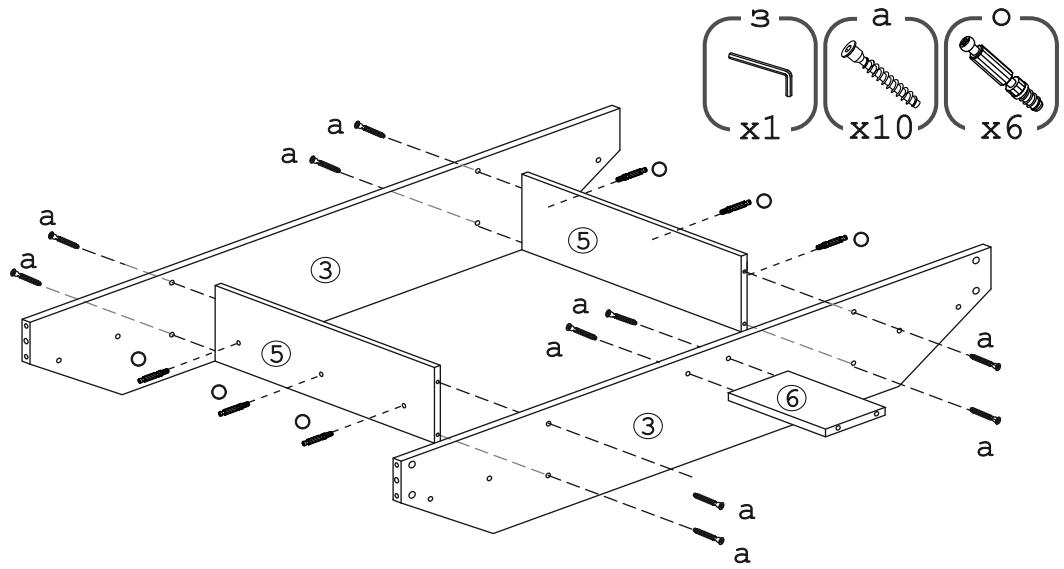


Рис. 5

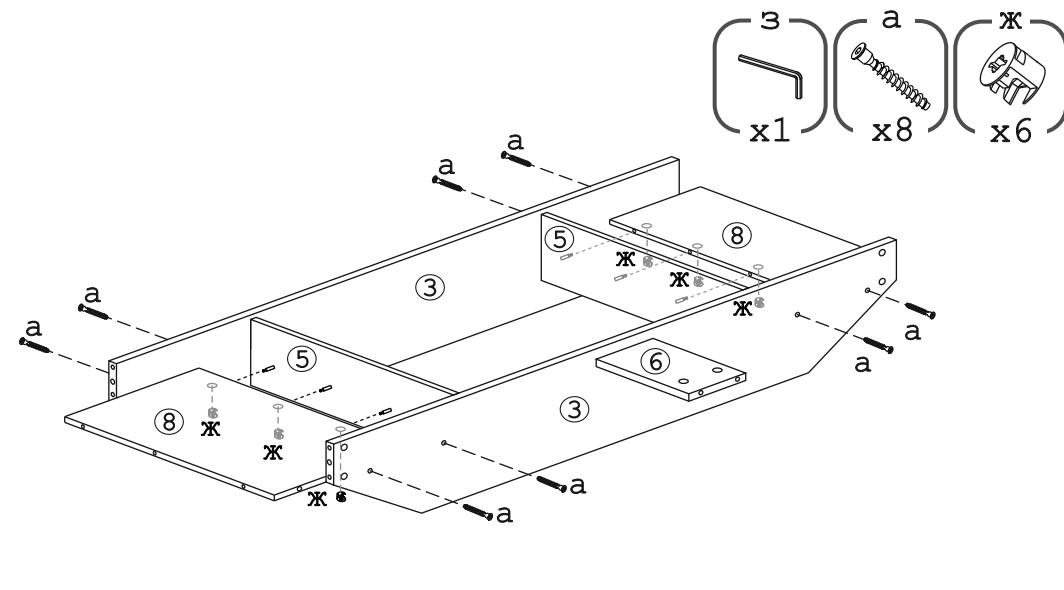


Рис. 6

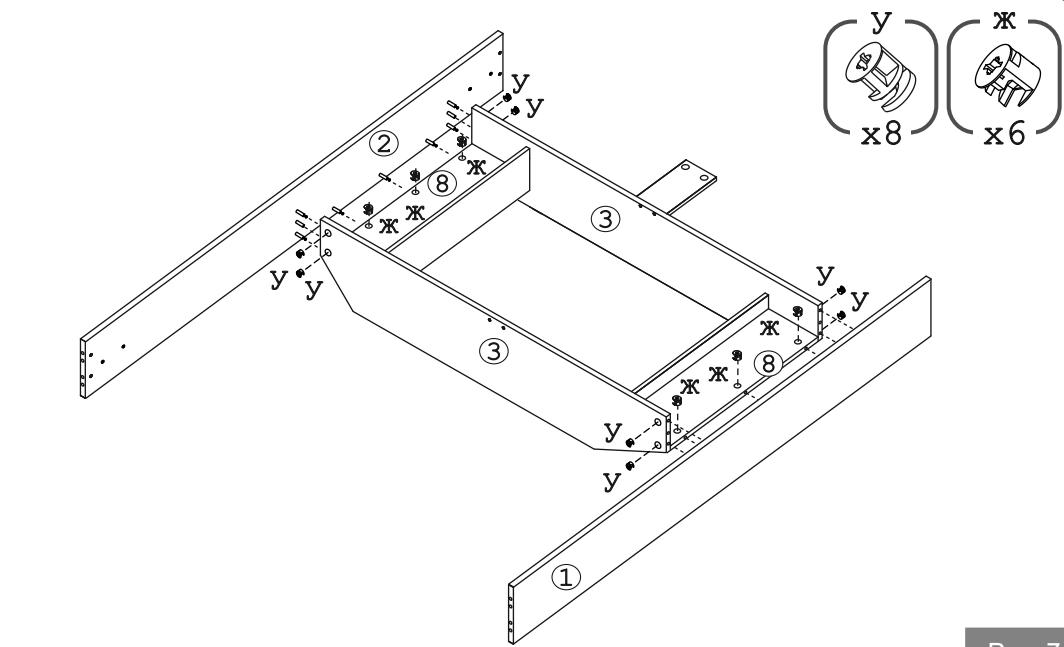


Рис. 7

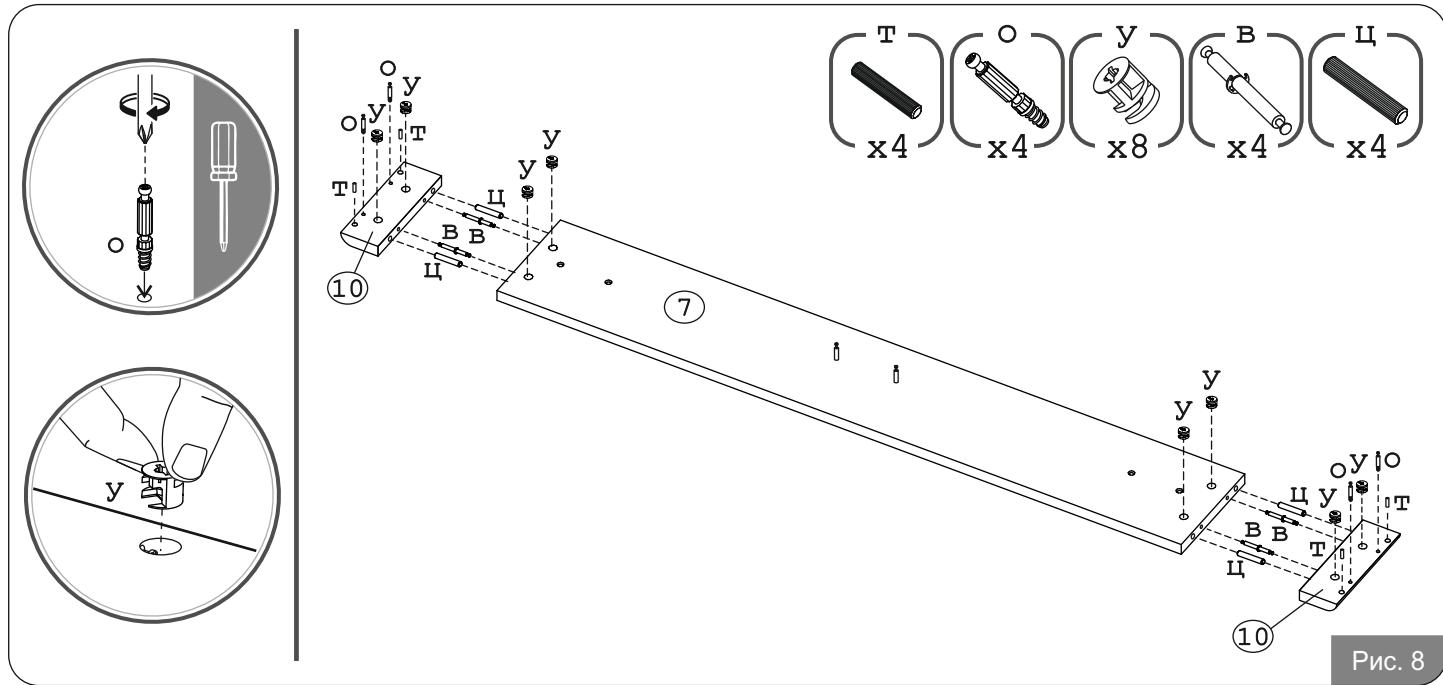


Рис. 8

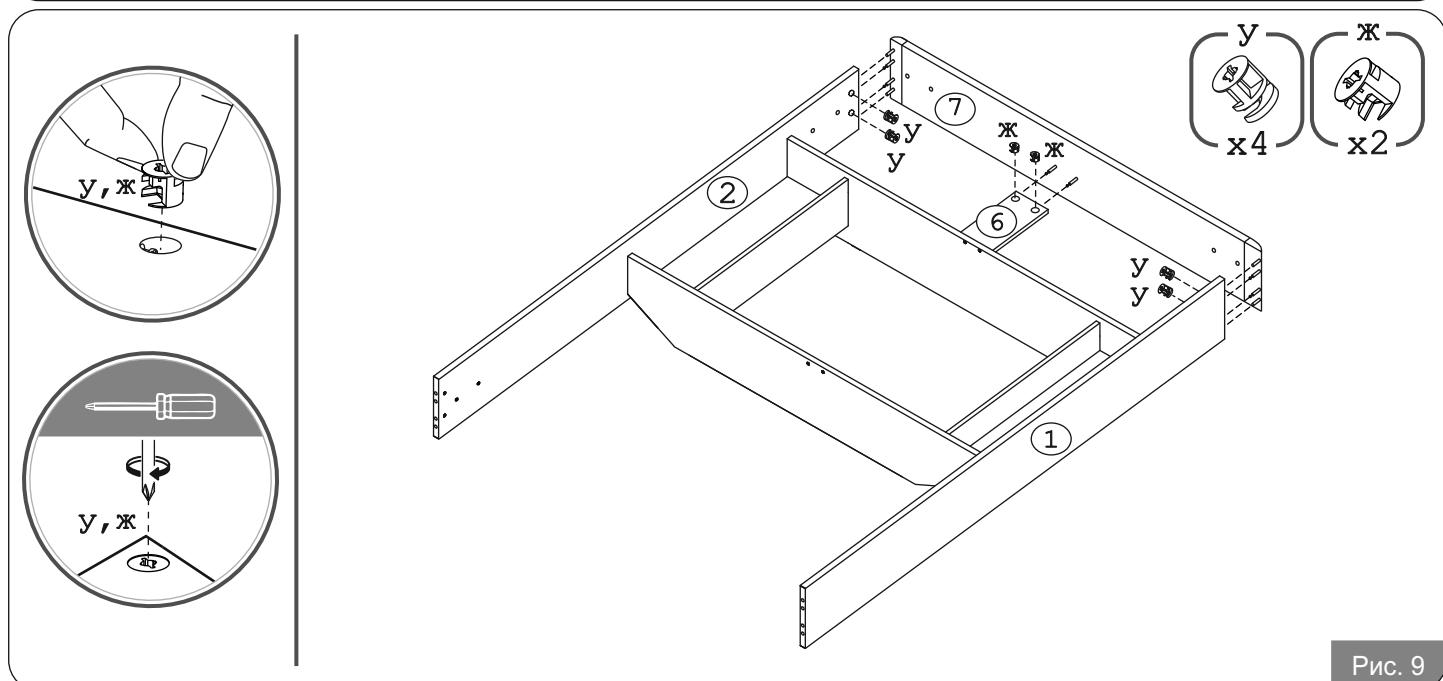


Рис. 9

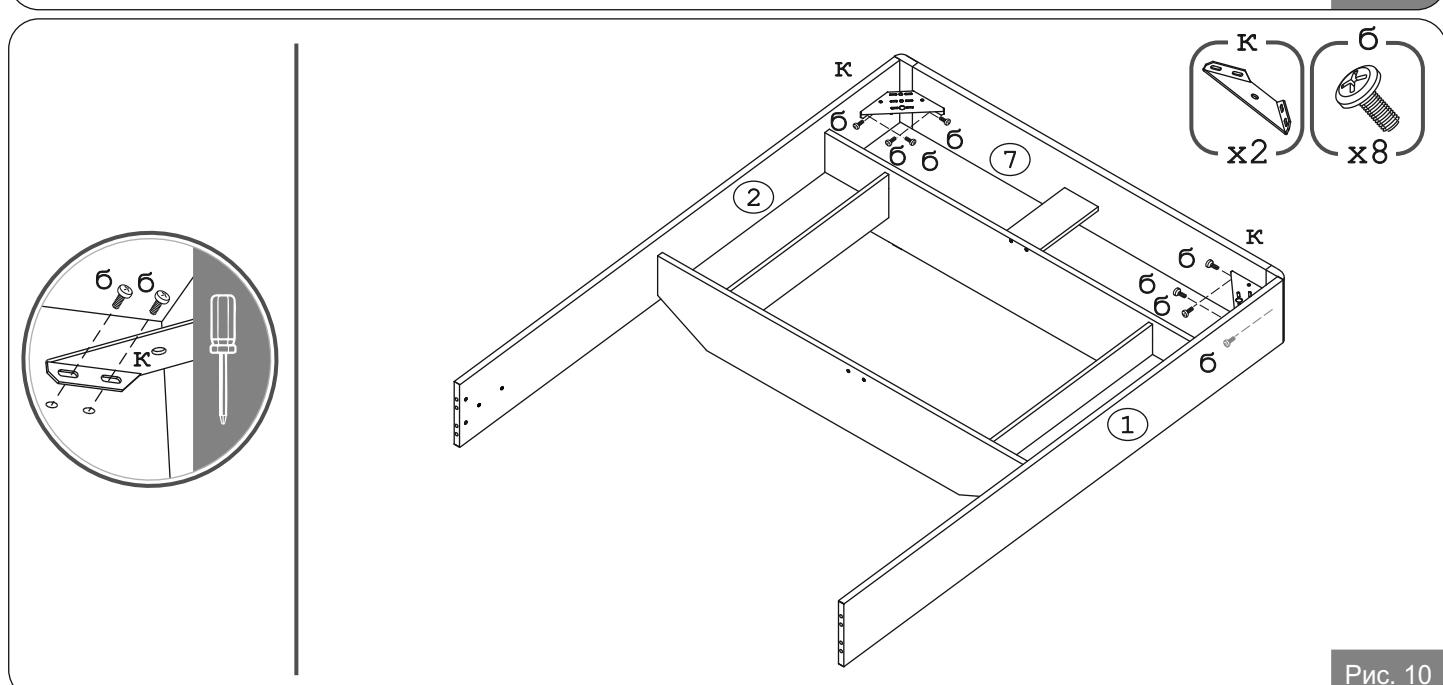


Рис. 10

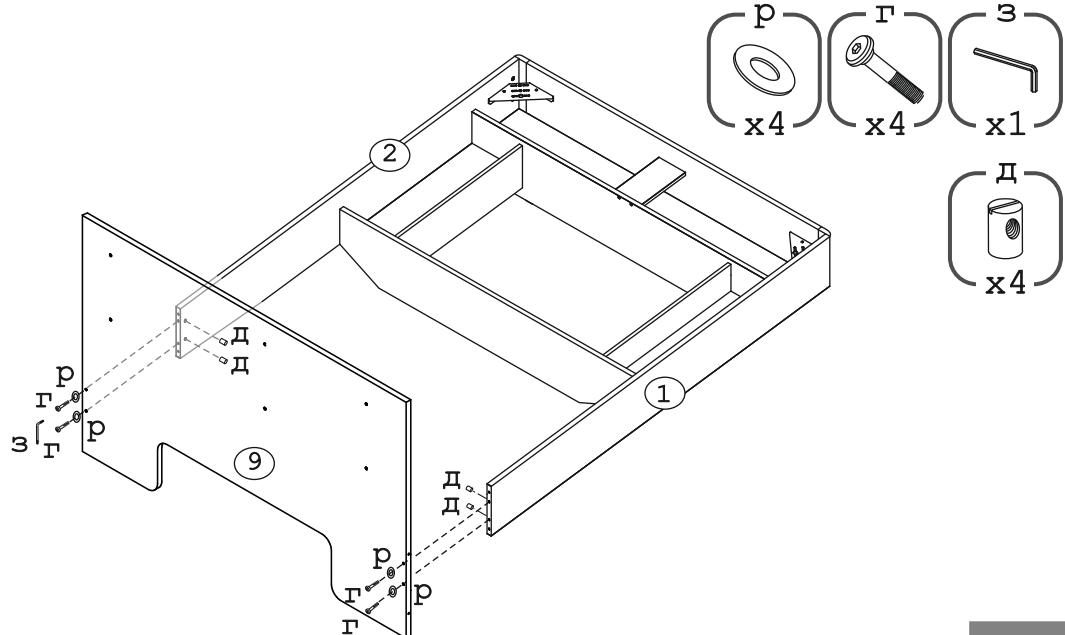


Рис. 11



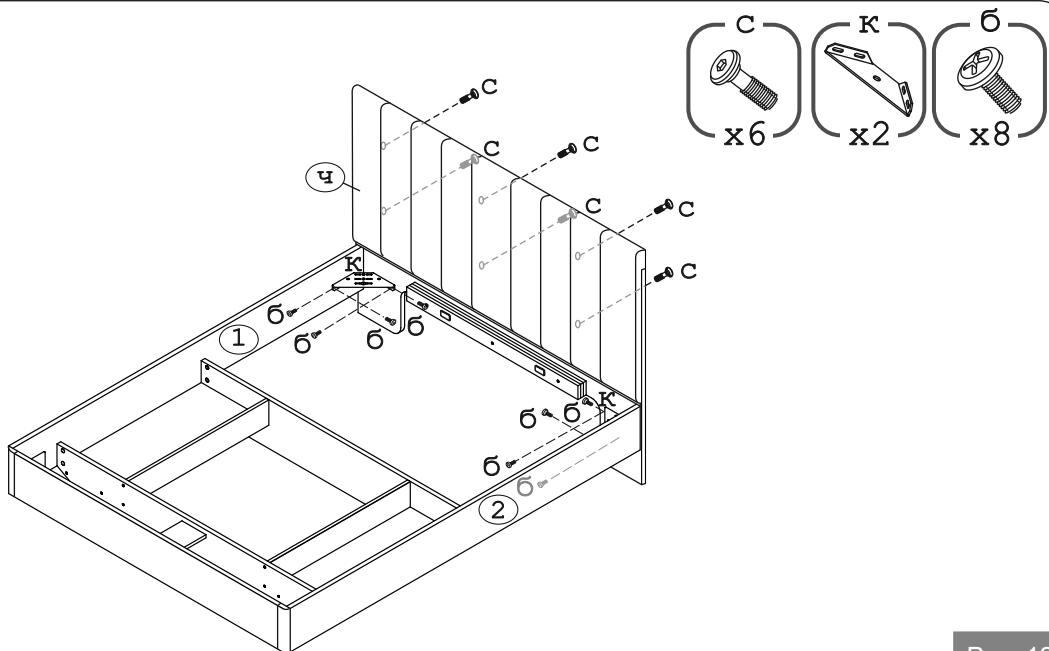


Рис. 12

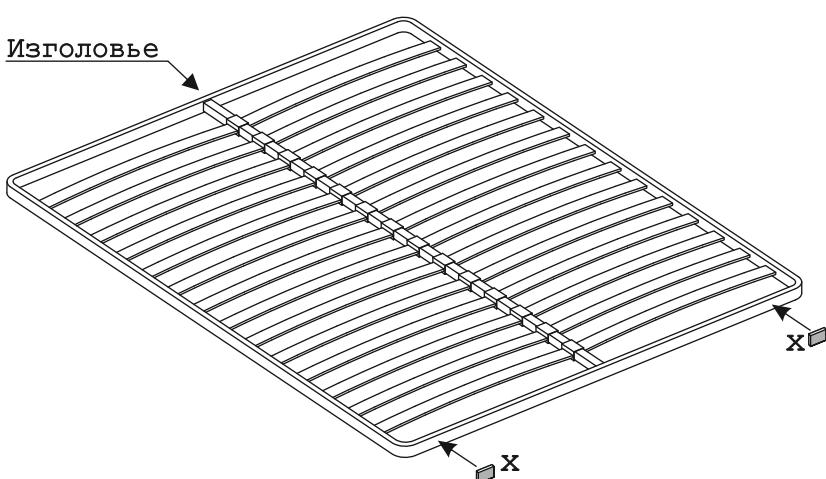

При наклеивании подпятников «Х», смотреть чтобы они попадали на каркас металлического основания, как показано на рисунке

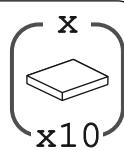

Металлическое основание может быть отличное от рисунка

Рис. 13