


Сборочный чертеж


Арт.252.07 Шкаф витрина малый лев/прав (500x350x1300)

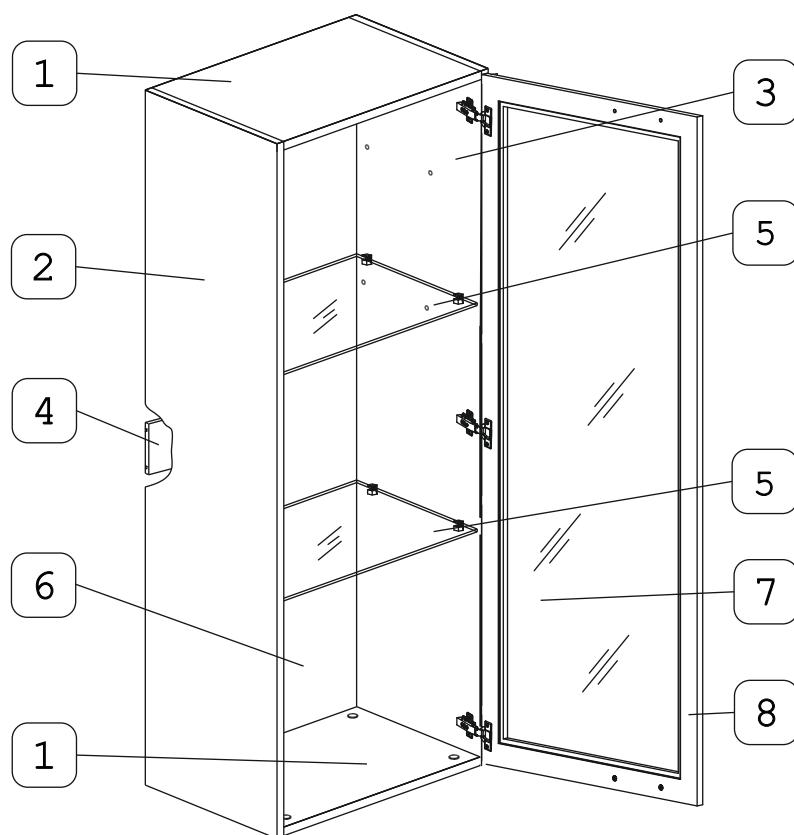

Наименование деталей

1. Крышка	468x332	2 шт.	5. Полка вкладная стекло	458x305	2 шт.
2. Боковина левая	1300x333	1 шт.	6. Стенка ДВП	1277x478	1 шт.
3. Боковина правая	1300x333	1 шт.	7. Стекло	1200x402	1 шт.
4. Ригель	468x128	1 шт.	8. Дверь ун. МДФ	1294x496	1 шт.











Необходимый инструмент

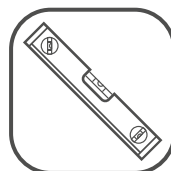

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

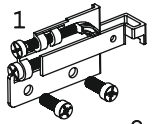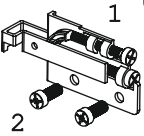	а		б		в		г		д		е		ж
Демпфер	2 шт	Загл самокл. Д14	13 шт	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт	Заглушка эксцентрика	12 шт	Крепёж. полоса	2 шт	Навес Scarpi-4 лев	1 компл
	з		и		к		л		м		н		п
Навес Scarpi-4 прав	1 компл	П/д для стекл. полок	8 шт	Петля накл. с доводчиком	3 шт	Уголок RV8	6 шт	Ручка R394	1 шт	Шуруп 4x16	12 шт	Дюбель 30 мм	12 шт
	р		с		т		у						
Эксцентрик 16	12 шт	Шуруп 3,5x16 желт	8 шт	Стекло-держатель	10 шт	Загл самокл. Д14	7 шт						

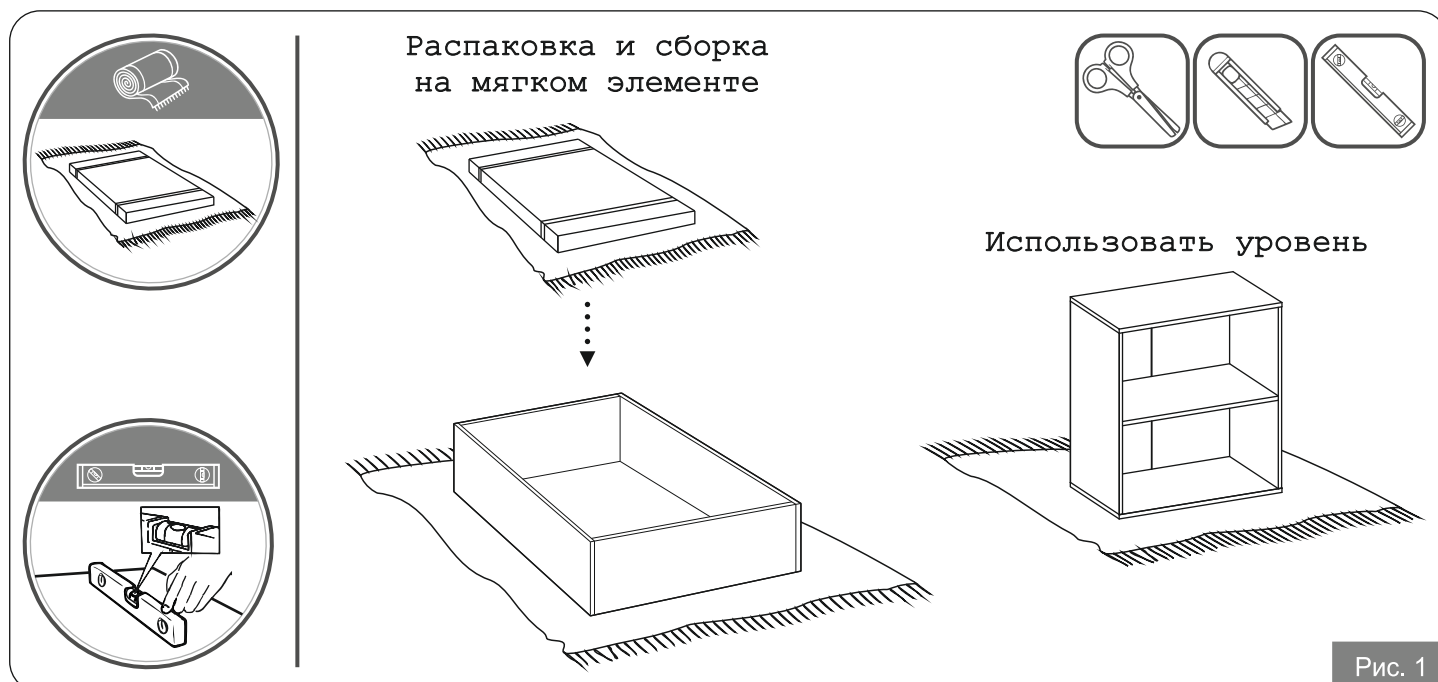


Рис. 1

ВНИМАНИЕ !

Досверлить насквозь отверстия сверлом Ø8мм для крепления с полками навесными 252.25, 252.26, 252.28, 252.29. Во избежание сколов, под место сверления ДСП, подложить деревянный брусок.

252.26
252.28
252.29

252.25

верхнее положение

нижнее положение

Компоновка полками слева от модуля

252.07

верхнее положение

нижнее положение

2

3

252.07

252.26
252.28
252.29

252.25

верхнее положение

нижнее положение

Компоновка полками справа от модуля

Рис. 2

Сборка модуля с открыванием двери вправо

Детали и их количество:

- С (шуруп) x8
- Ж (петельный механизм) x1
- З (ответная планка) x1
- П (саморез) x12
- К1 (ответная планка) x3
- Н (шуруп) x6
- И (защитная крышка) x8

На дет. №3 показано расположение ответных планок (к1) от петель накладных - для открывания двери вправо. При открывании двери влево ответные планки крепить на дет. №2.

Рис. 3

3

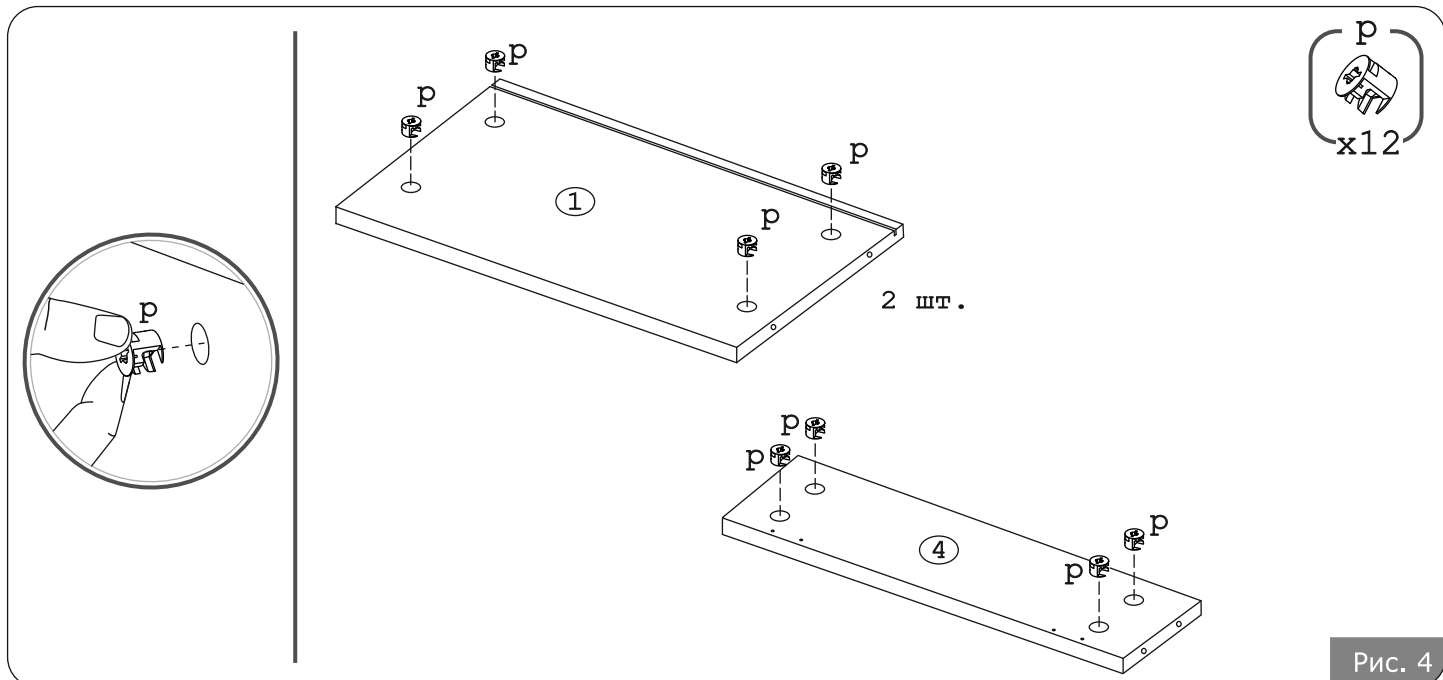


Рис. 4

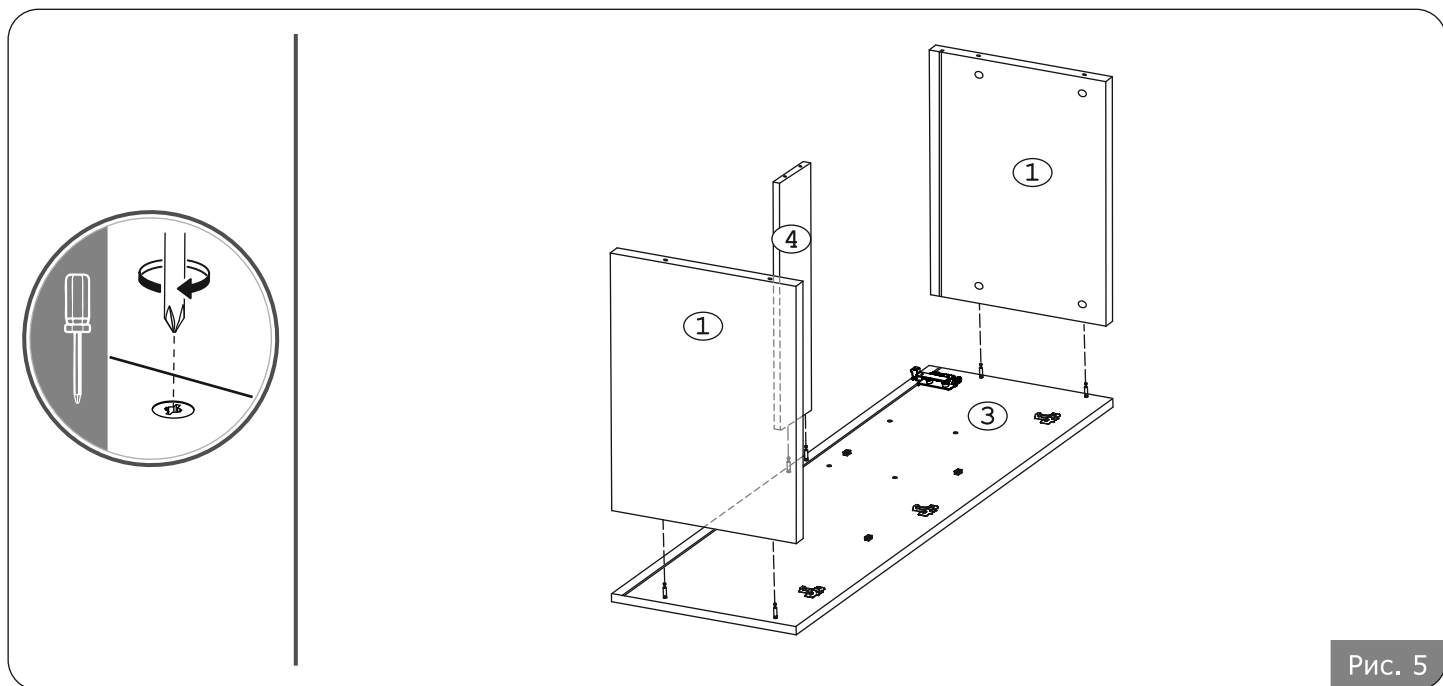


Рис. 5

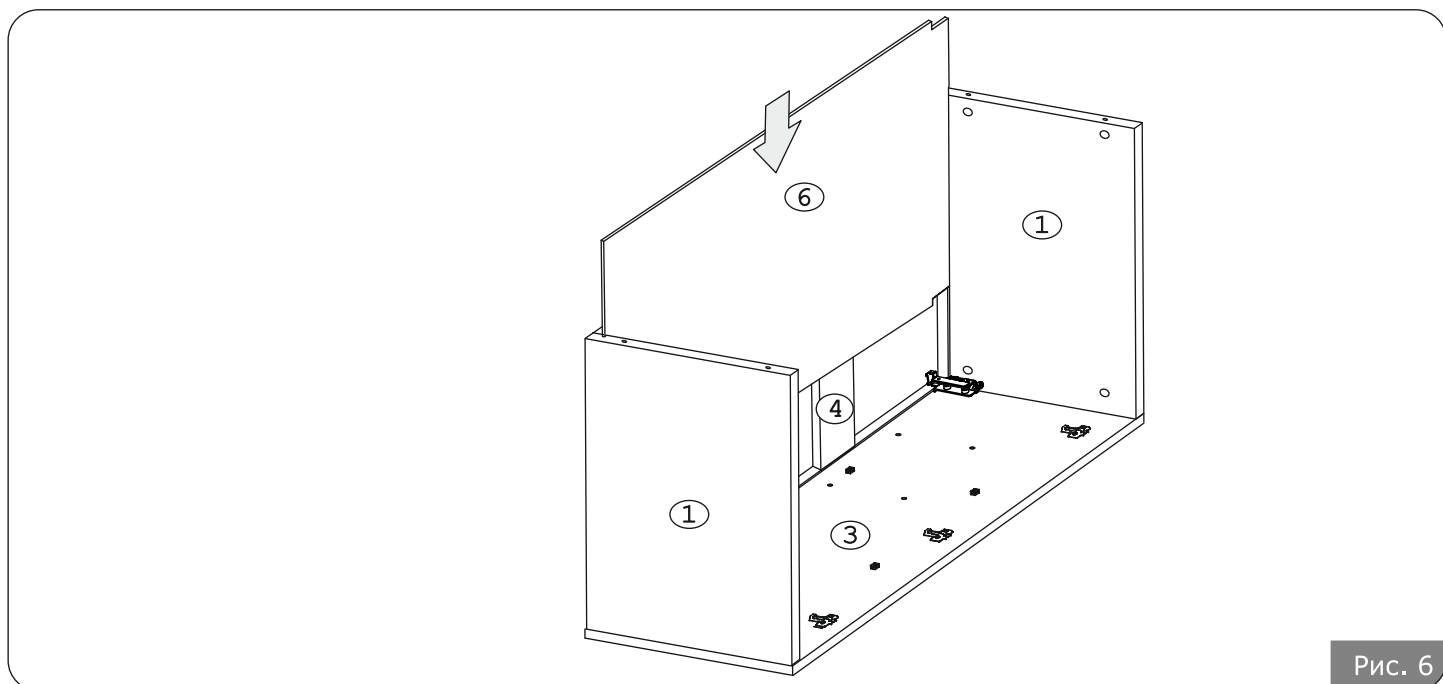


Рис. 6

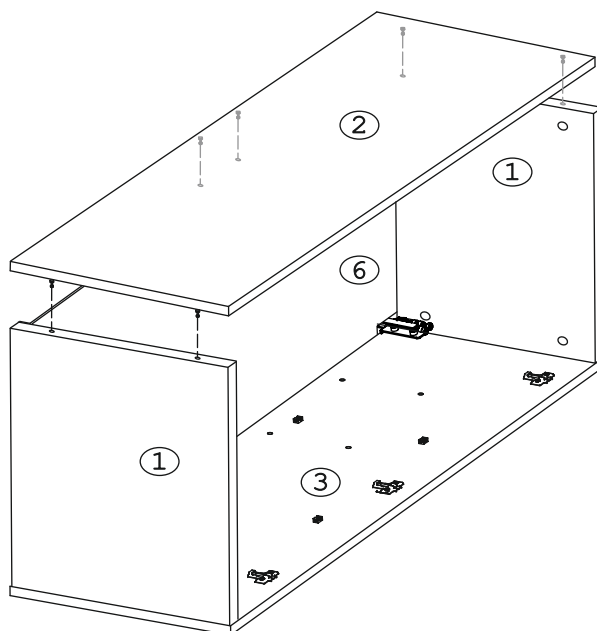
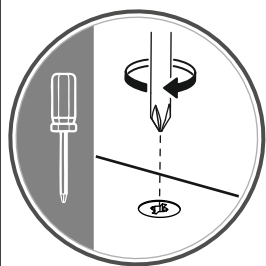


Рис. 7

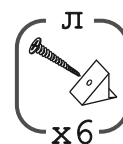
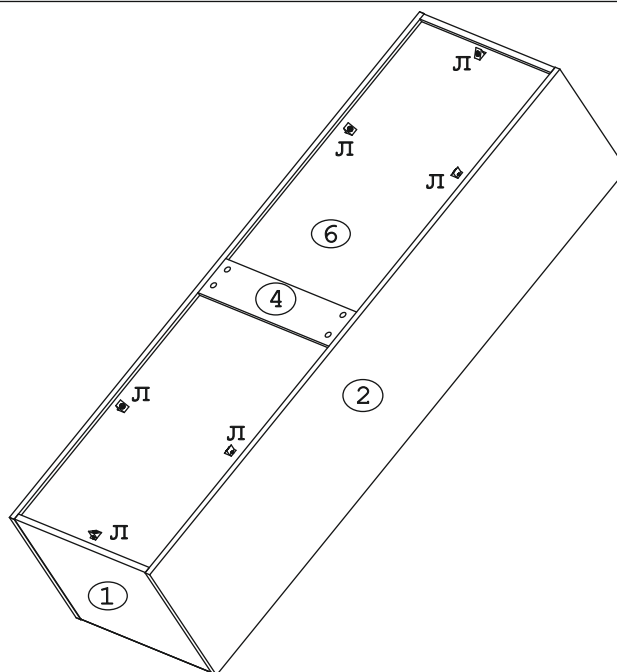
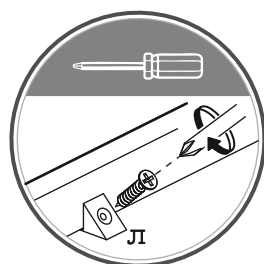
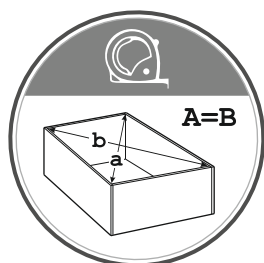


Рис. 8

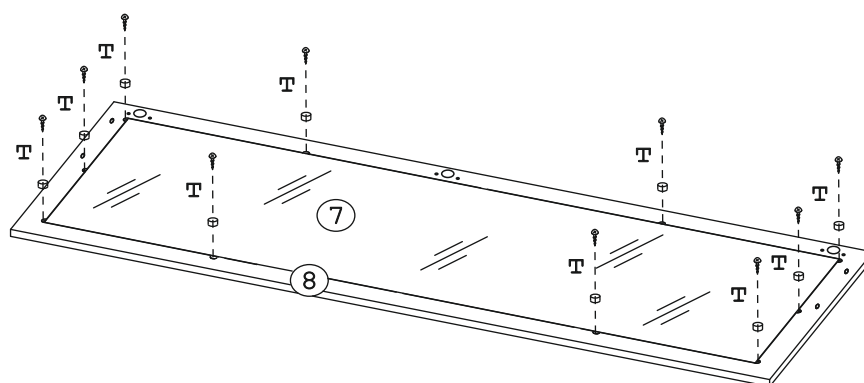
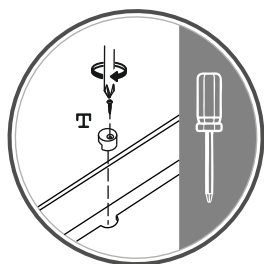


Рис. 9



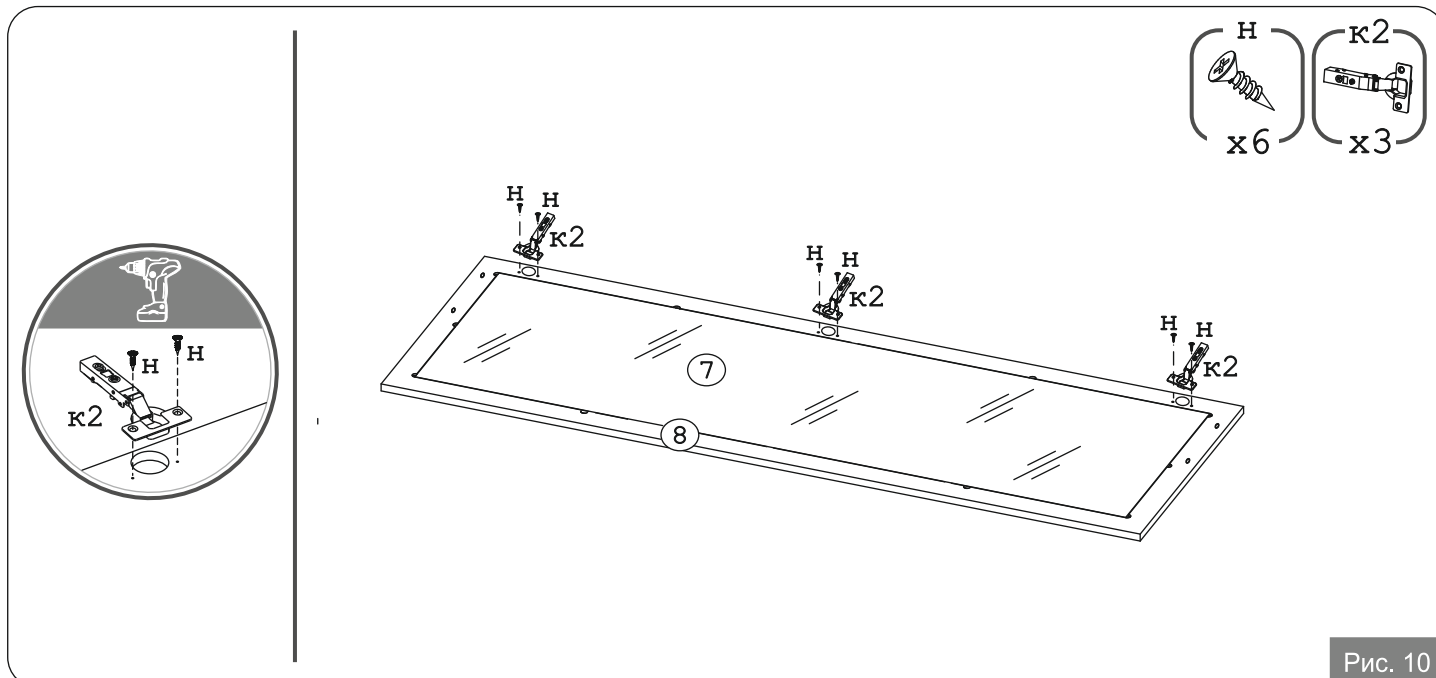


Рис. 10

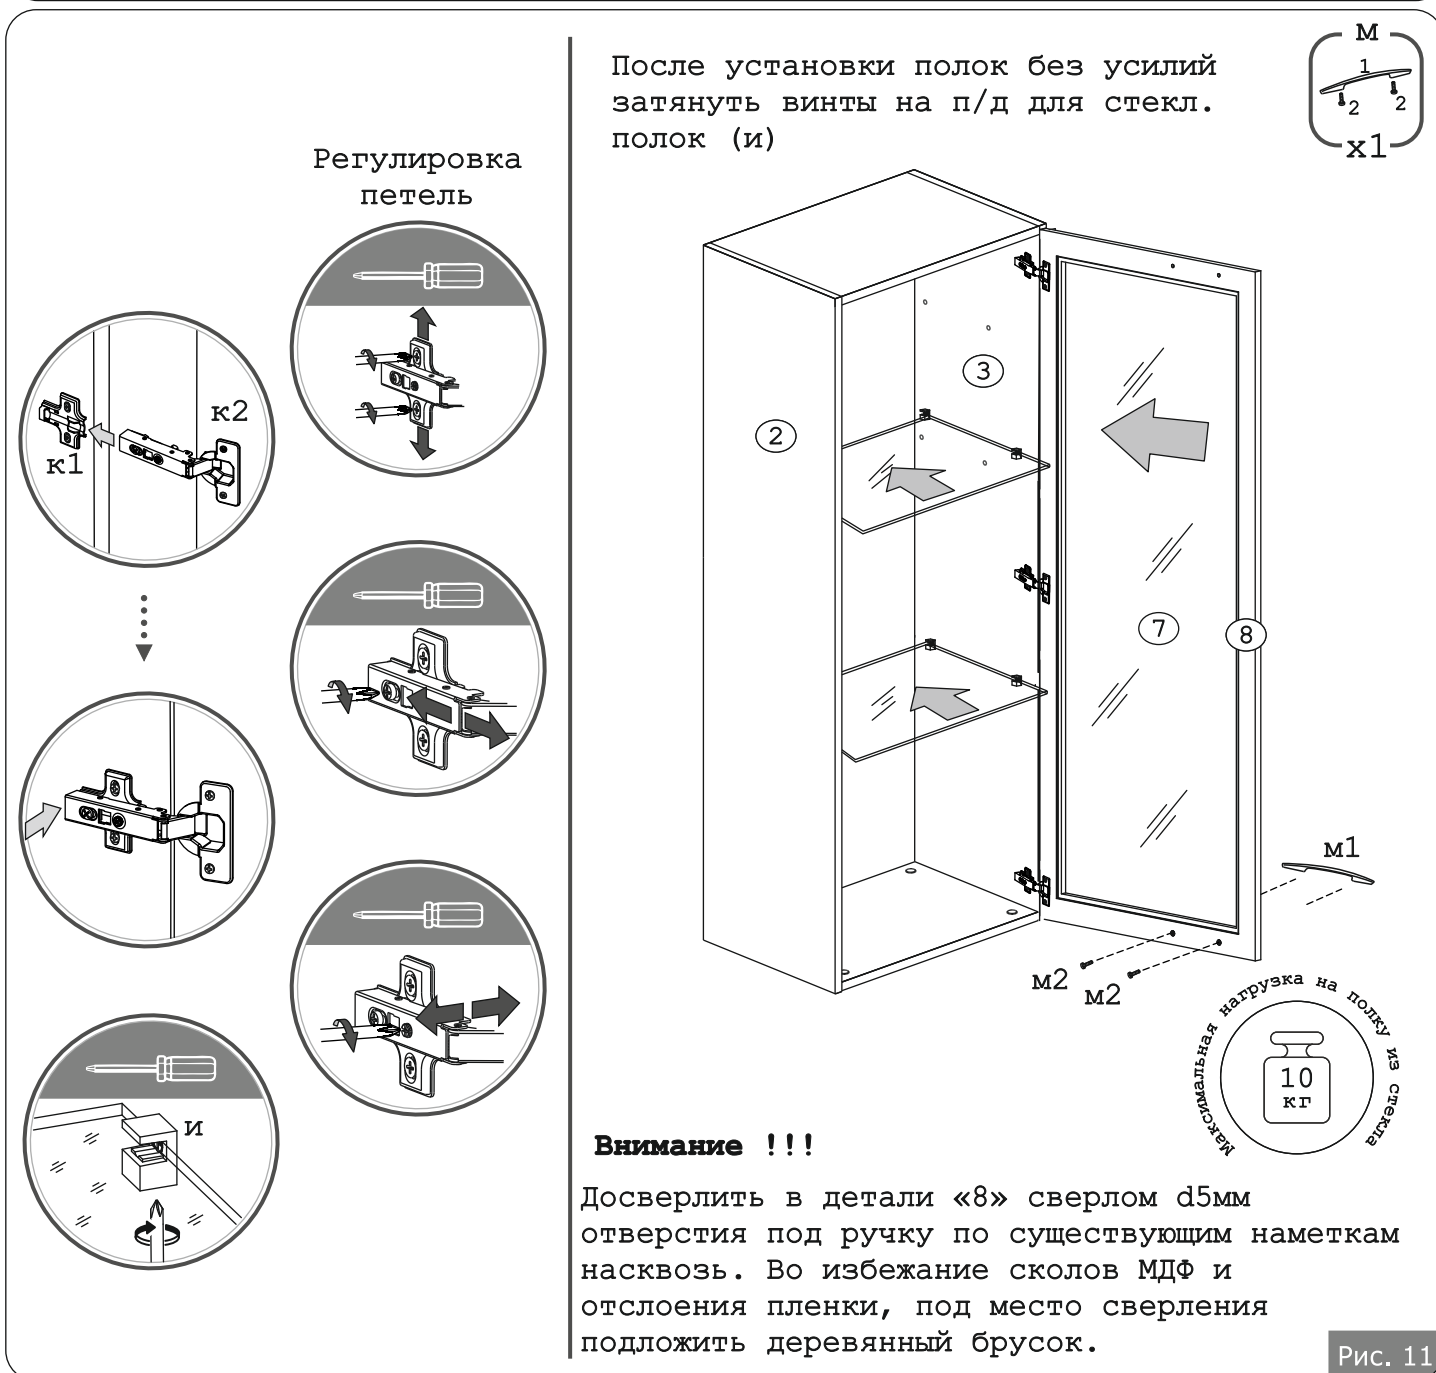

Крепление шкафа-витрина на стену.

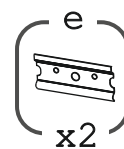

Крепежные полосы (е) необходимо прикрепить к стене согласно схеме.

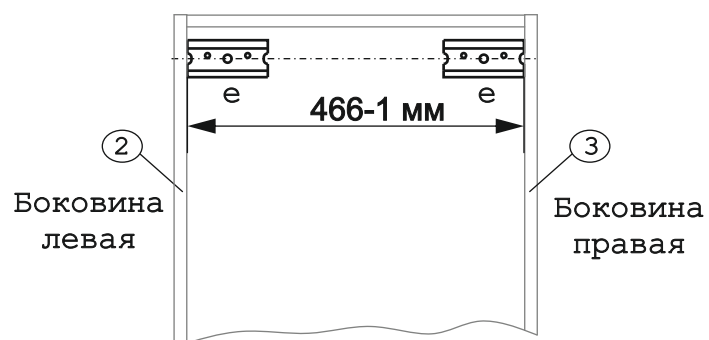


Рис. 12