


Сборочный чертеж


Арт.252.02 Тумба (1600x450x480)

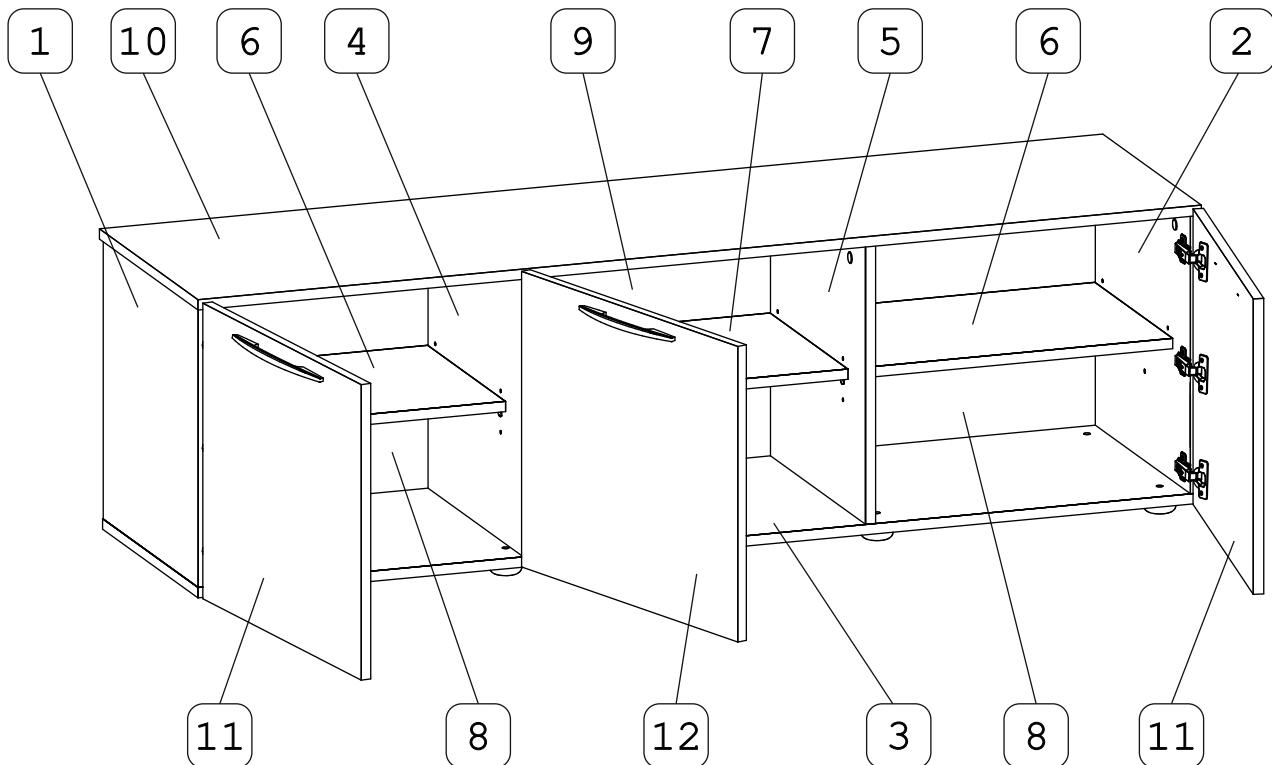

Наименование деталей

1.	Боковина левая	431x410	1 шт.	7.	Полка вкладная	529x334	1 шт.
2.	Боковина правая	431x410	1 шт.	8.	Стенка ДВПО	522x448	2 шт.
3.	Основание	1600x411	1 шт.	9.	Стенка ДВПО	546x448	1 шт.
4.	Перегородка левая	431x410	1 шт.	10.	Крышка МДФ	1600x425	1 шт.
5.	Перегородка правая	431x410	1 шт.	11.	Дверь ун. МДФ	525x459	2 шт.
6.	Полка вкладная	501x334	2 шт.	12.	Дверь МДФ	540x459	1 шт.














Необходимый инструмент

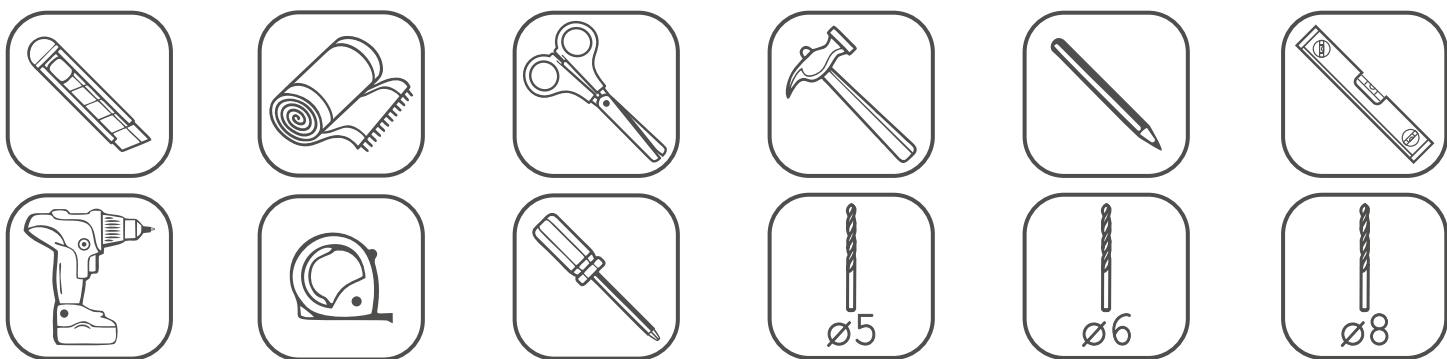


Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

... Фурнитура в комплекте ...

	а		б		в		г		д		е		ж
Дюbelь 30 мм	8 шт	Эксцентрик 16	8 шт	Евровинт 50 шестигр.	8 шт	Шуруп 4x16	38 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	30 шт	Ключ- шестигранник	1 шт	Шайба KРАВ	8 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Петля накл. с доводчиком	6 шт	Петля п/накл с доводчиком	3 шт	Ручка Р394	3 шт	Опора меб. регулир.Н17	6 шт	Шкант дерев 8x30	4 шт	П/д уголок	12 шт	Стяжка 30 мм	2 компл
	п		р		с		т		у		ф		х
Уголок регулир.	2 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Дюbelь распорный 8x60	2 шт	Заглушка 10	6 шт	Загл. к ев. винту	8 шт	Заглушка эксцентрика	8 шт	Загл самокл.Д14	45 шт
	ц												
Загл самокл.Д14 Белая	9 шт												

Распаковка и сборка
на мягком элементе

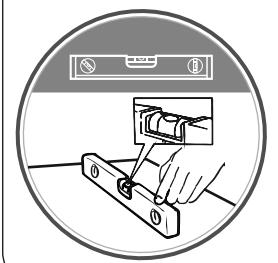

Использовать уровень

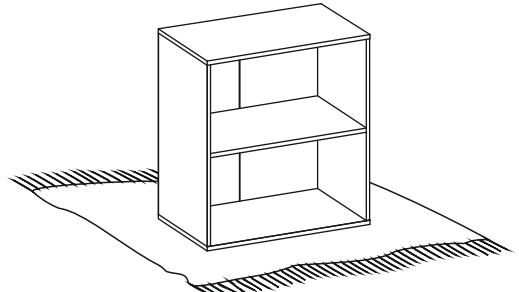
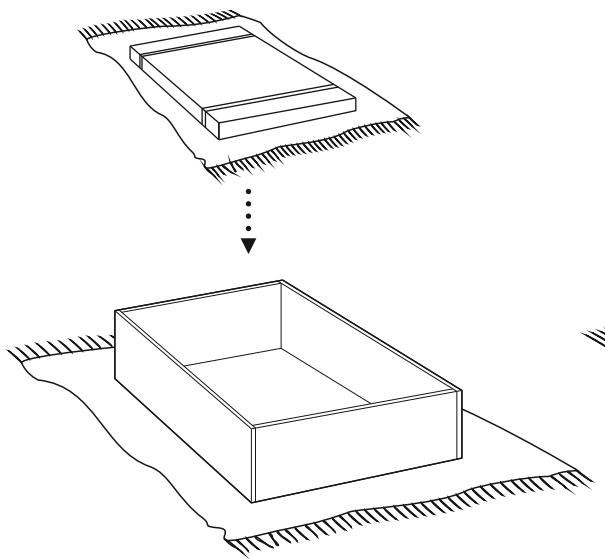


Рис. 1


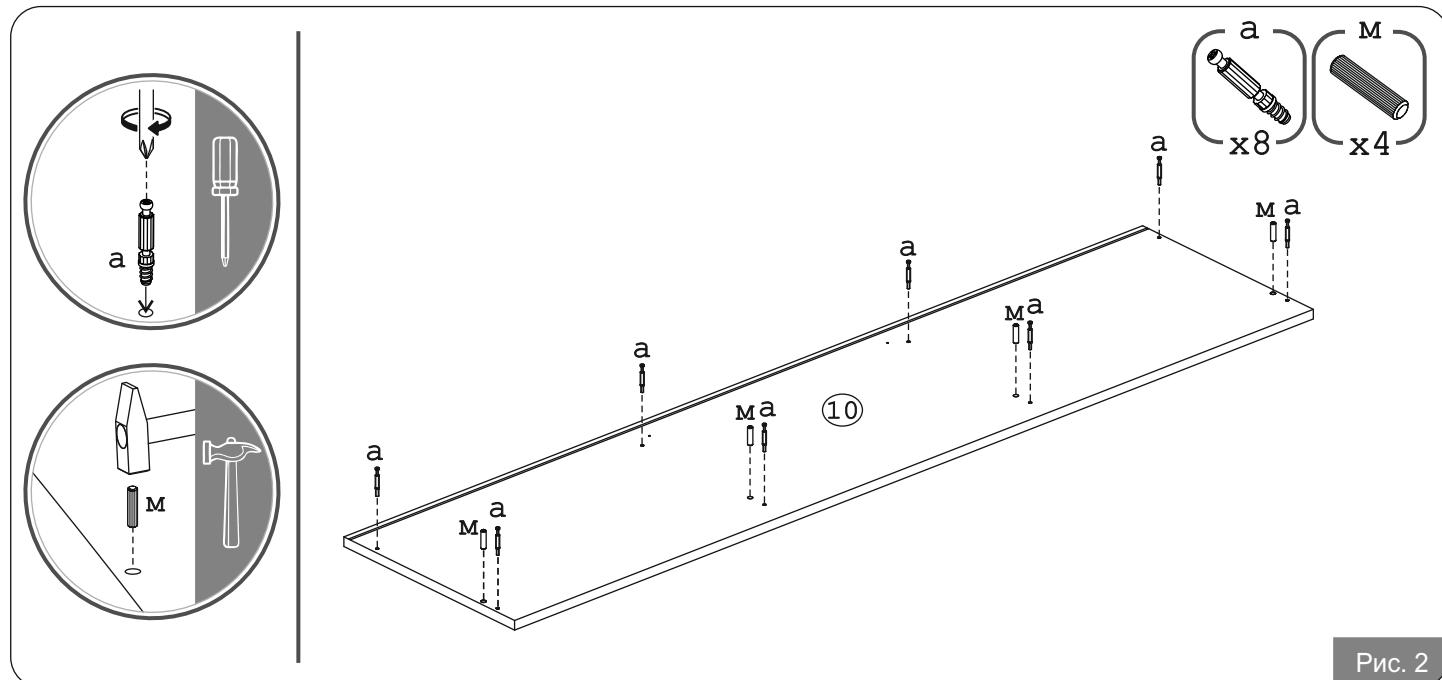


Рис. 2

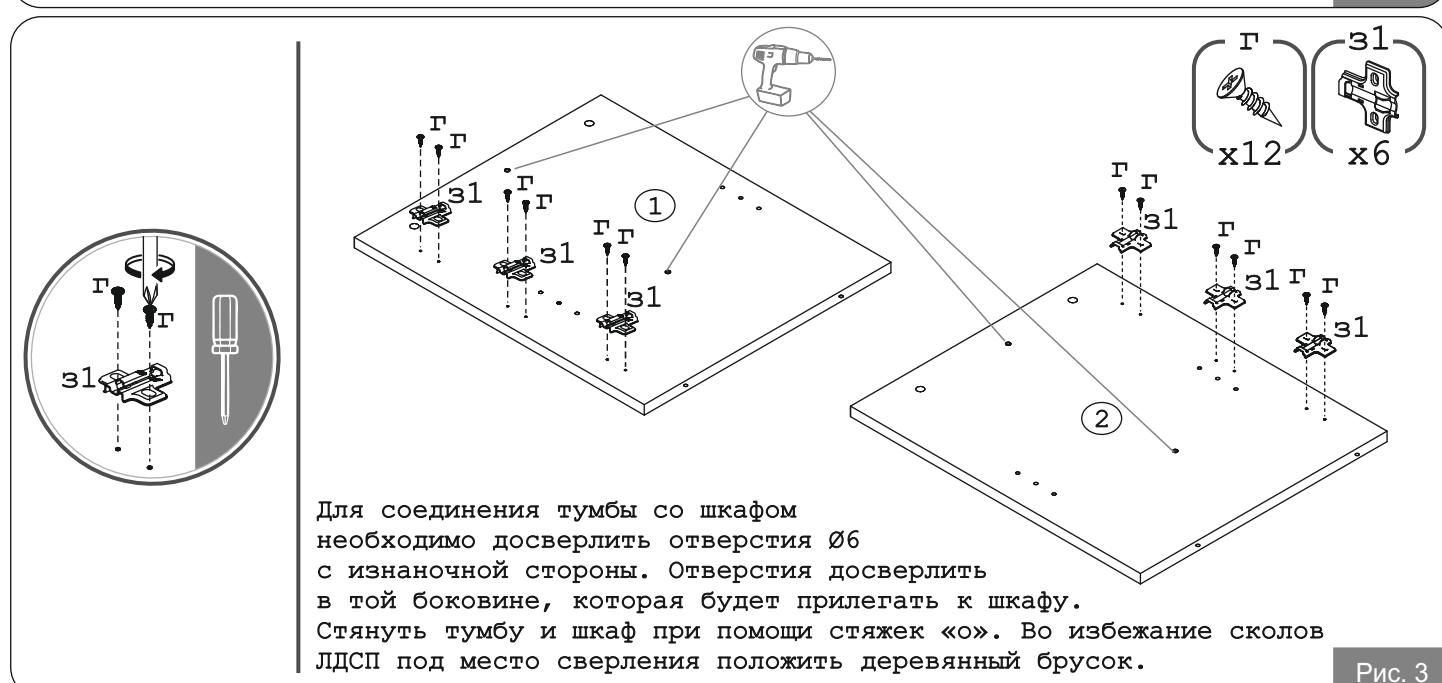

Для соединения тумбы со шкафом необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны. Отверстия досверлить в той боковине, которая будет прилегать к шкафу. Стянуть тумбу и шкаф при помощи стяжек «о». Во избежание сколов ЛДСП под место сверления положить деревянный брускок.

Рис. 3

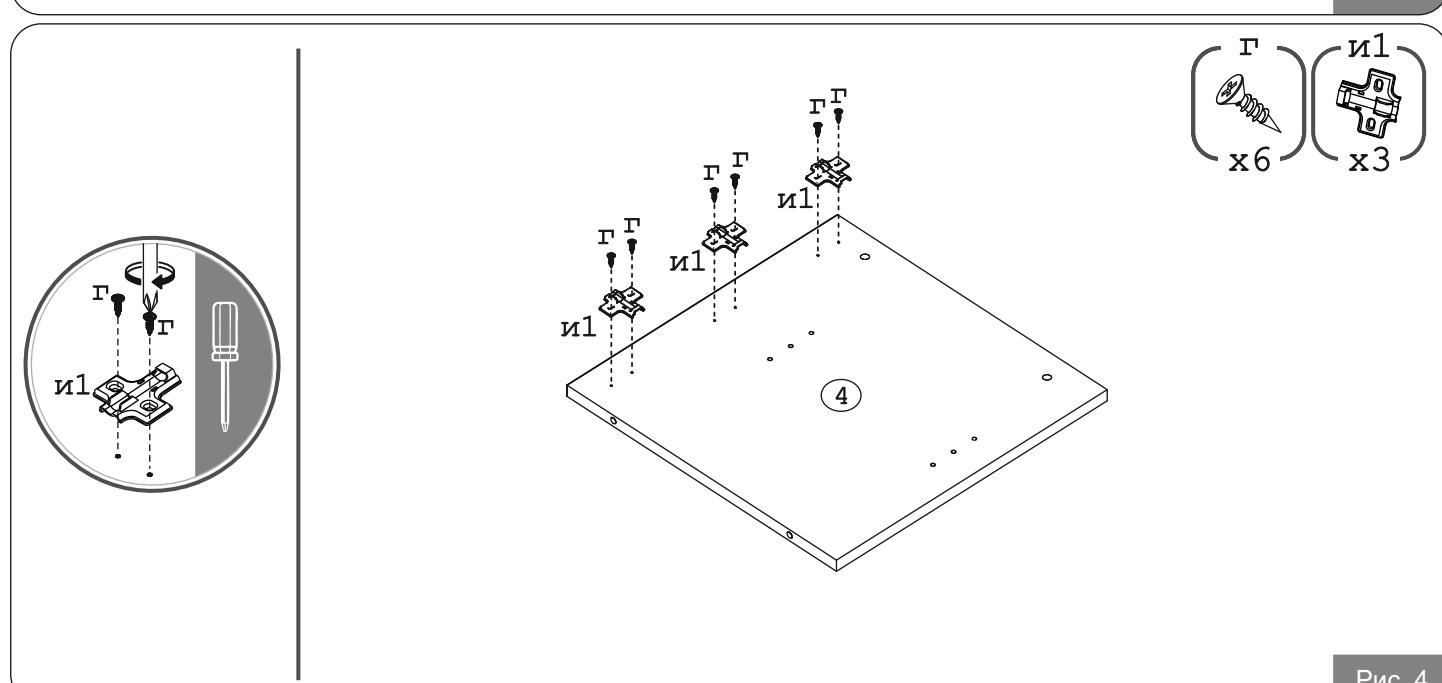


Рис. 4

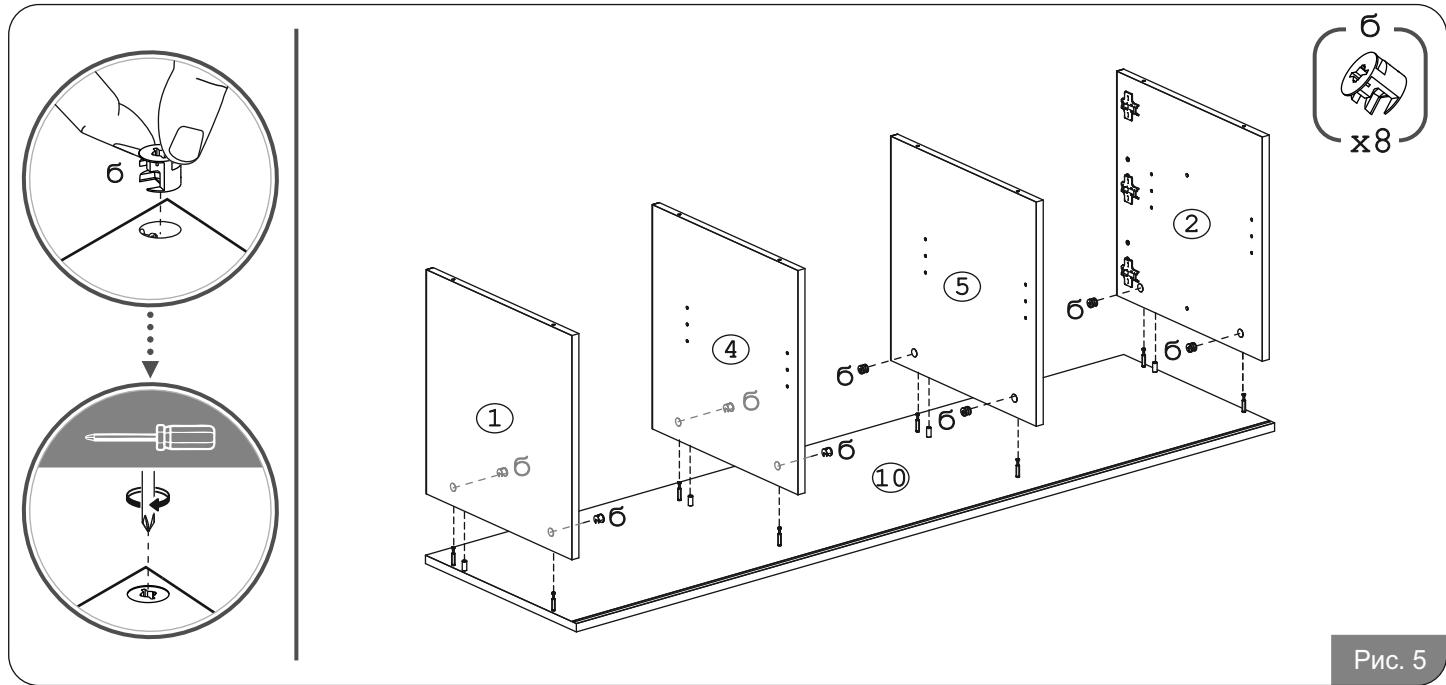


Рис. 5

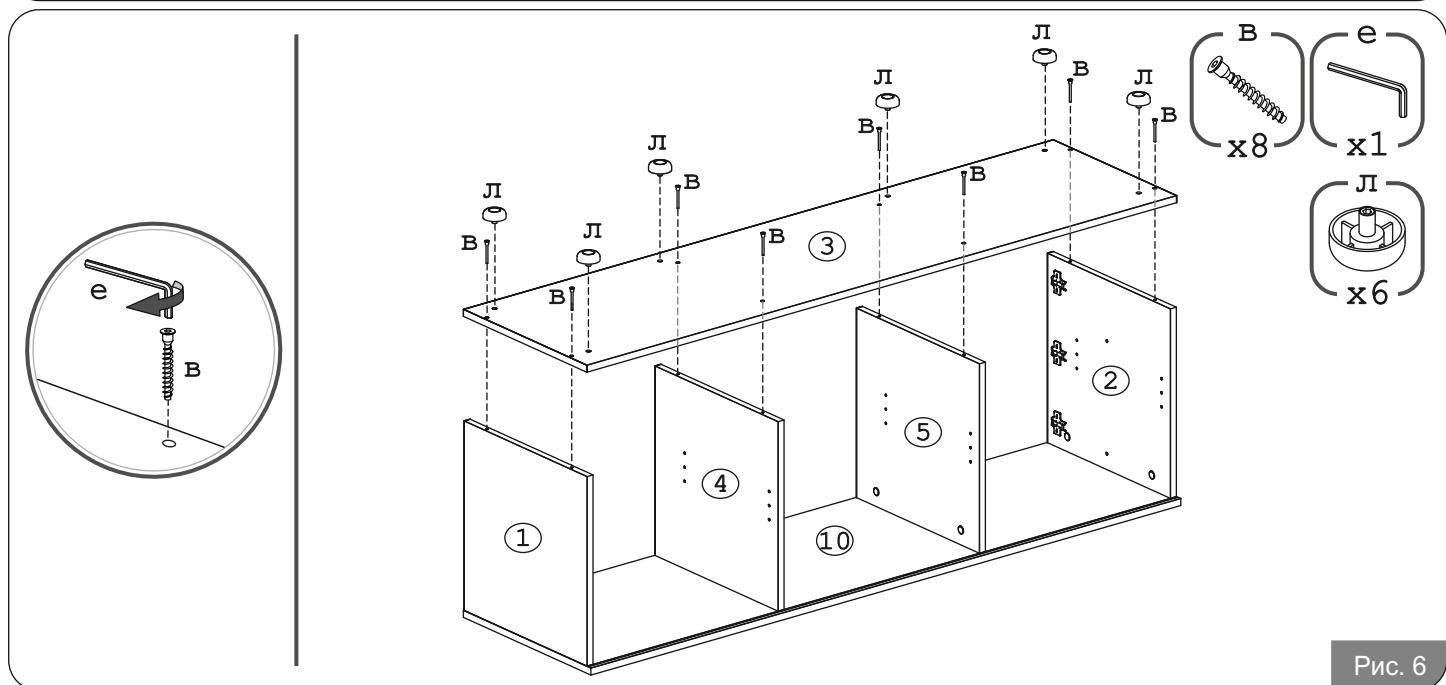


Рис. 6

Детали (8) и (9) установить в паз детали (10).

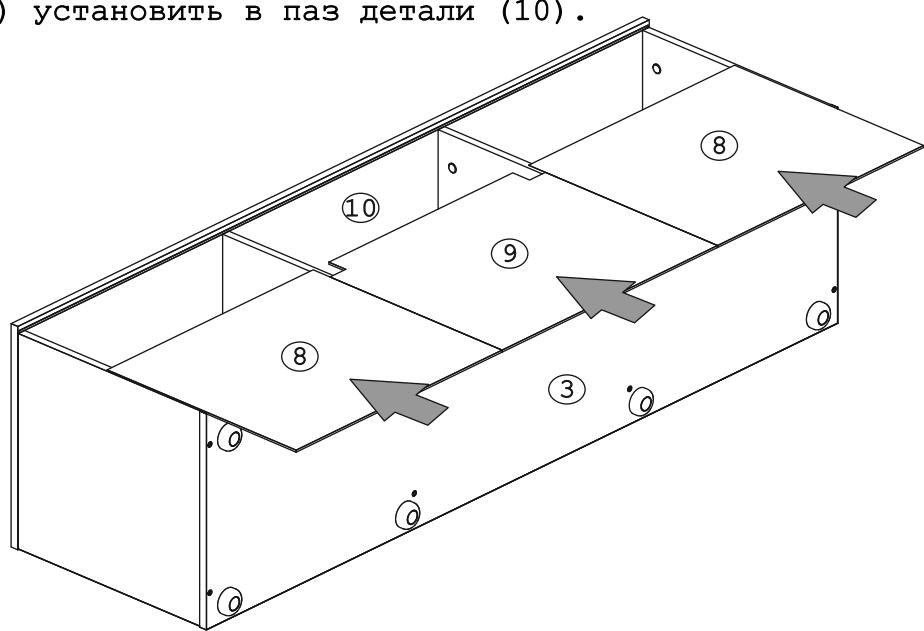


Рис. 7

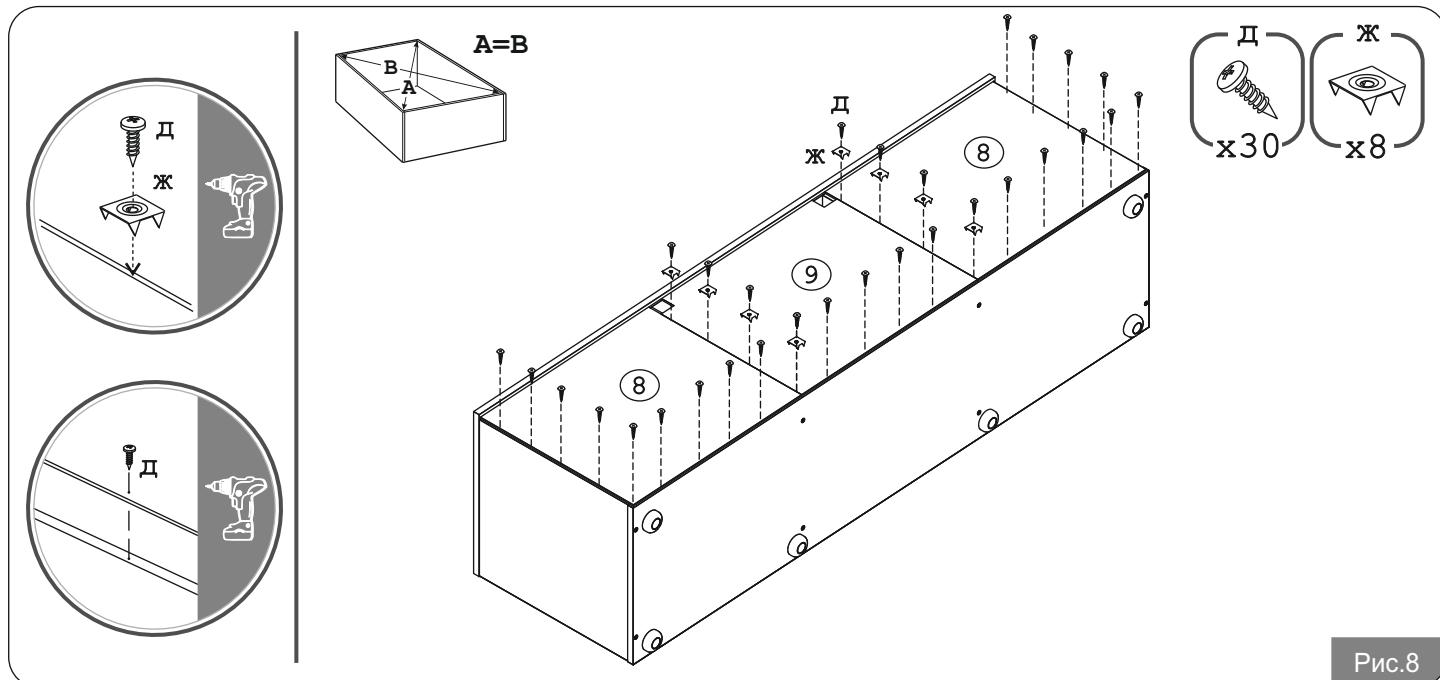


Рис.8



Рис. 9



!
Досверлить в деталях (11) сверлом d5мм отверстия под ручку по существующим наметкам насквозь как показано на рисунке.
Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брускок.

Рис. 10

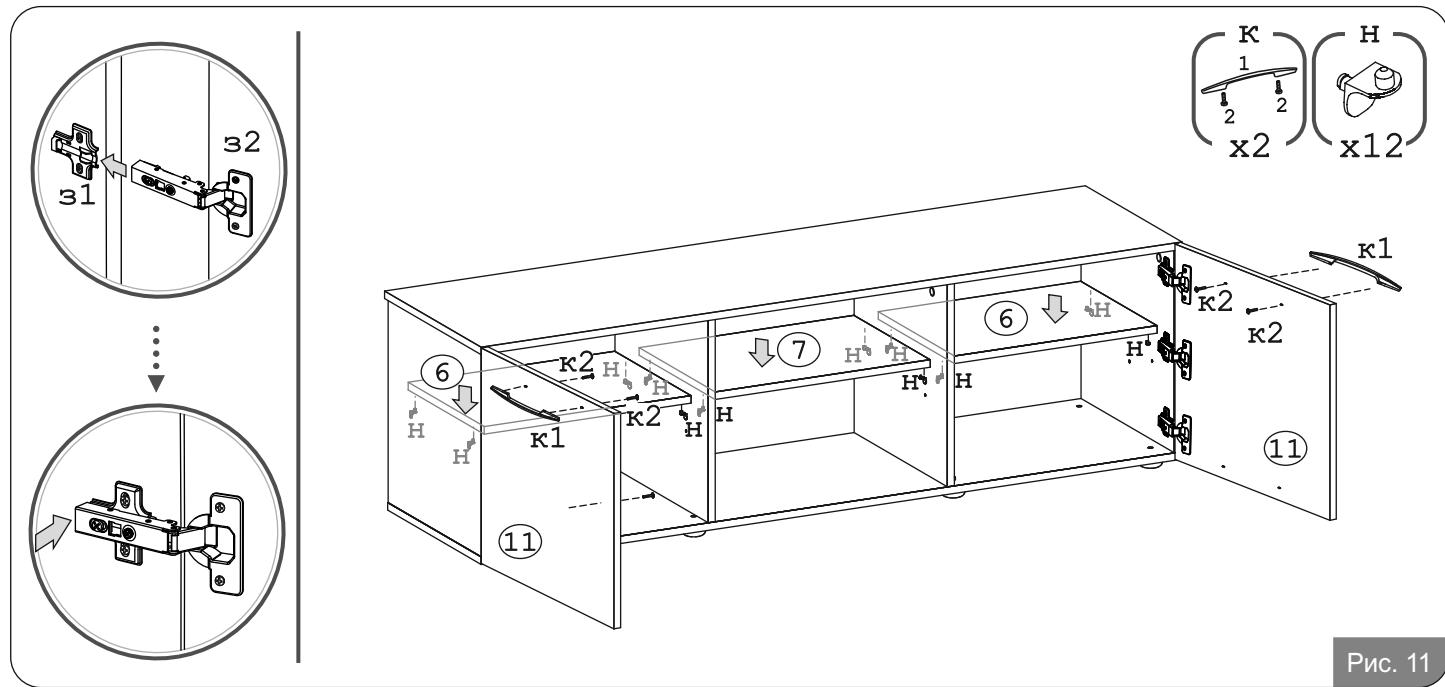


Рис. 11

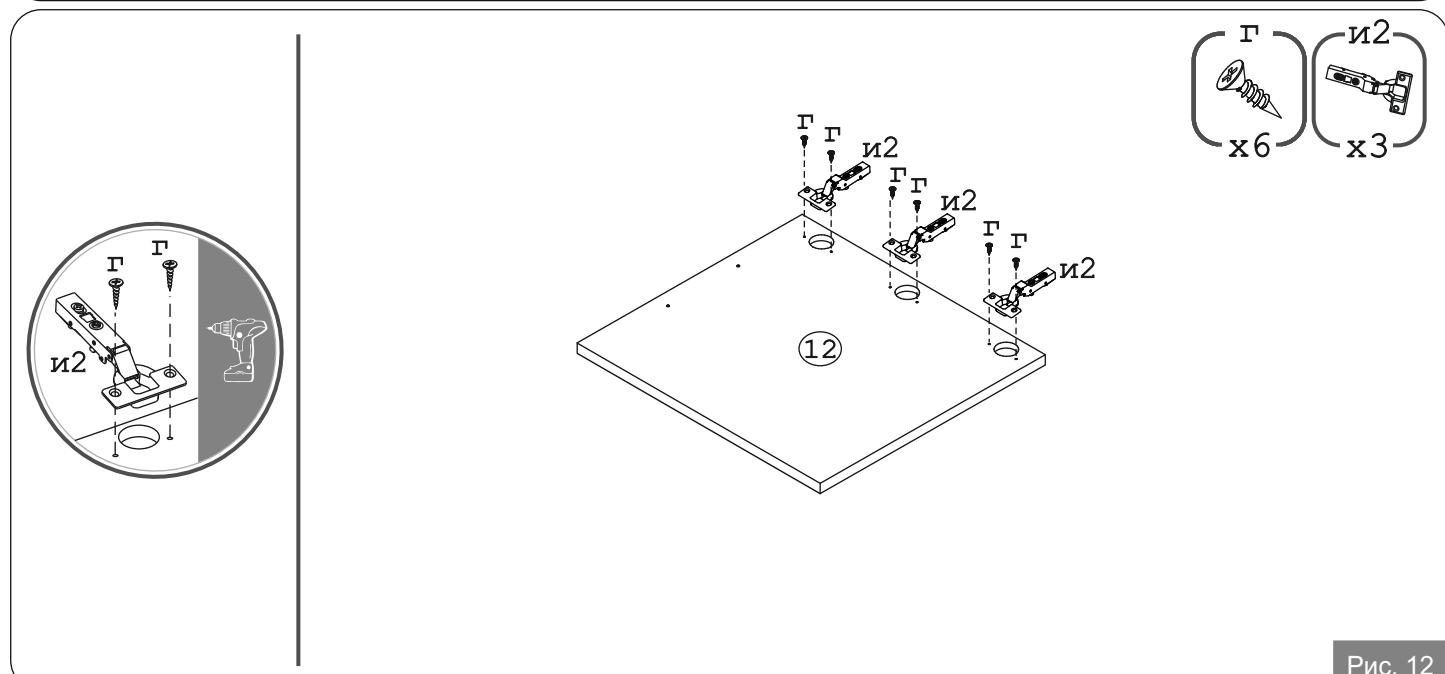


Рис. 12

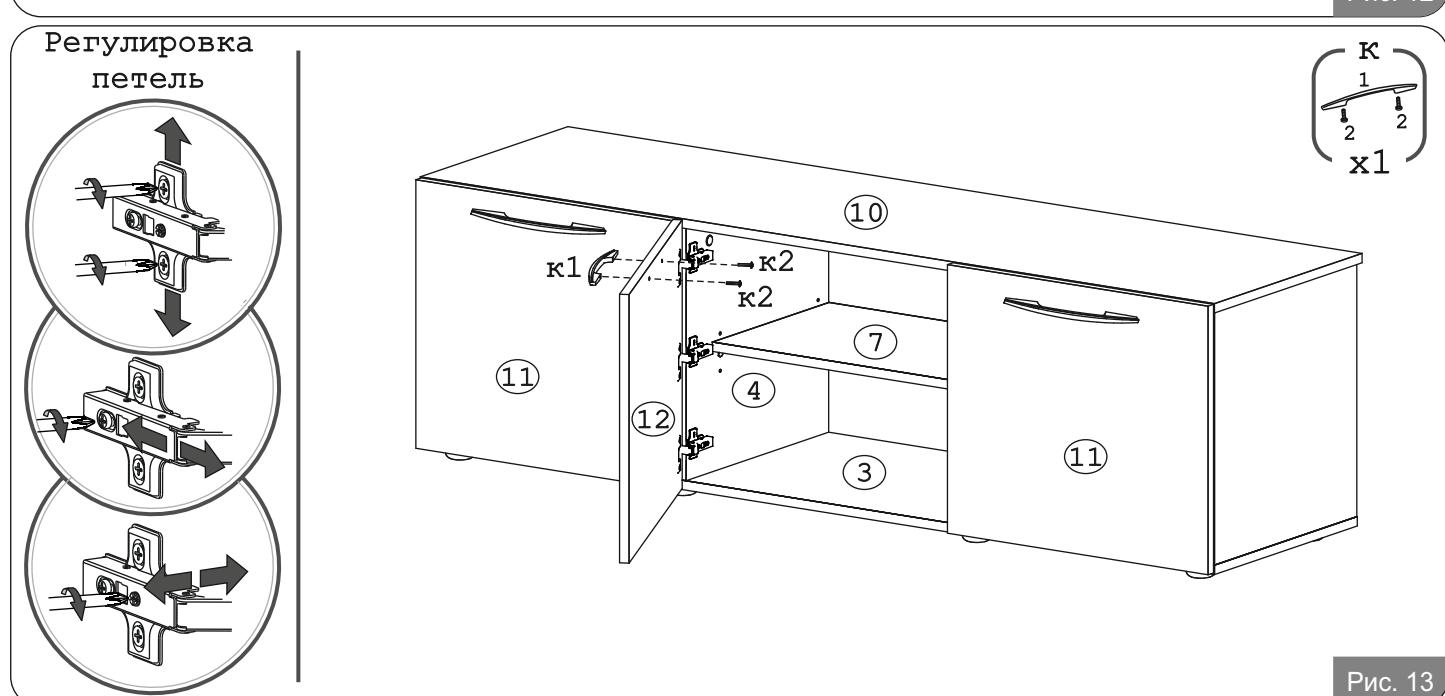


Рис. 13