


# Инструкция по сборке

**VENERDI**


Стол журнальный «Рим-20» Дуб Канадский/Дуб Вотан (700(1200)x600(700)x550(750))

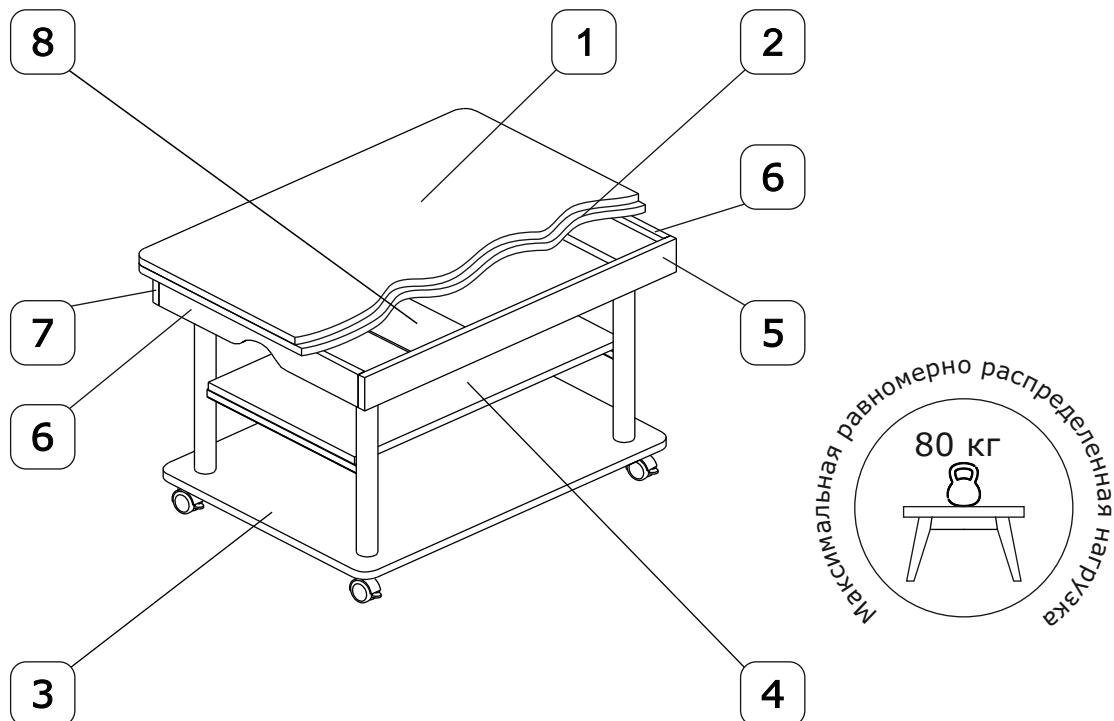

## ... Наименование деталей ...

1.	Крышка верхняя ТМВ 700x596	1 шт.	5.	Планка 650x70	1 шт.
2.	Крышка нижняя ТМВ 700x596	1 шт.	6.	Планка 512x69	2 шт.
3.	Основание ТМВ 616x516	1 шт.	7.	Планка 650x70	1 шт.
4.	Полка ТМВ 540x376	1 шт.	8.	Планка 512x146	1 шт.

## ... Необходимый инструмент ...










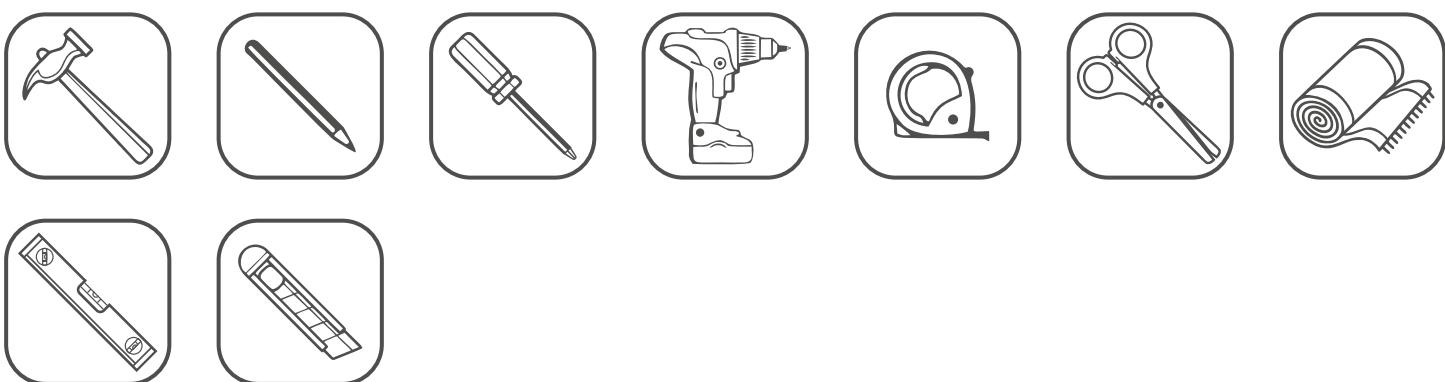



Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
[info@venerdi-mebel.ru](mailto:info@venerdi-mebel.ru)

Соц. сети  
[vk.com/venerdi\\_mebel](https://vk.com/venerdi_mebel)

	а		б		в		г		д		е		ж
Упор-L 12	2 шт	Винт M10x25 потай	4 шт	Евровинт 50	8 шт	Загл. самокл. д14	13 шт	Загл. самокл. д20	15 шт	Ключ-шестигранник 6 мм	1 шт	Колесо меб. ПВХ со стопором	4 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Петля секретерная 35мм	3 шт	Поворотное устр. 150x150	1 шт	Механизм подъема	2 шт	СКП Уголок МДФ	1 шт	Шайба M10	4 шт	Шкант дерев 8x30	8 шт	Шуруп 3,5x15	42 шт
	п		р		с		т		у		ф		х
Шуруп 3x12 п/сфера	8 шт	Шуруп 4x25 п/ш	4 шт	Шуруп 5x35	4 шт	Эксцентрик 16	6 шт	Дюбель 30 мм	6 шт	Шпингалет ШО1	1 шт	Втулка пластик 12*11мм	2 шт

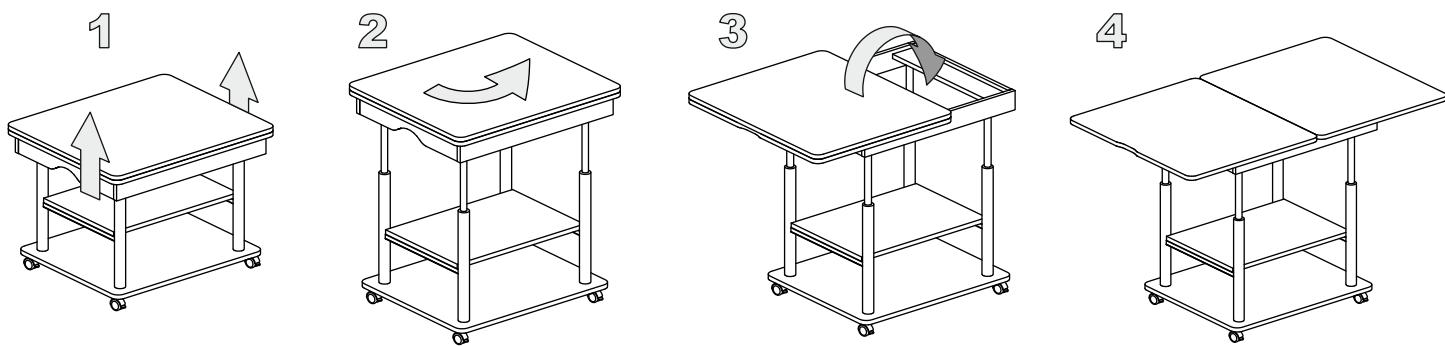

При раскладывании стола, для правильной работы механизма фиксации, поднимать стол необходимо держась за планки стола, а не за металлические рычаги расположенные в выемках. Складывать стол необходимо держась за металлические рычаги расположенные в выемках. При открытии или закрытии стола будьте осторожны, следите за пальцами. Не переносить стол, за крышку.

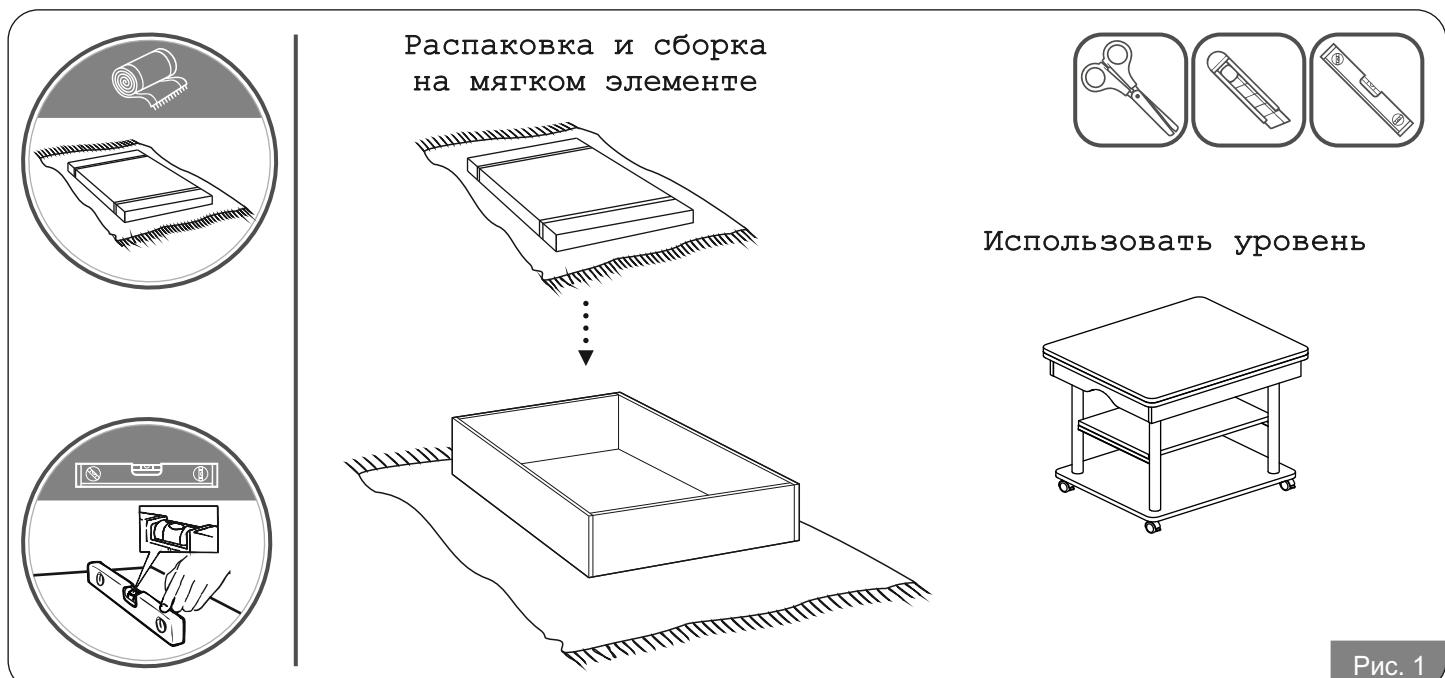


Рис. 1

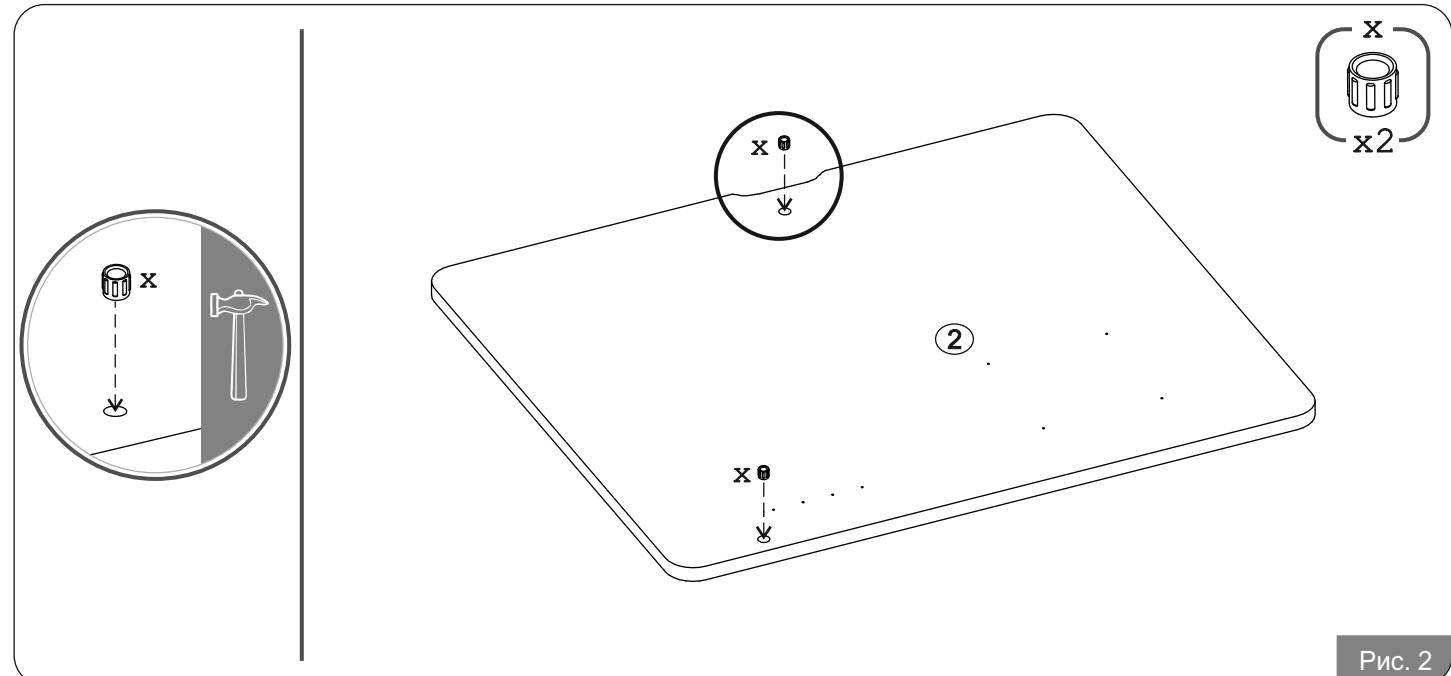


Рис. 2


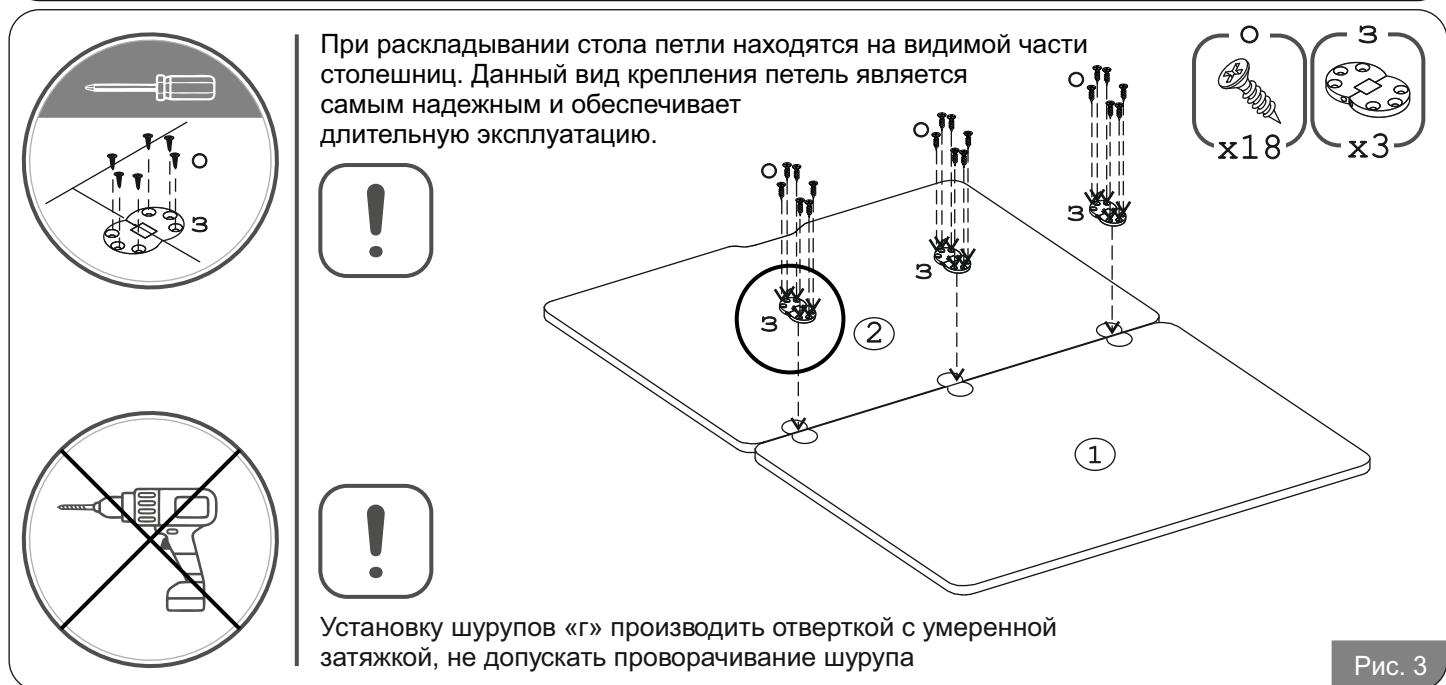


Рис. 3

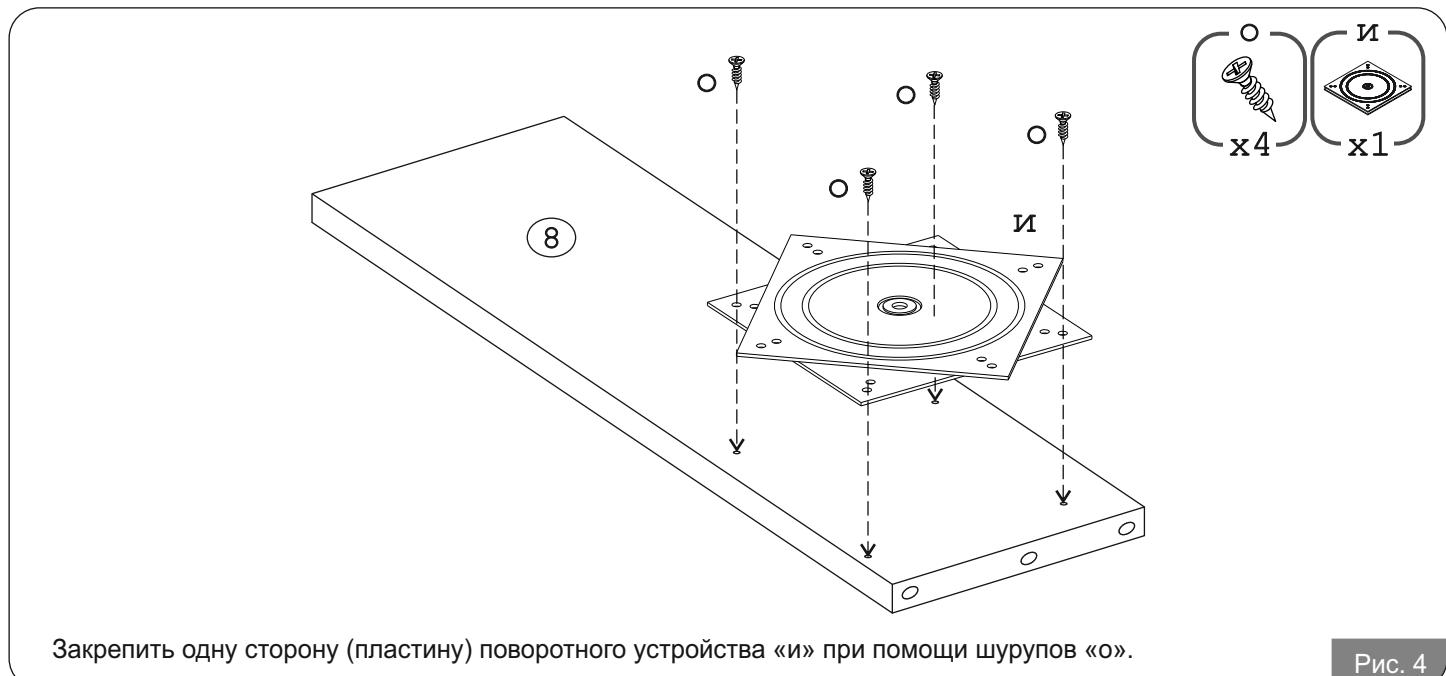

Закрепить одну сторону (пластину) поворотного устройства «и» при помощи шурупов «о».

Рис. 4

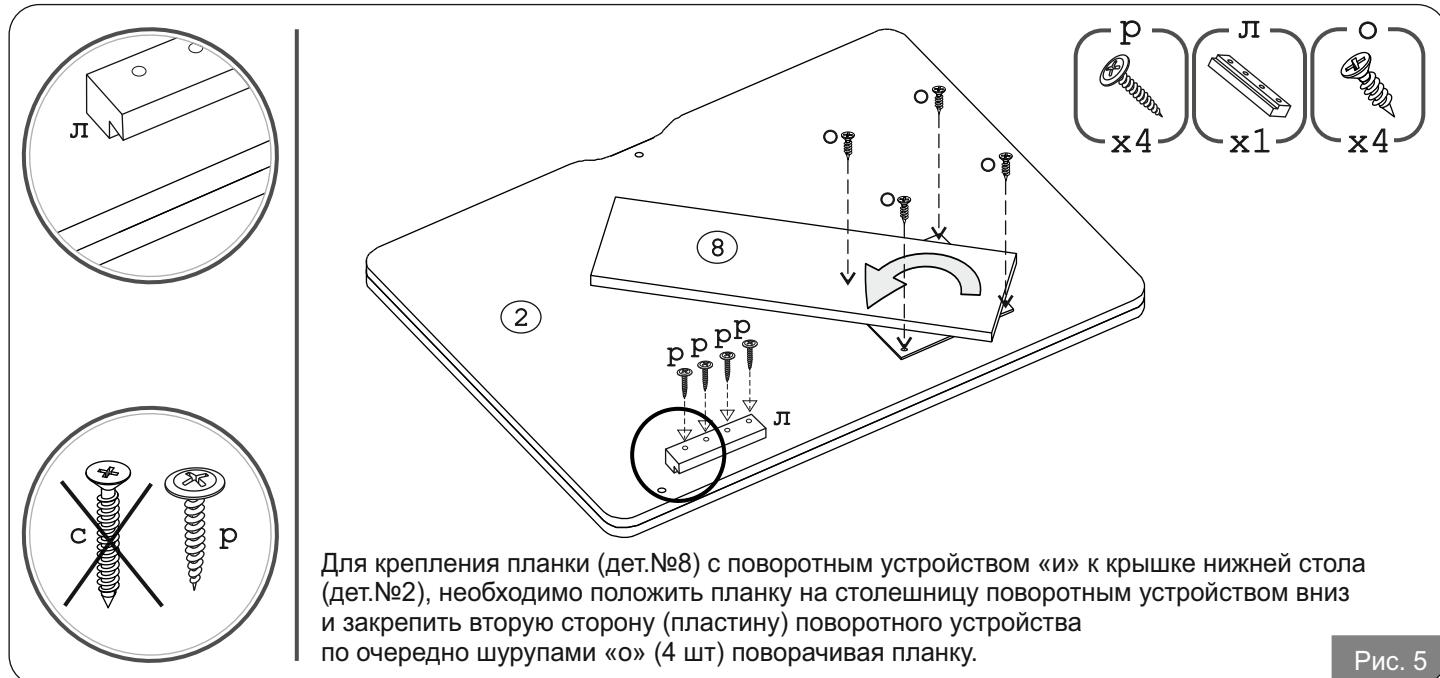


Рис. 5

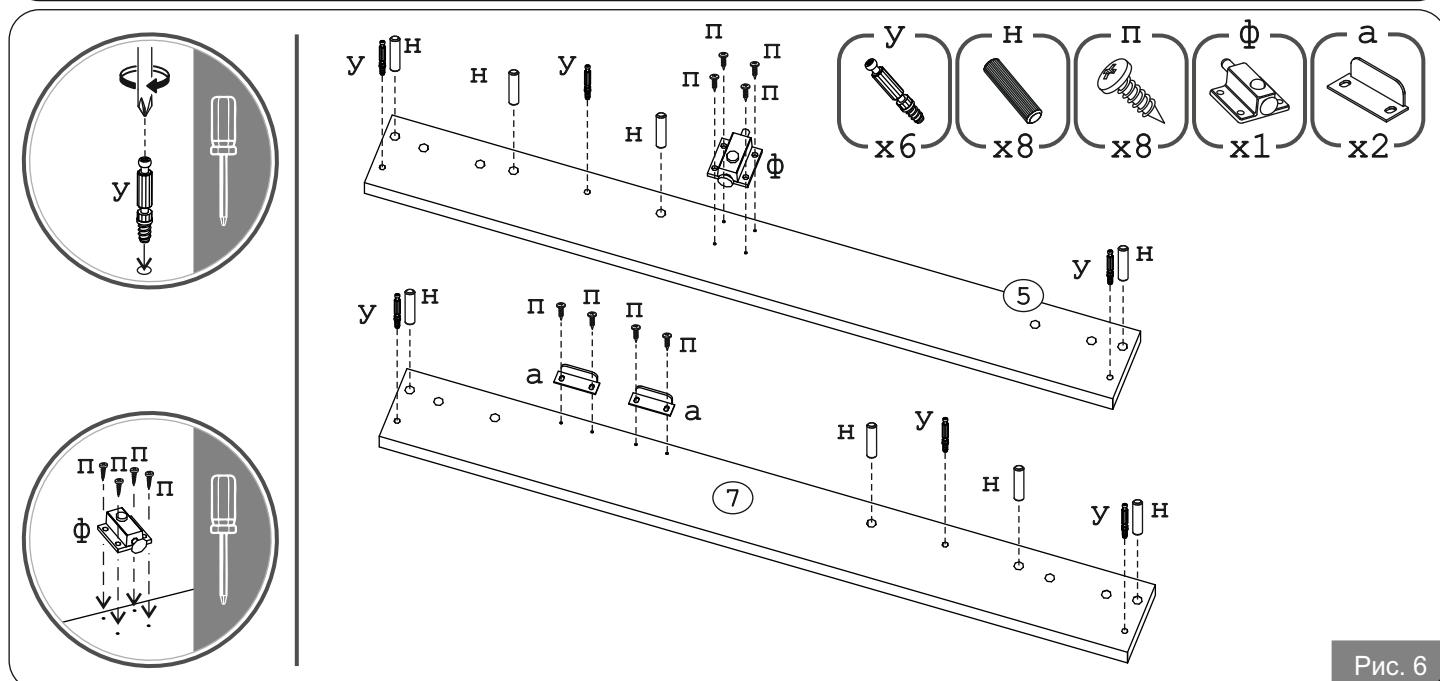


Рис. 6

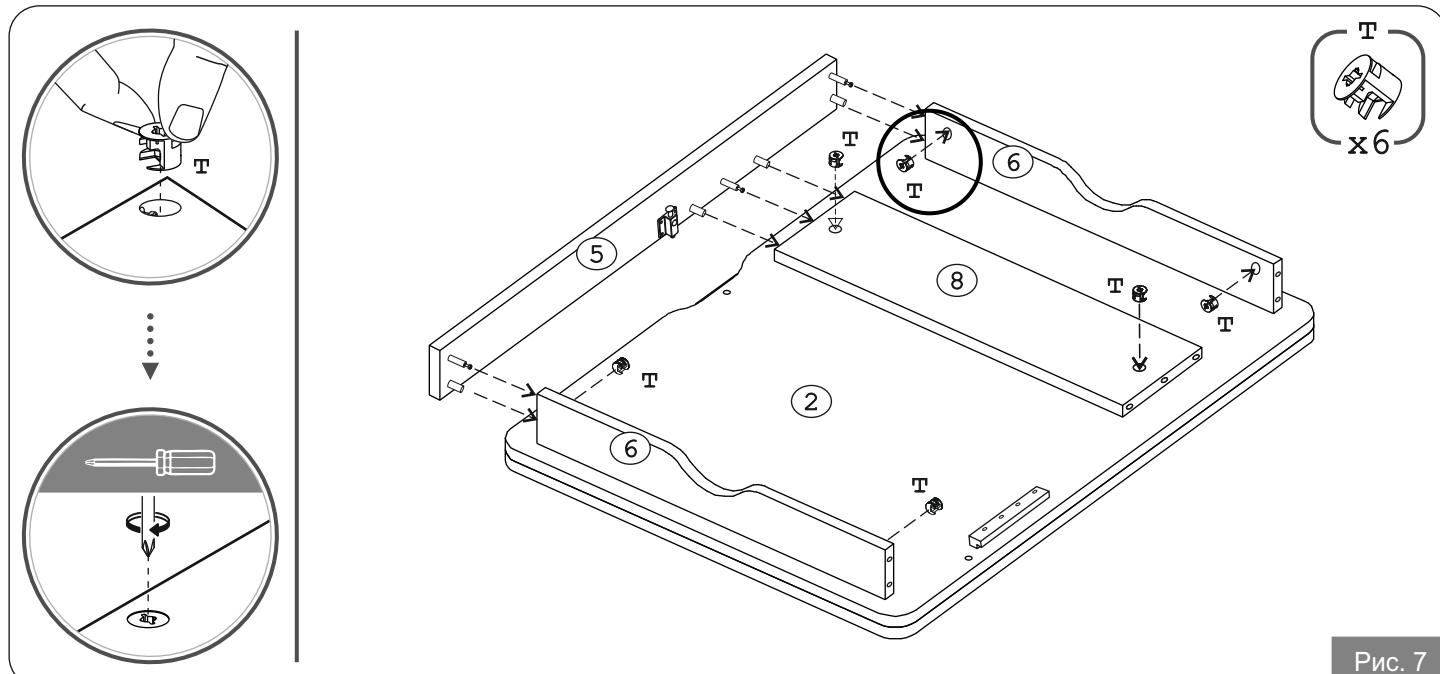


Рис. 7

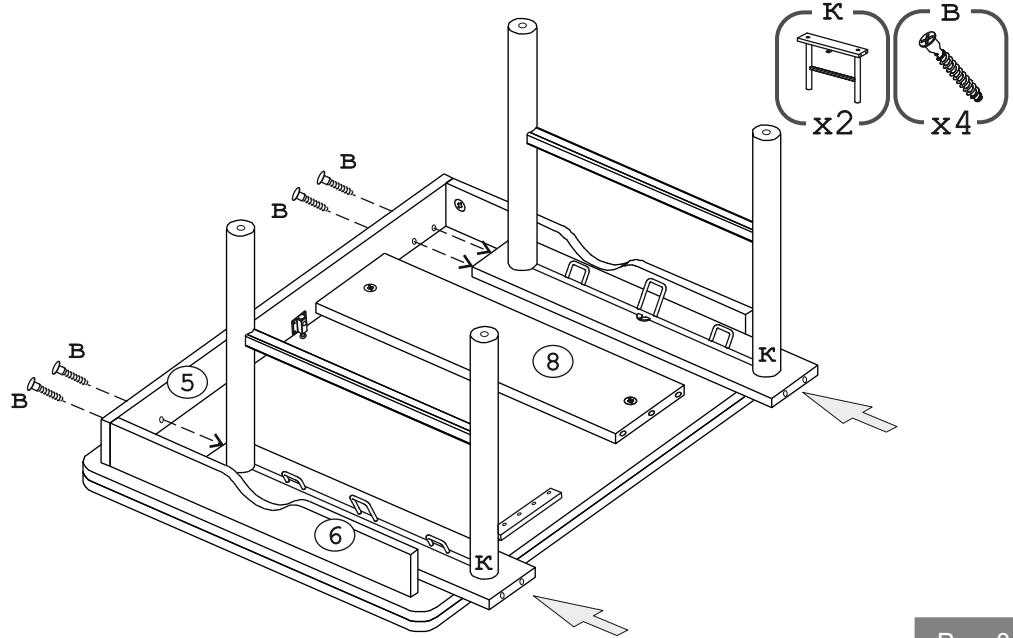


Рис. 8



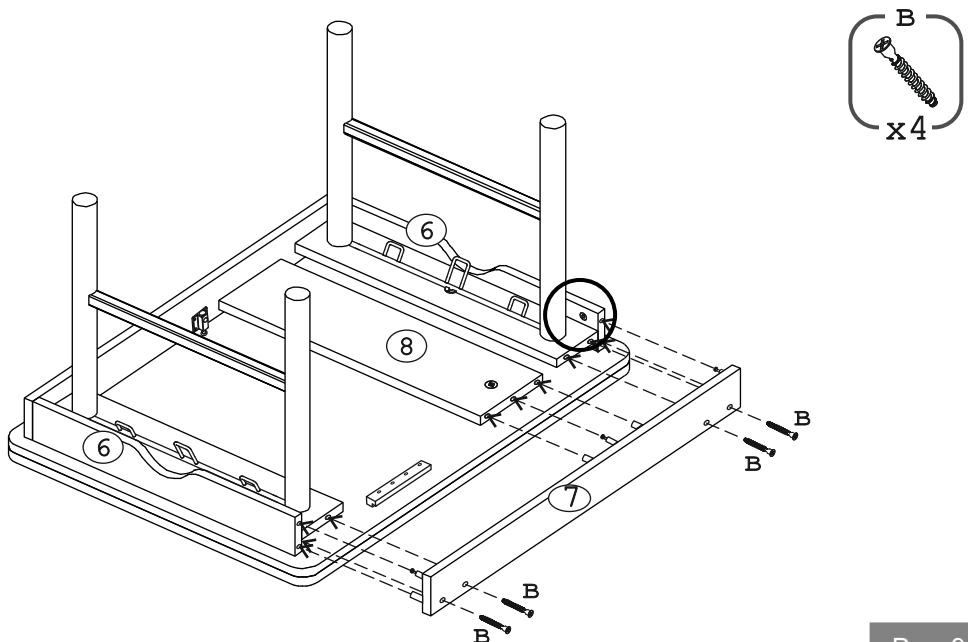


Рис. 9

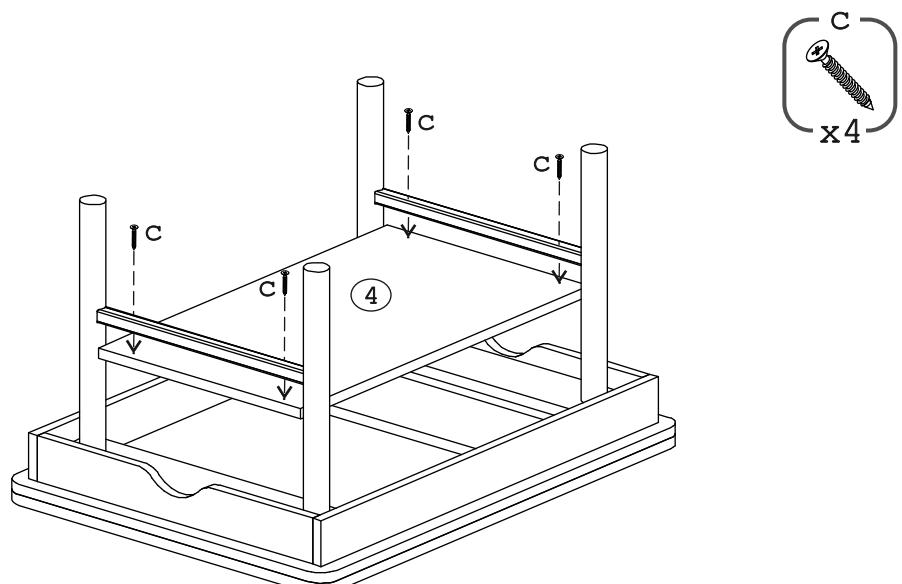

Шурупы «с» не затягивать до конца.

Рис. 10

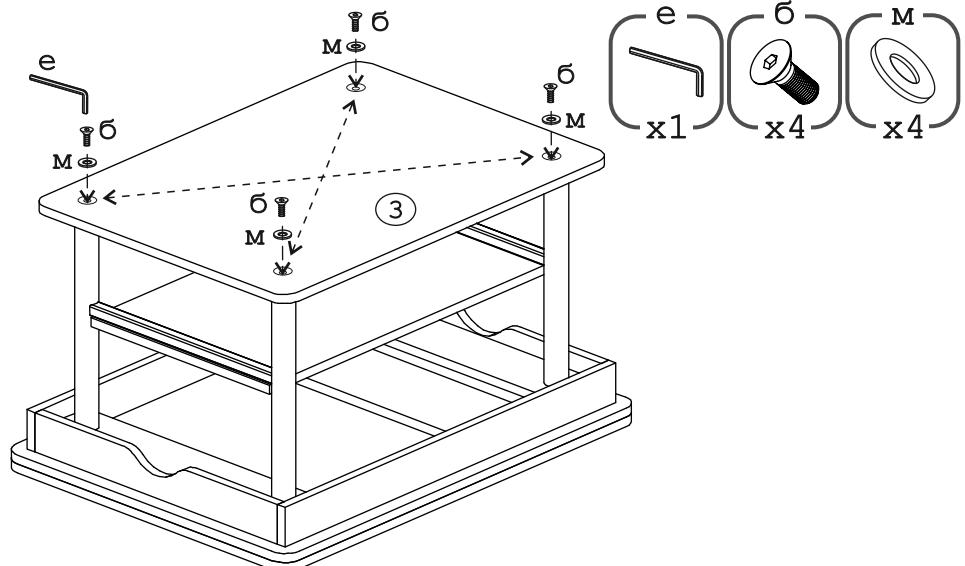

Винт «б» затягивать диагонально.  
После затяжки винтов «б» затянуть шурупы «с» (рис.10) до конца.

Рис. 11

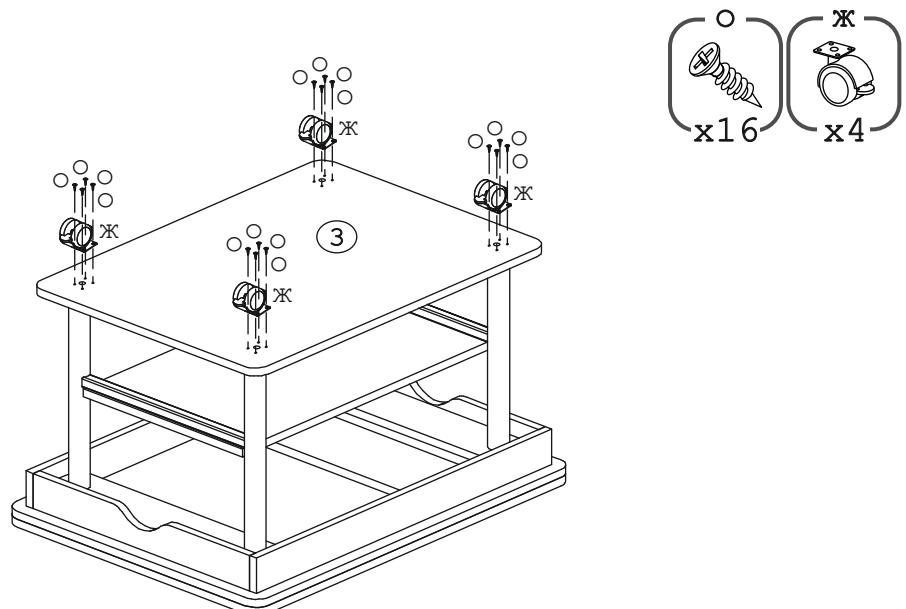


Рис. 12


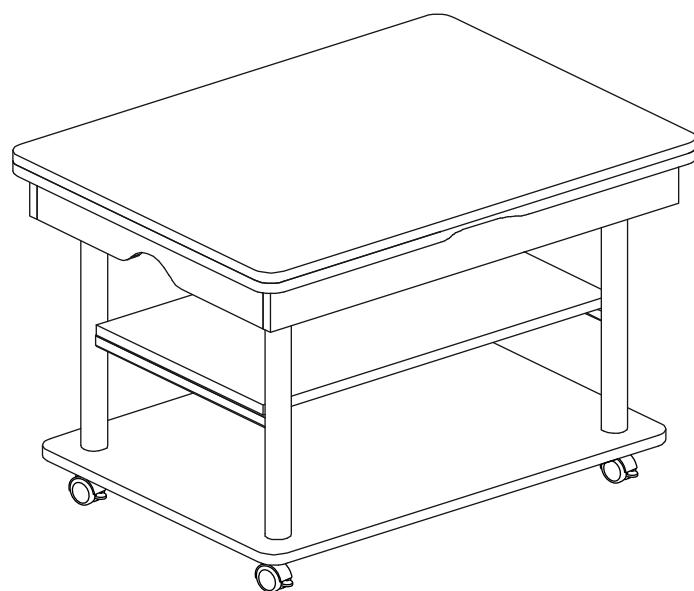



Рис. 13

## 1. ПОДНЯТЬ ДО ФИКСАЦИИ

Поднять столешницу, потянув вверх за планки

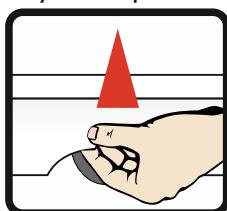


Внимание!  
Не тянуть за рычаг

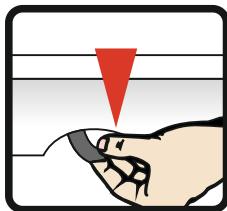


Опустить столешницу, нажав на рычаг


## 2. ПОВЕРНУТЬ

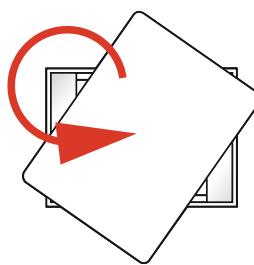

## 3. РАСКРЫТЬ

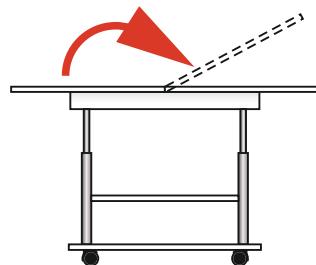

## 4. ЗАФИКСИРОВАТЬ СТОЛЕШНИЦЫ

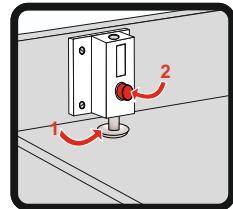

1. Нажать для фиксации столешницы
2. Нажать для расфиксации столешницы

Рис. 14

## Варианты трансформации

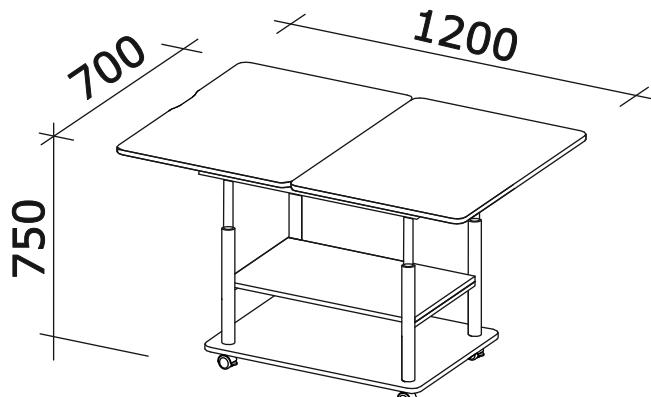
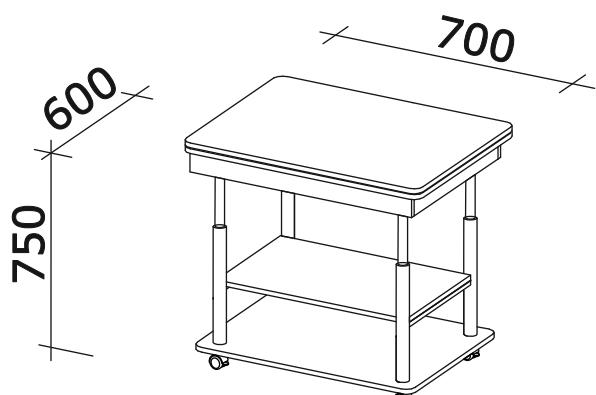
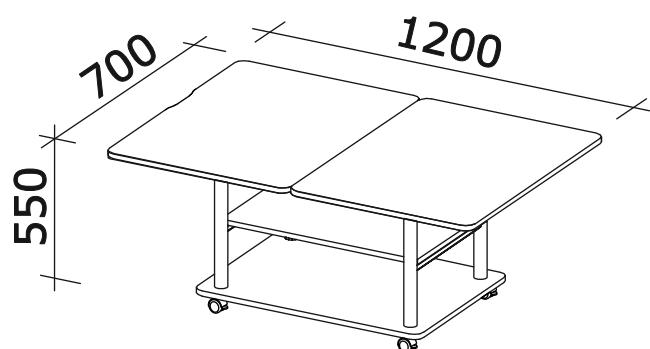
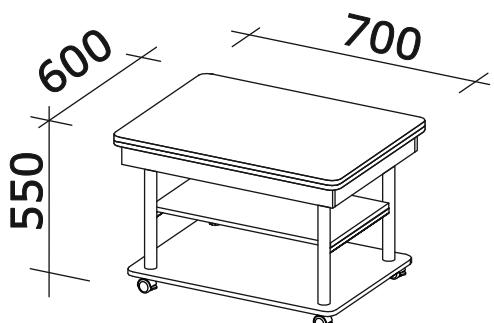


Рис. 15