


Инструкция по сборке

Тумба «Аккорд-15» (500х360х490)

Тумба «Аккорд-15.1» (500х360х490)




Нельзя ложиться, садиться
и вставать на тумбу

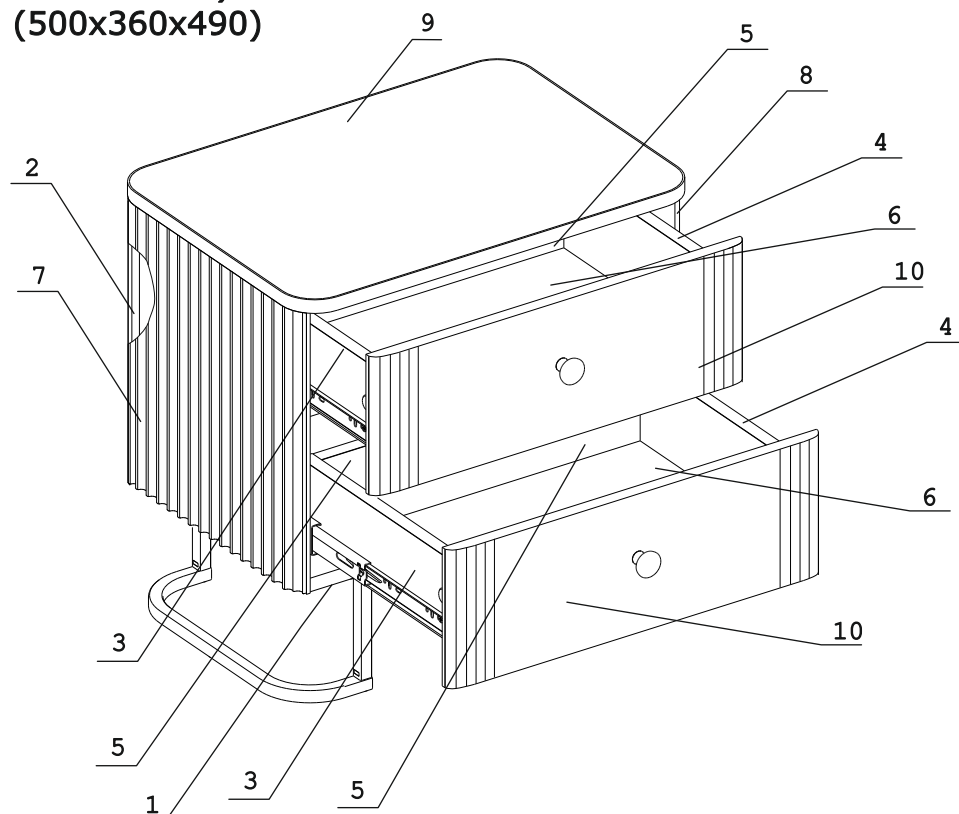

№	Наименование деталей		Размеры	Кол-во
	Аккорд 15	Аккорд 15.1		
1.	Основание	Основание	460х318	1 шт.
2.	Стенка	Стенка	460х317	1 шт.
3.	Боковина ящика лев.	Боковина ящика лев.	292х96	2 шт.
4.	Боковина ящика прав.	Боковина ящика прав.	292х96	2 шт.
5.	Стенка ящика	Стенка ящика	402х96	2 шт.
6.	Дно ящика ДВП	Дно ящика ДВП	430х296	2 шт.
7.	Боковина лев. МДФ	Боковина лев. МДФ	334х320	1 шт.
8.	Боковина прав. МДФ	Боковина прав. МДФ	334х320	1 шт.
9.	Крышка	Крышка МДФ	500х356	1 шт.
10.	Фасад ящика МДФ ДР	Фасад ящика МДФ ДР	471х163	2 шт.

Необходимый инструмент

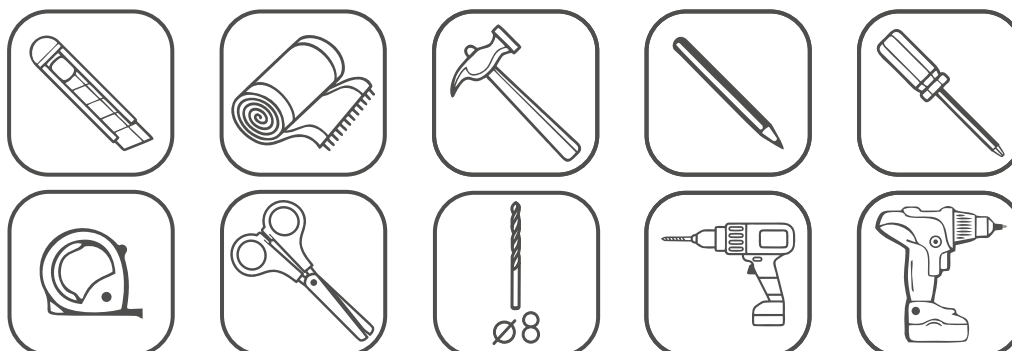

Внимание!










Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru



Фурнитура в комплекте

		а Загл. к ев. винту 4 шт. 		б  9 шт. Загл. самокл. Д14				в				г Заглушка эксцентрика  14 шт.		д  4 шт. Заглушка эксцентрика		 13 шт. Загл. самокл. Д20				е Шуруп 3,5x16 желт 16 шт.							
Евровинт 50 шестигр.		4 шт.				Эксцентрик 16		14 шт.		Дюбель 30 мм		4 шт.															
		ж				з				и				к		 1 2 1 2				л		 1 2 н					
Шуруп 3x12 п/сфера		16 шт.		Шайба М6		1 шт.		Дюбель распорный 8x60		1 шт.		Шуруп 5x80		1 шт.		Направл. полновыкат. 250 (Н35)		2 комп.		Ключ- шестигран- ник 5 мм		1 шт.		Ручка Р437		2 шт.	
		о				п				р				с				т				у				ф	
Шуруп 4x16 п/сфера желтый		12 шт.		Эксцентрик 12		4 шт.		Дюбель 20мм укороч.		14 шт		Шкант дерев 8x30		8 шт.		СК Оп 092		4 шт.		СК Оп 093		2 шт.		Винт М6x12 шест.		4 шт.	
		х				ш				щ																	
Заглушка 10		4 шт.		Ключ- шестигран- ник		1 шт.		Загл самокл. Д14		9 шт.																	



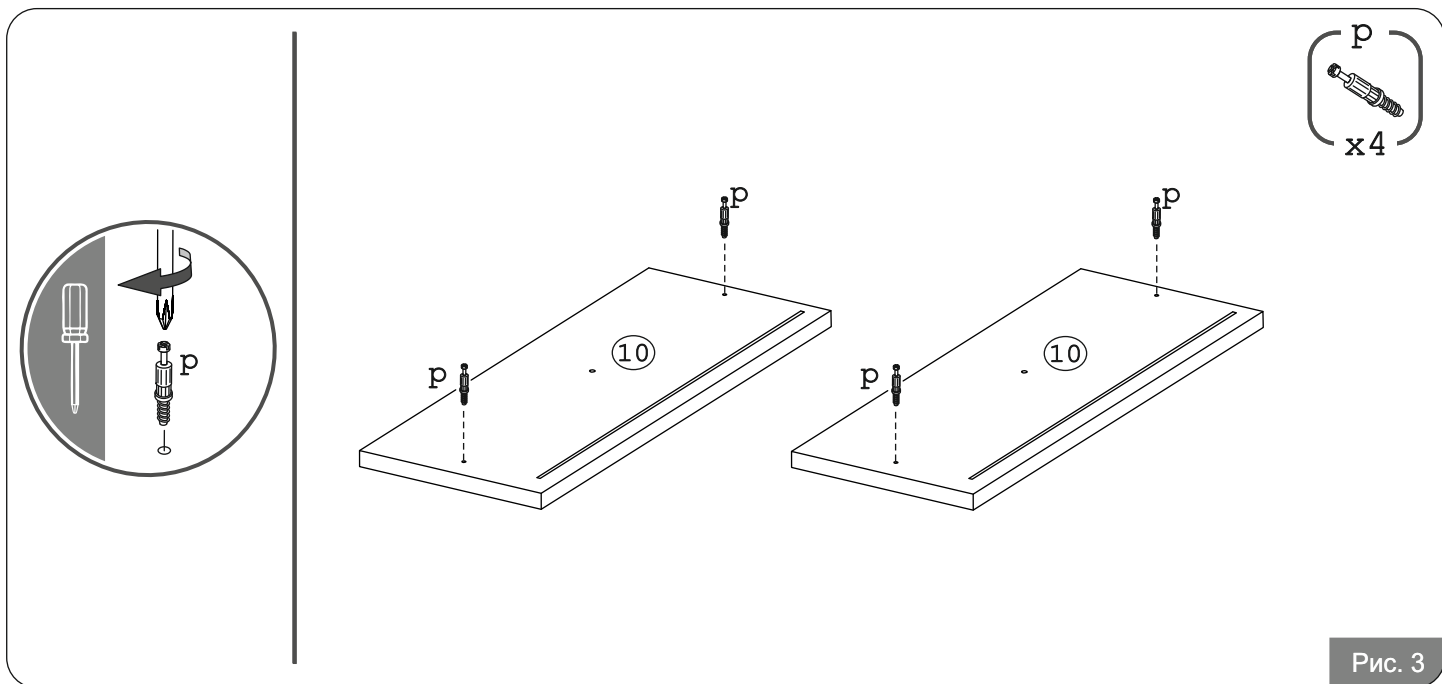


Рис. 3

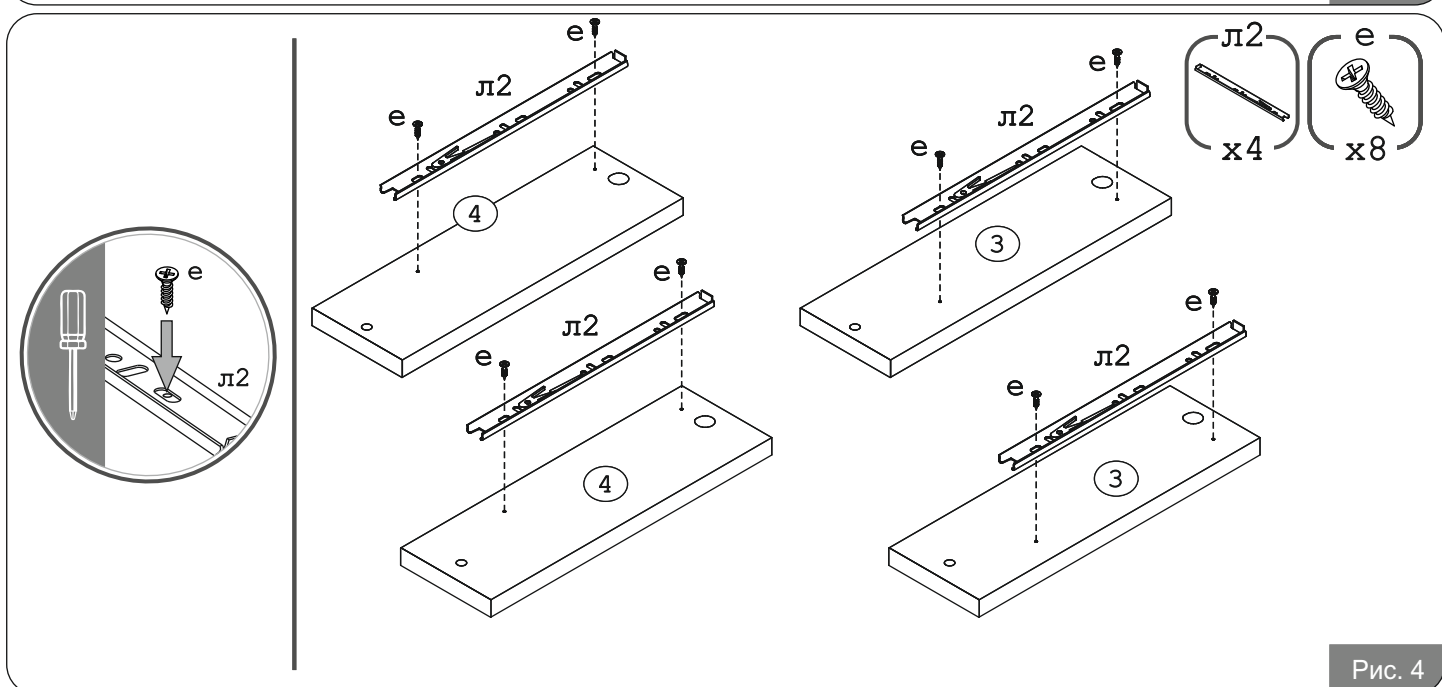


Рис. 4










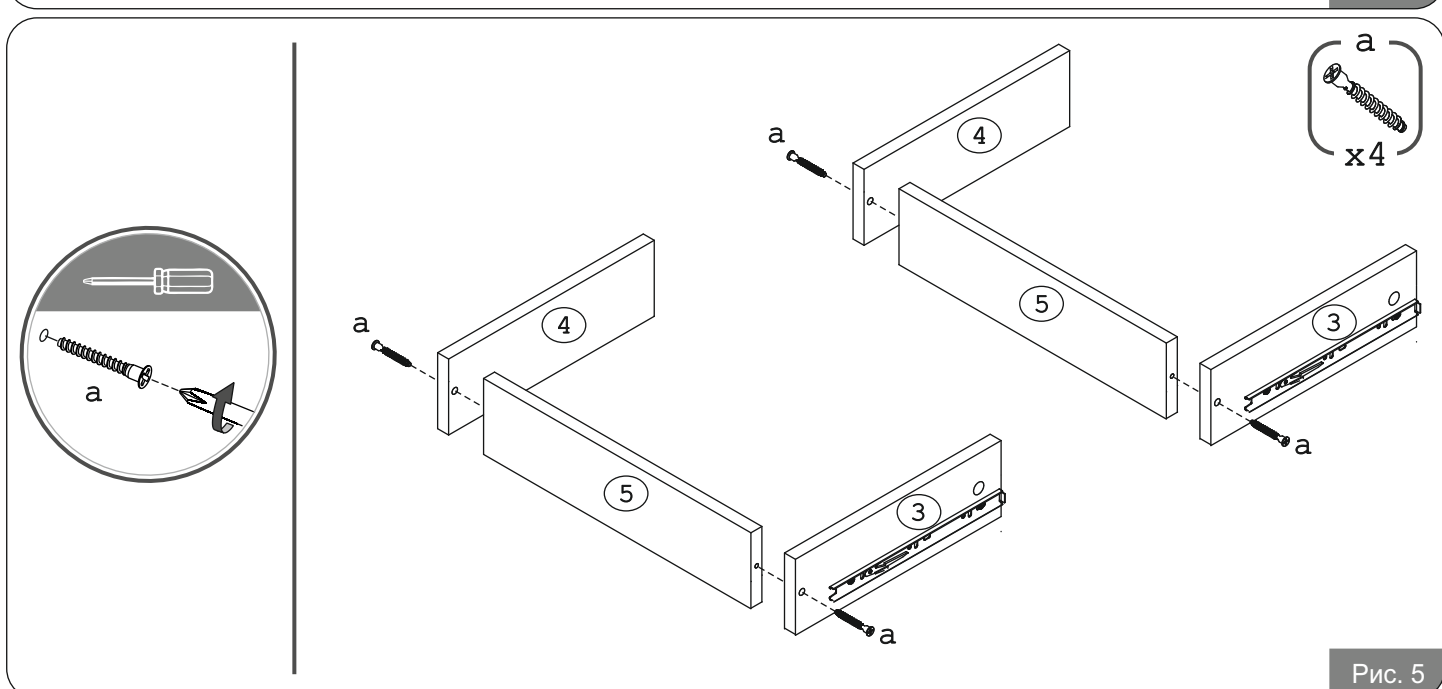


Рис. 5

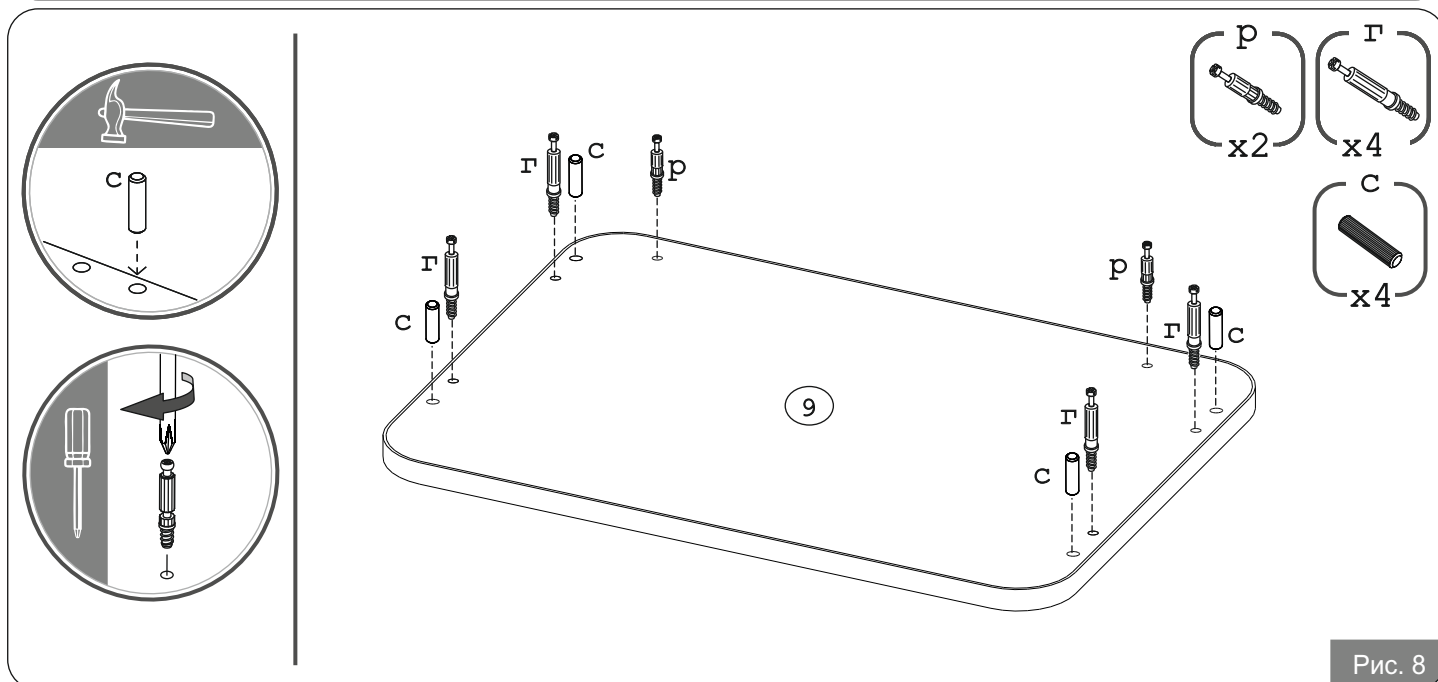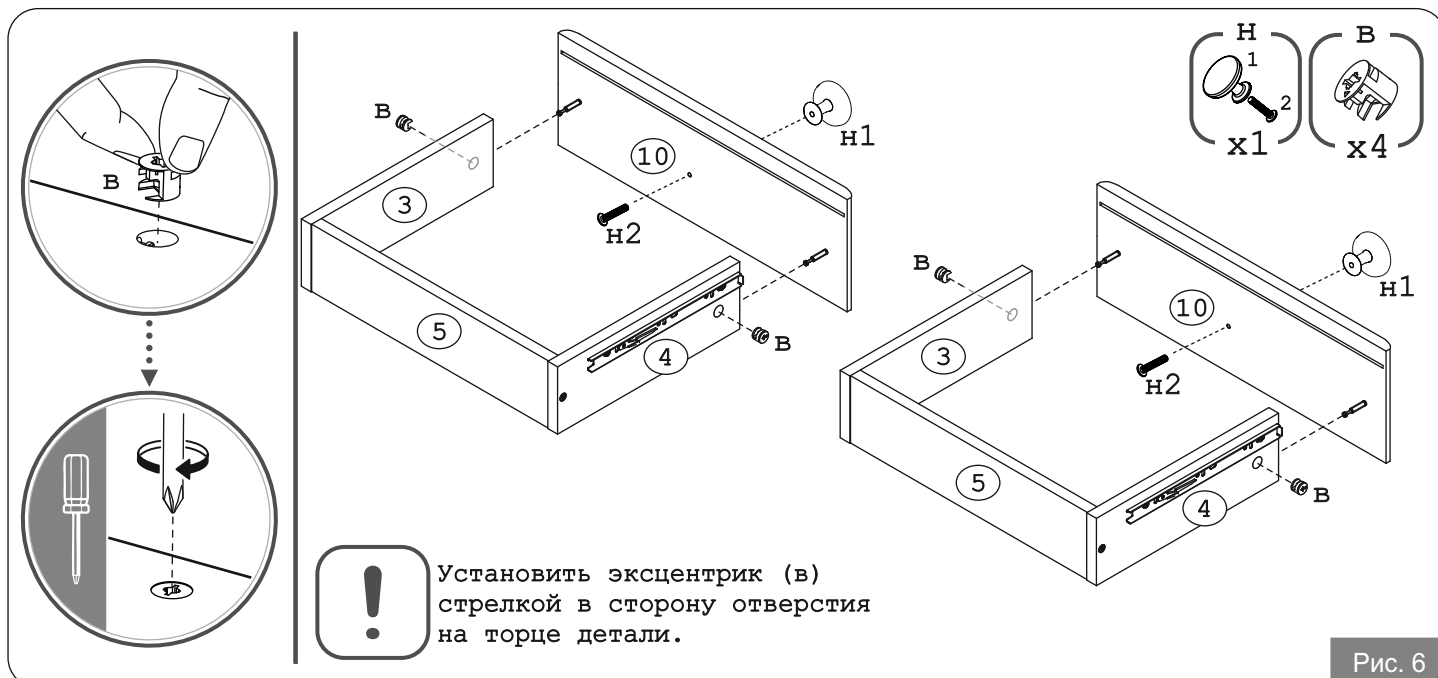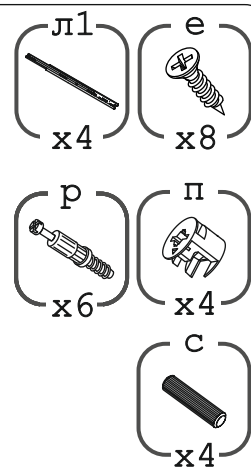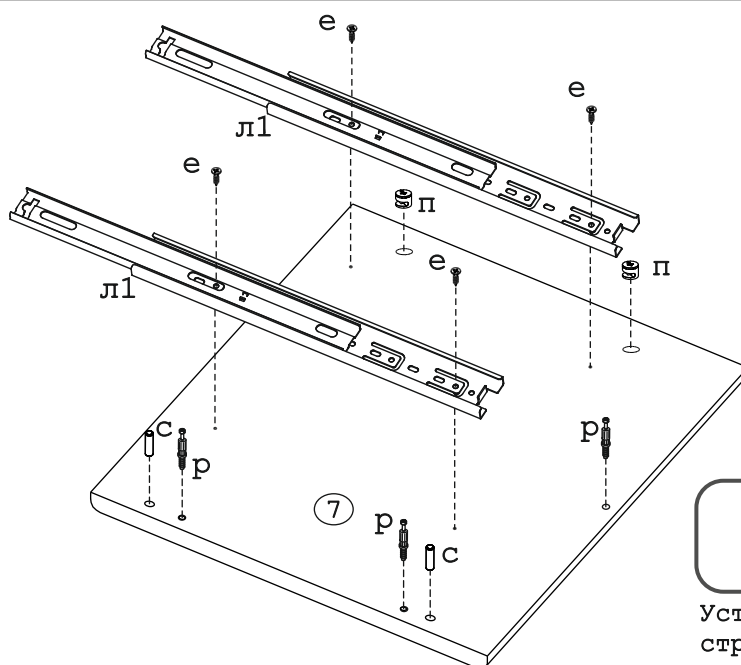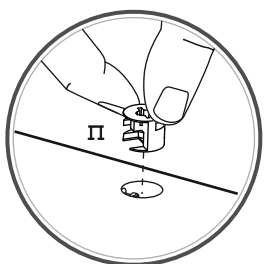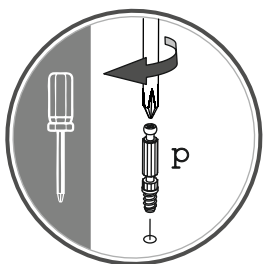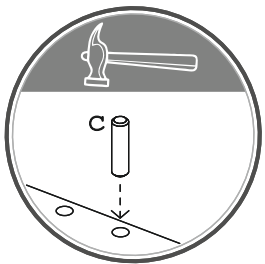





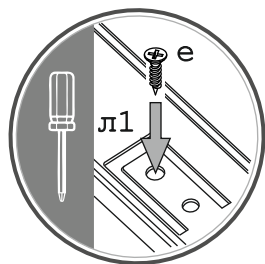


Установить эксцентрик (п) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

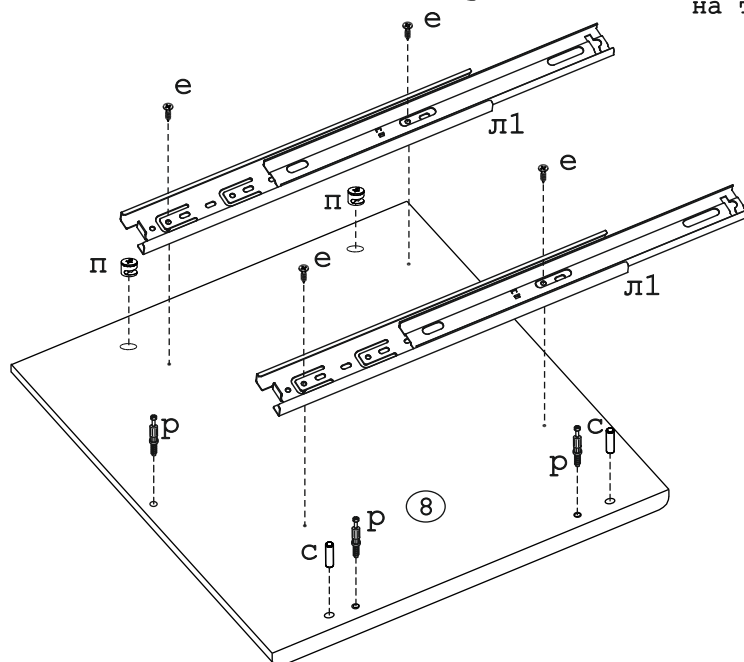

Для крепления направляющей (л1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.

Рис.9

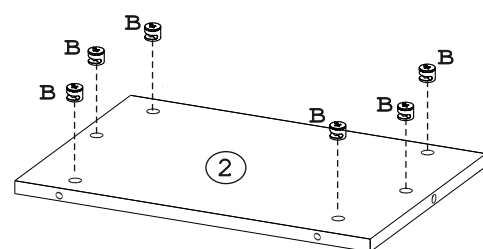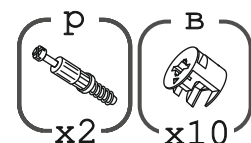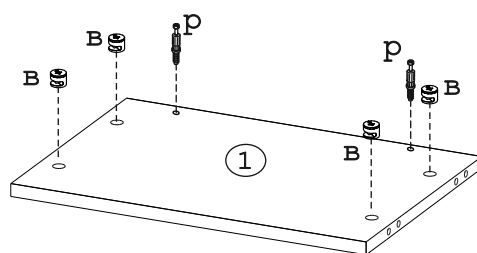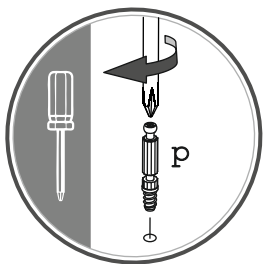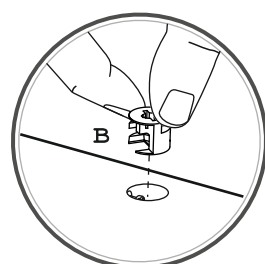

Установить эксцентрик (в) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.



Рис.10

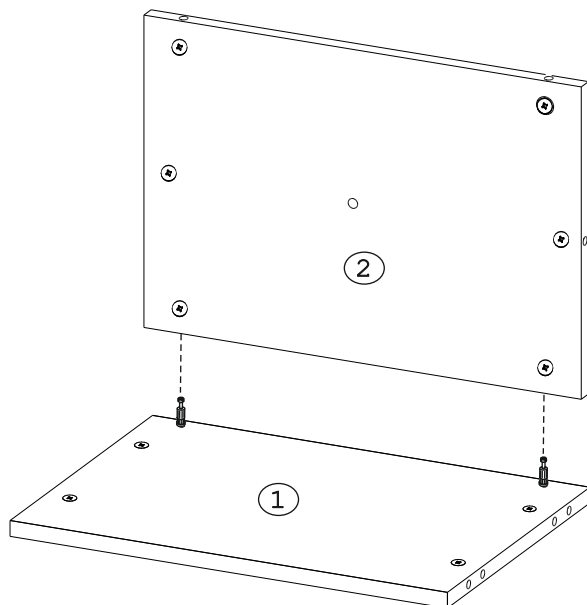
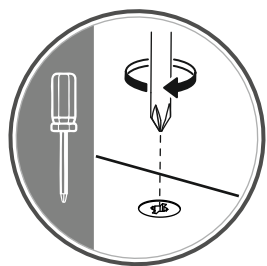


Рис.11

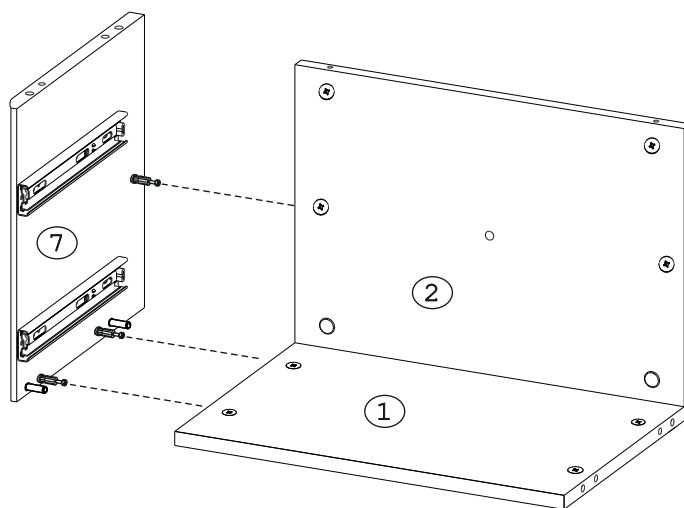
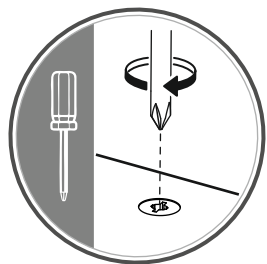


Рис.12

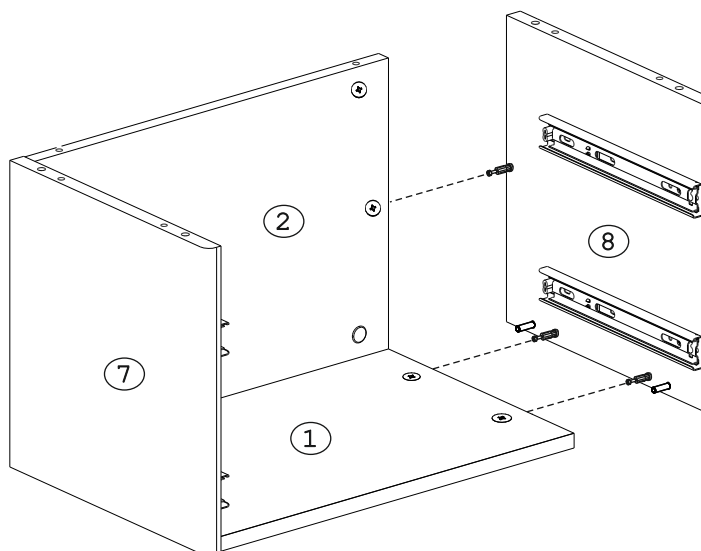
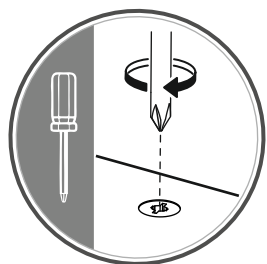


Рис.13

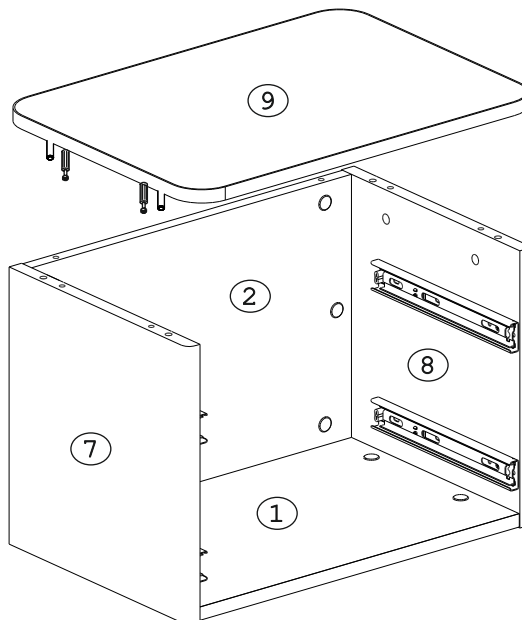
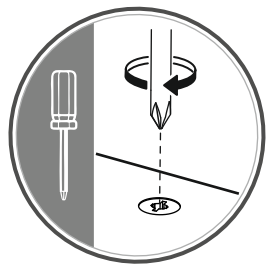


Рис.14

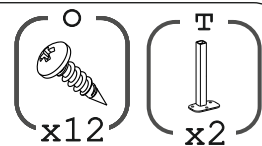
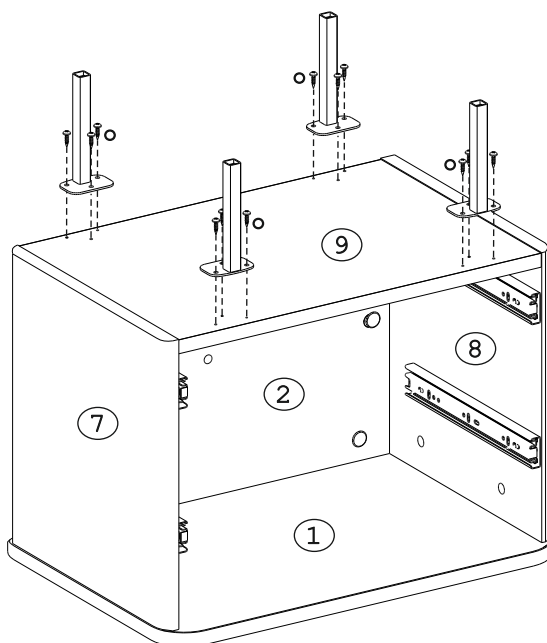
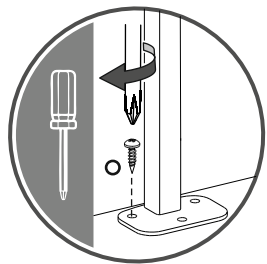


Рис.15







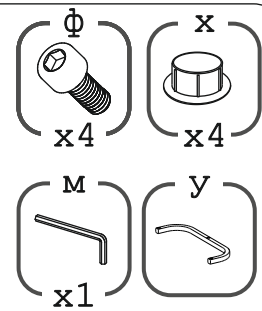


Рис.16

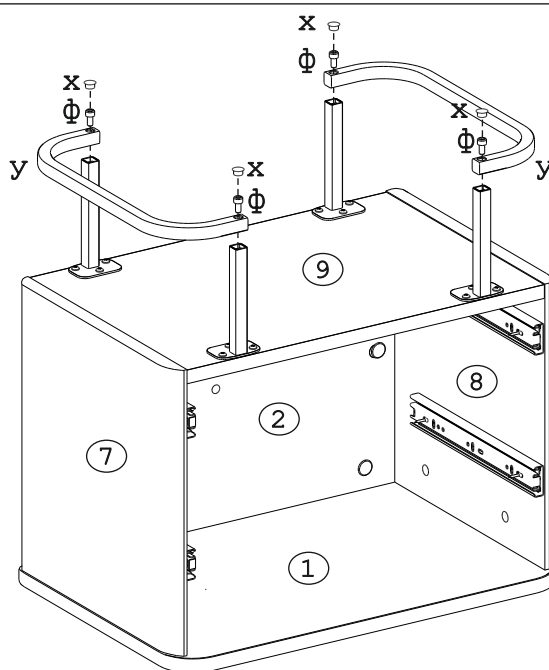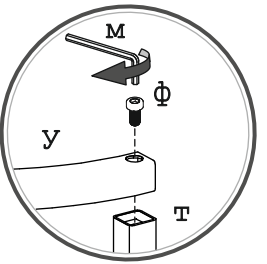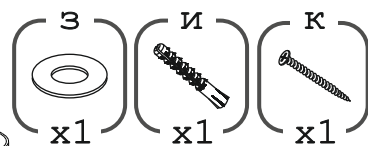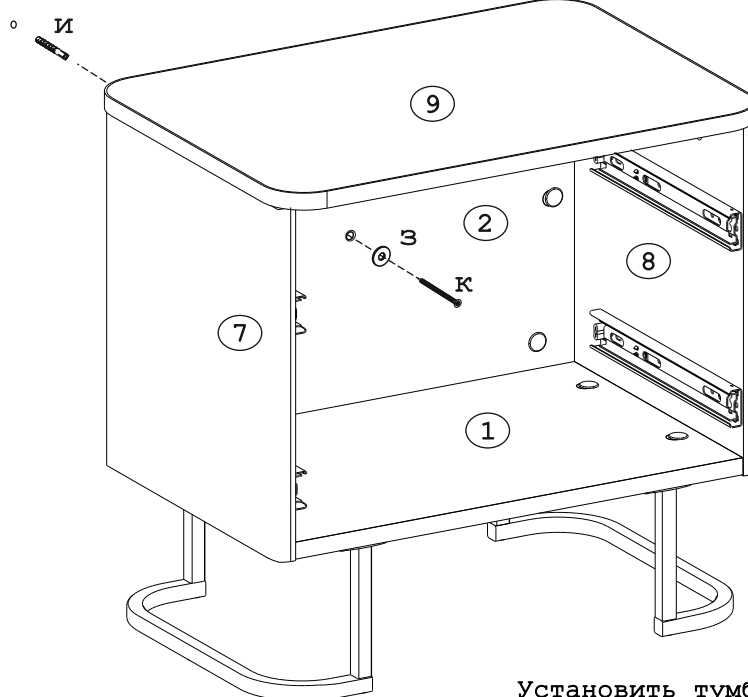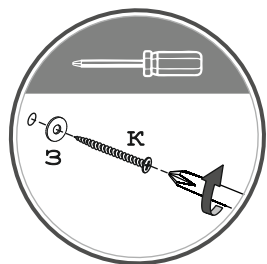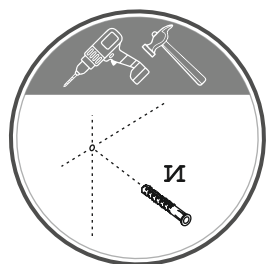

Установить тумбу в месте установки.

Через отверстие в задней стенке (2) отметить на стене место бурения отверстия. После бурения установить дюбель (и) и притянуть стол шурупом (к) к стене через шайбу (з).

Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

Рис. 17



Внимание!

При установке ящиков убедиться, что направляющая (л2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (л1).

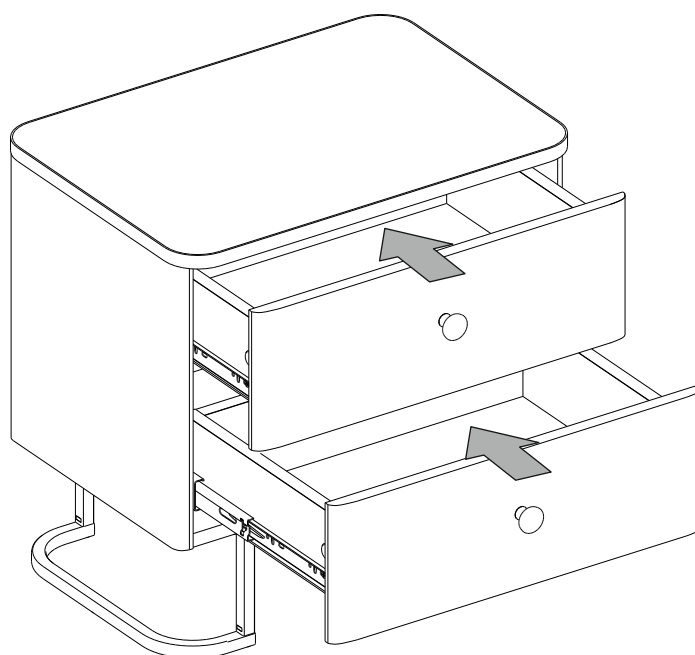
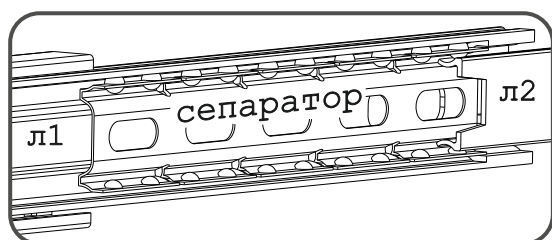


Рис. 18