


# Сборочный чертеж


Арт. 201(202).36 Шкаф лев/прав (600x320x800)

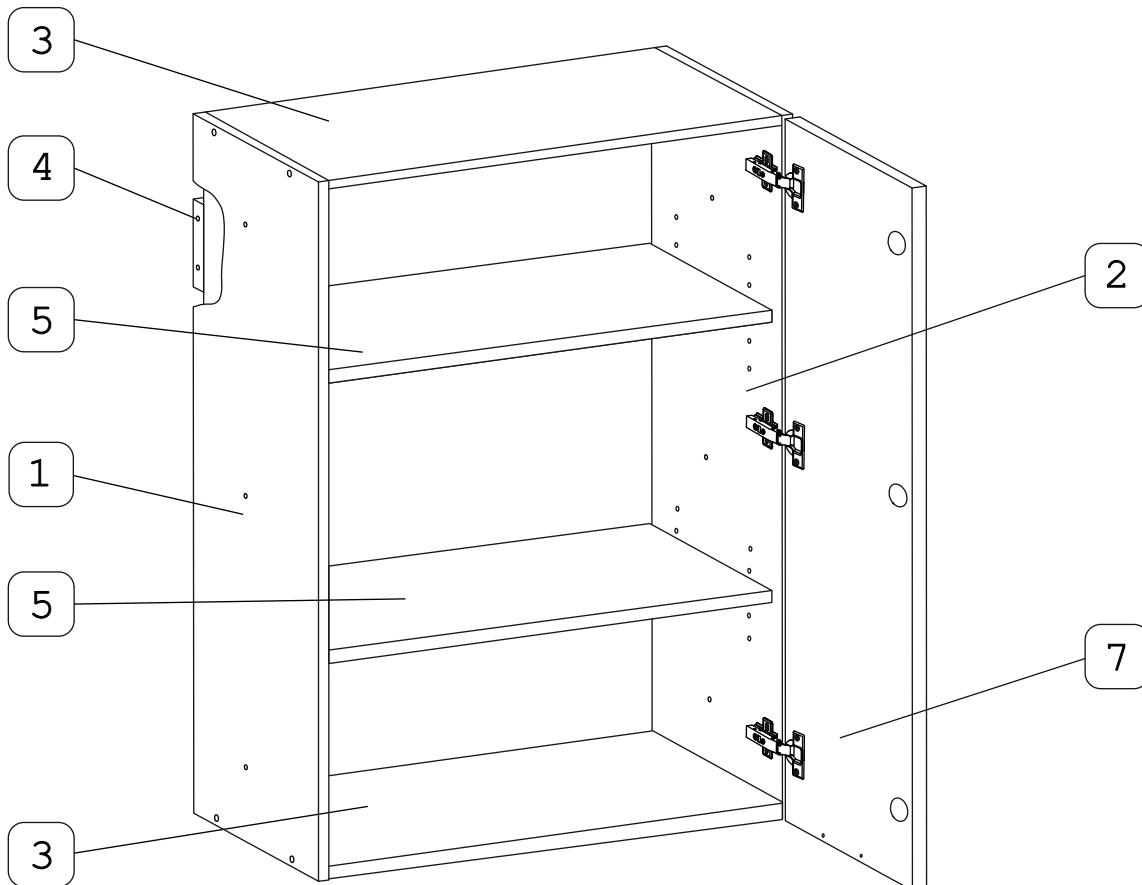

## Наименование деталей

1. Боковина левая	804x305	1 шт.	5. Полка вкладная	566x266	2 шт.
2. Боковина правая	804x305	1 шт.	6. Стенка ДВПО	788x586	1 шт.
3. Полка стационарная	568x303	2 шт.	7. Дверь ун. МДФ	800x596	1 шт.
4. Ригель	568x128	1 шт.			







## Необходимый инструмент

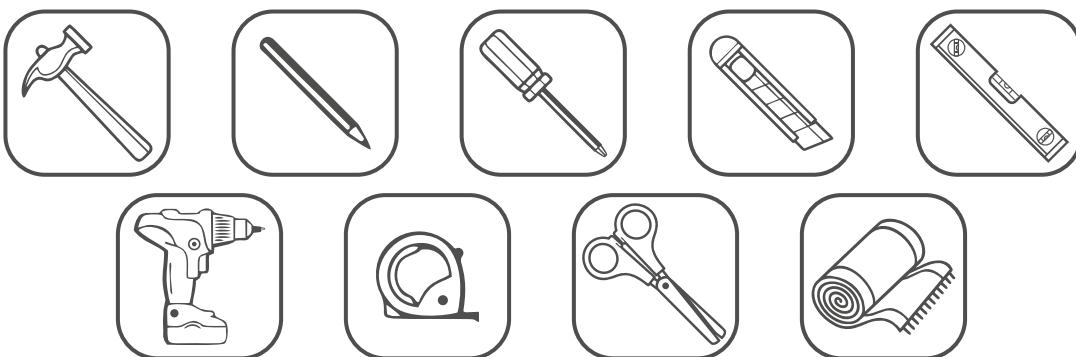

Установите на шуруповерте минимальные обороты!




Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

## Фурнитура в комплекте

	а			б			в			г			д			е			ж	
Демпфер	2 шт	Евровинт 50 шестигр.	12 шт	Загл к ев.винту	12 шт	Для отверстий под петли в фасаде МДФ		Заглушка 35 бел.	3 шт	Загл. самокл. д14	53 шт	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт					
	з			и			к			л			м			н			о	
Шуруп 3,5x15	12 шт	Крепеж полоса	2 шт	Стяжка 30 мм	3 компл	Навес Scarpi-4 лев	1 компл	Навес Scarpi-4 прав	1 компл	П/д "Дупло"	8 шт	Петля накл. с доводчиком	3 шт							
	п			р			с			т										
Ручка Р402	1 шт	Гвоздь 1,6x25	8 шт	Держатель для гвоздя	1 шт	Ключ-шестигранник	1 шт													

Максимальная полезная нагрузка на модуль до 70 кг.

### Распаковка и сборка на мягком элементе

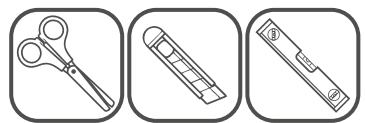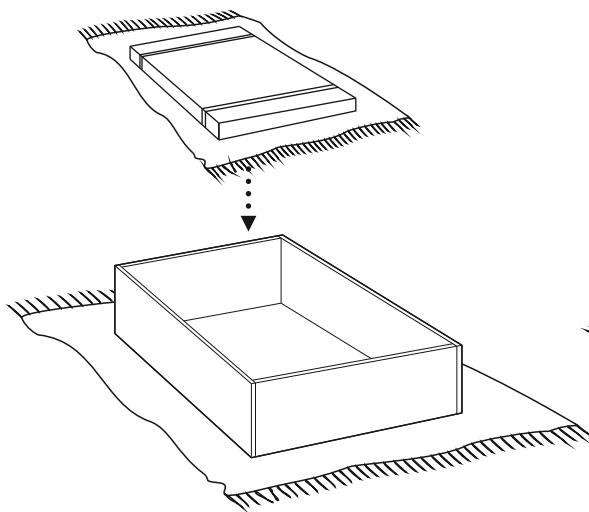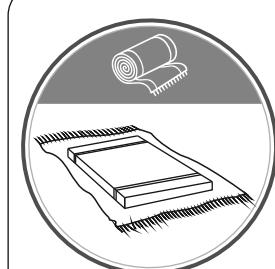

Использовать уровень





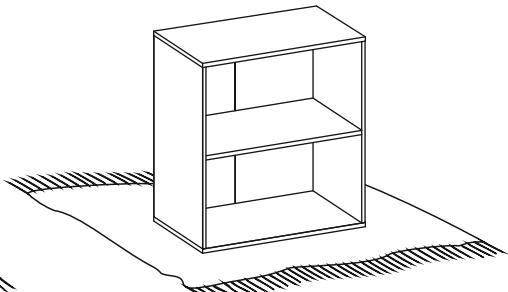


Рис. 1

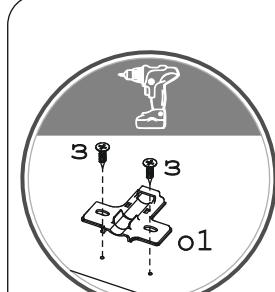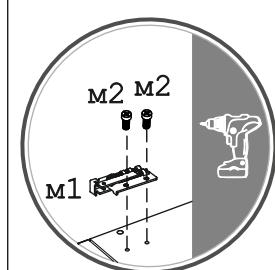

Для левосторонней сборки установить планки «о1»

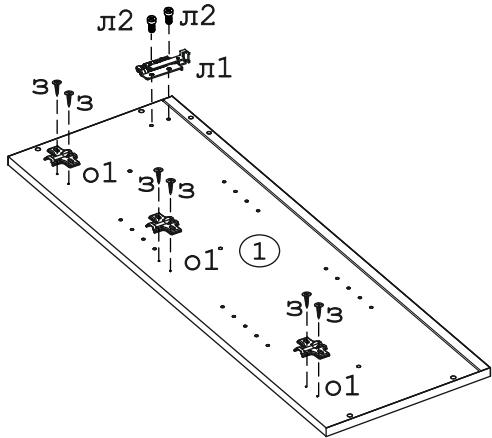

Для правосторонней сборки установить планки «о1»

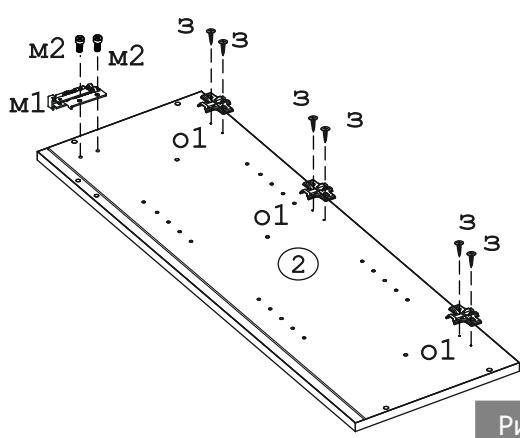


Рис. 2

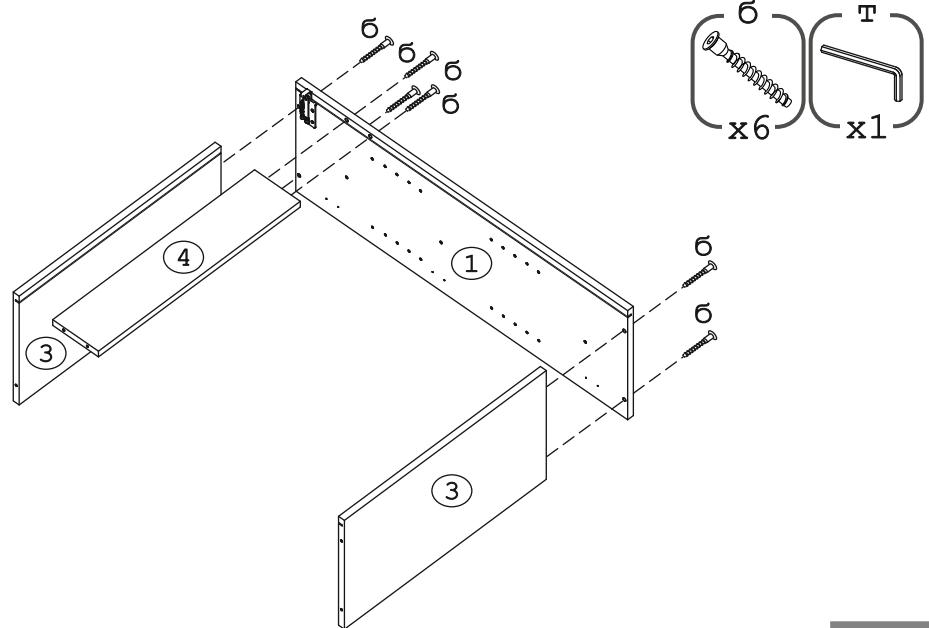


Рис. 3

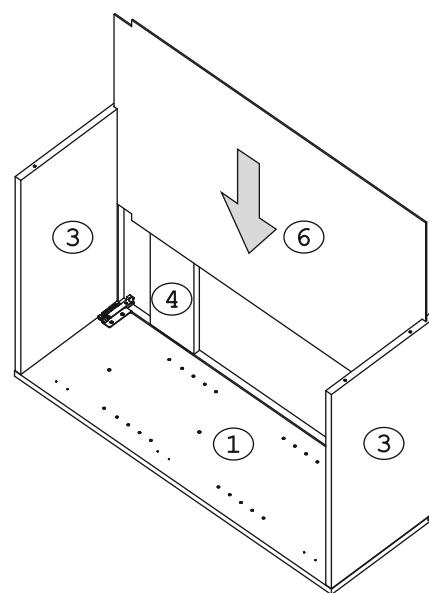


Рис. 4

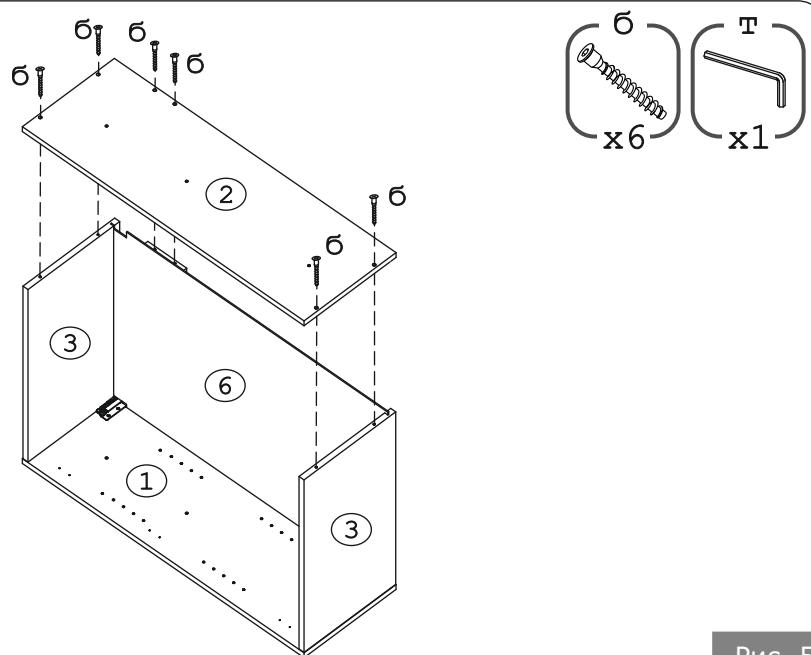


Рис. 5

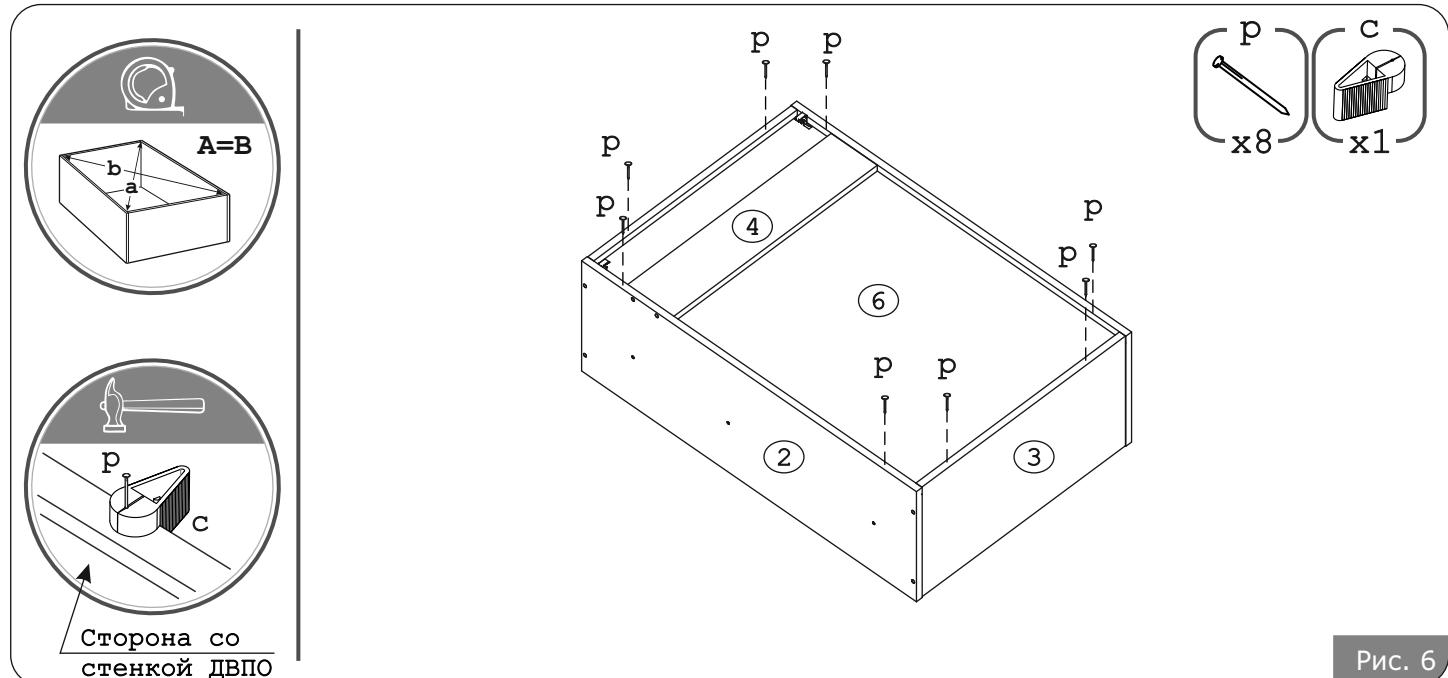


Рис. 6

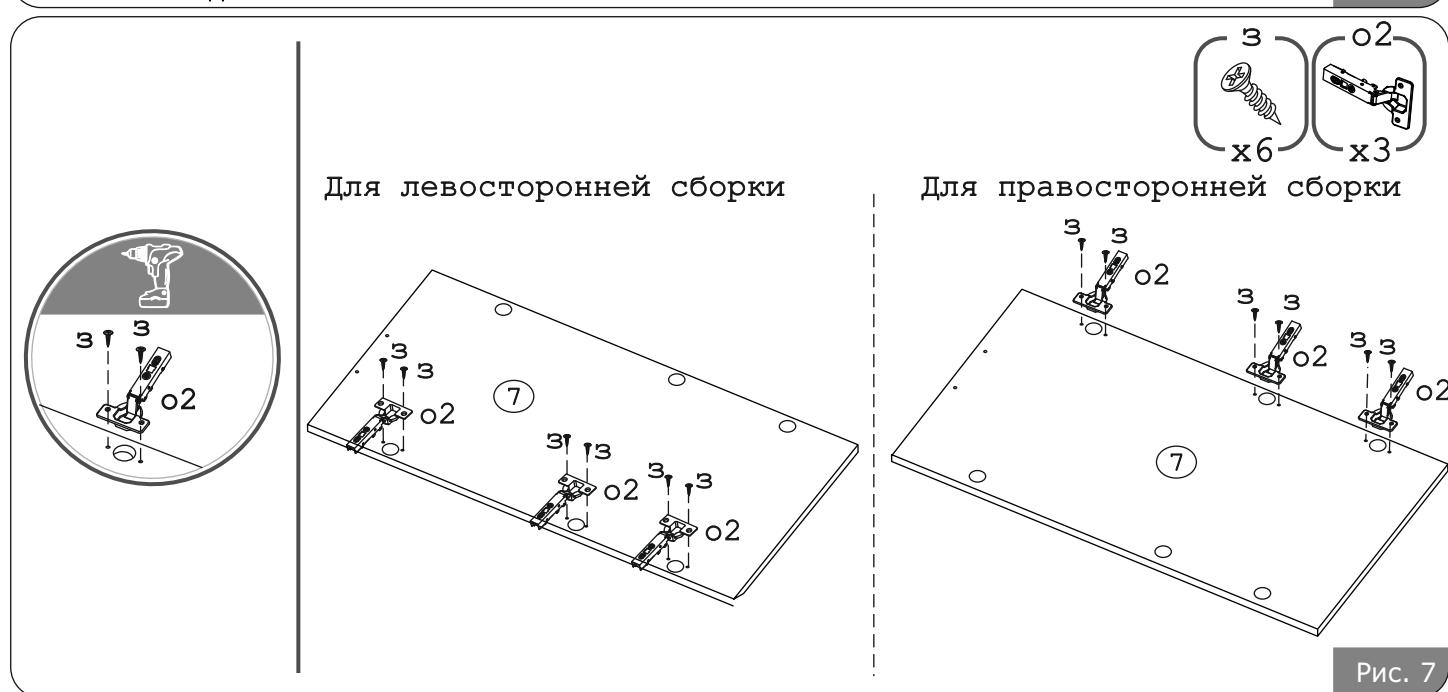


Рис. 7

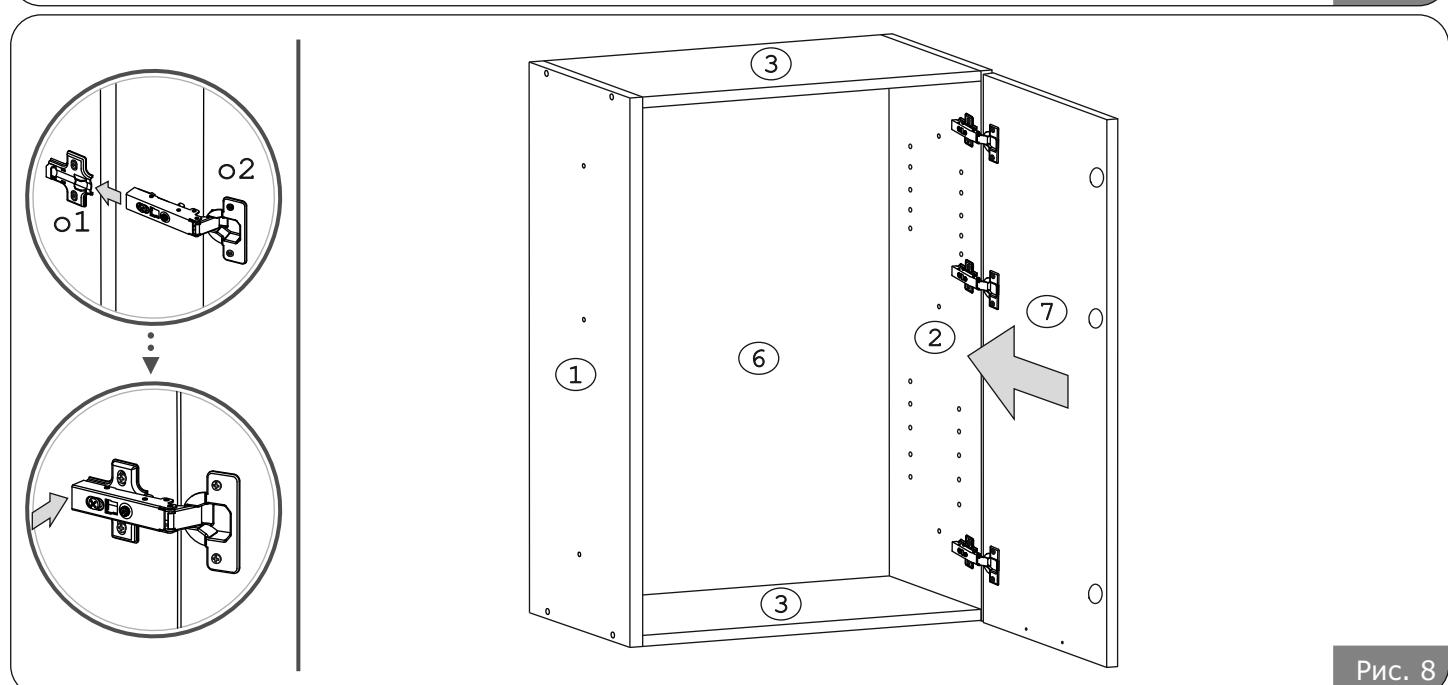


Рис. 8

Регулировка  
петель

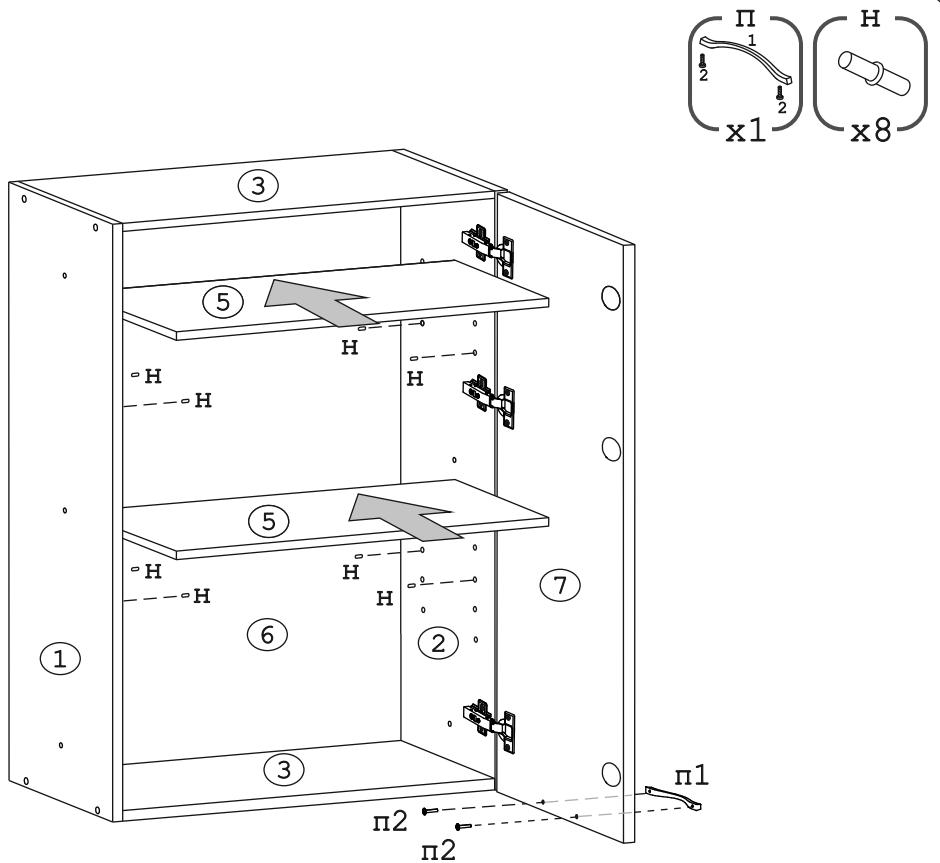
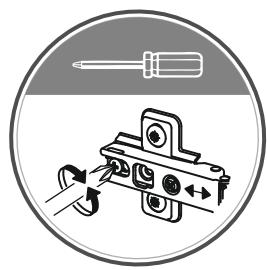
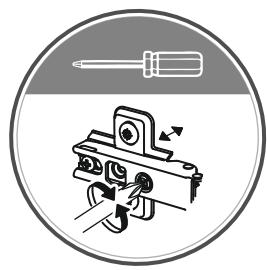
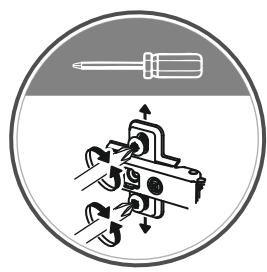


Рис. 8