


Сборочный чертеж

Арт.271.15



Стеллаж торцевой лев/прав (300x450x2250)

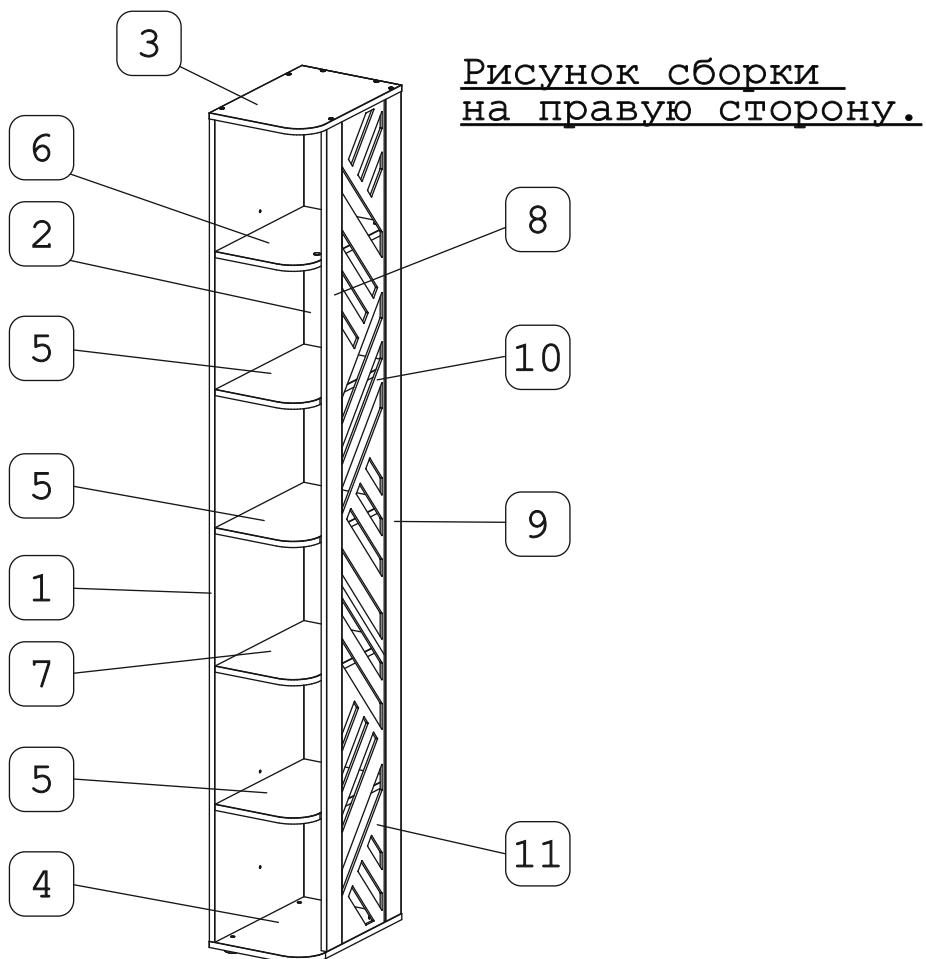

Наименование деталей



1. Боковина 2201x445	1 шт.	7. Полка средняя 427x264	1 шт.
2. Стенка 2201x264	1 шт.	8. Планка левая 2201x74	1 шт.
3. Крышка 446x298	1 шт.	9. Планка правая 2201x74	1 шт.
4. Основание 446x298	1 шт.	10. Вставка МДФ ДР верхн. 1490x220	1 шт.
5. Полка 427x264	3 шт.	11. Вставка МДФ ДР нижн. 967x220	1 шт.
6. Полка верхняя 427x264	1 шт.		

Необходимый инструмент

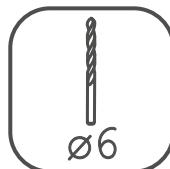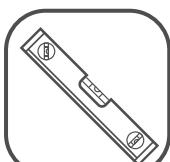


Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 штук	30 шт.	Дюbelь 30 мм	4 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Опора меб. регулир.Н17	3 шт.	Стяжка 30 мм.	3 компл	Ключ- шестигранник	1 шт.	Заглушка 10	3 шт.
	з		и		к		л						
Заглушка эксцентрика	4 шт	Загл самокл.Д14	8 шт.	Шкант дерев 8х30	6 шт.	Загл к ев.винту	30 шт.						

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

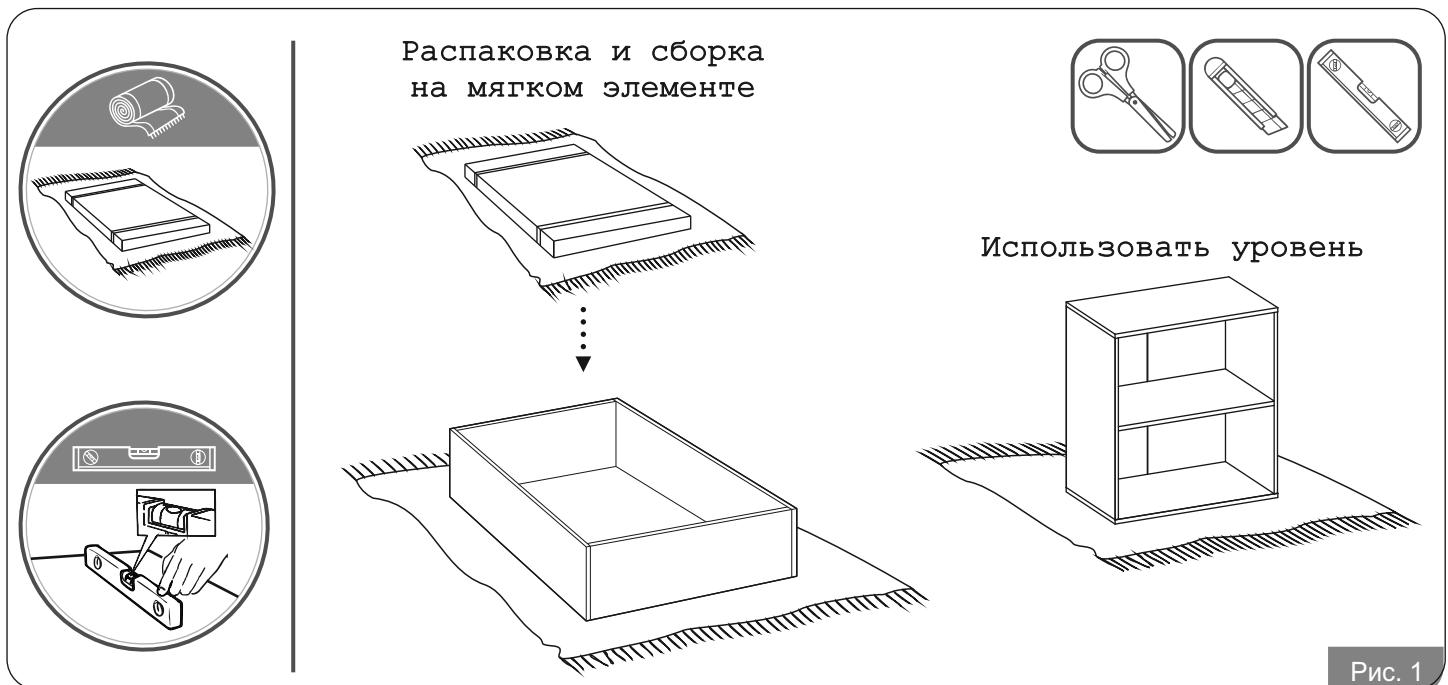

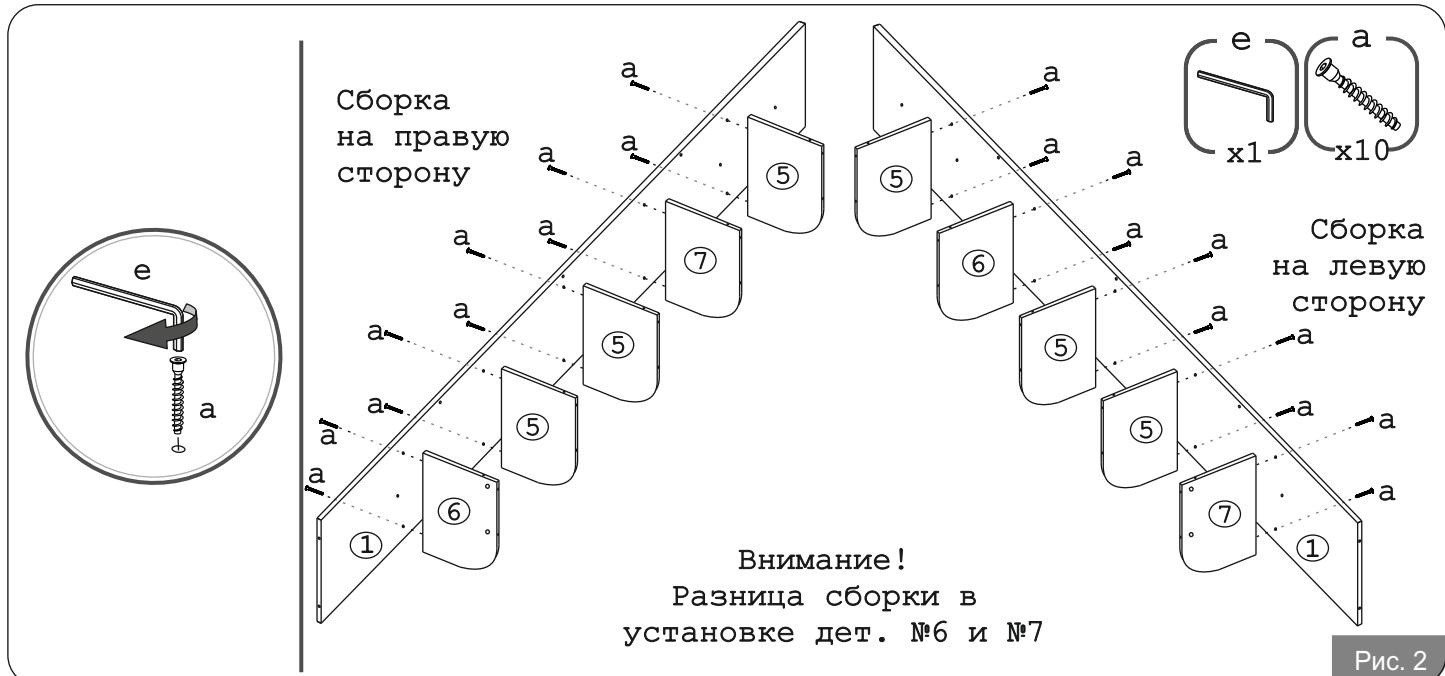


Рис. 2

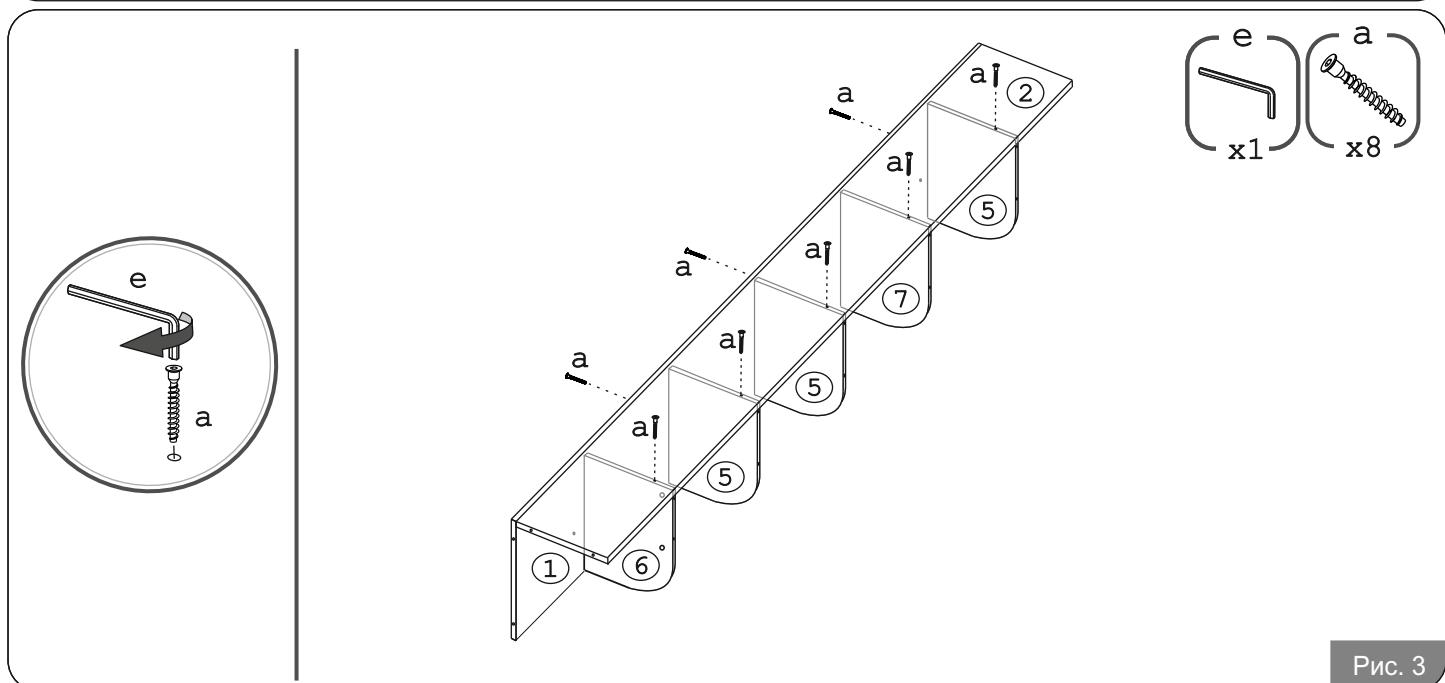


Рис. 3



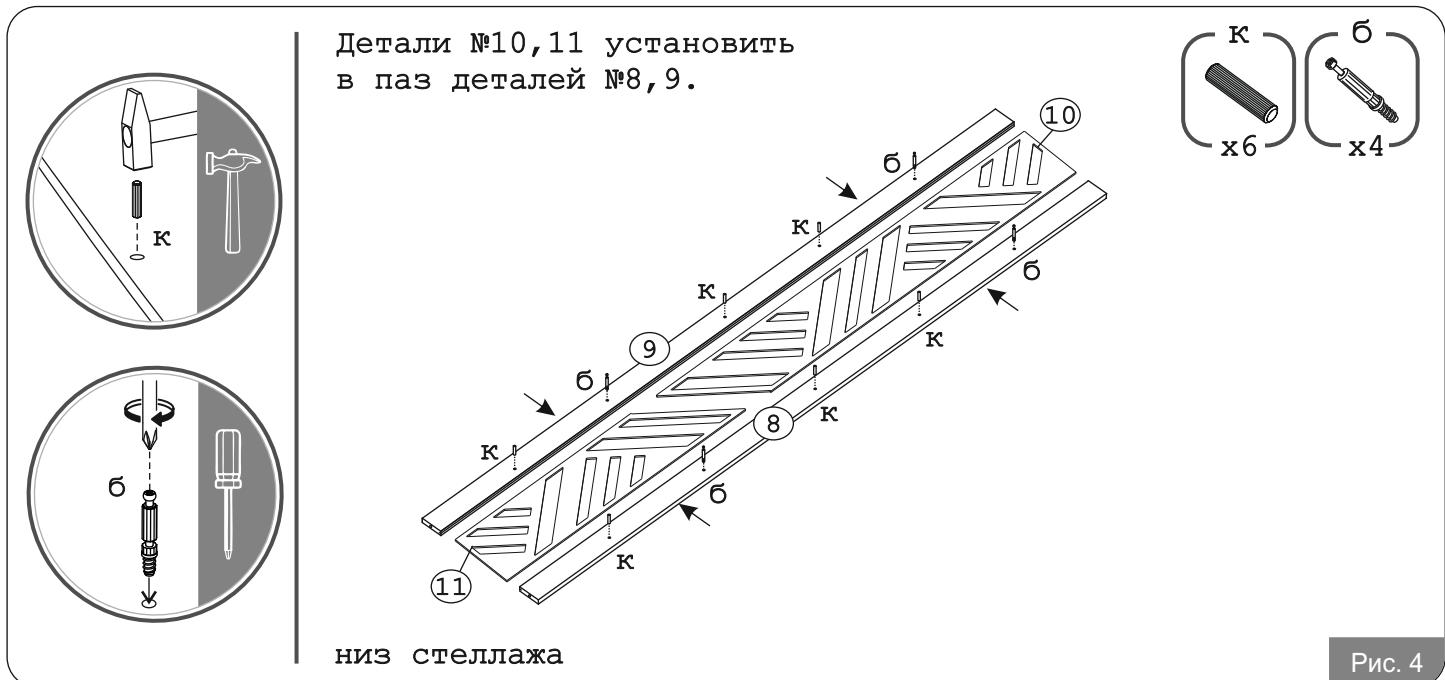


Рис. 4


Сборка на правую сторону

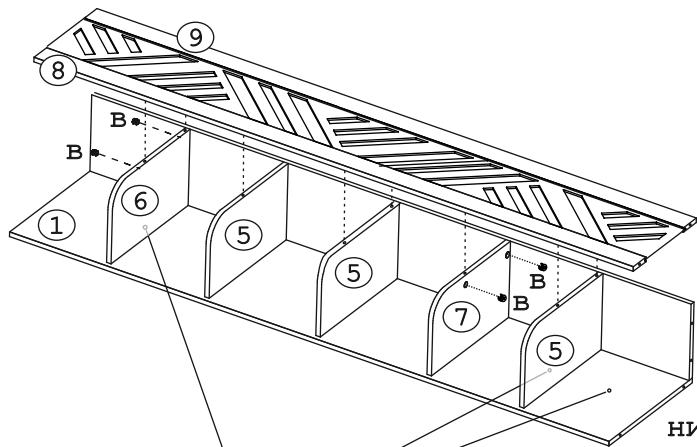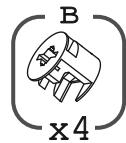

низ стеллажа

Для соединения
нескольких модулей серии
между собой предусмотрены
отверстия Ø6 мм на детали №1.
Стянуть модули при
помощи стяжек «д».

Сборка на левую сторону

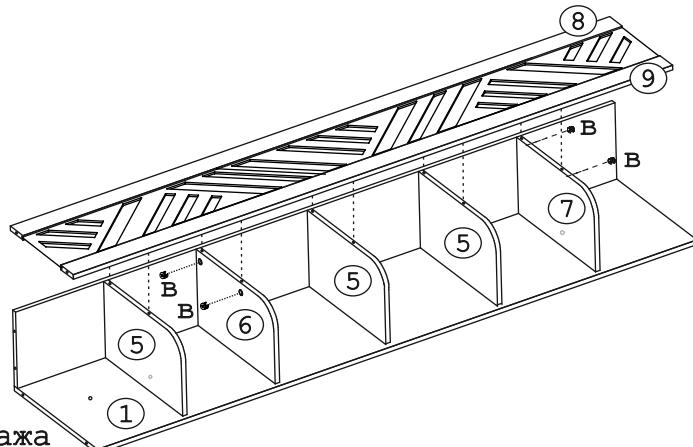

низ стеллажа

Рис. 5

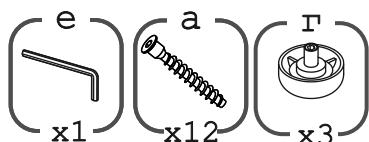
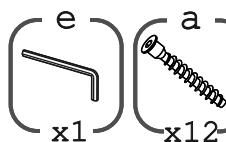
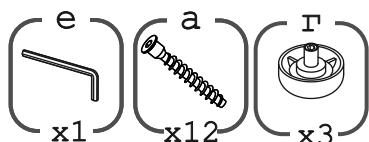
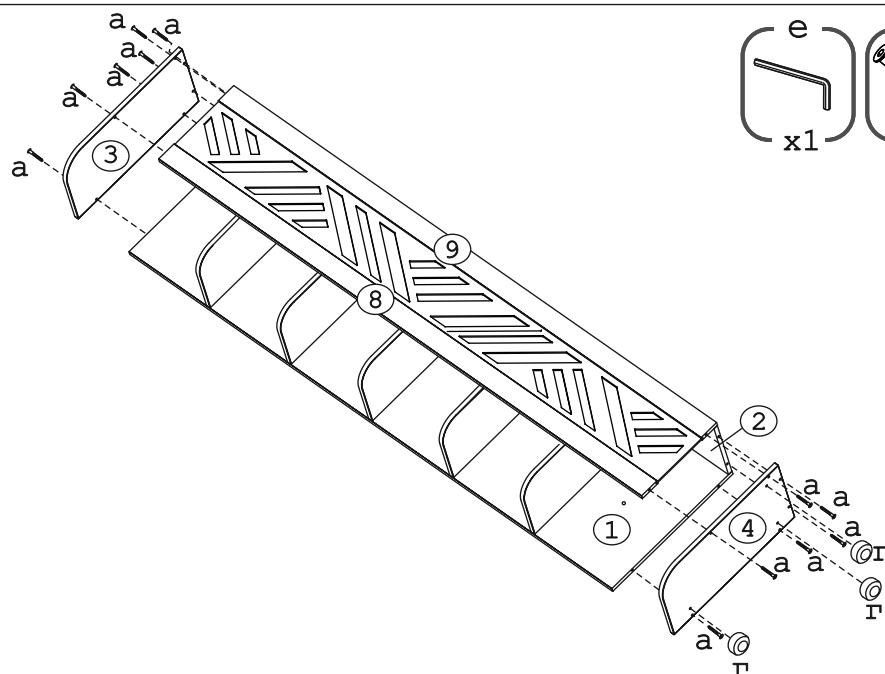


Рис. 6