


Инструкция по сборке

Тумба «Аккорд-12» (350x450x650)

Евровинт 50 шестигр.		Загл. к ев. винту		Заглушка самокл. Д20		Заглушка эксцентрика		Ключ-шестигранник		Направл. ролик. 400мм		Опора меб. регулир.Н17		СК Рк 005	
Шуруп 3х12 п/сфера		Шуруп 4х16		Саморез 6х10		Эксцентрик 16		Дюбель 30 мм							

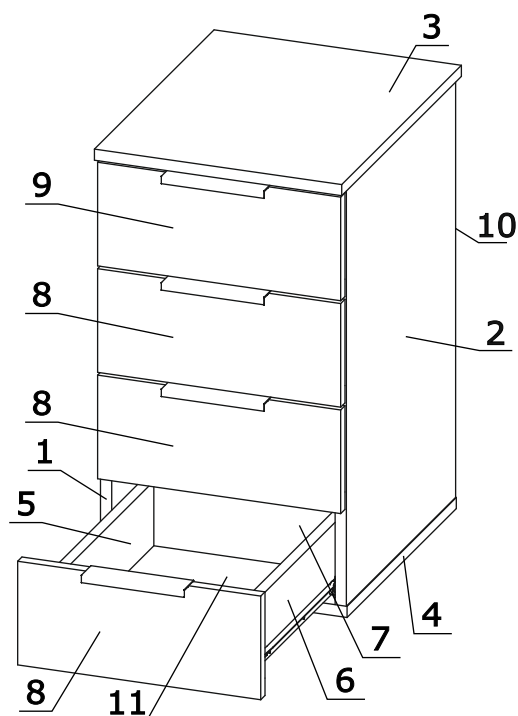

№	Наименование деталей		Размеры	Кол-во деталей
	Тумба без рисунка	Тумба с рисунком		
1.	Боковина левая	Боковина левая	598x410	1 шт.
2.	Боковина правая	Боковина правая	598x410	1 шт.
3.	Крышка	Крышка	449x352	1 шт.
4.	Основание тумбы	Основание тумбы	410x352	1 шт.
5.	Боковина ящика лев.	Боковина ящика лев.	400x93	4 шт.
6.	Боковина ящика прав.	Боковина ящика прав.	400x93	4 шт.
7.	Стенка ящика	Стенка ящика	260x93	4 шт.
8.	Фасад ящика	Фасад ящика	346x149	3 шт.
9.	Фасад ящика верх.	Фасад ящика верх. ДР	346x149	1 шт.
10.	Стенка ДВПО	Стенка ДВПО	617x346	1 шт.
11.	Дно ящика ДВПО	Дно ящика ДВПО	404x288	4 шт.





Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru



Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

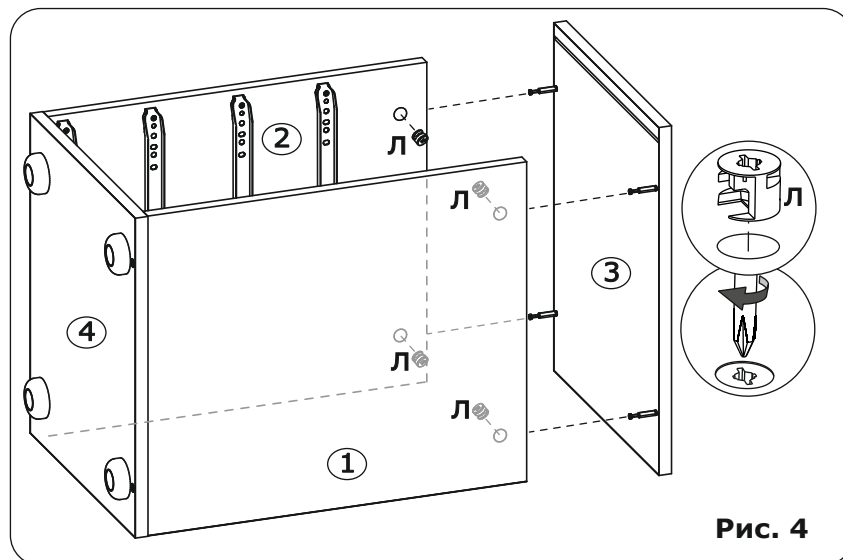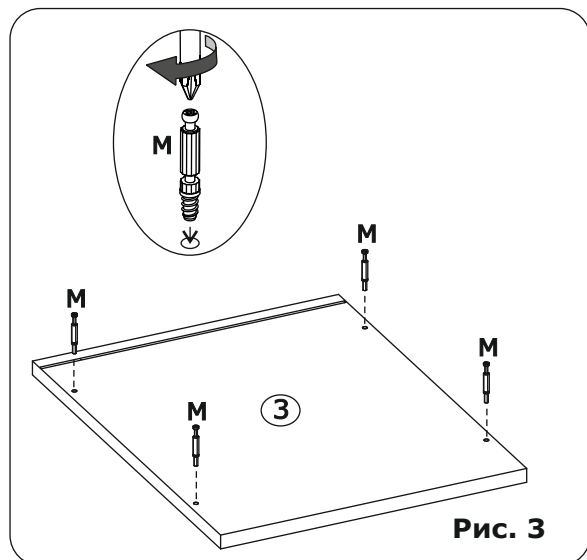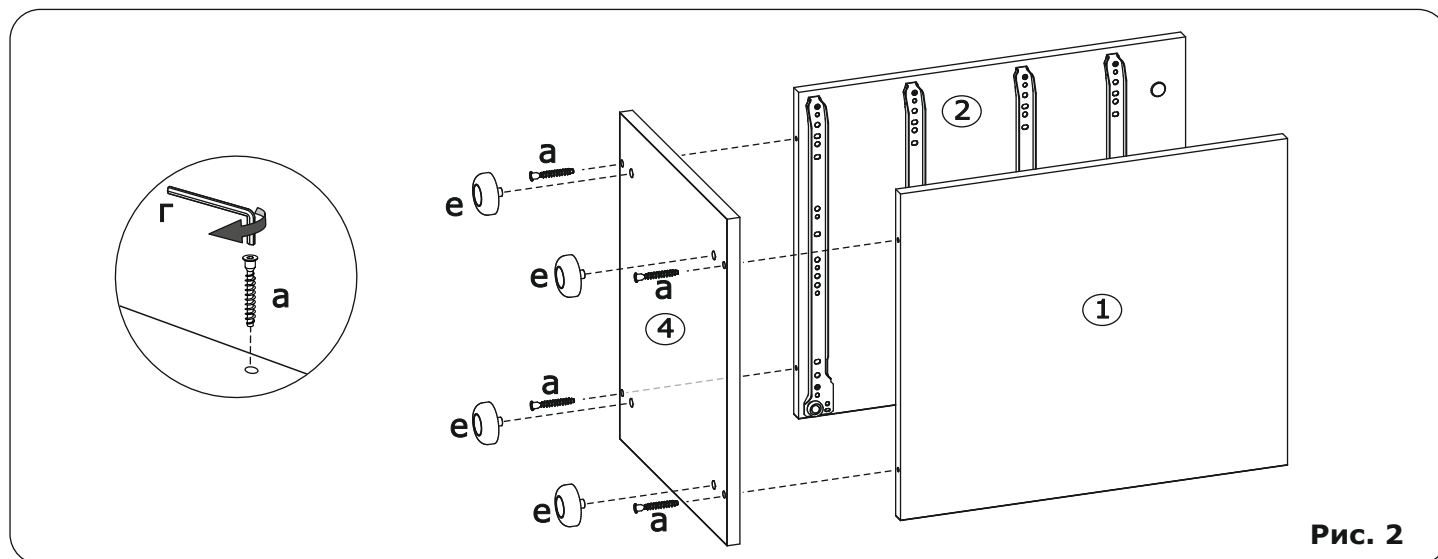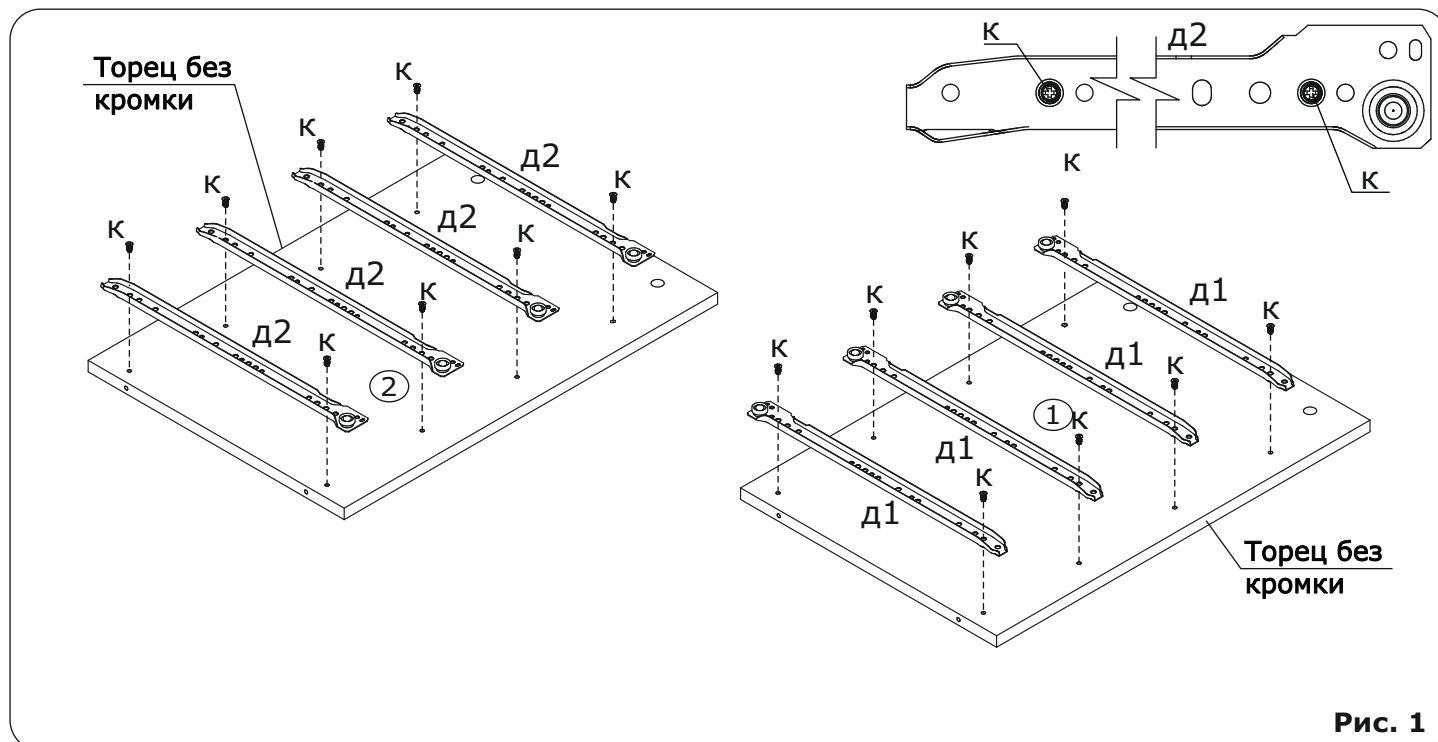

С помощью рулетки выровнять диагонали корпуса. Установить стенку ДВПО (10) и задвинуть в паз в крышке (3), закрепить шурупами 3х12 п/сфера (з).

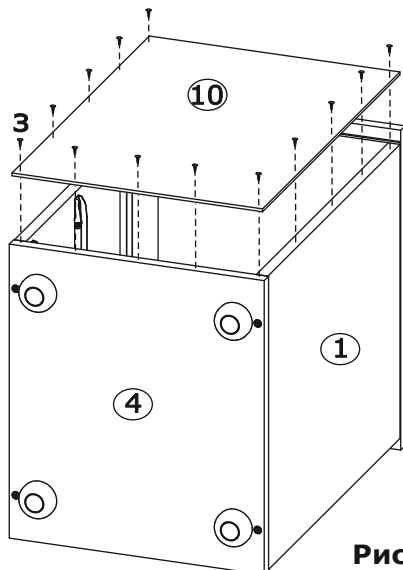
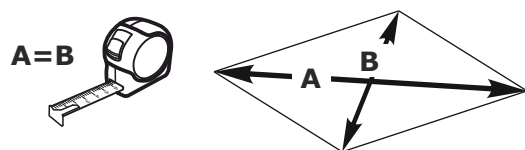


Рис. 5

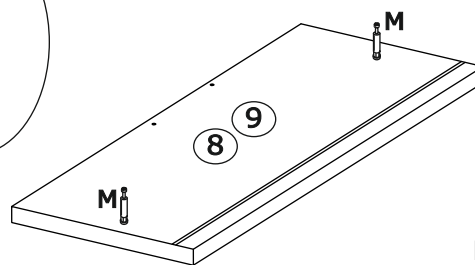
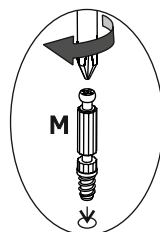


Рис. 6

Торец без кромки



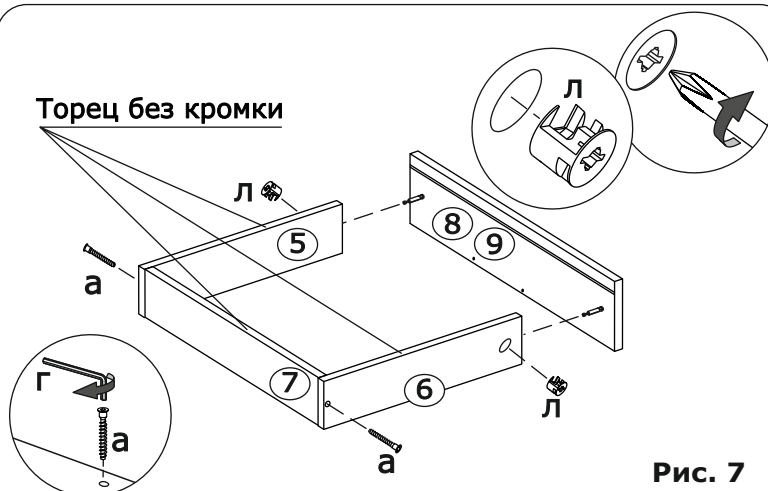


Рис. 7

С помощью рулетки выровнять диагонали ящика
Установить дно ящика ДВПО (11).

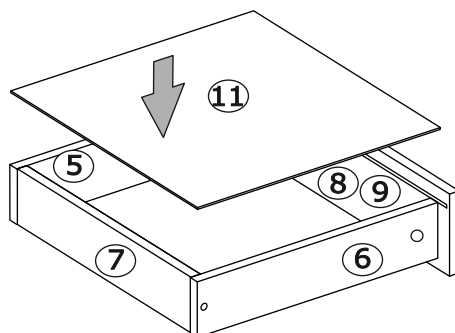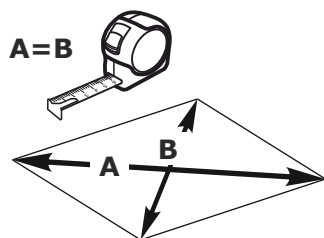

Задвинуть дно ящика ДВПО (11) в паз в фасаде ящика (8,9) и закрепить шурупами 3х12 п/сфера (з).

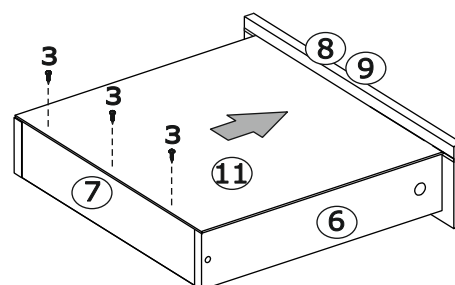


Рис. 8

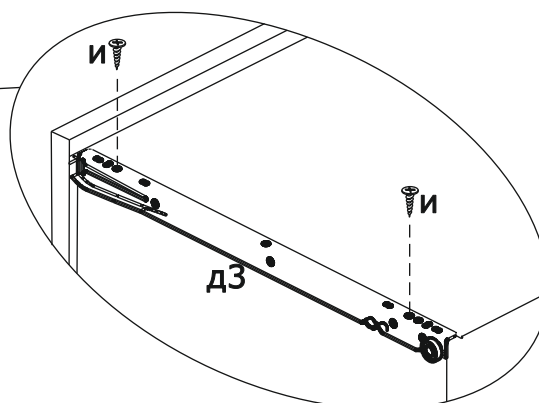
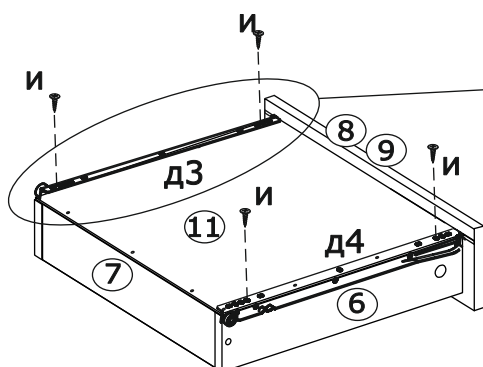


Рис. 9

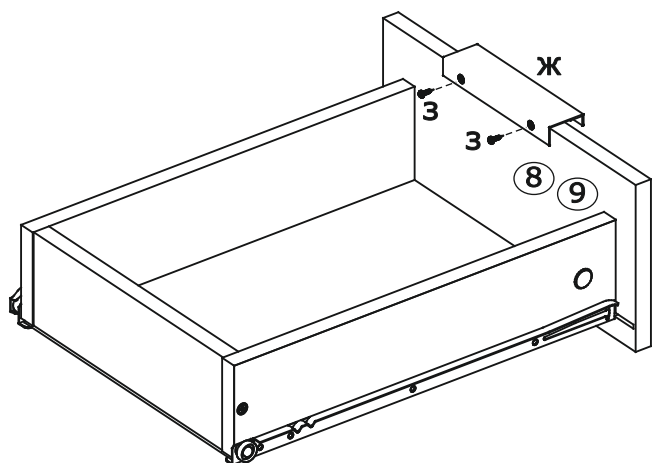


Рис. 10

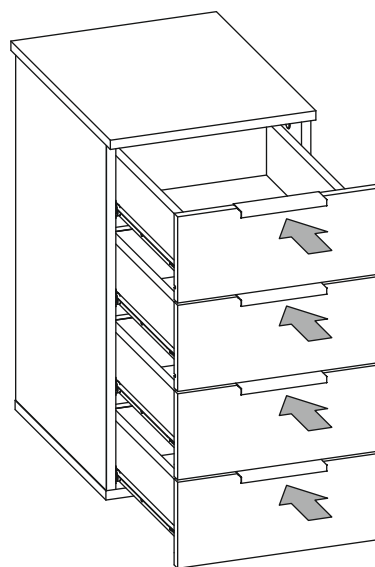


Рис. 11

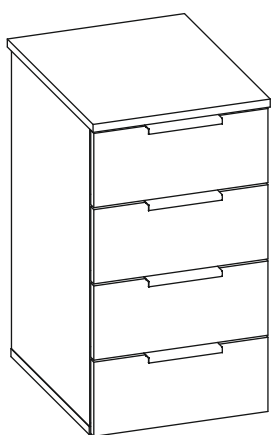


Рис. 12