

Сборочный чертеж

Арт.231.17

Стеллаж торцевой лев/прав (300x580x2250)


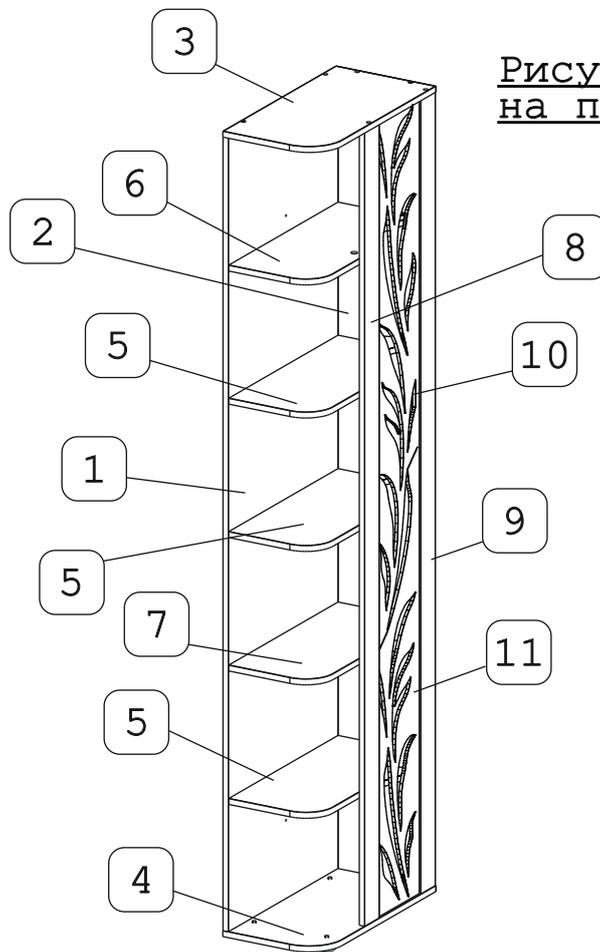


Рисунок сборки на правую сторону.

Наименование деталей



1. Боковина 2201x573	1 шт.	7. Полка сред. 555x264	1 шт.
2. Стенка 2201x264	1 шт.	8. Планка левая 2201x74	1 шт.
3. Крышка 574x298	1 шт.	9. Планка правая 2201x74	1 шт.
4. Основание 574x298	1 шт.	10. Вставка МДФ ДР верхн. 1496x220	1 шт.
5. Полка 555x264	3 шт.	11. Вставка МДФ ДР нижн. 1243x220	1 шт.
6. Полка верх. 555x264	1 шт.		

Необходимый инструмент

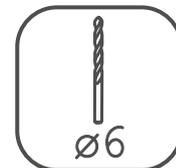

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

а		б		в		г		д		е		ж	
													
Евровинт 50 шестигр	35 шт.	Дюбель 30 мм	4 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Опора меб. регулируем. Н17	4 шт.	Стяжка 30 мм.	2 компл.	Ключ- шестигранник	1 шт.	Заглушка 10	4 шт.
з		и		к		л							
													
Заглушка эксцентрика	4 шт.	Загл самокл. Д14	7 шт.	Шкант дерев 8x30	6 шт.	Загл к ев. винту	35 шт.						

Установите на шуруповерте минимальные обороты!



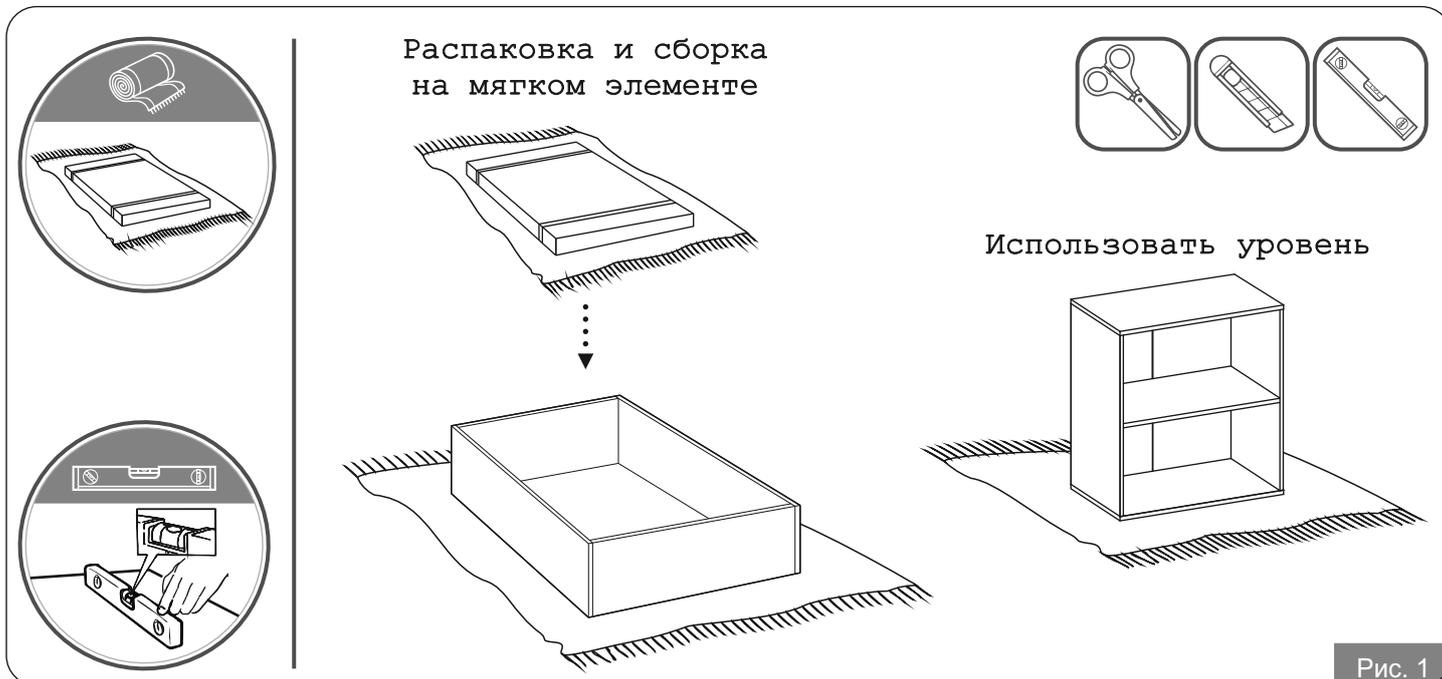


Рис. 1

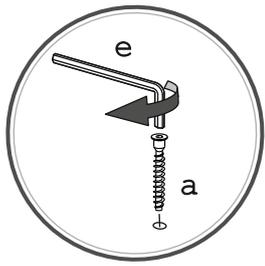

Сборка
на правую
сторону

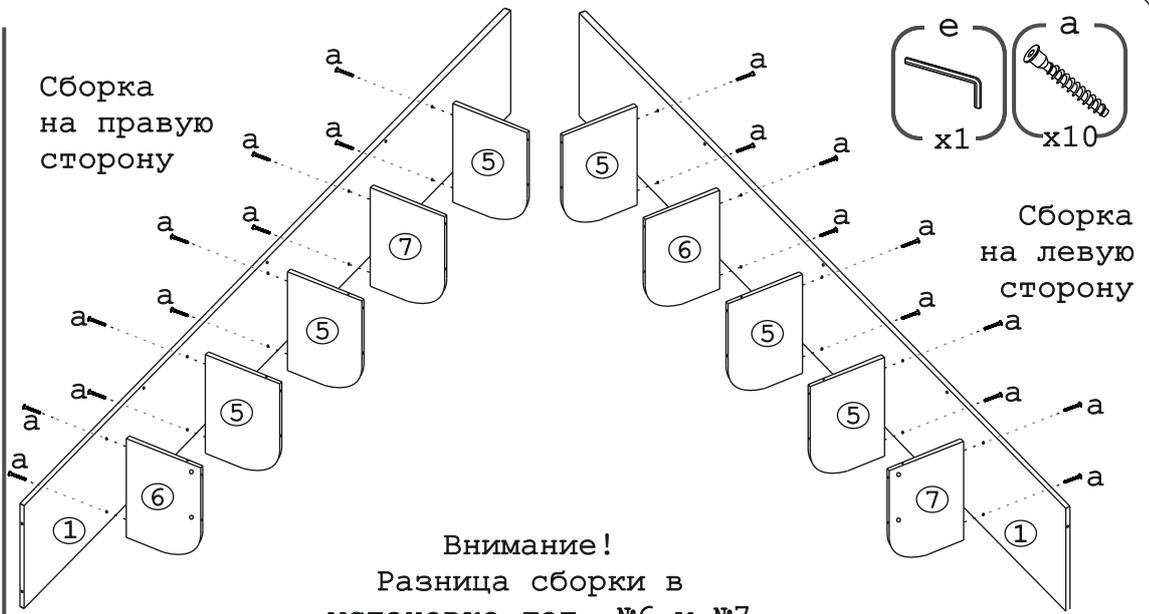

Сборка
на левую
сторону

Внимание!
Разница сборки в
установке дет. №6 и №7

Рис. 2




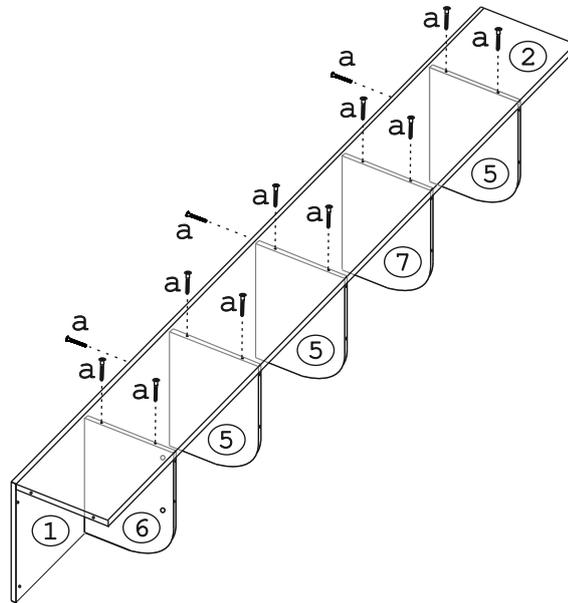


Рис. 3

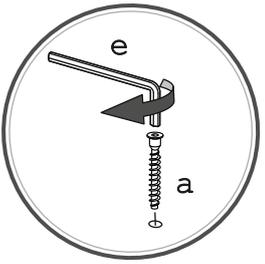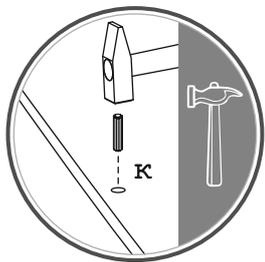

Детали №10,11 установить
в паз деталей №8,9.

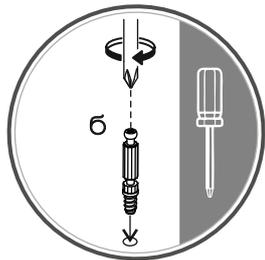

НИЗ стеллажа



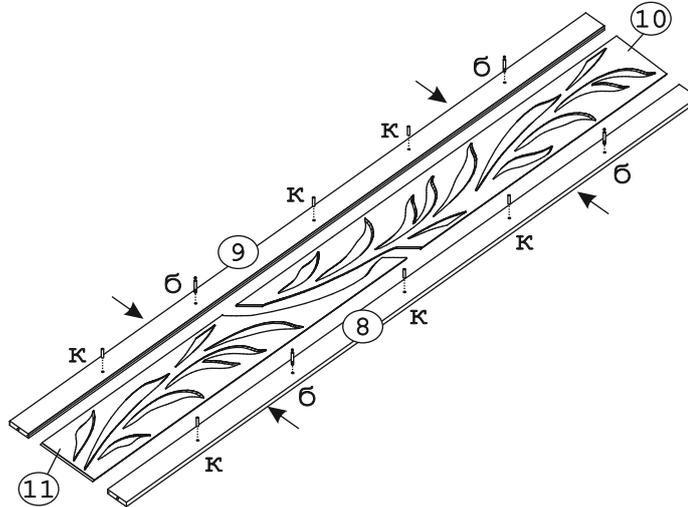


Рис. 4


Сборка на правую сторону

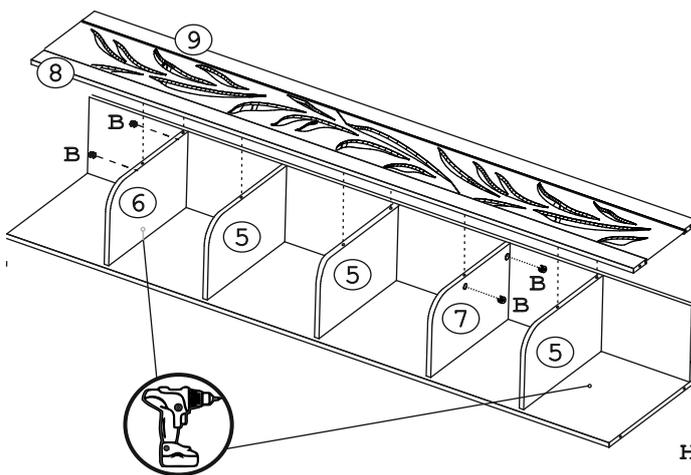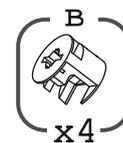

низ стеллажа

Для соединения нескольких шкафов между собой необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть шкафы при помощи стяжек «д».

Сборка на левую сторону

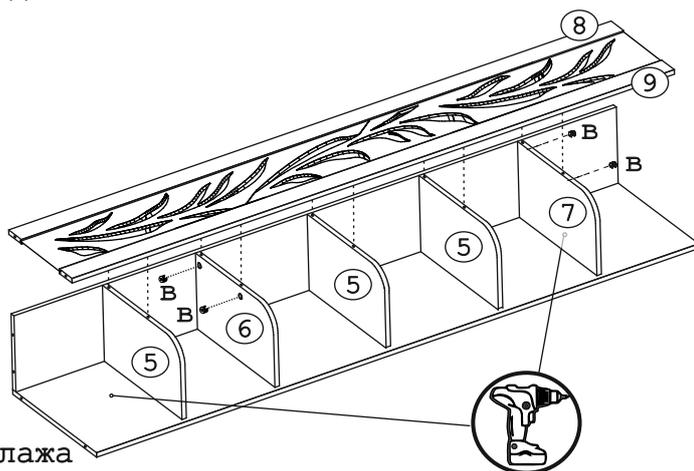

низ стеллажа

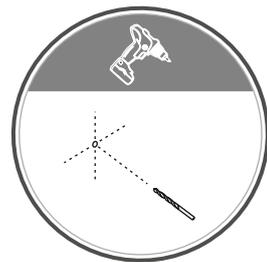
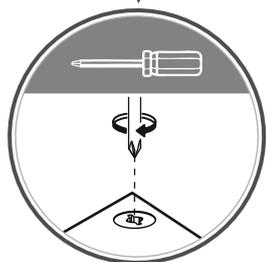
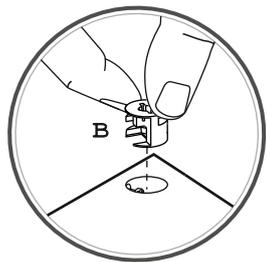


Рис. 5



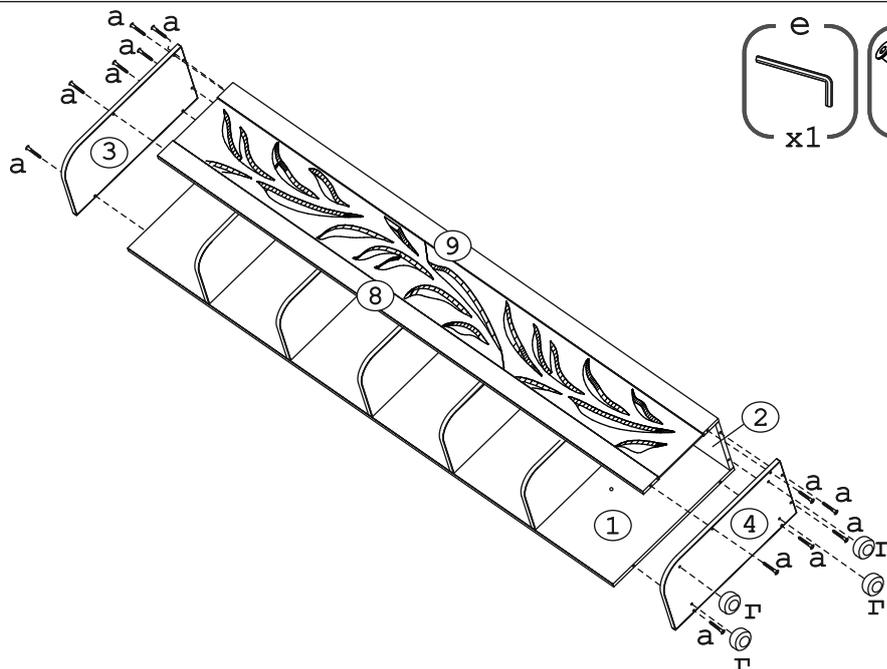


Рис. 6