


Сборочный чертеж


Арт.251.03 Тумба (1800x450x480)

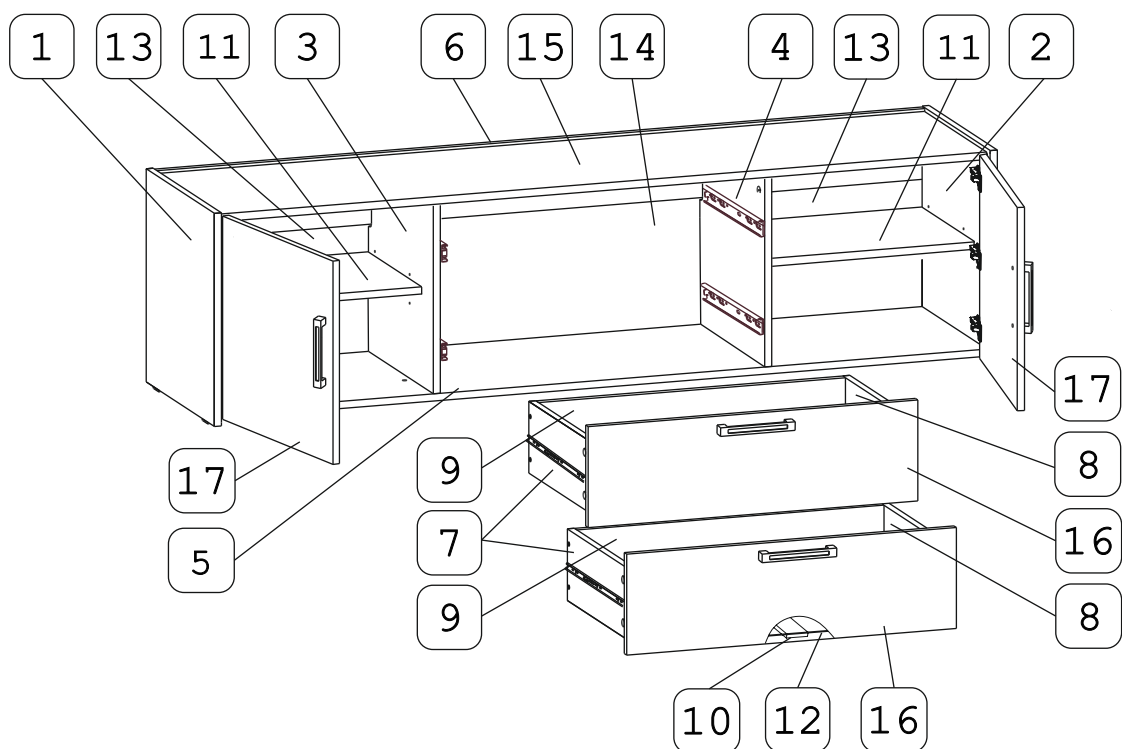

Наименование деталей















1. Боковина левая	475x446	1 шт.	10. Планка ящика	399x90	2 шт.
2. Боковина правая	475x446	1 шт.	11. Полка	485x348	2 шт.
3. Перегородка лев.	424x419	1 шт.	12. Дно ящика ДВПО	716x403	2 шт.
4. Перегородка прав.	424x419	1 шт.	13. Стенка ДВПО	508x339	2 шт.
5. Основание	1768x425	1 шт.	14. Стенка ДВПО	780x339	1 шт.
6. Ригель	1768x129	1 шт.	15. Крышка МДФ	1768x408	1 шт.
7. Боковина ящика лев.	400x159	2 шт.	16. Фасад ящика МДФ	776x225	2 шт.
8. Боковина ящика прав.	400x159	2 шт.	17. Дверь ун. МДФ	491x453	2 шт.
9. Стенка ящика	706x144	2 шт.			

Необходимый инструмент

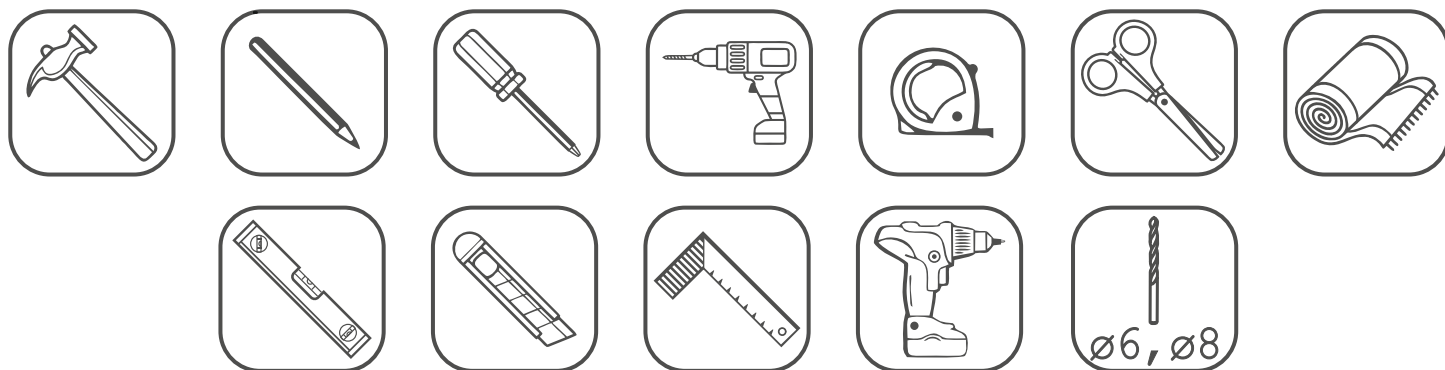

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

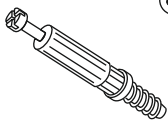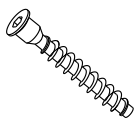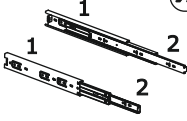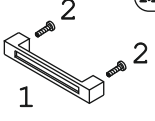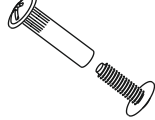	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	26 шт.	Эксцентрик 16	26 шт.	Евровинт 50 шестигр.	19 шт.	Загл. самокл. Д14	33 шт.	Шуруп 4x16	48 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	54 шт.	Шайба М6	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Уголок RV8	4 комп.	Направл. полновыкат. 400	2 комп.	Опора меб. регулир. Н17	2 шт.	Ключ-шестигран.	1 шт.	Ручка Р309 крем	4 шт.	Загл. к ев. винту	19 шт.	Белая - 4шт. Дуб Вотан - 22шт.	
	п		р		с		т		у		ф		х
Шайба 12x4 пл	8 шт.	Шуруп 4,5x60	1 шт.	П/д уголок	8 шт.	Дюбель распорный 8x60	1 шт.	Заглушка 10	2 шт.	Петля внутр. с доводчиком	6 шт.	Шайба КРАБ	8 шт.
	ц		ч										
Опора меб. пласт	4 шт.	Стяжка 30мм	2 компл.										

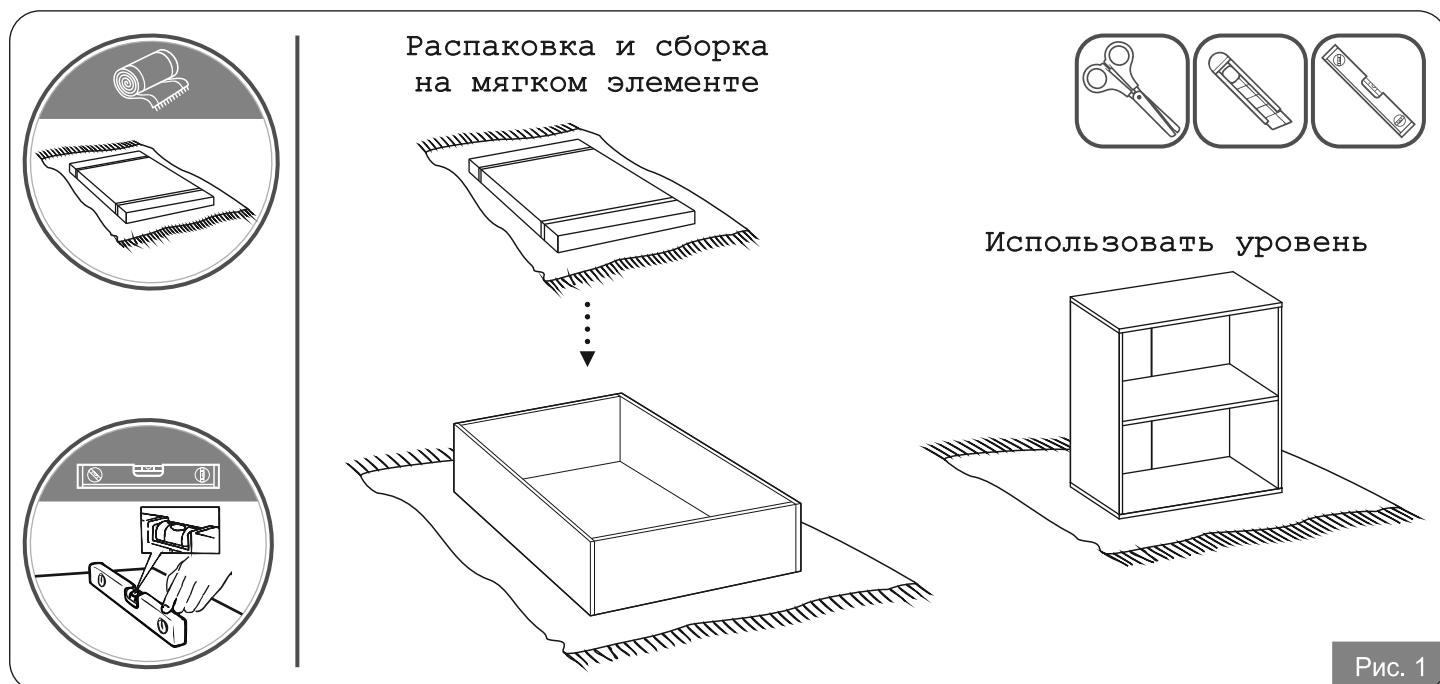


Рис. 1

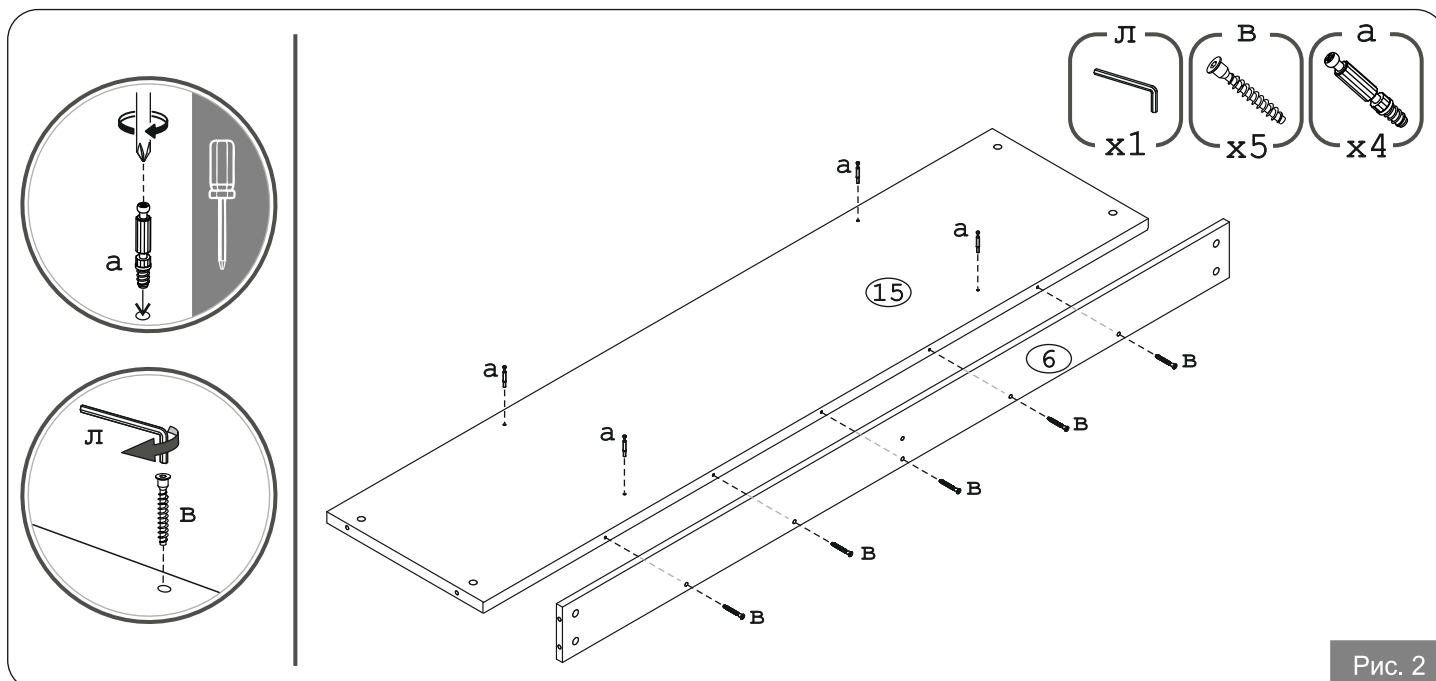


Рис. 2

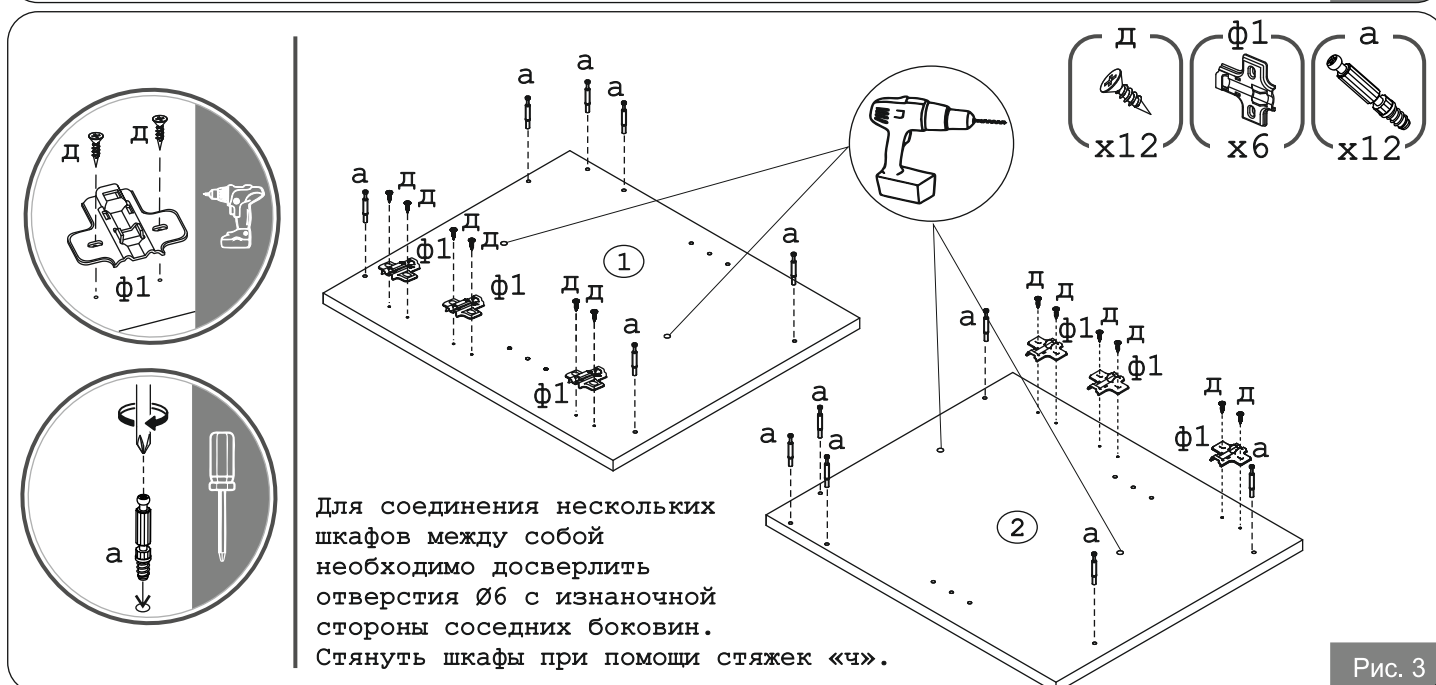


Рис. 3



Рис. 4

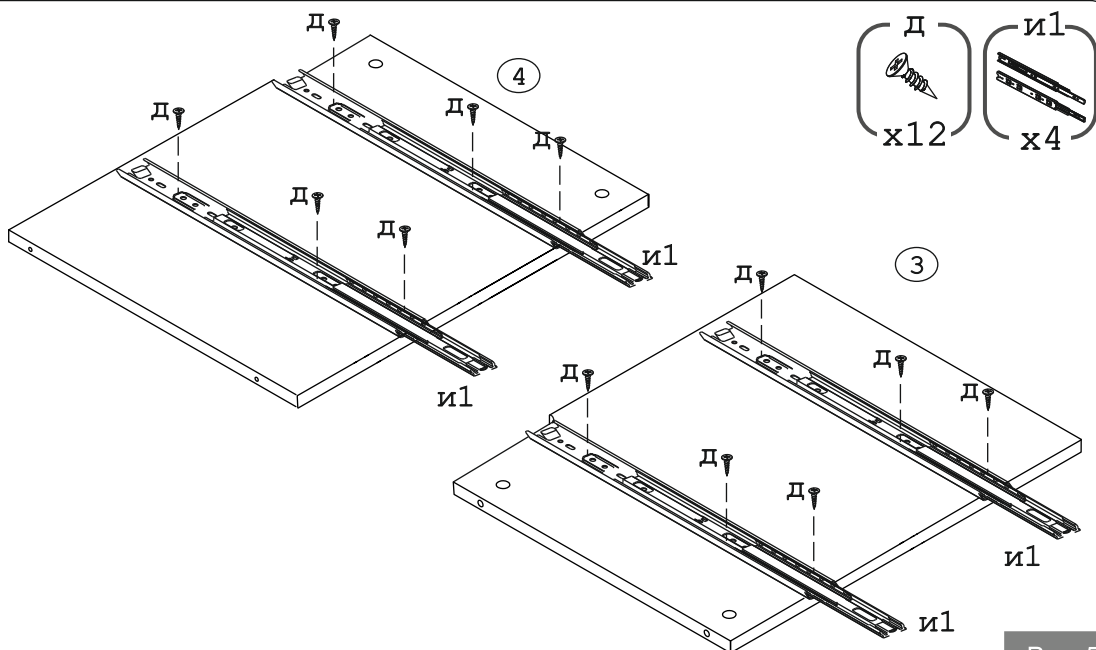
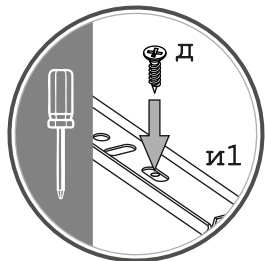


Рис. 5

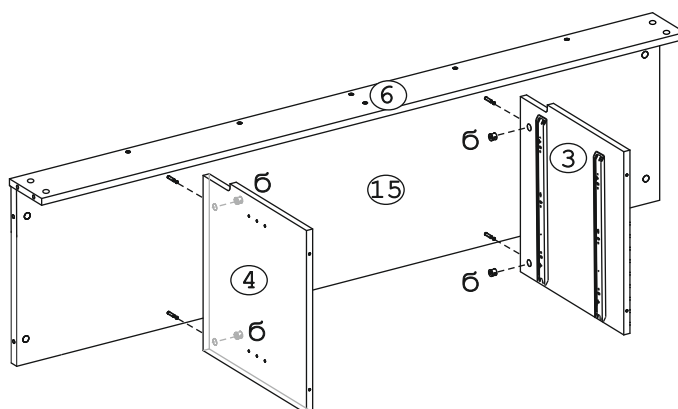
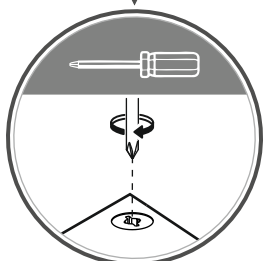
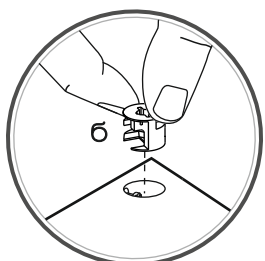


Рис. 6









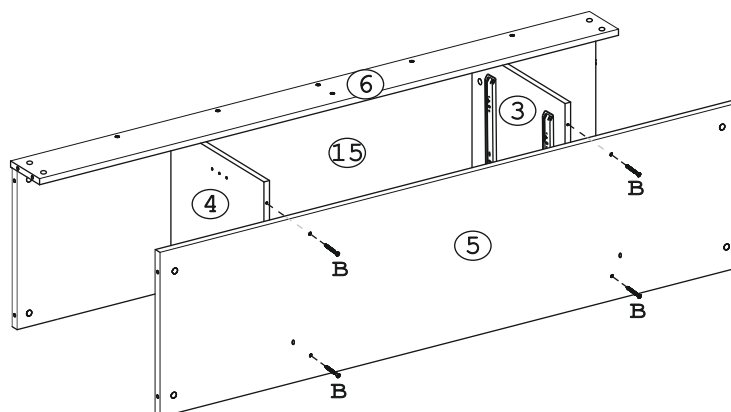


Рис. 7

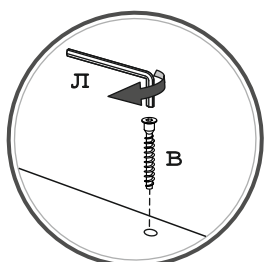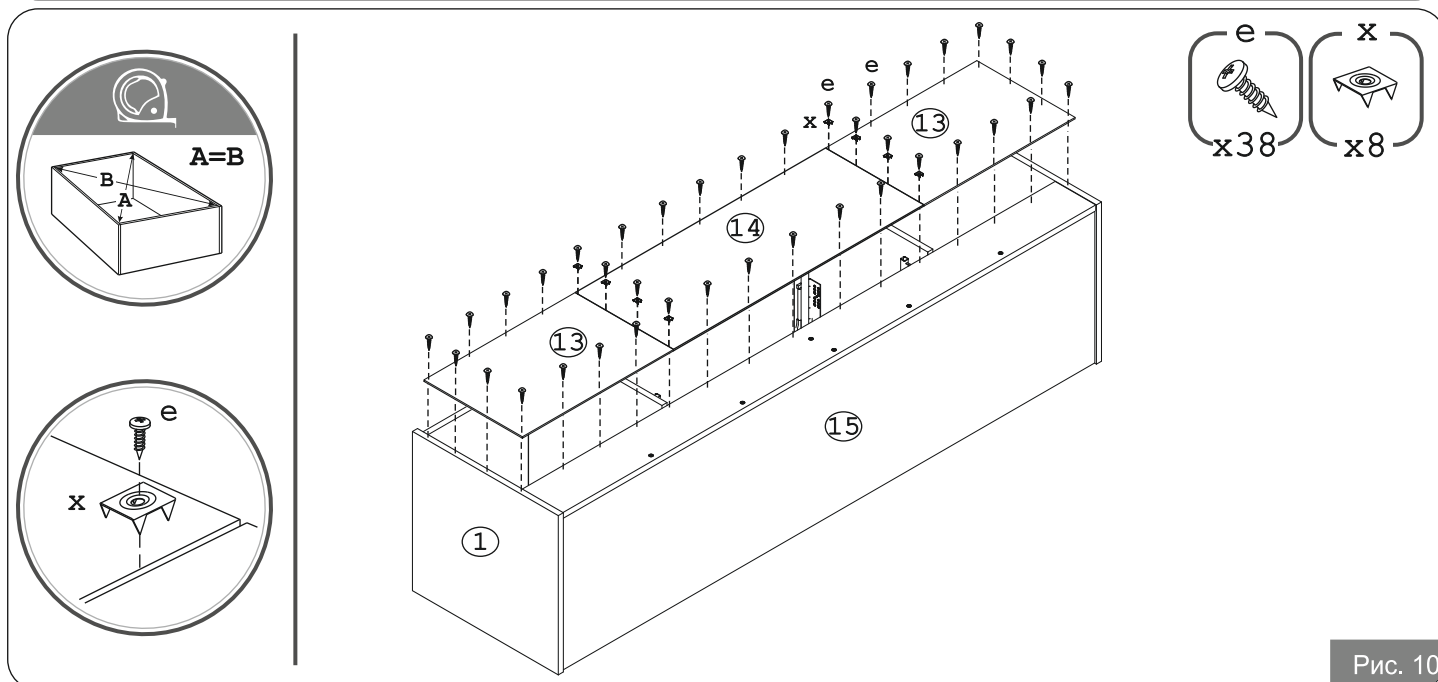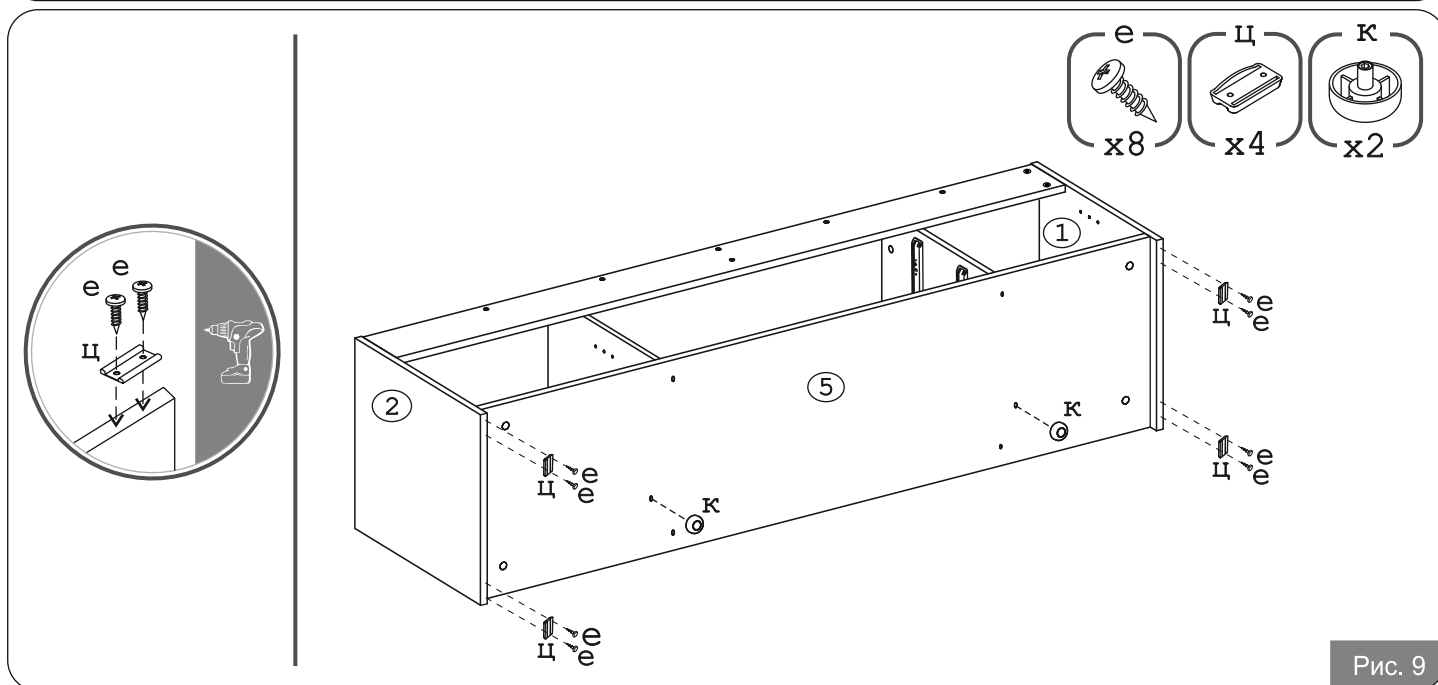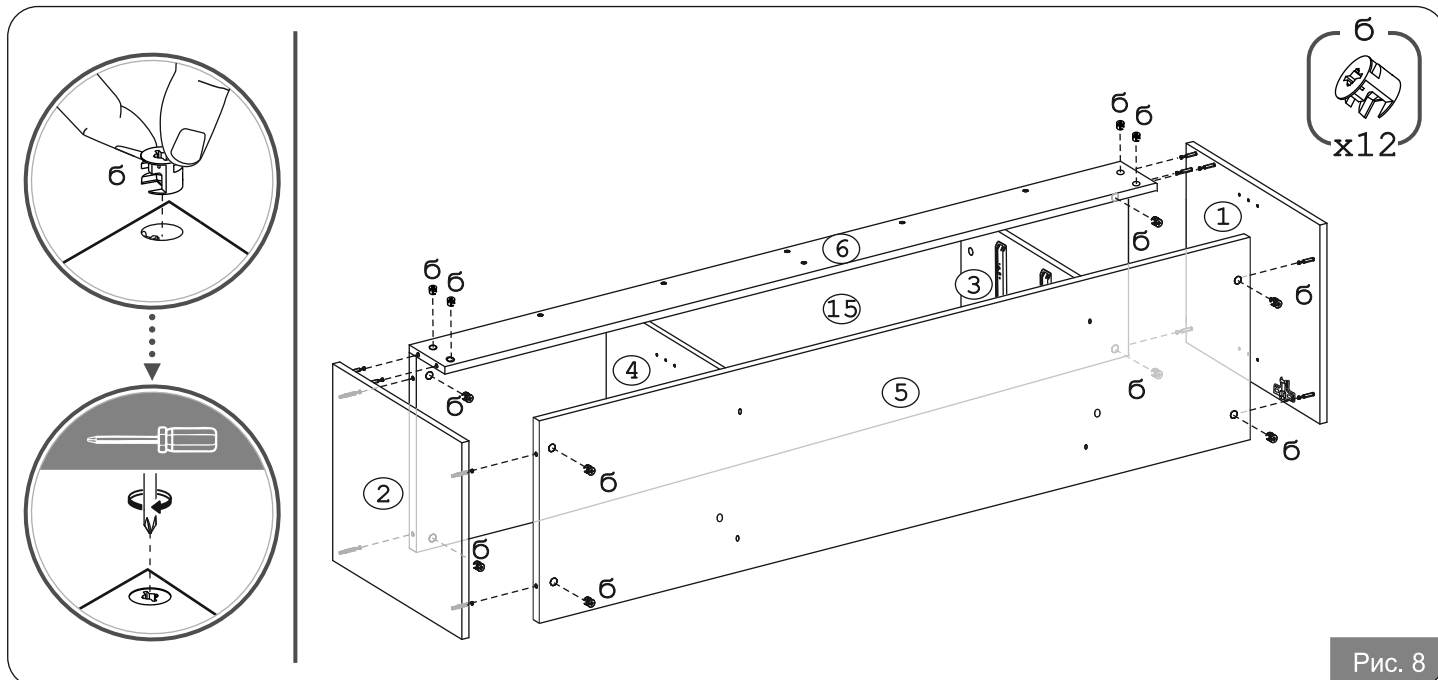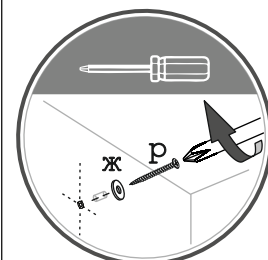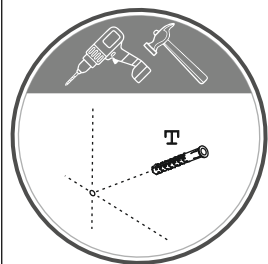

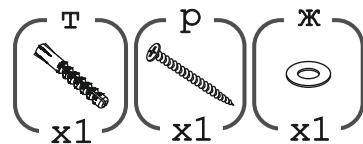

Внимание !!!
Крепеж из комплекта не предназначен для подвешивания тумбы.

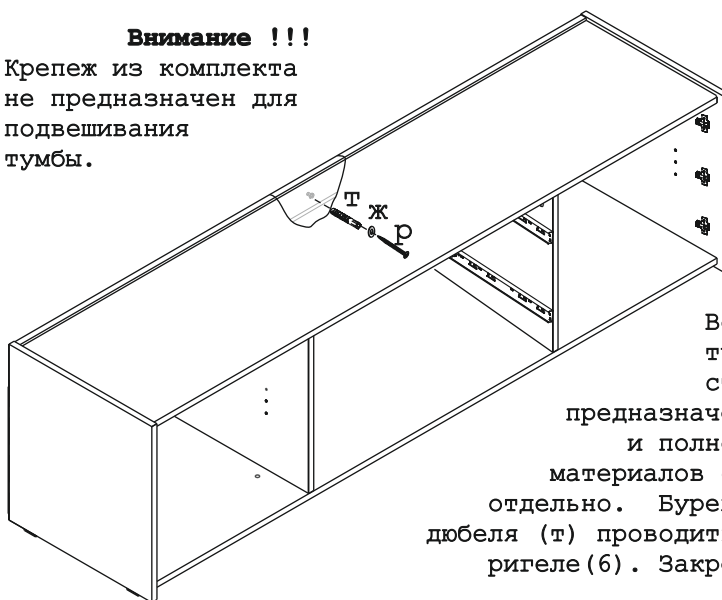

Внимание !!!
Во избежание опрокидывания тумбу необходимо крепить к стене. Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно. Бурение отверстия и установку дюбеля (Т) проводить через отверстие $\varnothing 10\text{мм}$ в ригеле (6). Закрепить изделие шурупом (Р) через шайбу М6 (Ж).

Рис. 11




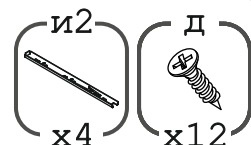


Рис. 12

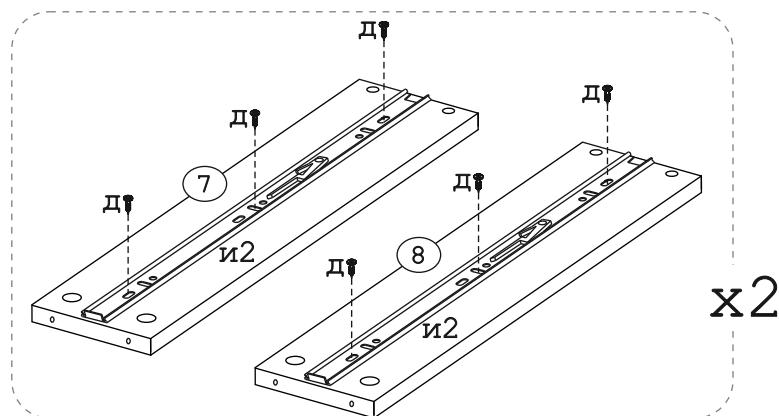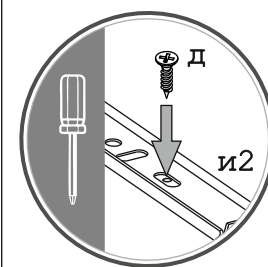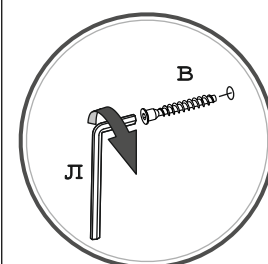

грань без кромки

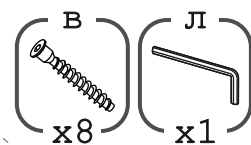
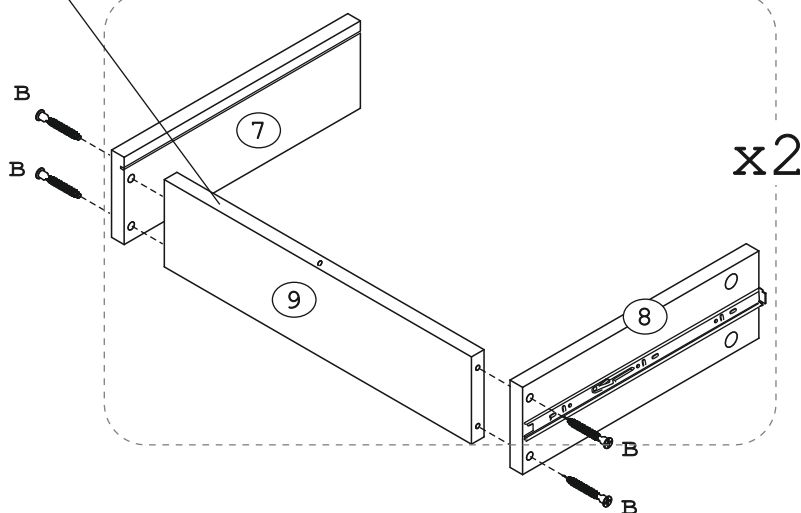


Рис. 13

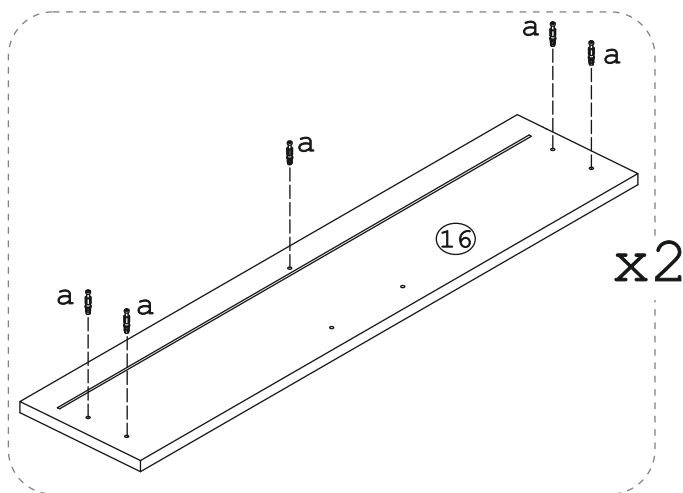
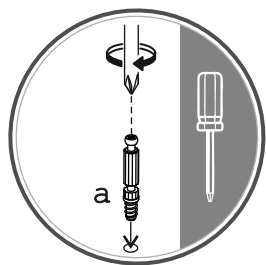


Рис. 14





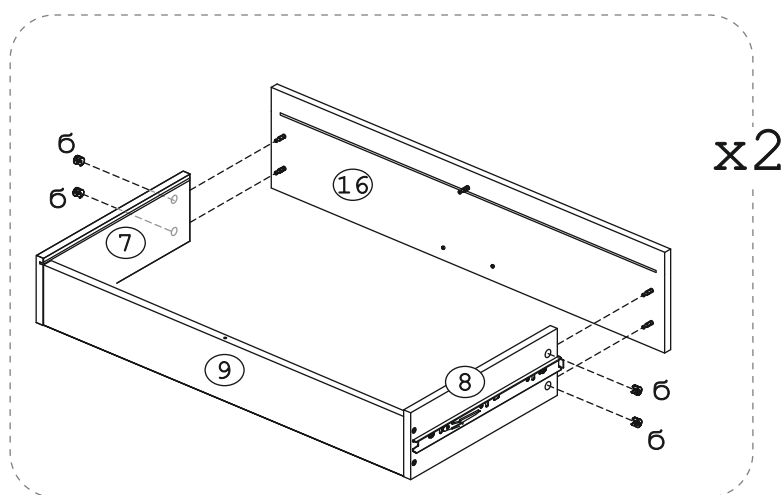


Рис. 15

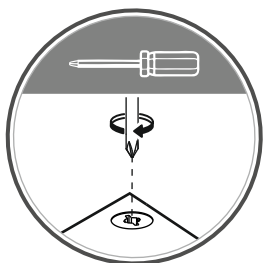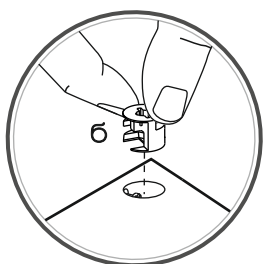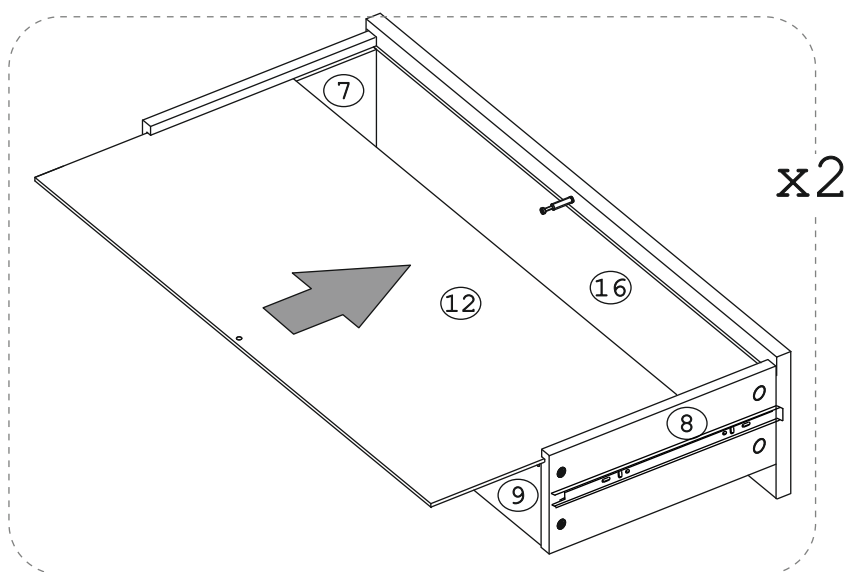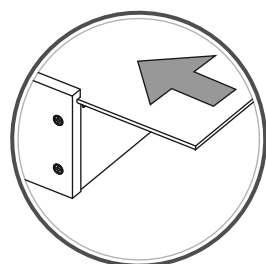

Деталь (12) установить в паз.

Рис. 16

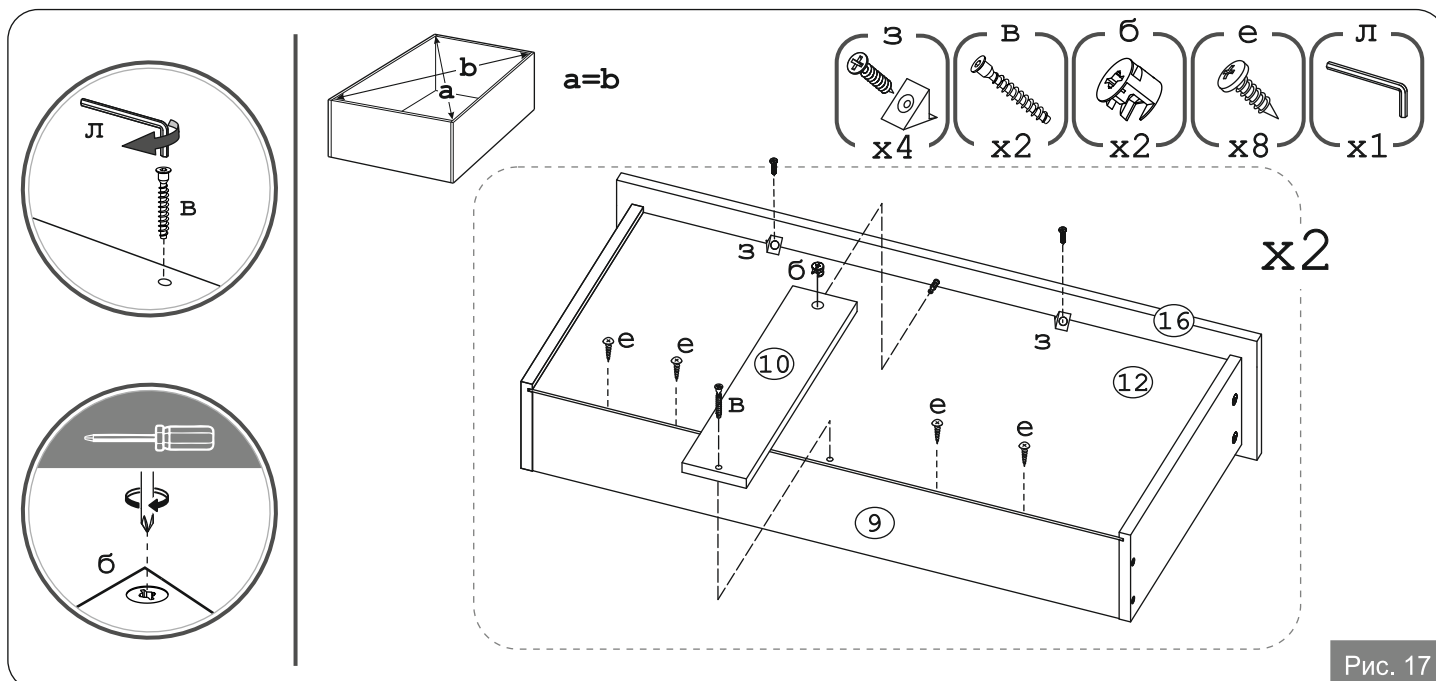


Рис. 17

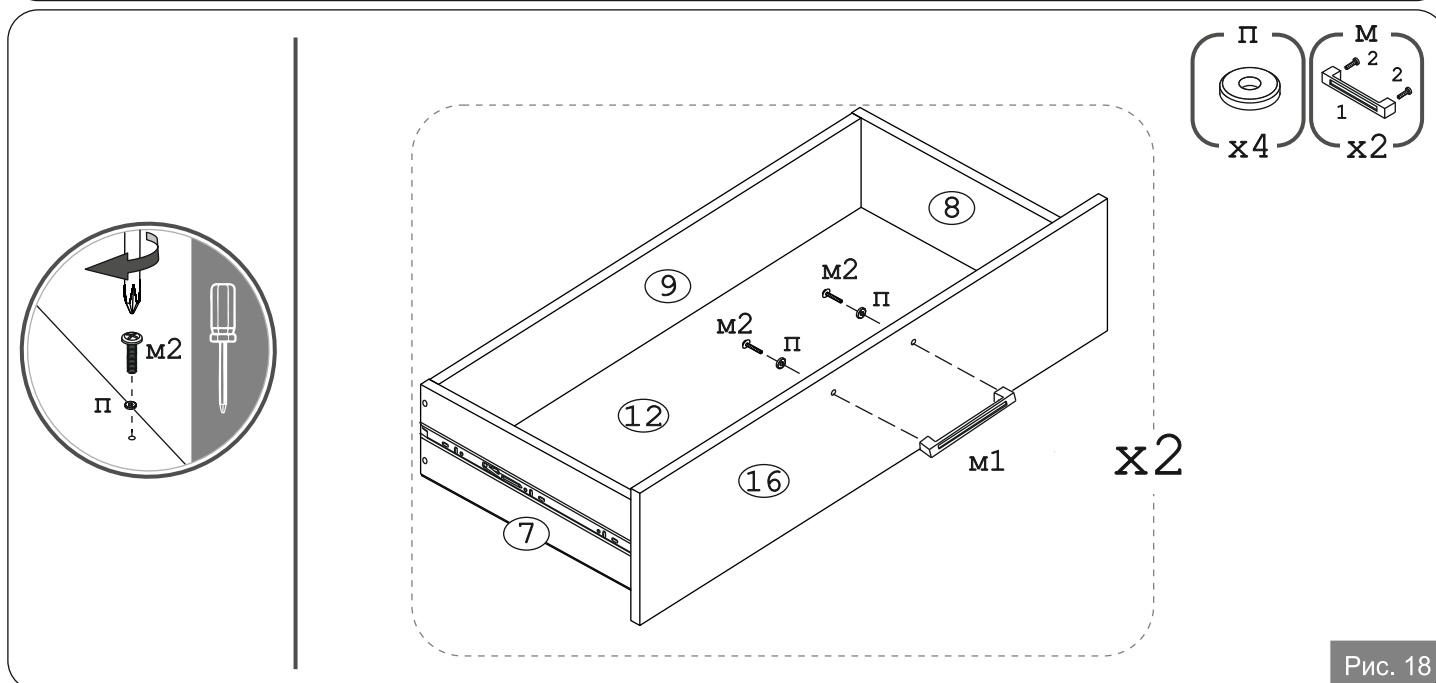


Рис. 18

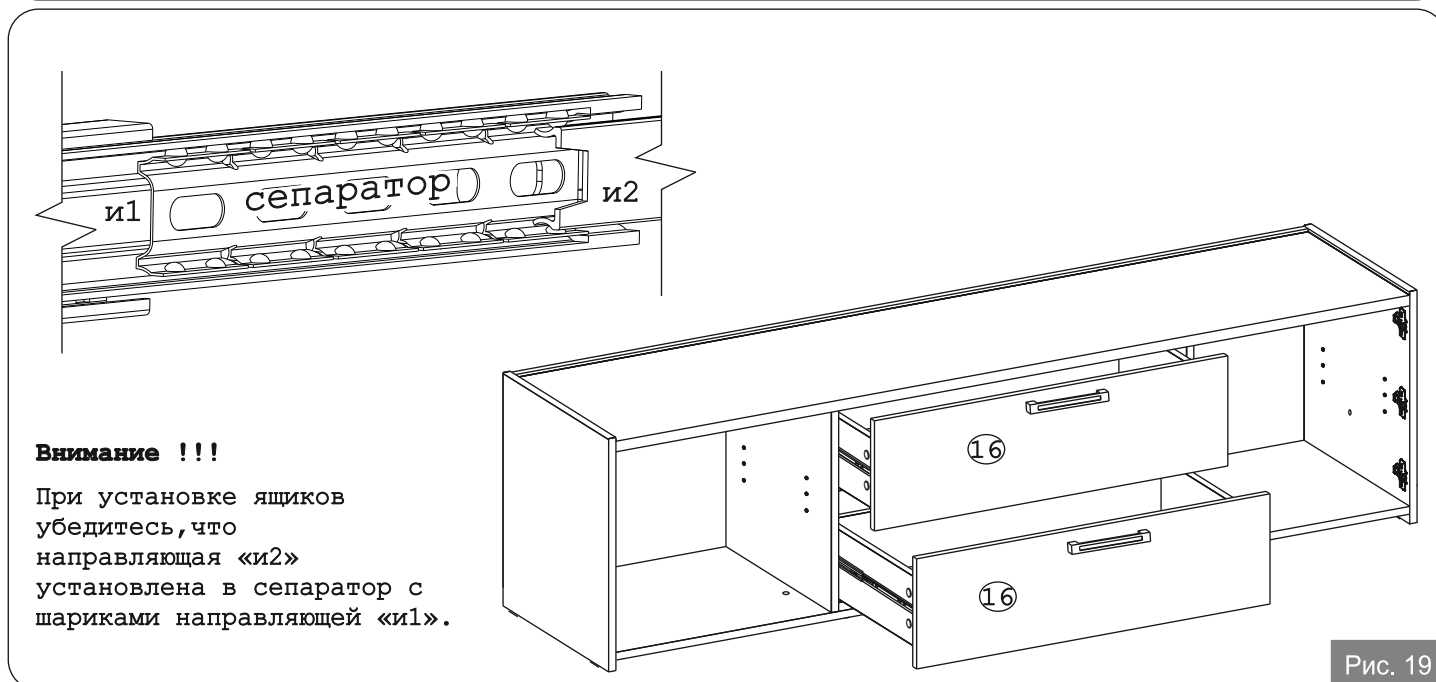


Рис. 19

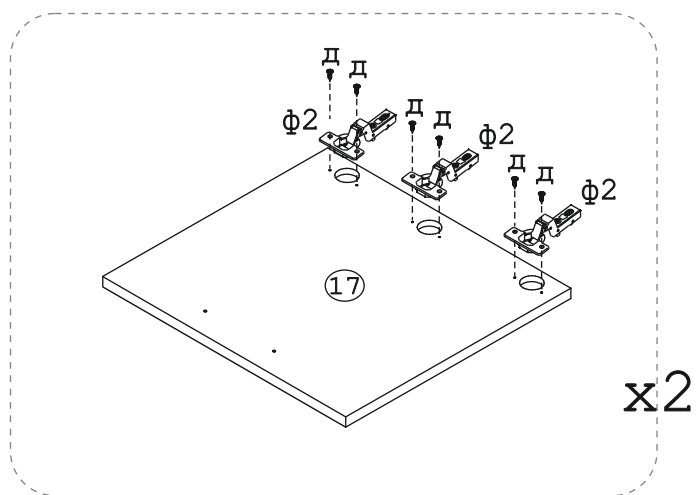


Рис. 20

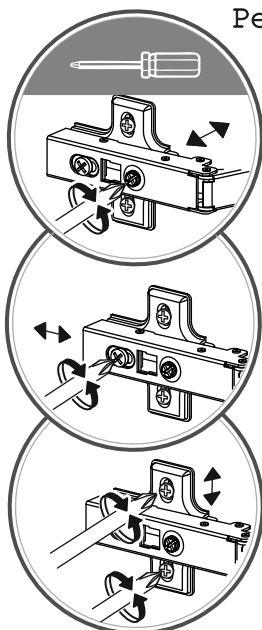
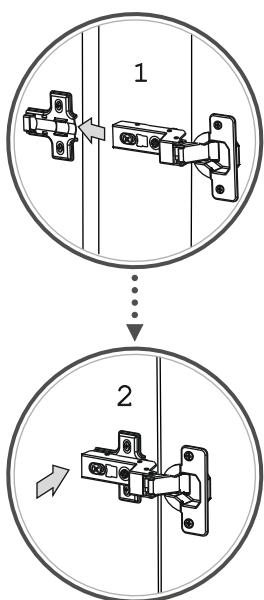


Рис. 21

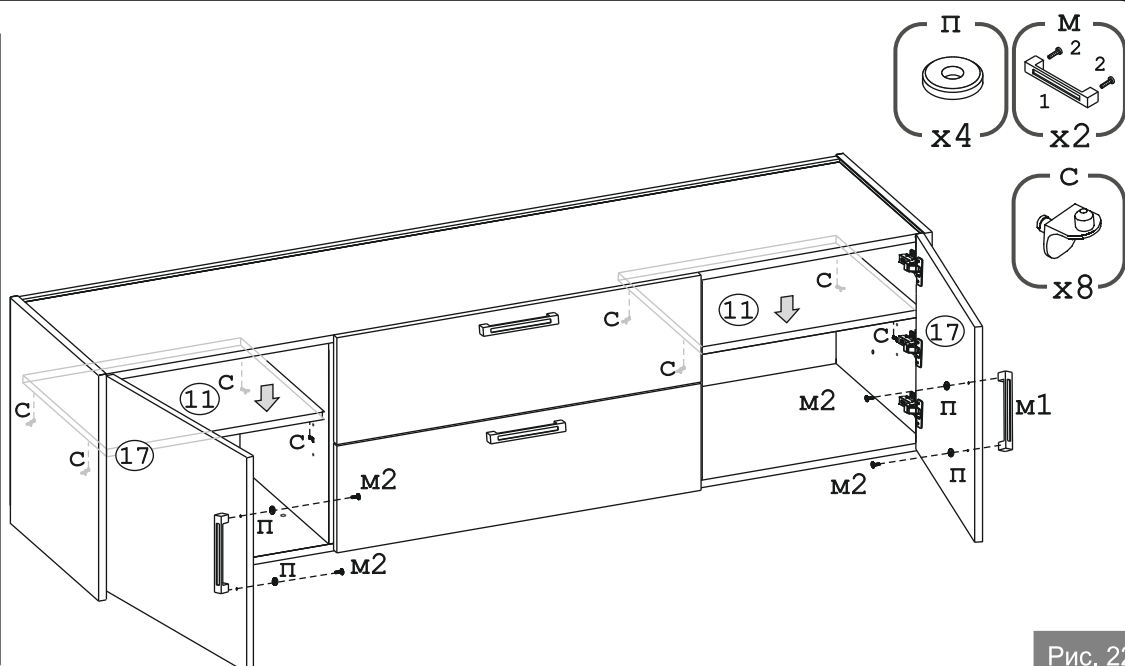
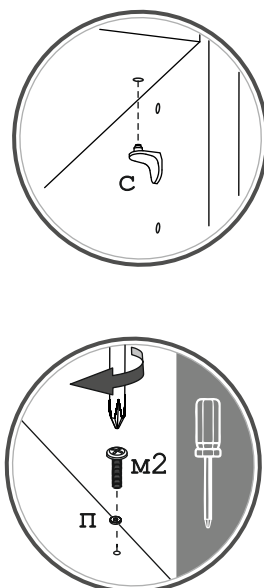


Рис. 22