


Сборочный чертеж

Арт.201.71 Бутылочница (200x530x820)

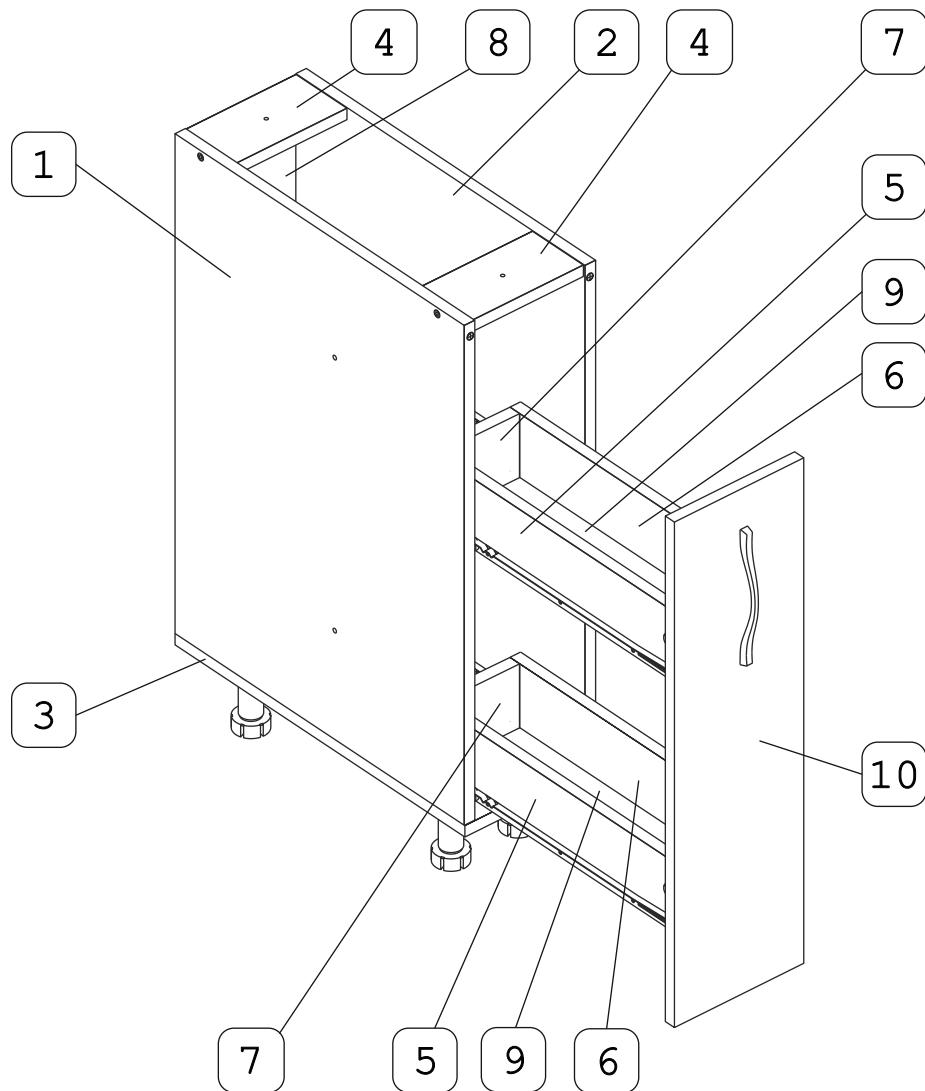

Наименование деталей

1. Боковина левая	703x509	1 шт.	6. Боковина ящика прав.	450x90	2 шт.
2. Боковина правая	703x509	1 шт.	7. Стенка ящика	110x90	2 шт.
3. Основание	510x200	1 шт.	8. Стенка ДВПО	714x195	1 шт.
4. Планка	168x90	2 шт.	9. Дно ящика ДВПО	455x137	2 шт.
5. Боковина ящика лев.	450x90	2 шт.	10. Фасад МДФ	711x197	1 шт.





Необходимый инструмент





Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

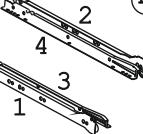	а		б		в		г		д		е		ж
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50 шестигр	16 шт.	Загл к ев.винту	16 шт.	Загл. самокл. д14	13шт.	Ножка кухонная 100-110	4 шт.	Ручка Р402	1 шт.	Стяжка 30 мм	2 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 4x30	2 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Шуруп 4x16	28 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	16 шт.	Направл. ролик. 400мм	2 комп.	Дюбель 20мм укороч.	4 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.
	о		п										
Заглушка эксцентрика	4 шт.	Саморез 6x10	12 шт.										

Распаковка и сборка на мягком элементе

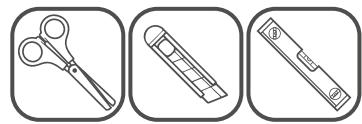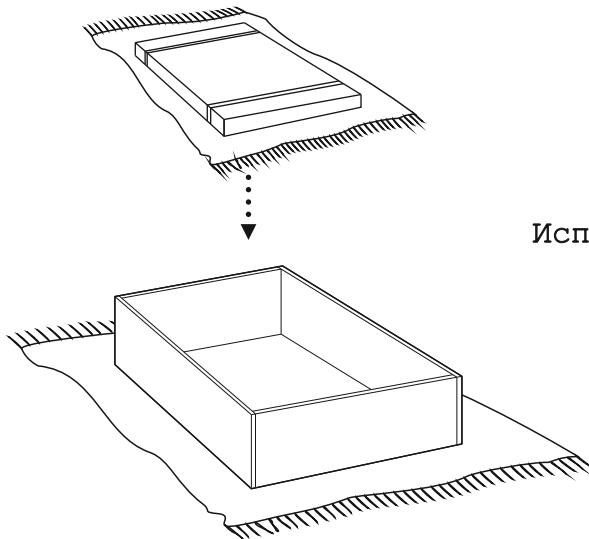

Использовать уровень

Рис. 1




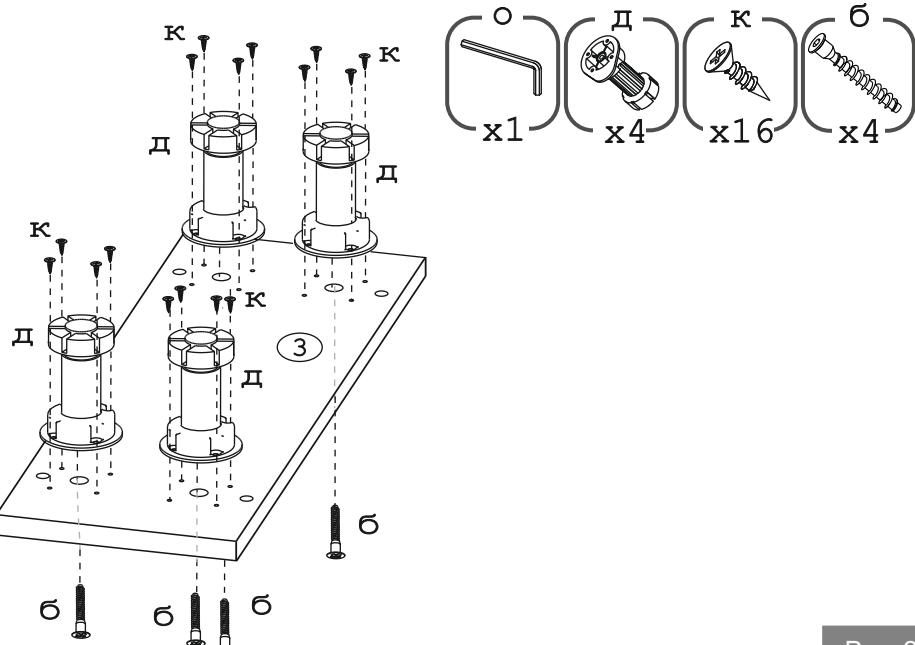



Рис. 2

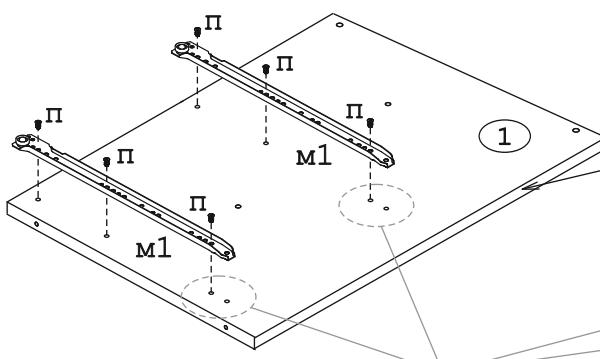

При установке направляющей, данное отверстие совместить в первую очередь.

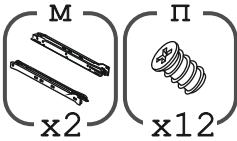

Торец без кромки

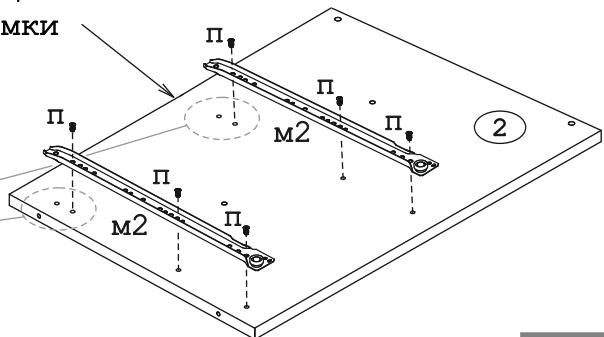

Возможны два типа направляющих (м).
Крепить саморезом (п) через
отверстие в направляющей подходящего диаметра.

Рис. 3

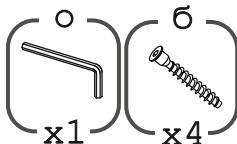
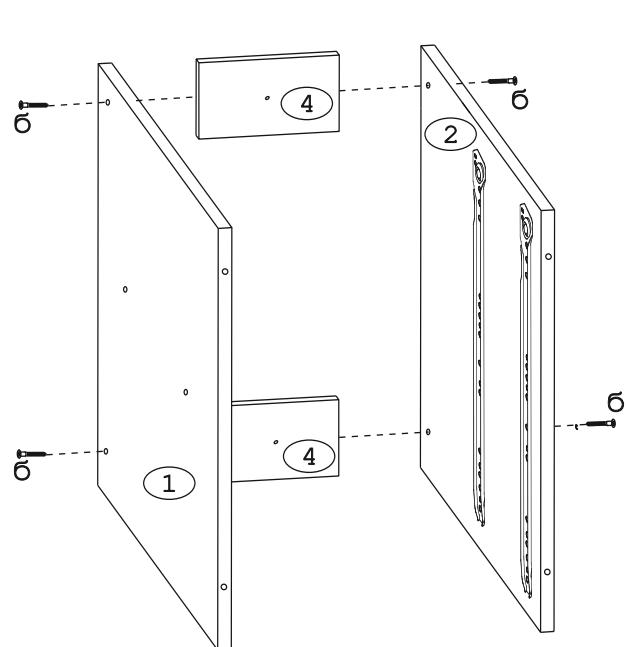


Рис. 4

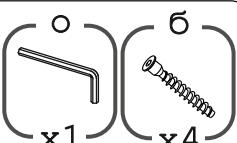
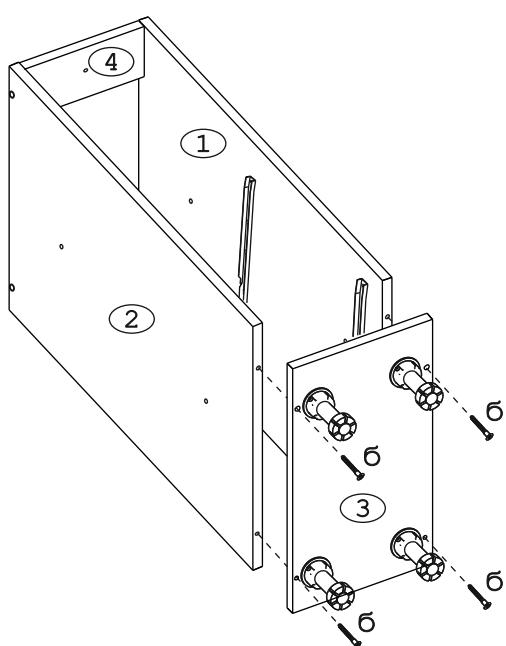


Рис. 5

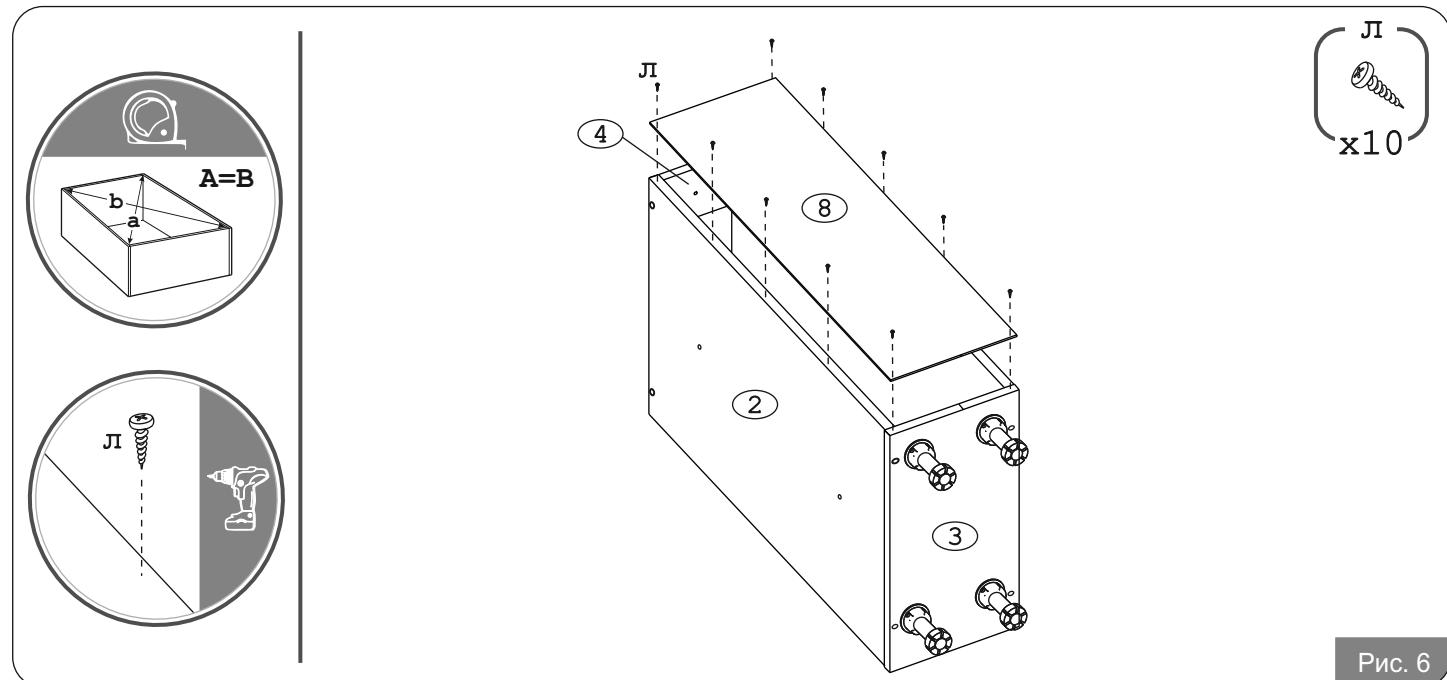


Рис. 6

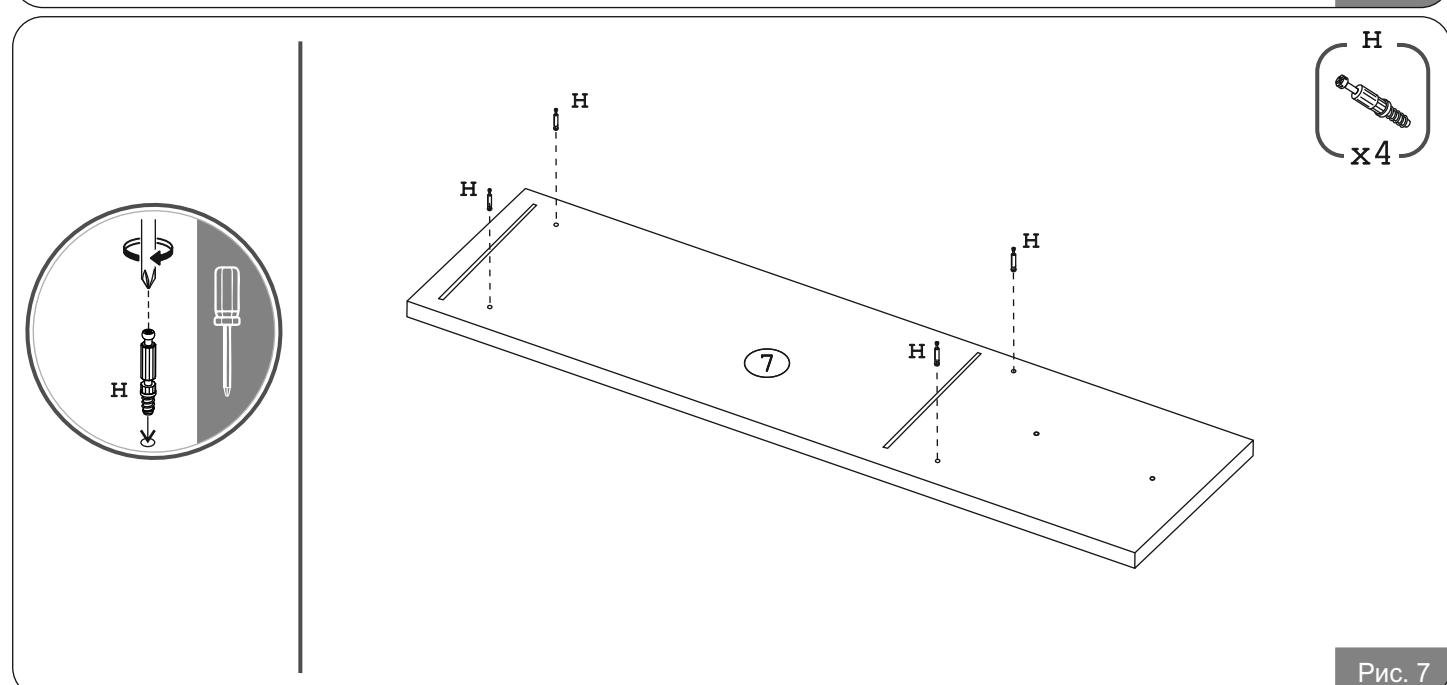


Рис. 7

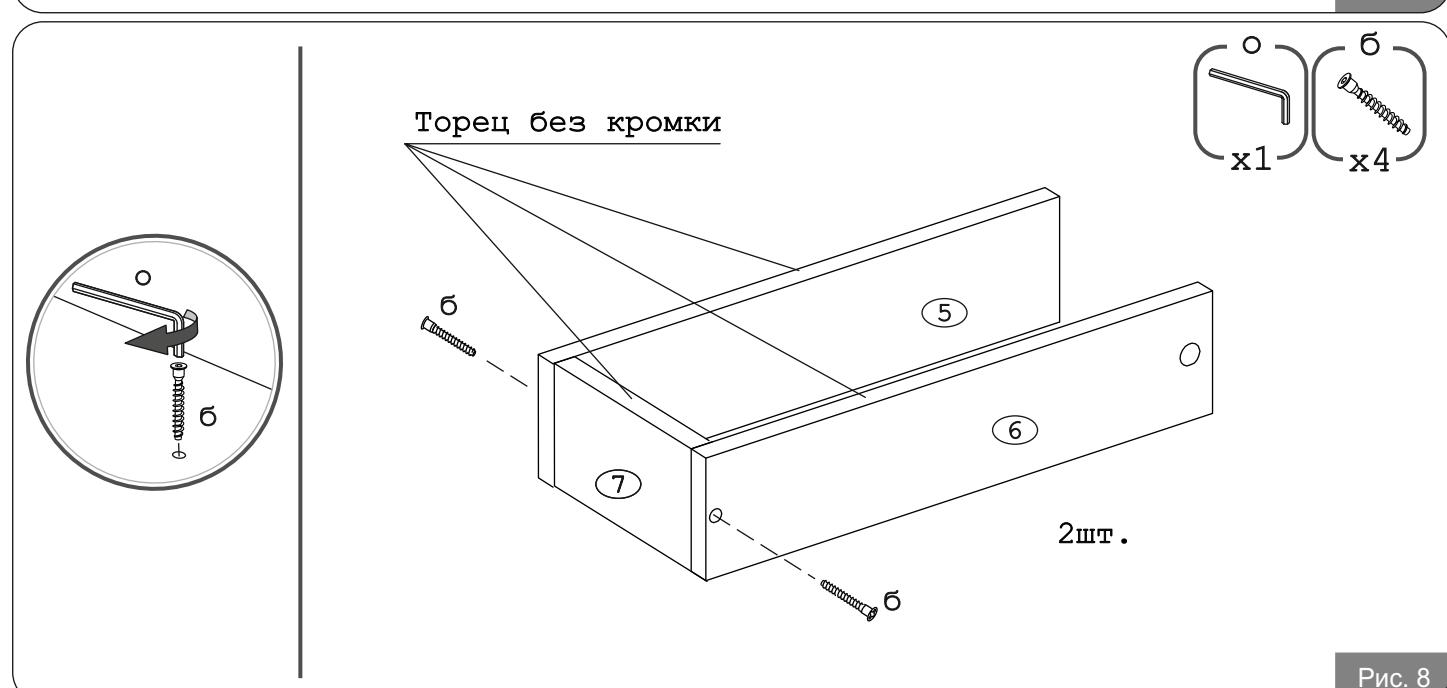


Рис. 8

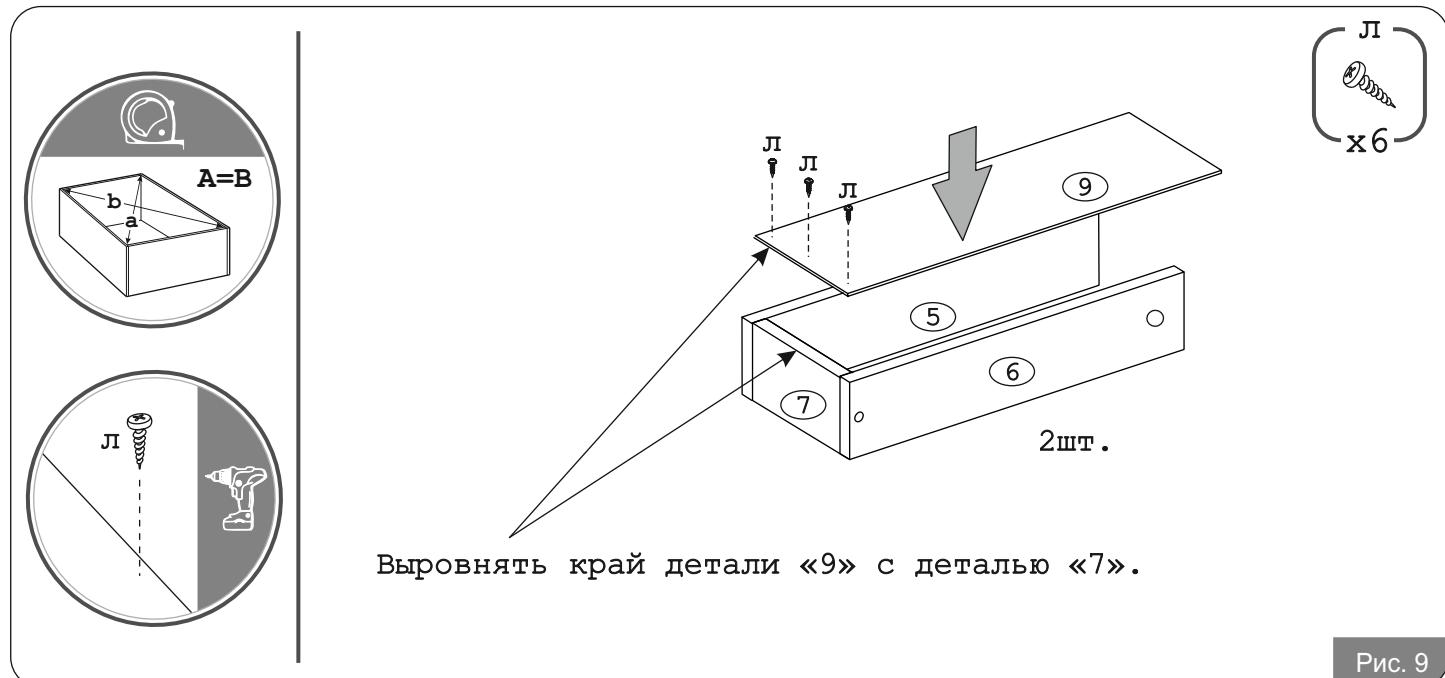


Рис. 9

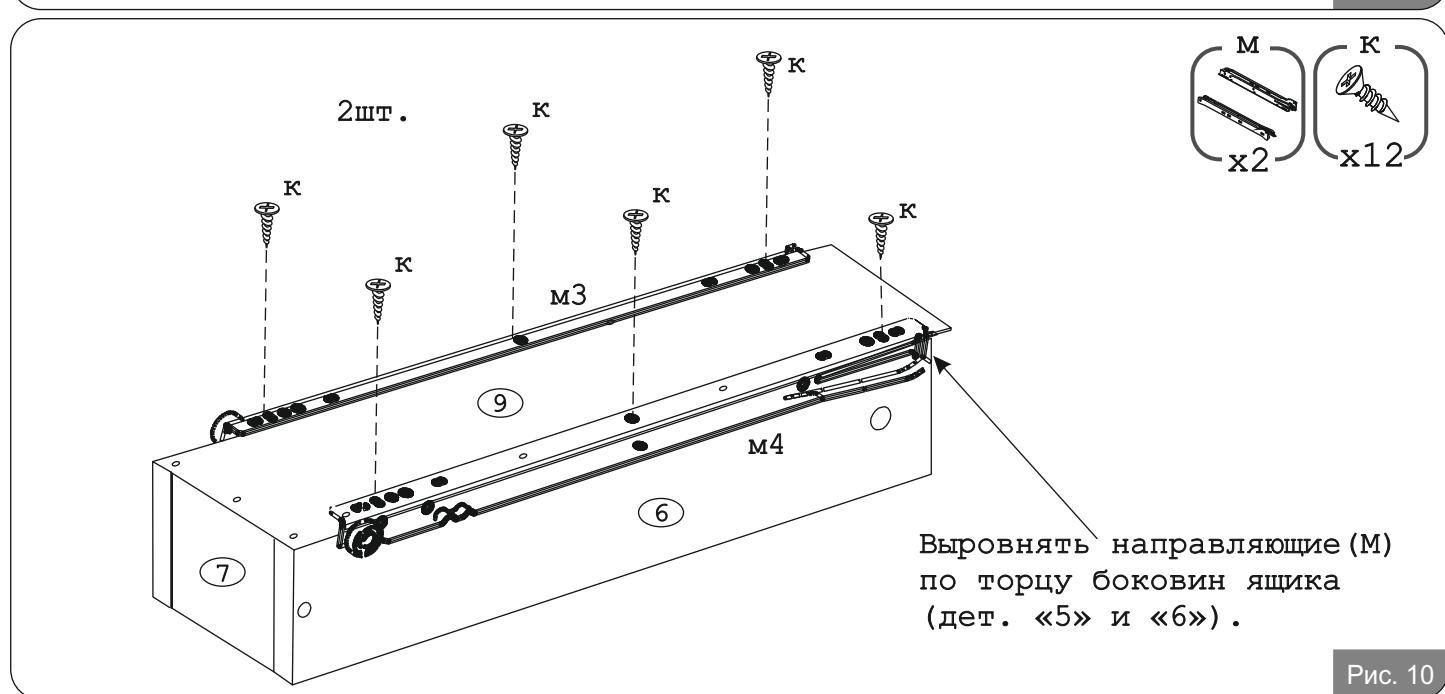


Рис. 10

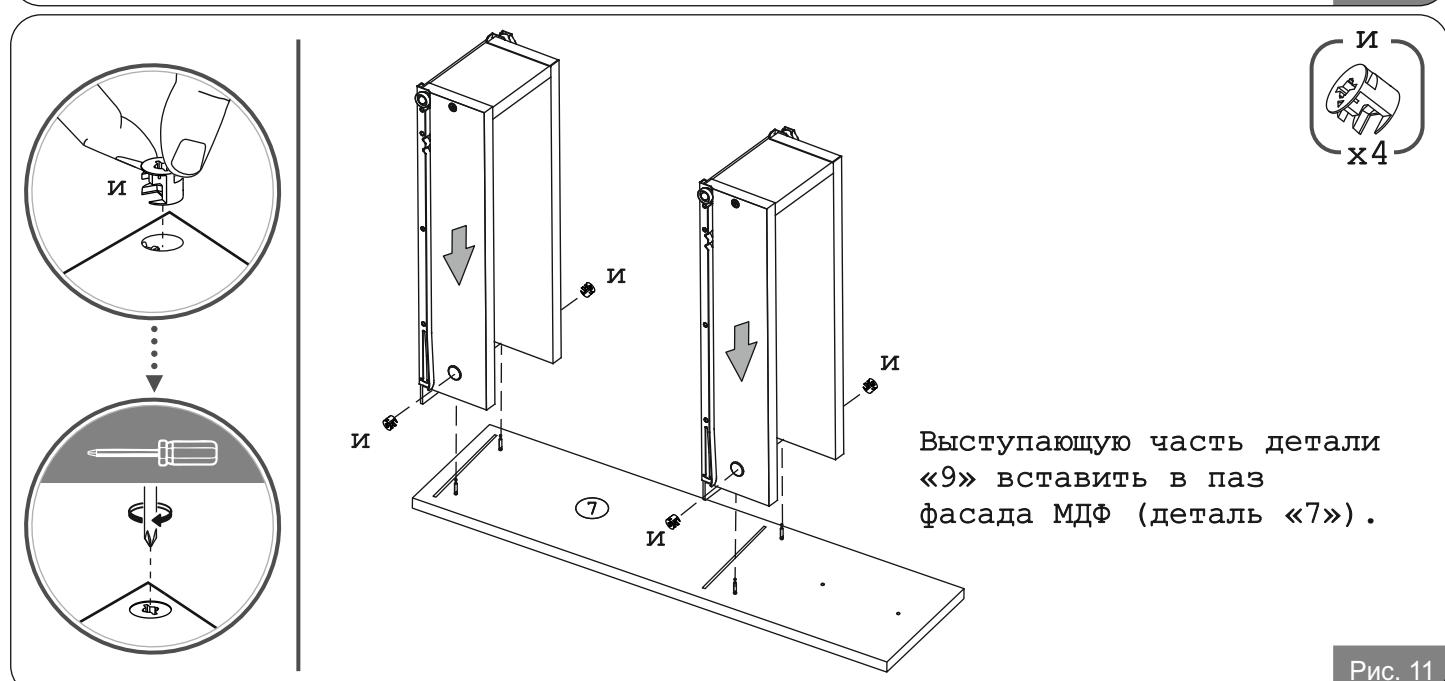


Рис. 11

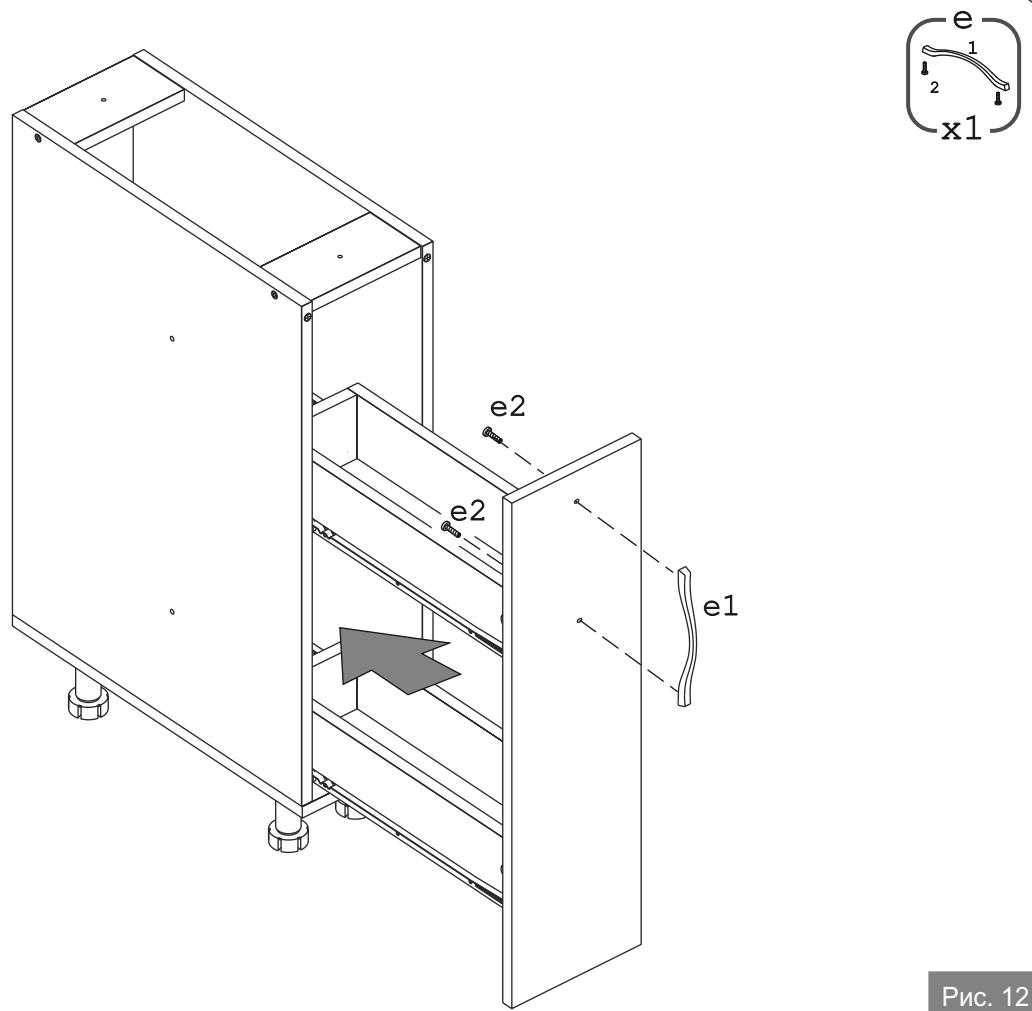


Рис. 12