


Инструкция по сборке

Стол компьютерный «Орион - 15» (1350x850x760)

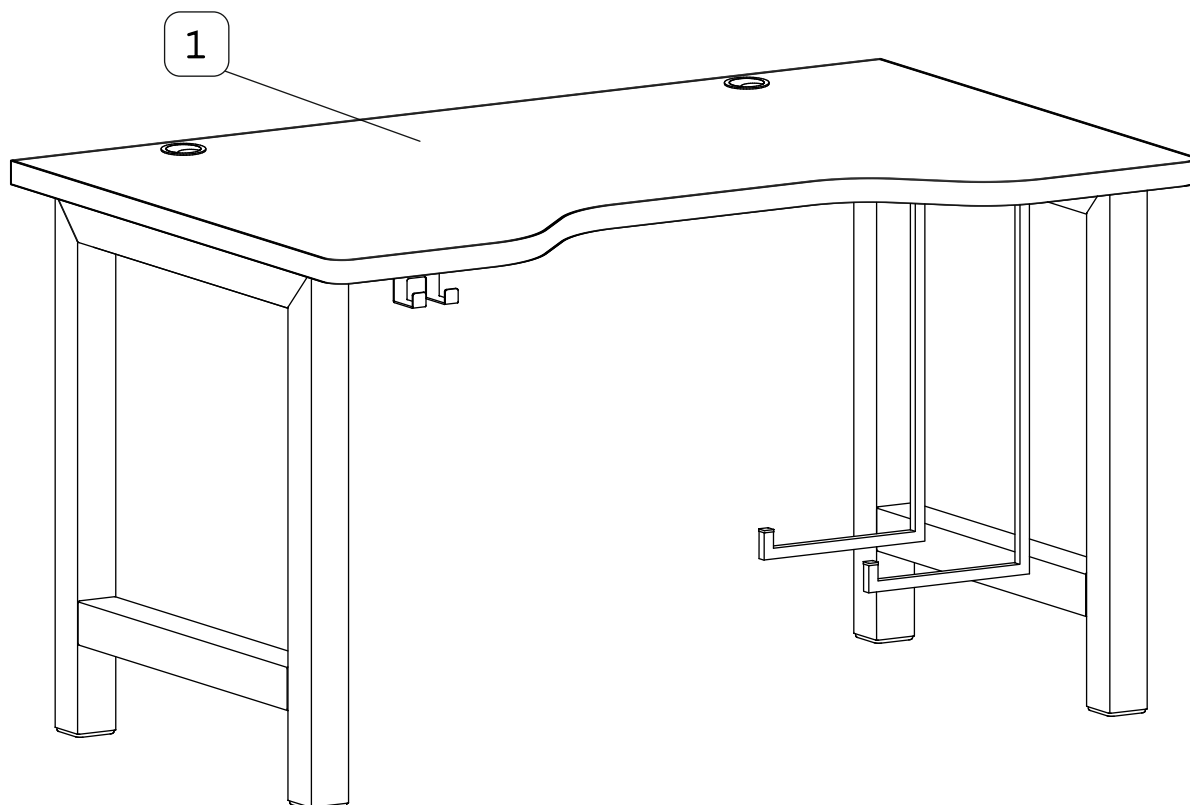

Наименование деталей

1. Крышка стола 1350x850 1 шт.

Необходимый инструмент







Телефон горячей линии
8-800-600-20-83



E-mail
info@venerdi-mebel.ru





Фурнитура в комплекте

		а			б			в			г			д			е			ж
Винт М6х14		16 шт	Винт М6х25 шест.		4 шт	Шуруп 4х16 п/сфера		2 шт	Футорка 9х13 мет		20 шт	Розетка каб.канала		2 шт	Ключ-шестигран-ник		1 шт	Ключ-шестигран-ник 6 мм		1 шт
		з			и			к			л			м						
СК Оп 090		2 шт	СК Дж 040		2 шт	СК Уг 010		2 шт	СК Кр 012		1 шт	СК Пл 142		4 шт						

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

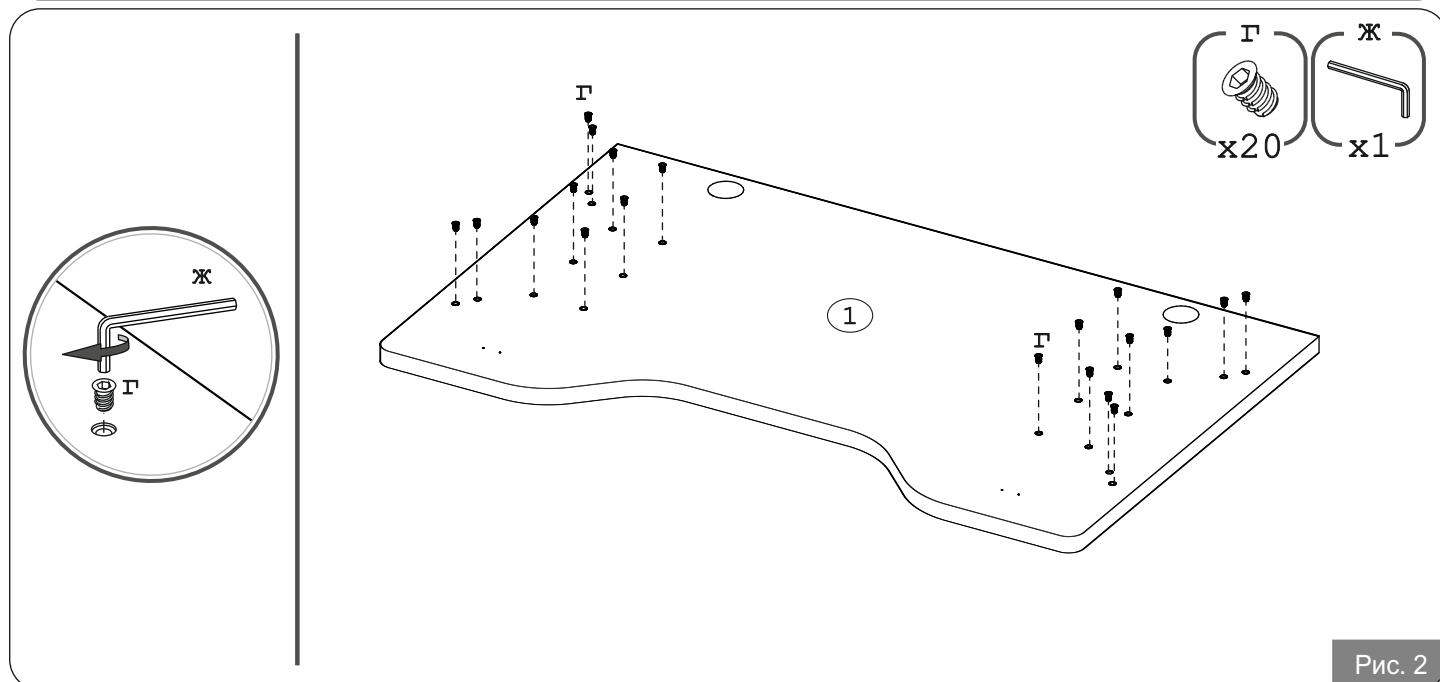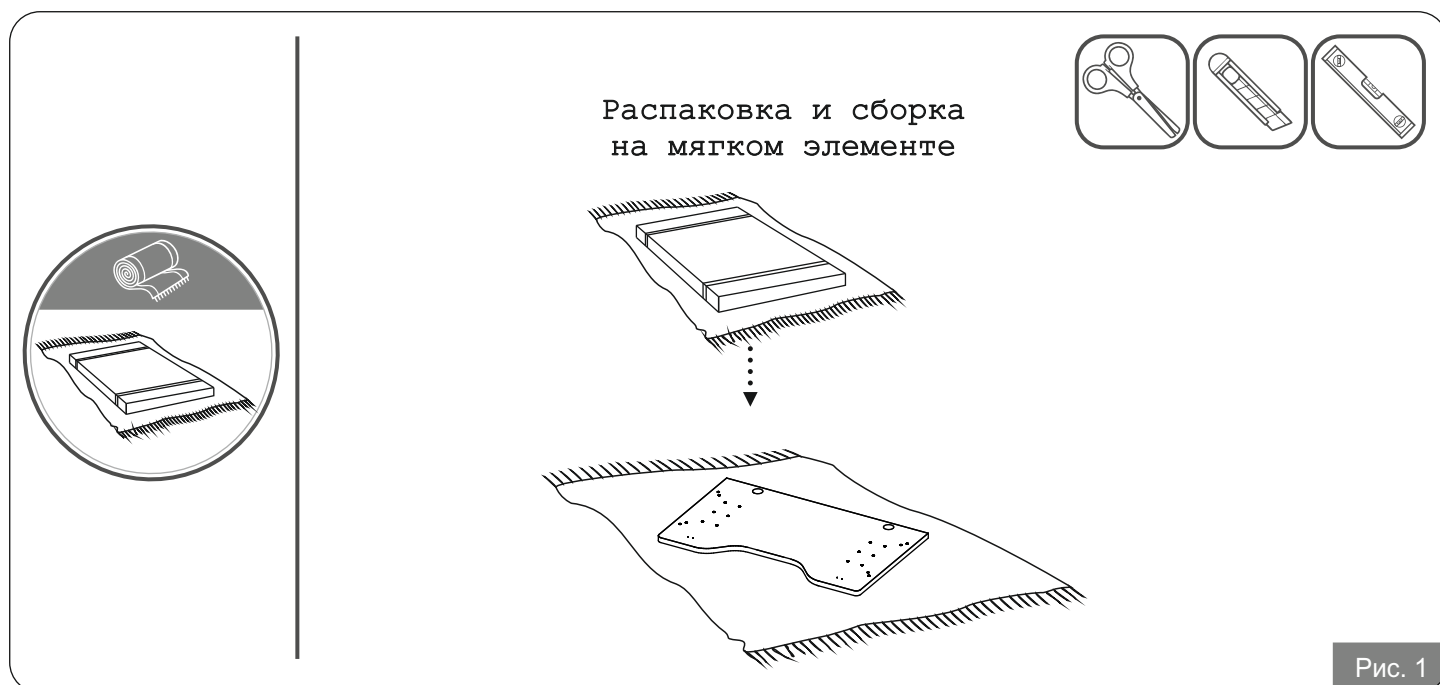

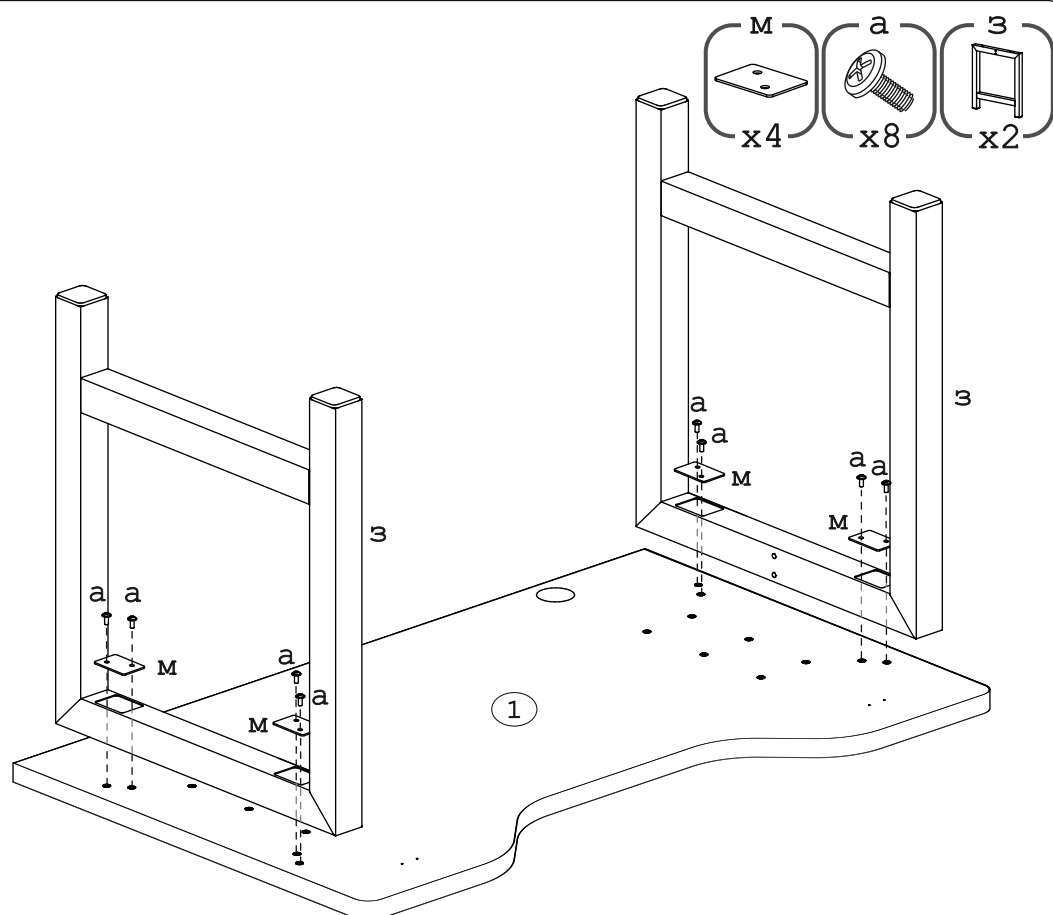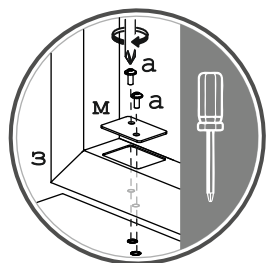

Деталь «м» установить внутрь опоры «з» и притянуть к детали 1 винтами «а».

Рис. 3






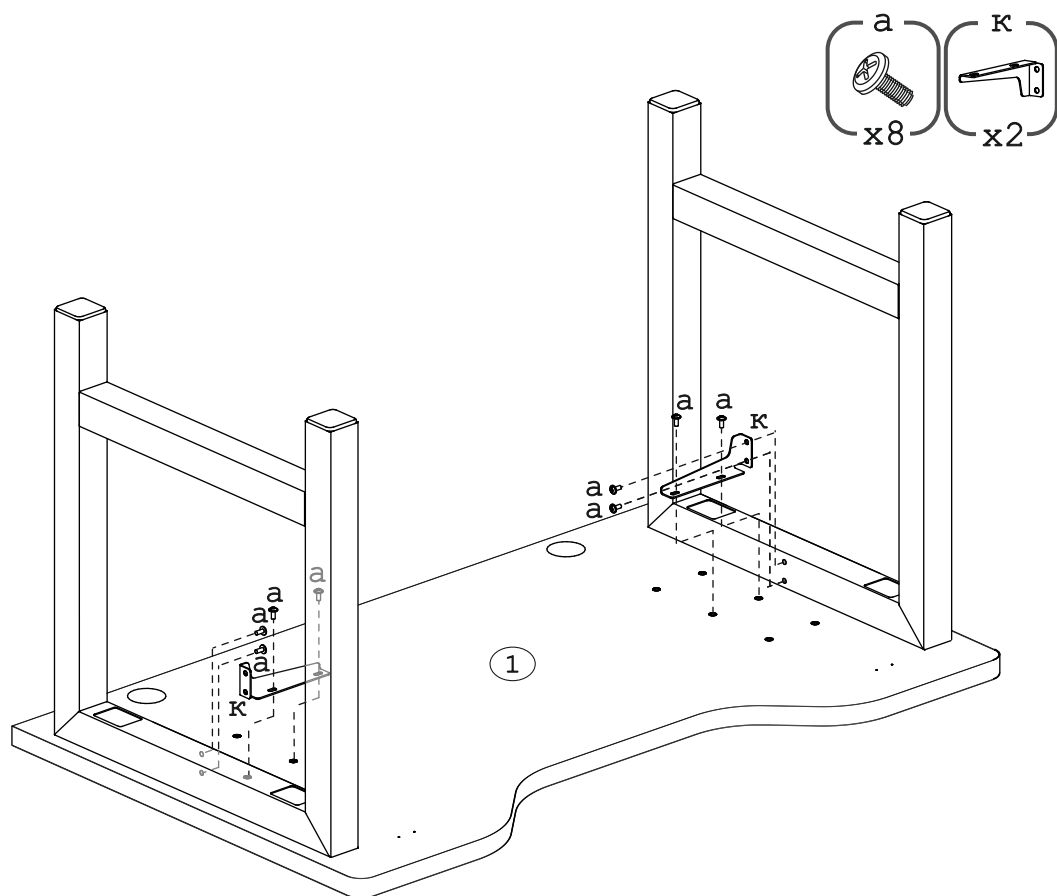


Рис. 4

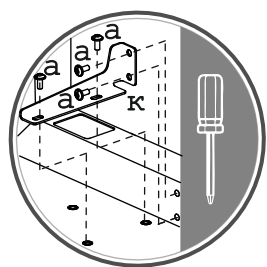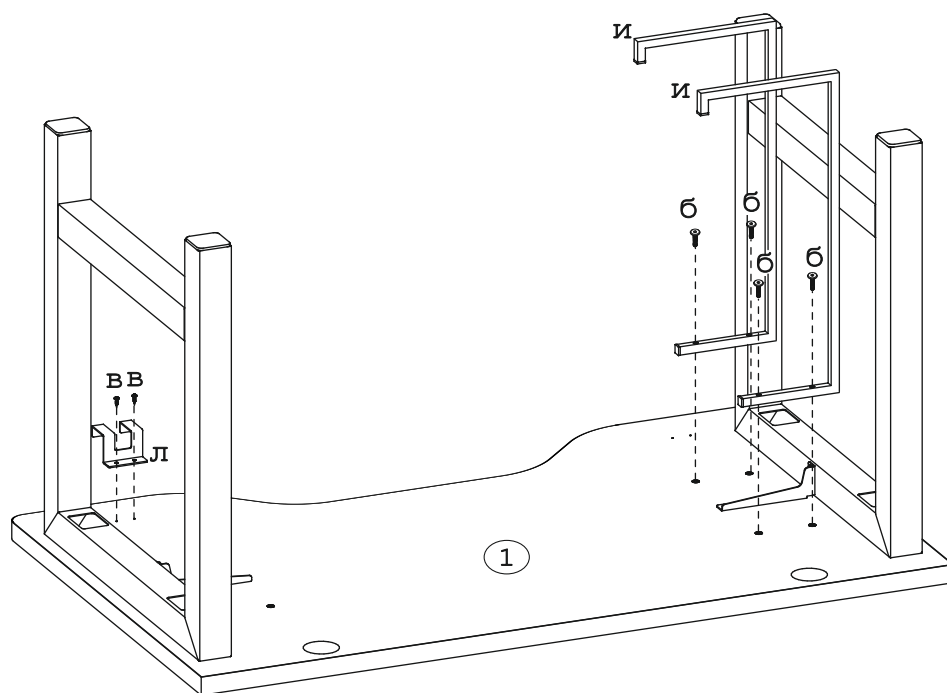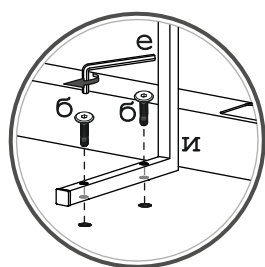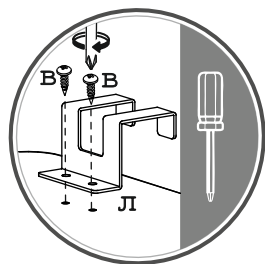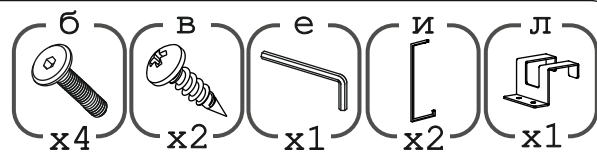

Установка держателей системного блока «и» и крючка «л» возможна на левую или правую сторону стола.

Рис. 5

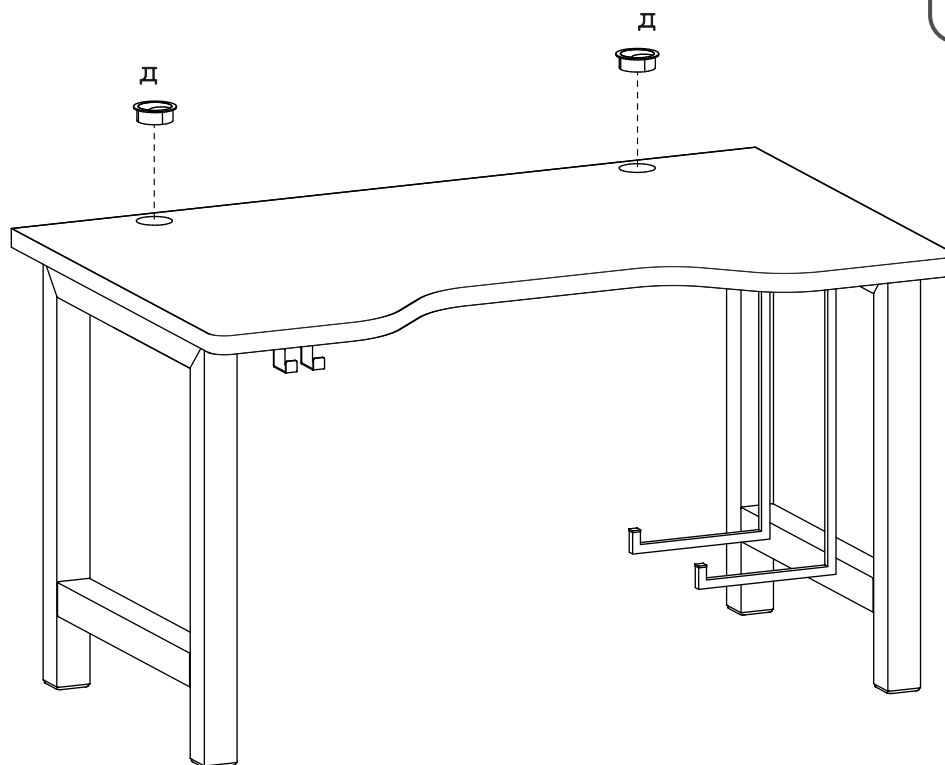
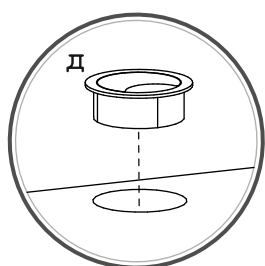
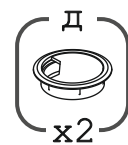


Рис. 6