


Инструкция по сборке

Комод "Аризона-22" (900x450x890)

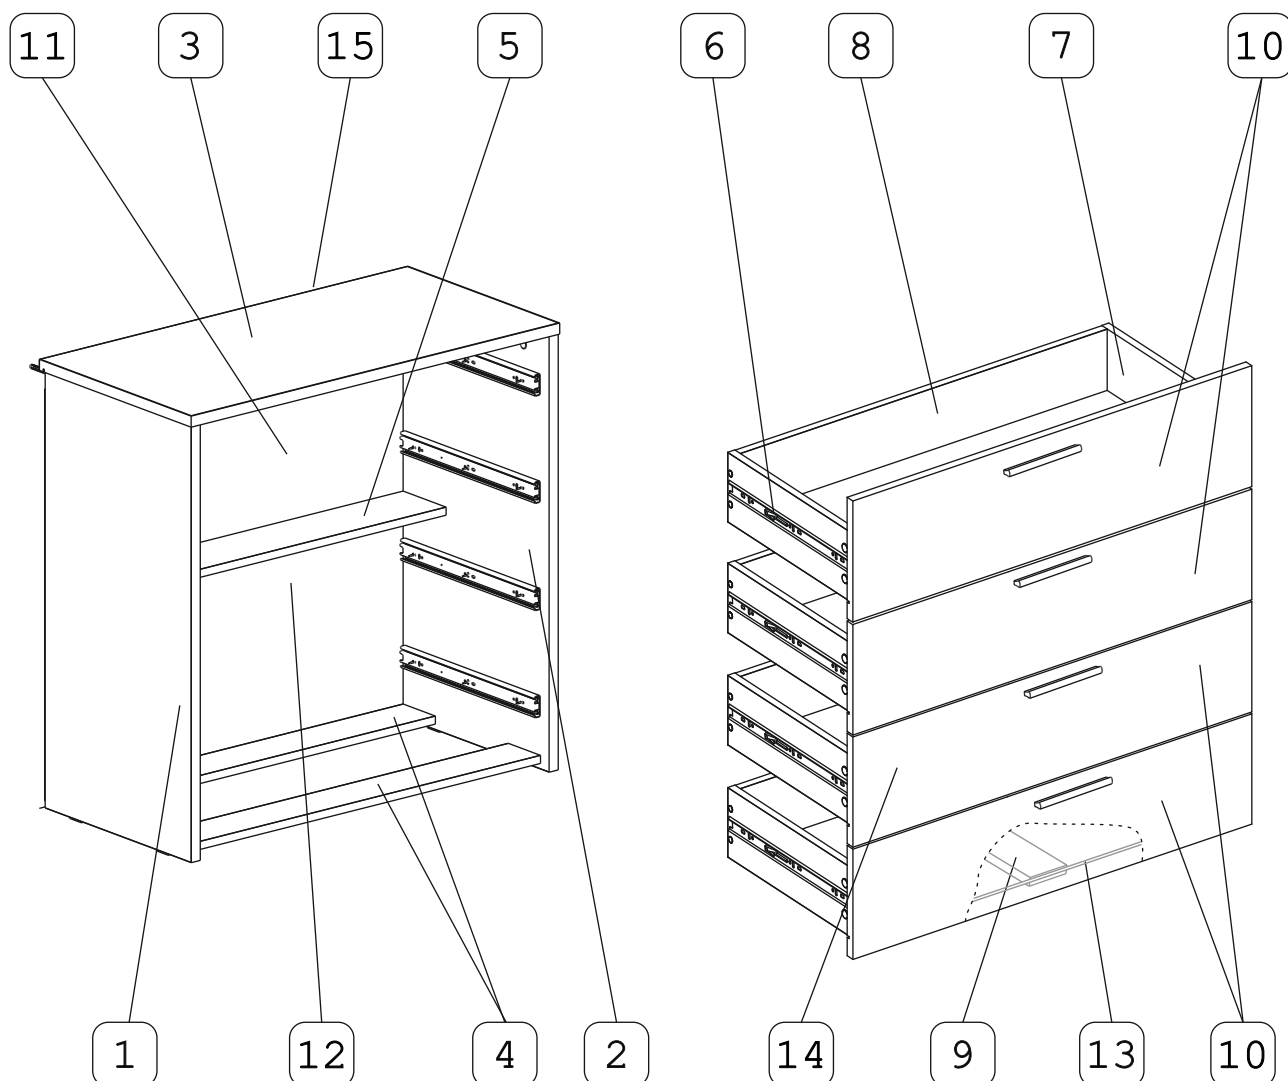

... Наименование деталей ...


1. Боковина левая 866x435	1 шт.	8. Стенка ящика 796x176	4 шт.
2. Боковина правая 866x435	1 шт.	9. Планка ящика 383x70	4 шт.
3. Крышка 902x452	1 шт.	10. Фасад ящика 848x210	4 шт.
4. Планка 854x96	2 шт.	11. Стенка ДВПО верх. 894x429	1 шт.
5. Ригель 854x128	1 шт.	12. Стенка ДВПО 894x429	1 шт.
6. Боковина ящика лев. 400x176	4 шт.	13. Дно ящика ДВПО 806x394	4 шт.
7. Боковина ящика пр. 400x176	4 шт.		

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83














E-mail
info@venerdi-mebel.ru



... Необходимый инструмент ...

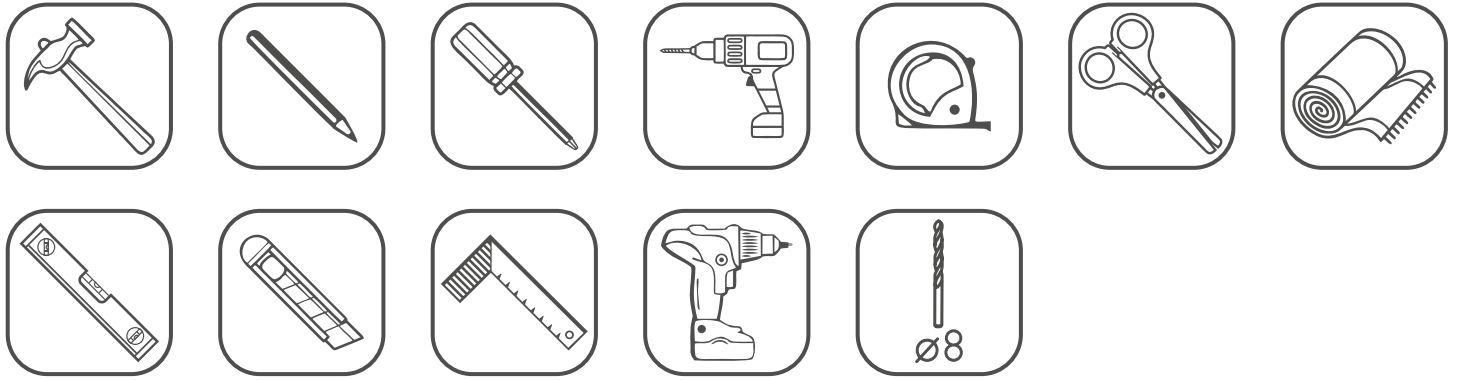

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

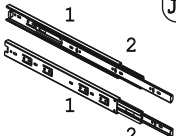													
Евровинт 50 шестигр.	20 шт	Дюбель 30 мм	28 шт	Эксцентрик 16	24 шт	Уголок RV8	24 компл.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	32 шт
													
Шуруп 4x16	50 шт	Опора меб. пластик	4 шт.	Ручка P429	4 шт.	Направл. полновыкат. 400	4 компл.	Шкант дерев 8x30	4 шт.	Шайба КРАВ	7 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.
													
Дюбель распорный 8x60	2 шт.	Ключ- шестигранник	1 шт.	Загл. к ев. винту	20 шт	Заглушка эксцентрика	28 шт	Уголок регулir.	2 шт.	Эксцентрик 22	4 шт		


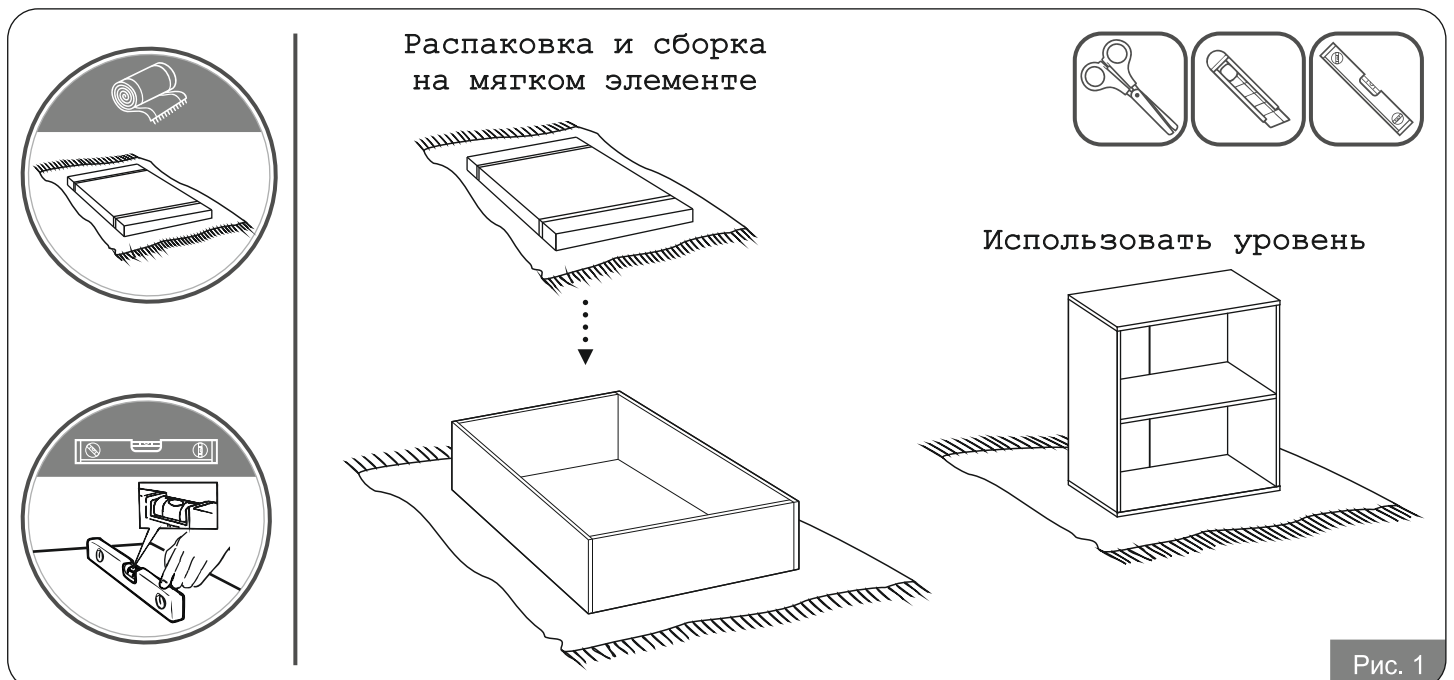


Рис. 1

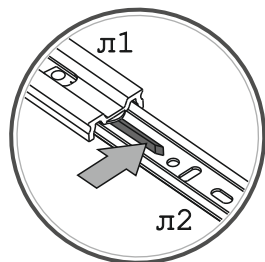

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.



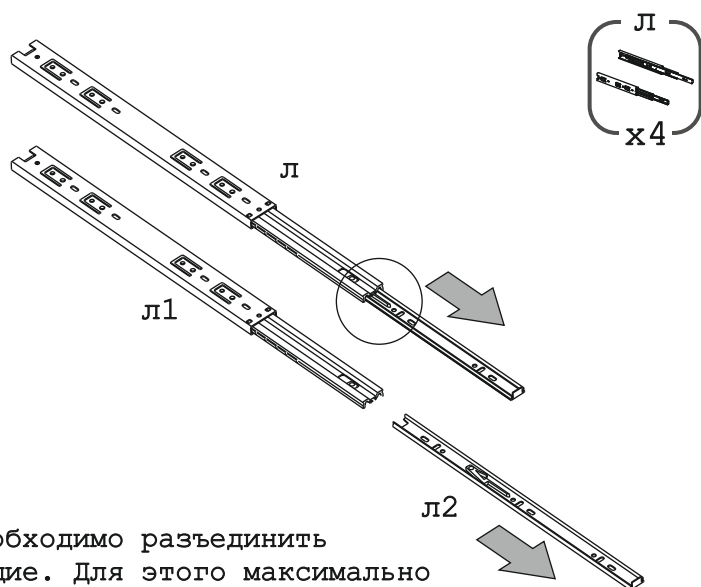


Рис. 2

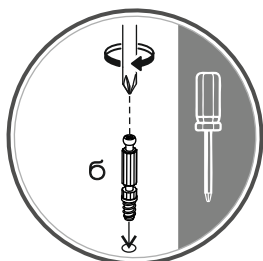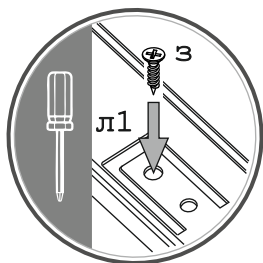

Для крепления направляющей «л1» сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.



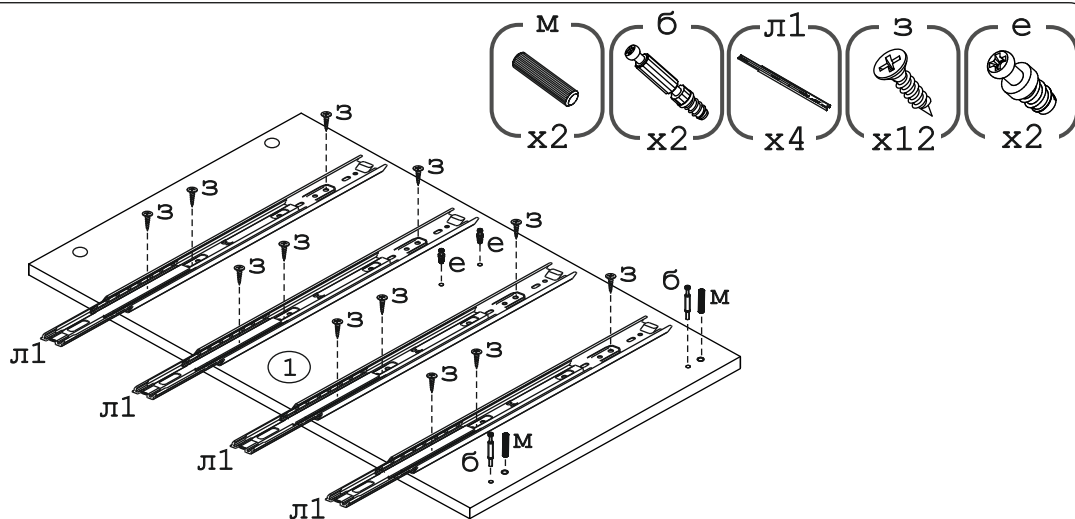


Рис. 3

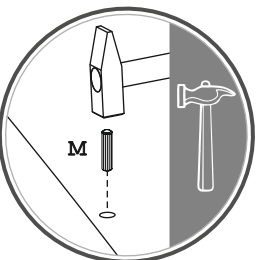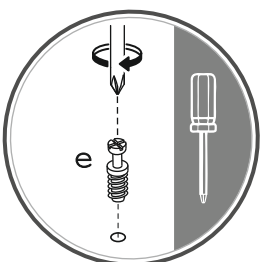

Для крепления направляющей «л1» сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.


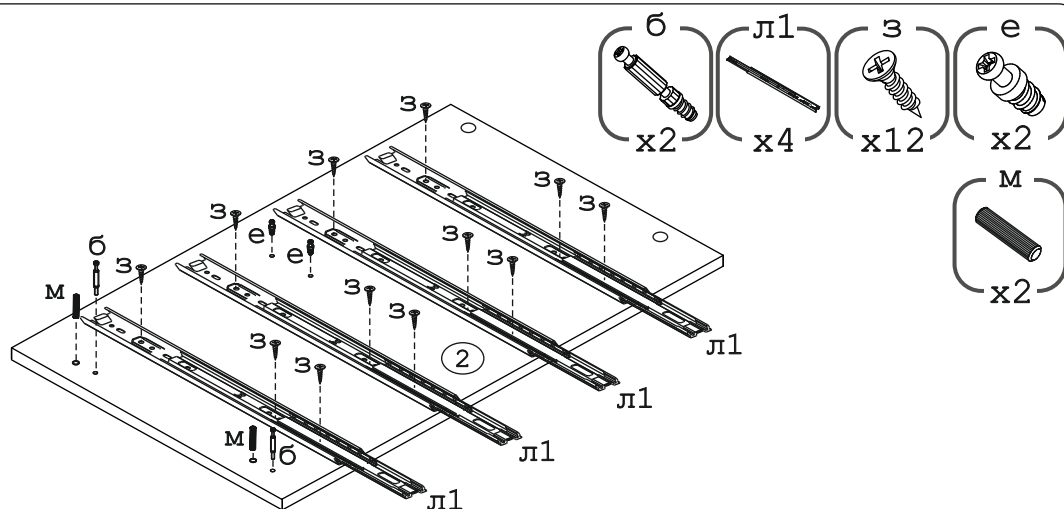


Рис. 4

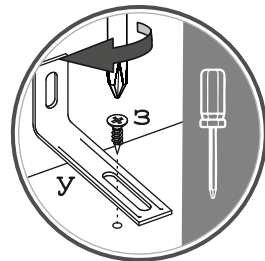

y 3

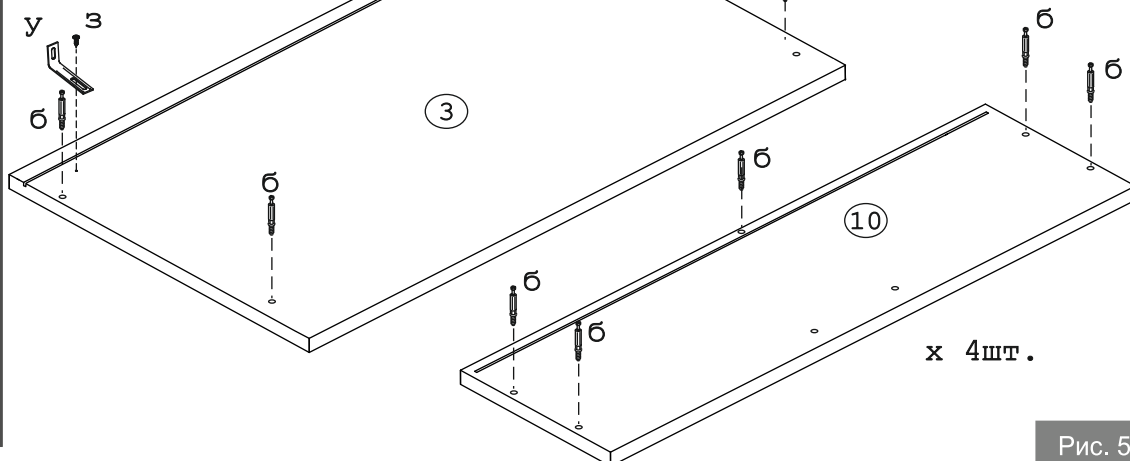
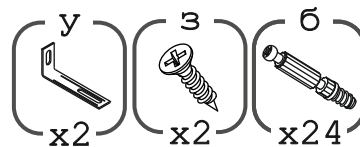


Рис. 5

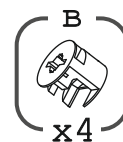
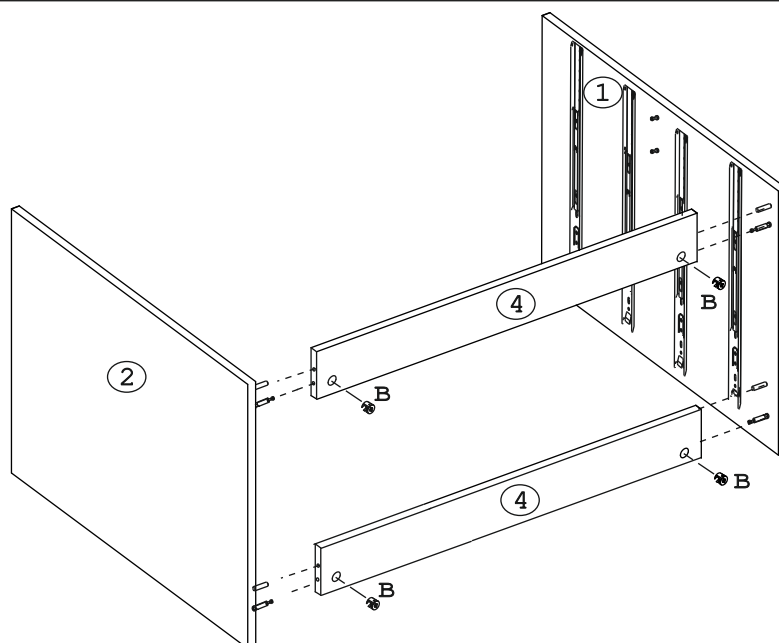
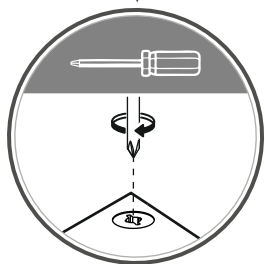
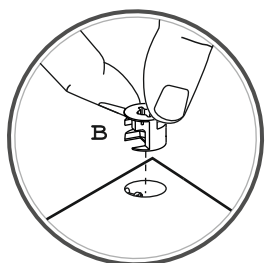


Рис. 6

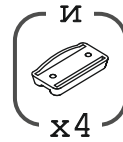
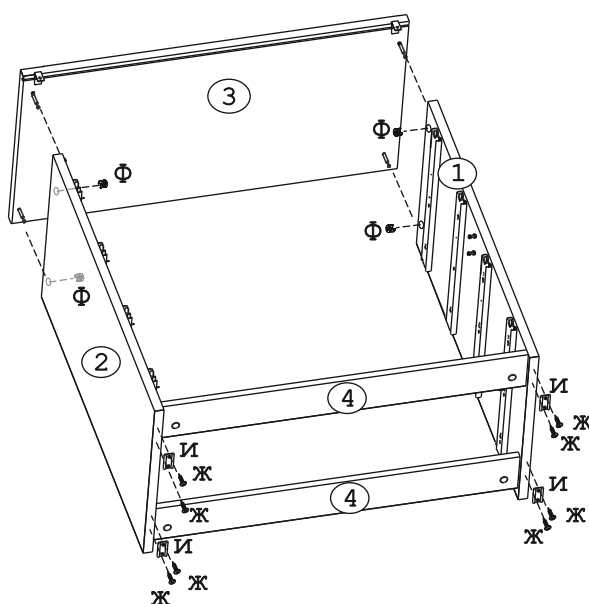
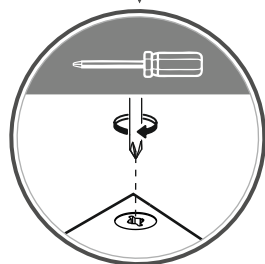
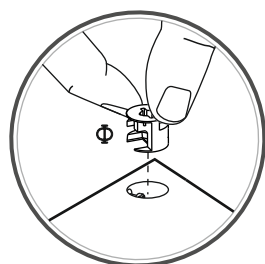


Рис. 7

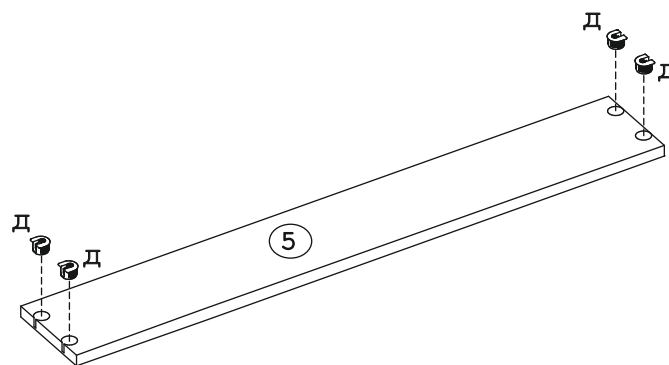
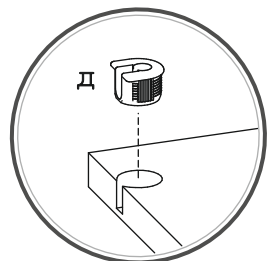


Рис. 8

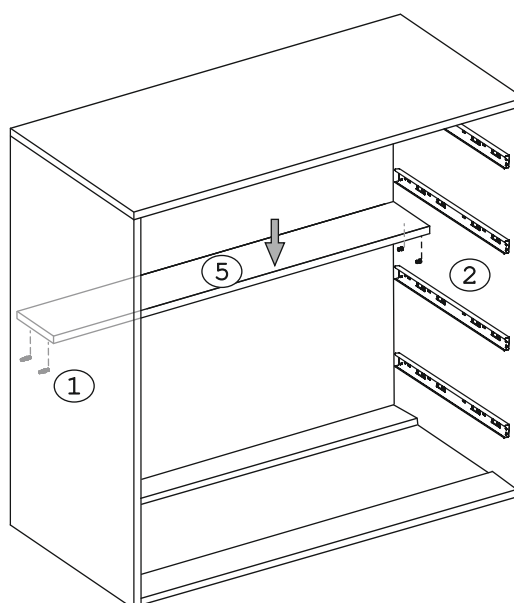
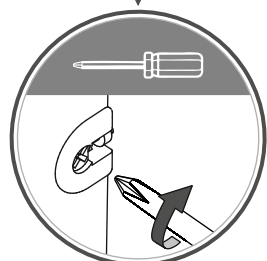
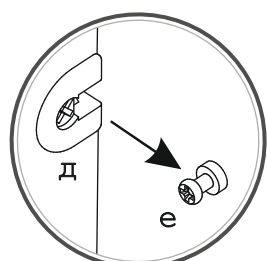


Рис. 9

Деталь (11) установить в паз детали (3).

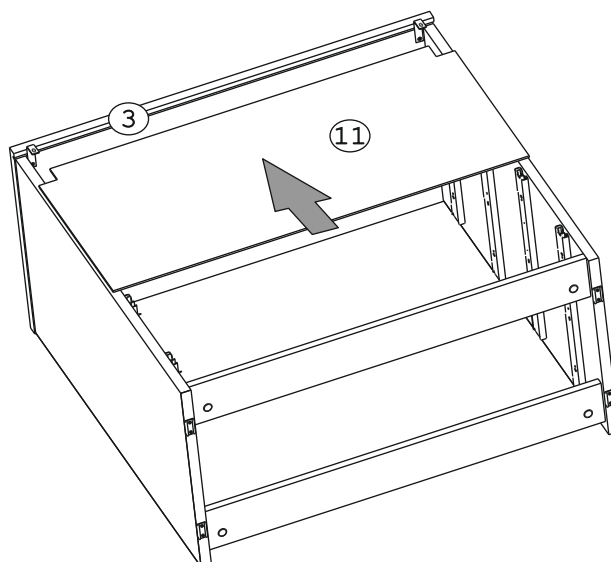


Рис. 10

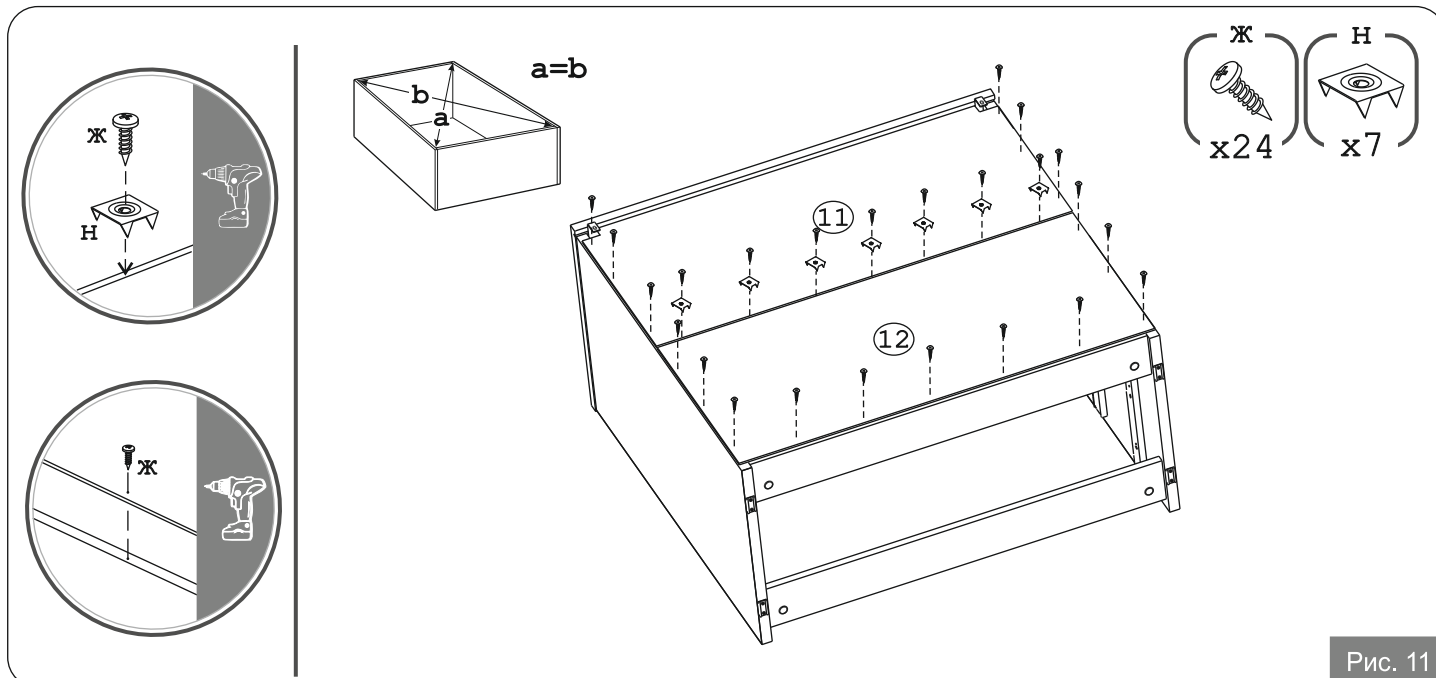


Рис. 11

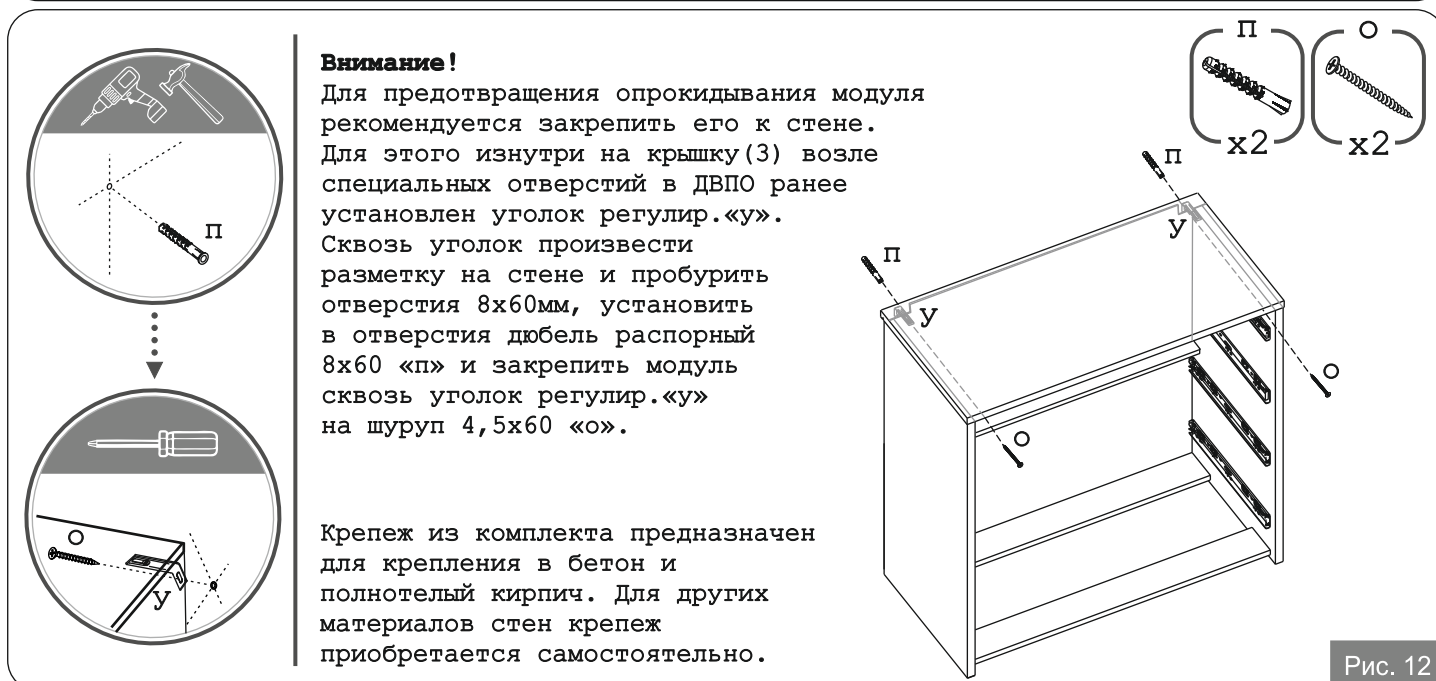


Рис. 12

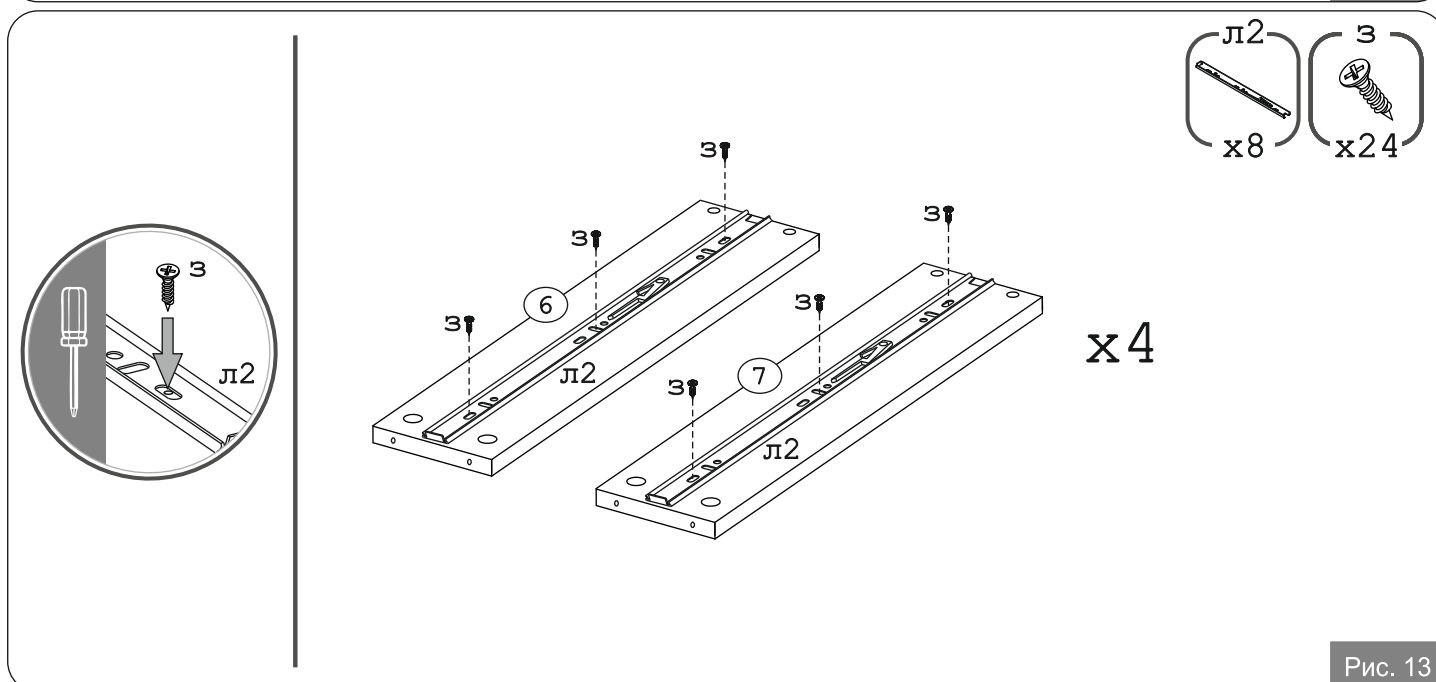
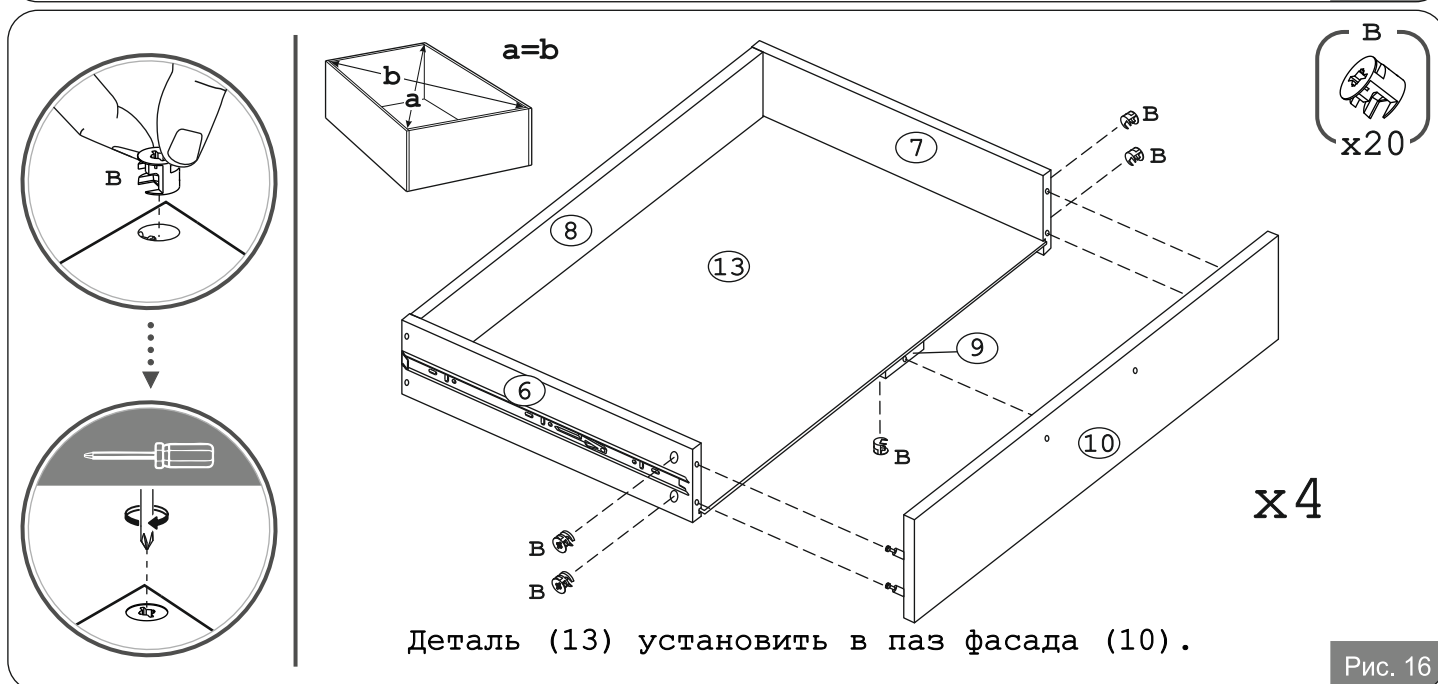
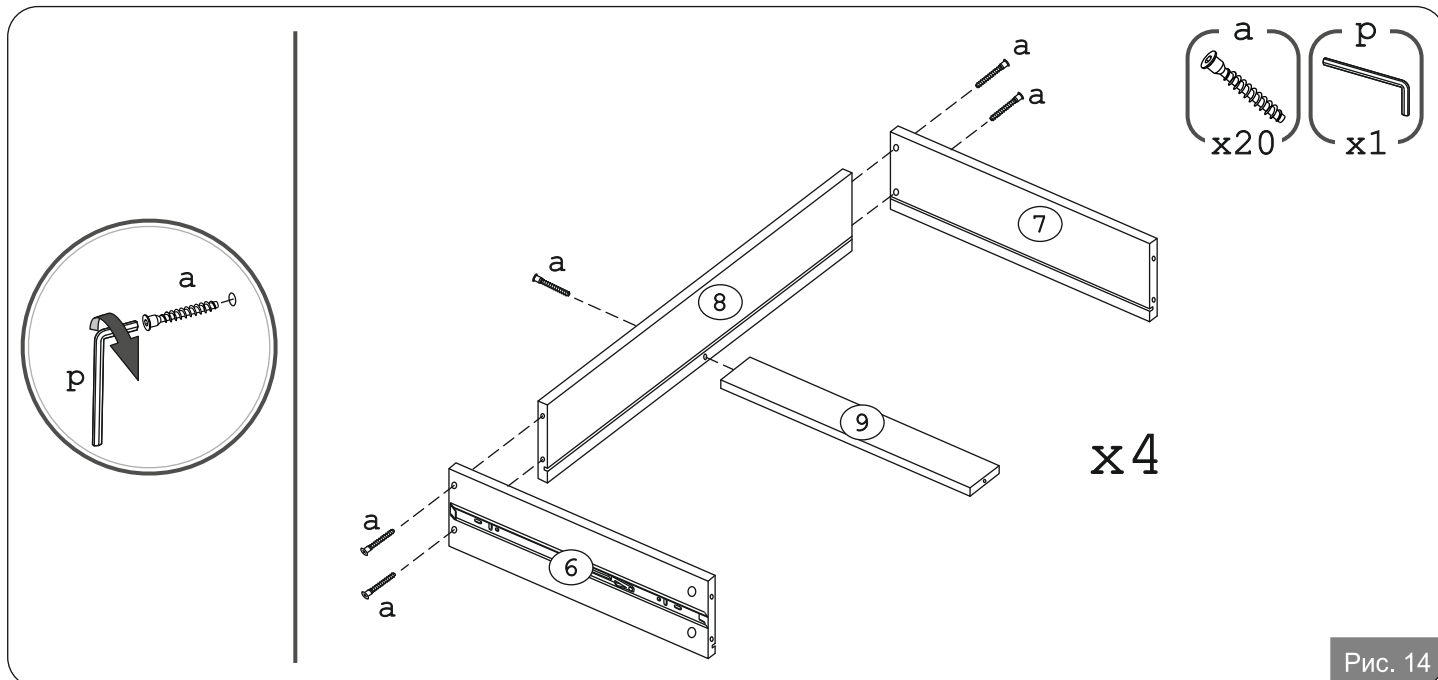


Рис. 13



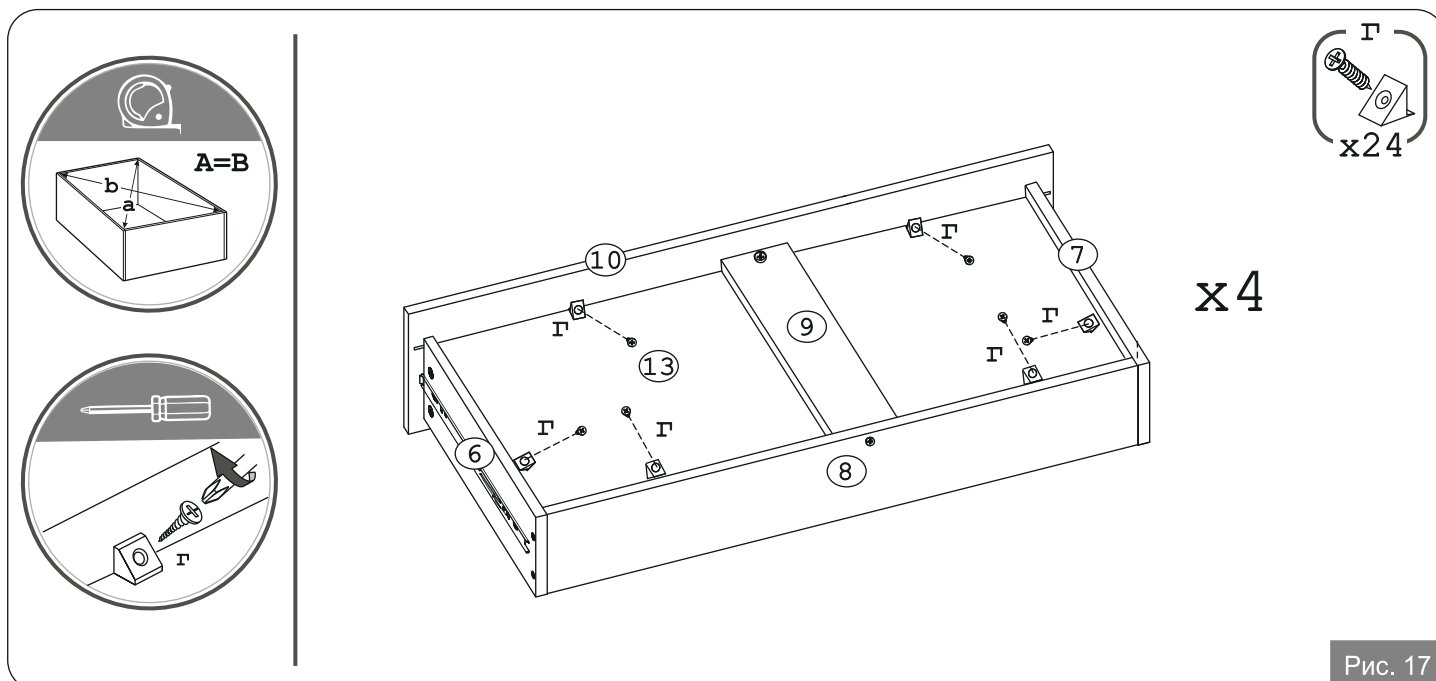


Рис. 17



Рис. 18

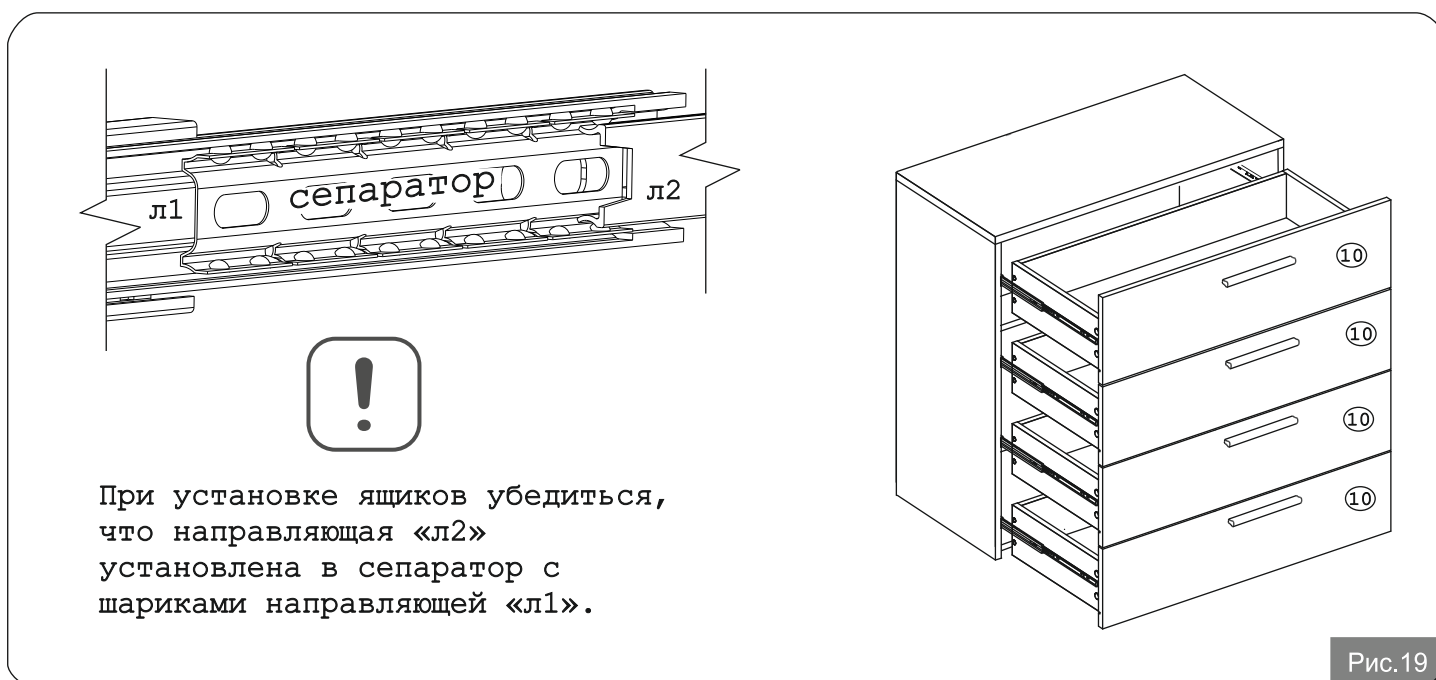


Рис. 19