


Сборочный чертеж


231(232).15 Туалетный стол-консоль (1000x400x190)

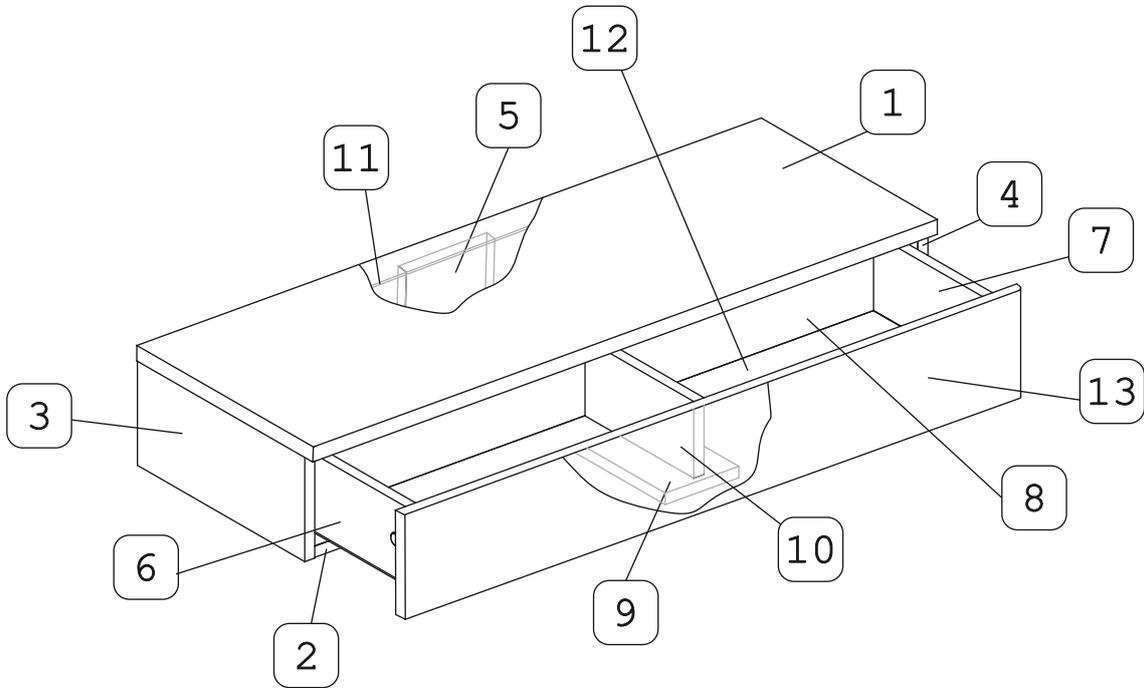

Наименование деталей

| | | | |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| 1. Крышка 1000x402 | 1 шт. | 8. Стенка ящика 908x75 | 1 шт. |
| 2. Основание 966x381 | 1 шт. | 9. Планка ящика 349x90 | 1 шт. |
| 3. Боковина лев. 382x165 | 1 шт. | 10. Ригель ящика 333x74 | 1 шт. |
| 4. Боковина прав. 382x165 | 1 шт. | 11. Стенка ДВПО 976x158 | 1 шт. |
| 5. Стенка 148x128 | 1 шт. | 12. Дно ящика ДВПО 936x352 | 1 шт. |
| 6. Боковина ящика лев. 350x76 | 1 шт. | 13. Фасад ящика МДФ 998x162 | 1 шт. |
| 7. Боковина ящика прав. 350x76 | 1 шт. | | |








Необходимый инструмент

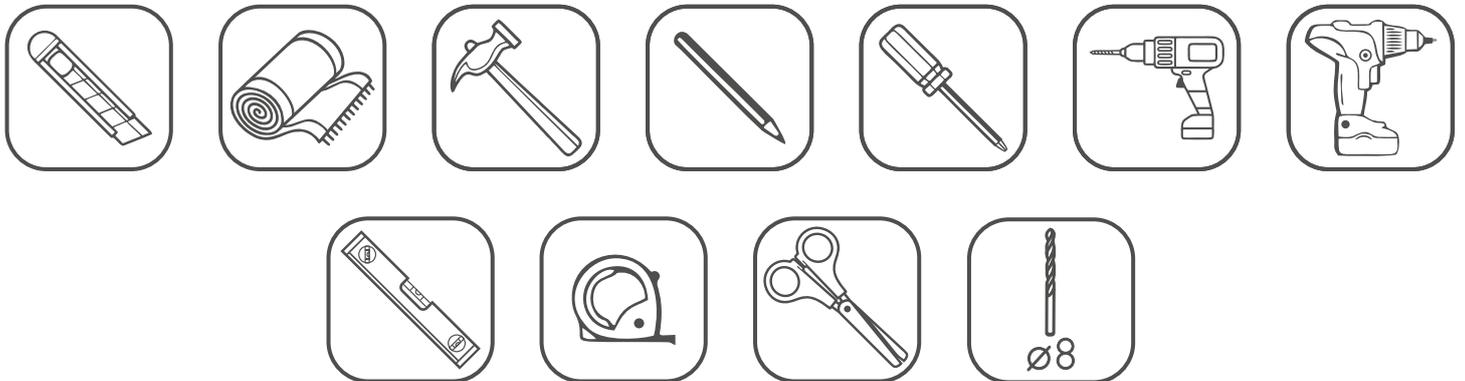


Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте
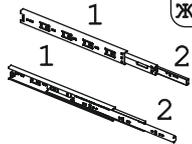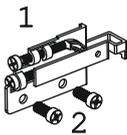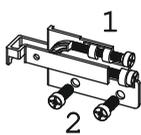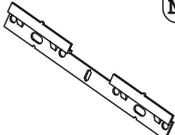
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|---|--------|---|--------|--|-------------|---|-------|---|-------------|---|--|
|  | а |  | б |  | в |  | г |  | д |  | е |  | 1 2 | Ж | |
| Дюбель 30 мм | 14 шт. | Эксцентрик 16 | 14 шт. | Евровинт 50 шестигр | 5 шт. | Шуруп 3x12 п/сфера | 12 шт. | Уголок RV8 | 4 компл. | Шкант дерев 8x30 | 8 шт. | Направл. полновыкат. 350 (H35) | 1 компл. | | |
|  | 1 |  | 1 |  | 14 шт. |  | 5 шт. |  | 1 компл. |  | 5 шт. |  | 5 шт. | | |
| Навес Scarpì-4 лев | 1 компл. | Навес Scarpì-4 прав | 1 компл. | Заглушка эксцентрика | 14 шт. | Заглушка к ев. винту | 5 шт. | Крепёж. полоса TRASER-6 | 1 компл. | Дюбель распорный 8x60 | 5 шт. | Шуруп 4,5x60 | 5 шт. | | |
|  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 8 шт. | | | | | | | | | | |
| Шайба М6 | 1 шт. | Ключ- шестигран- ник | 1 шт. | Шуруп 3,5x15 | 8 шт. | | | | | | | | | | |

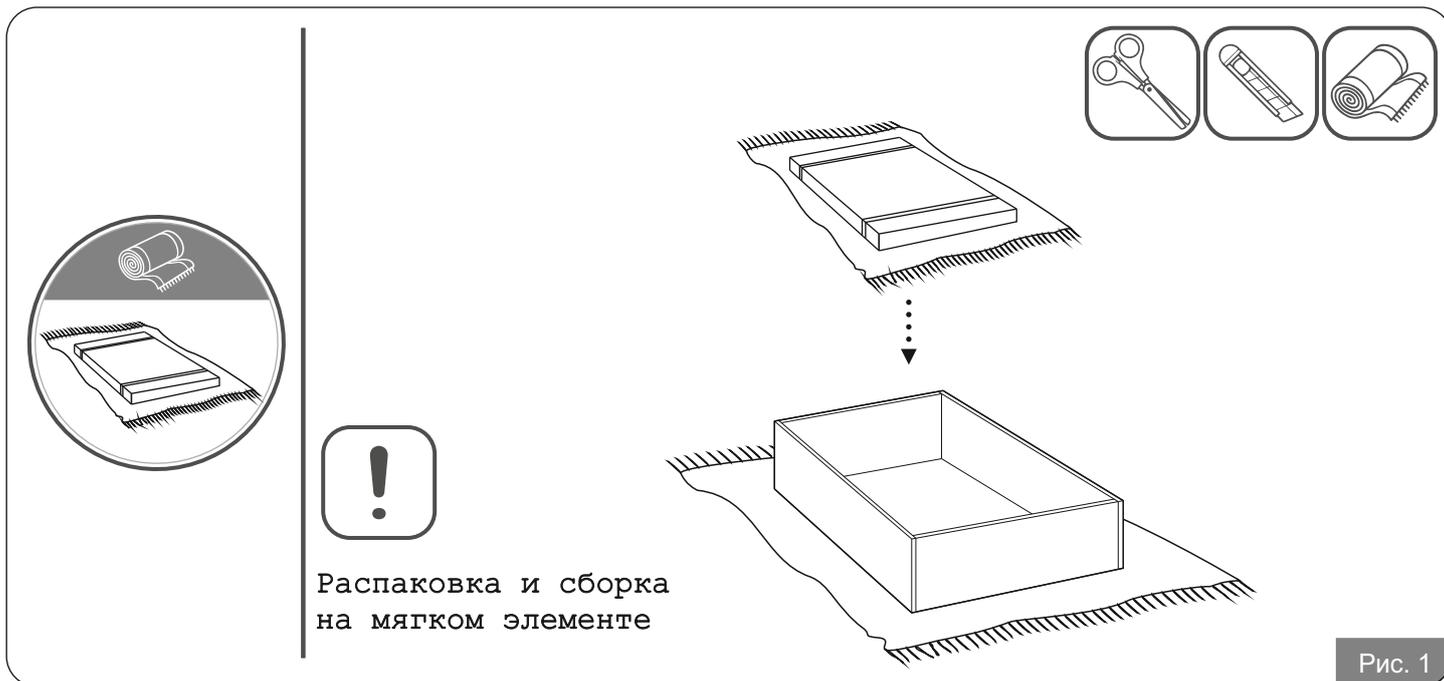

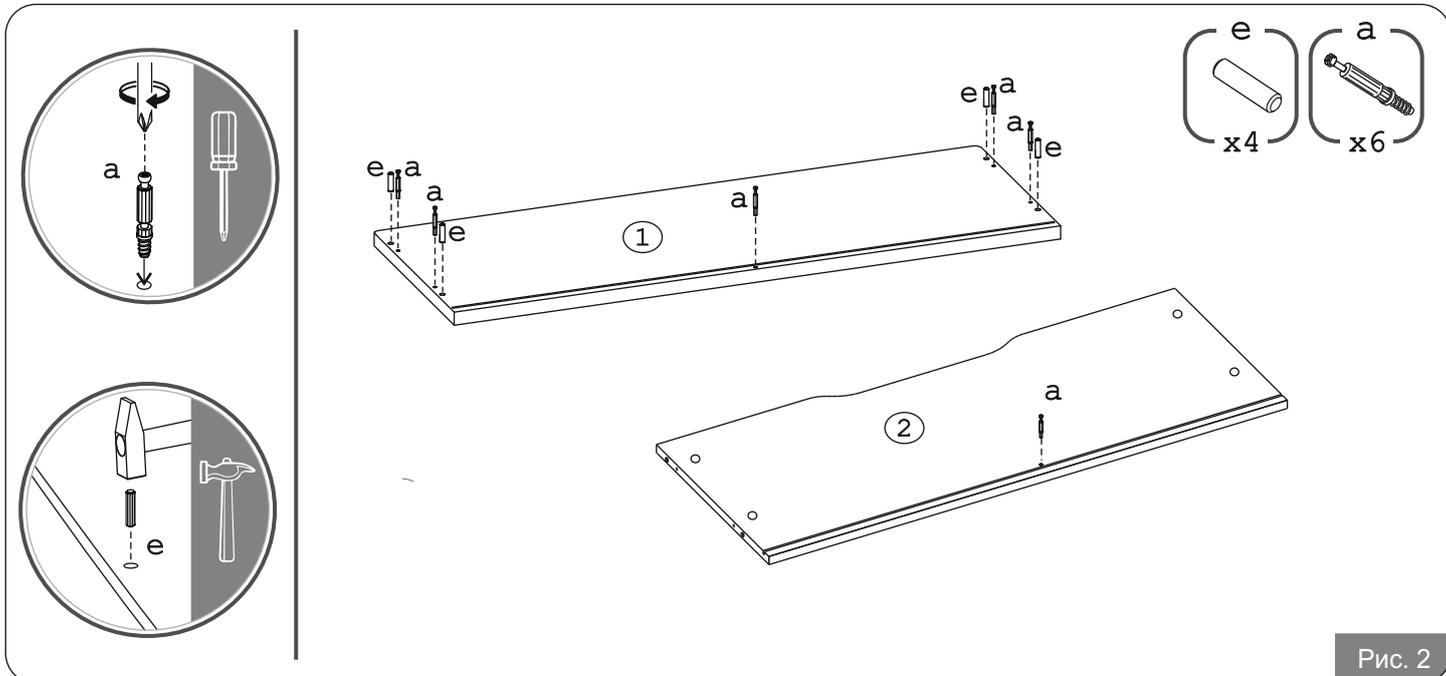


Рис. 2



Рис. 3

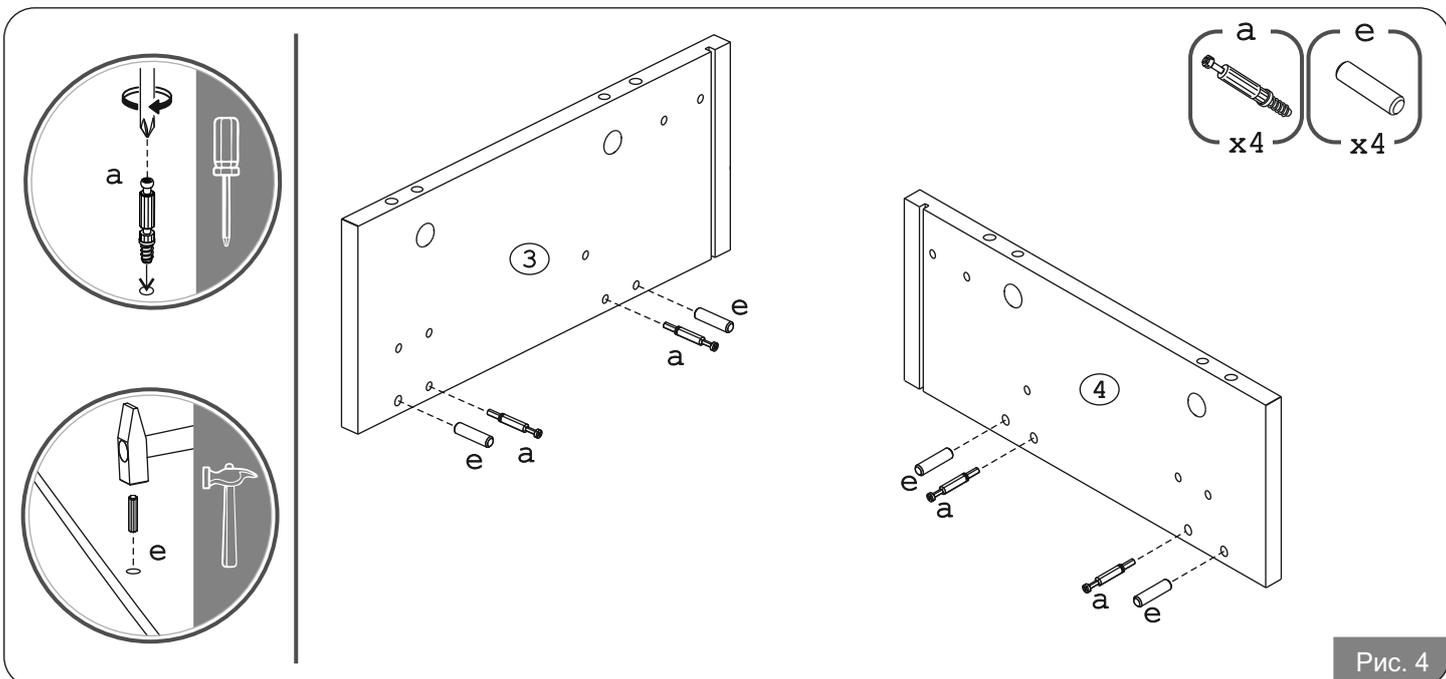


Рис. 4

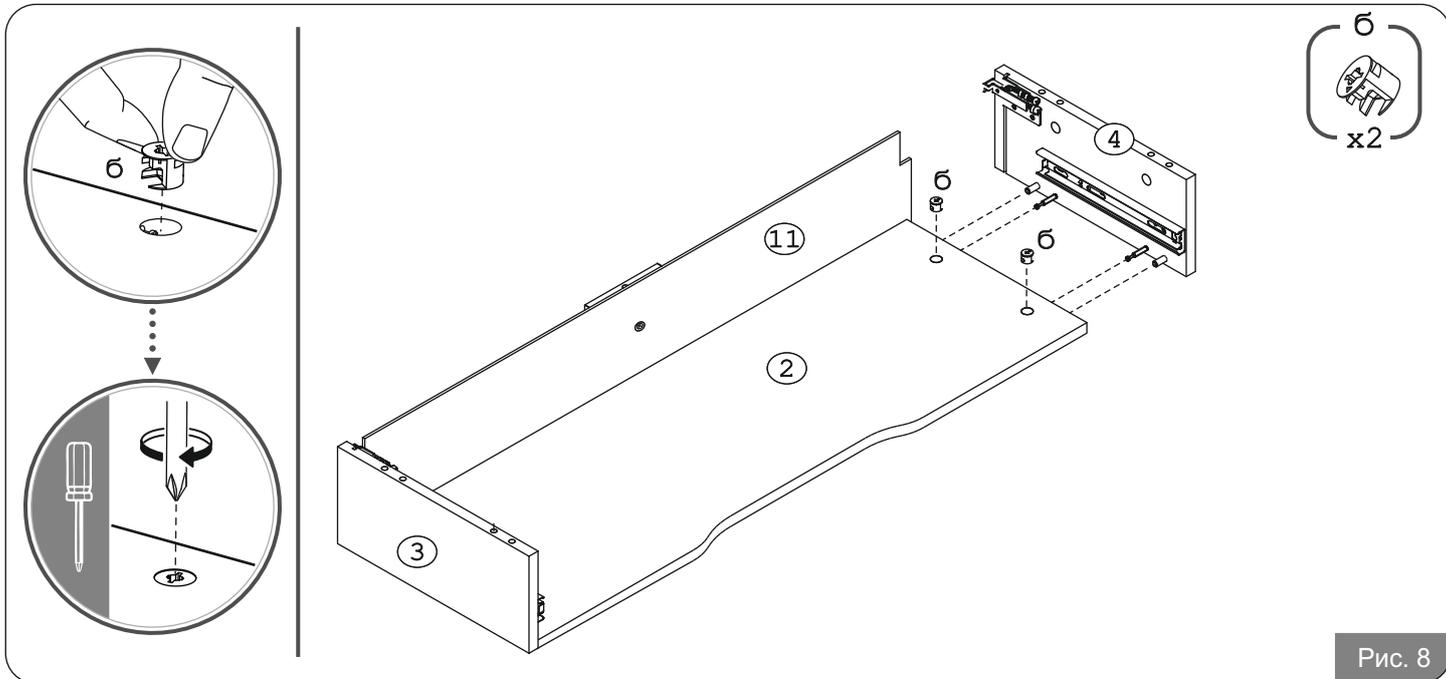


Рис. 8

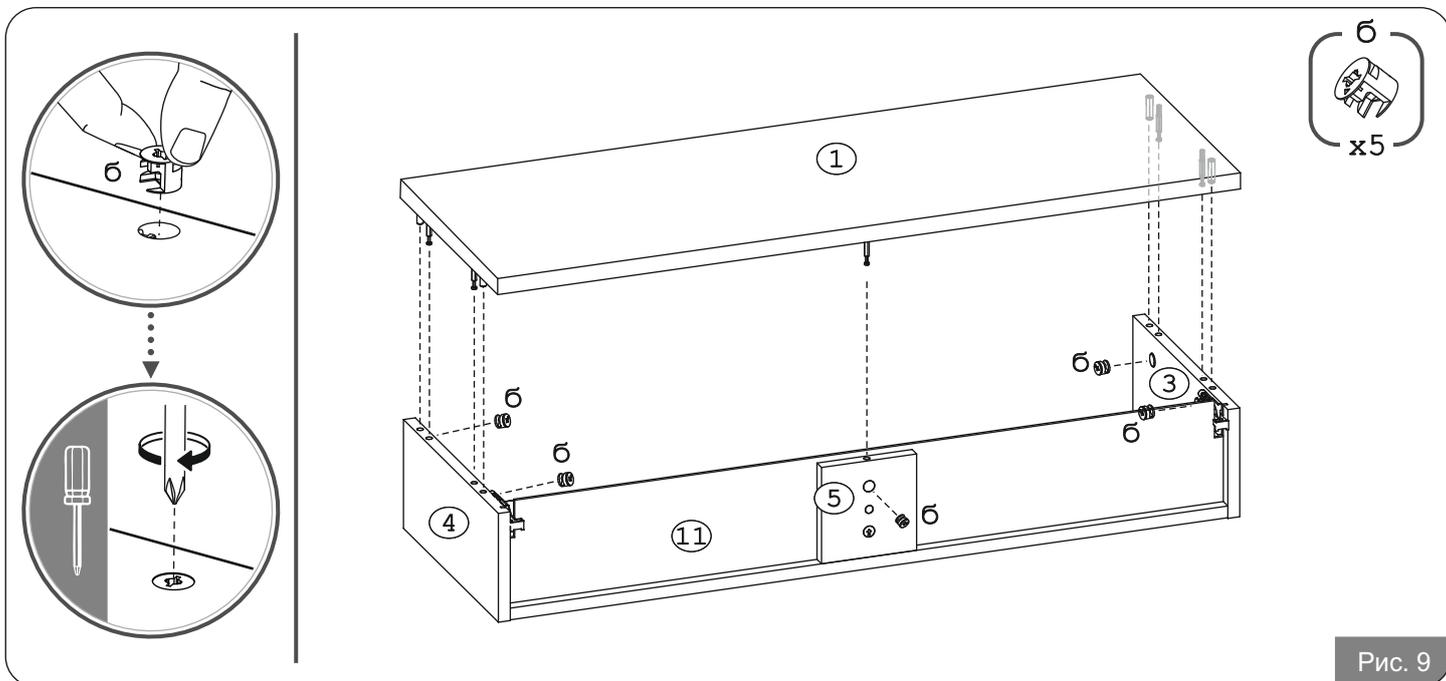


Рис. 9

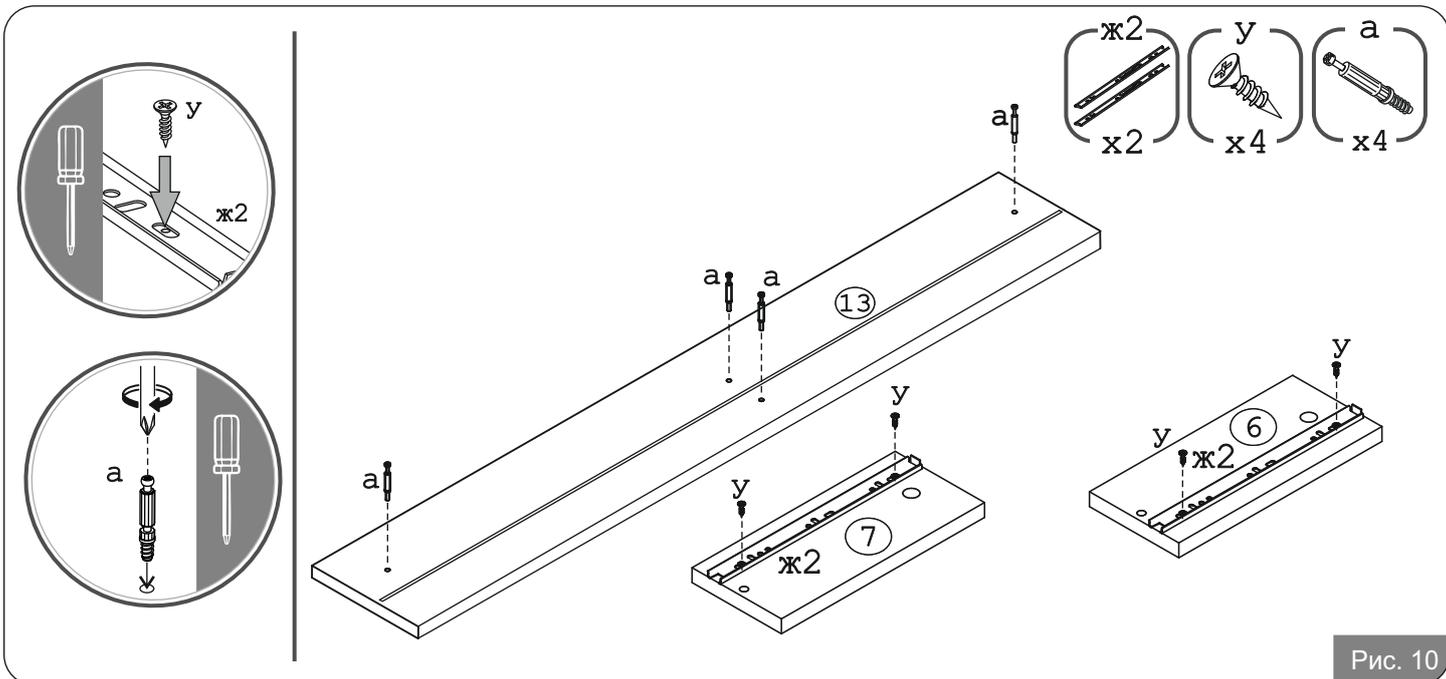


Рис. 10

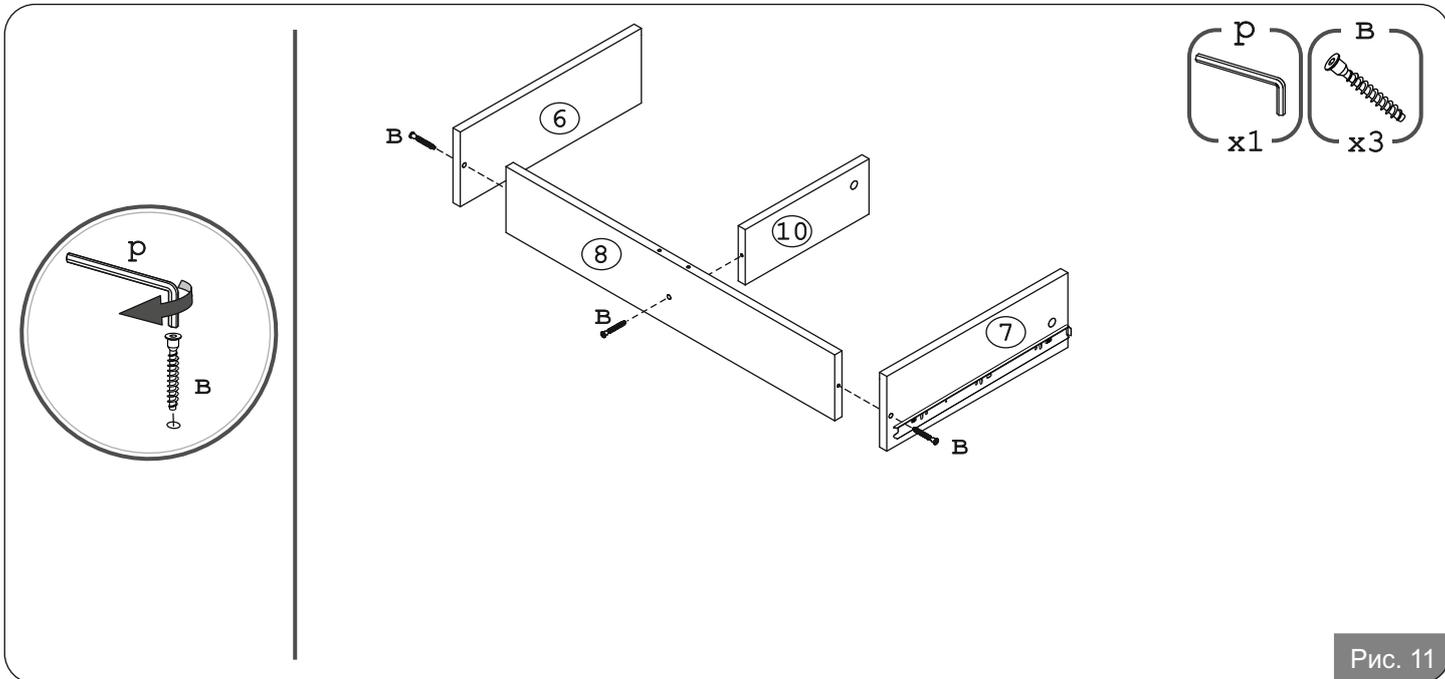


Рис. 11

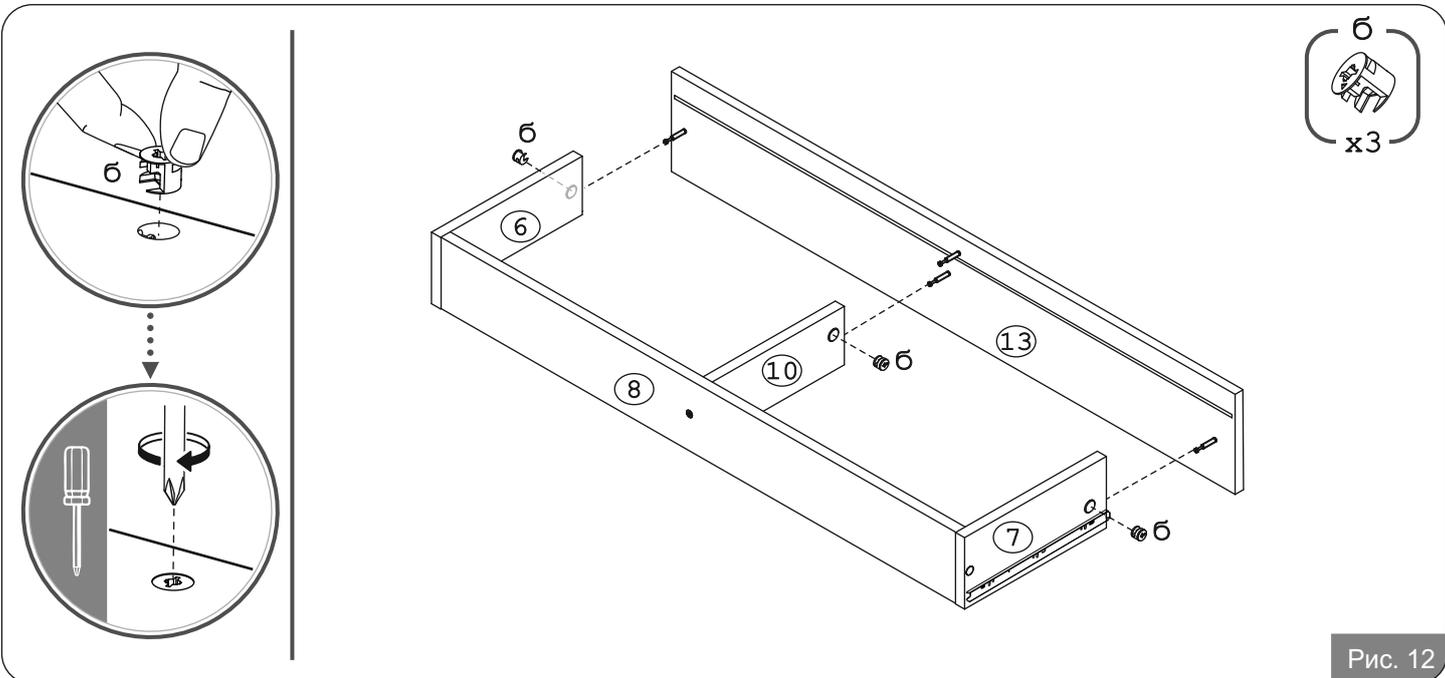


Рис. 12

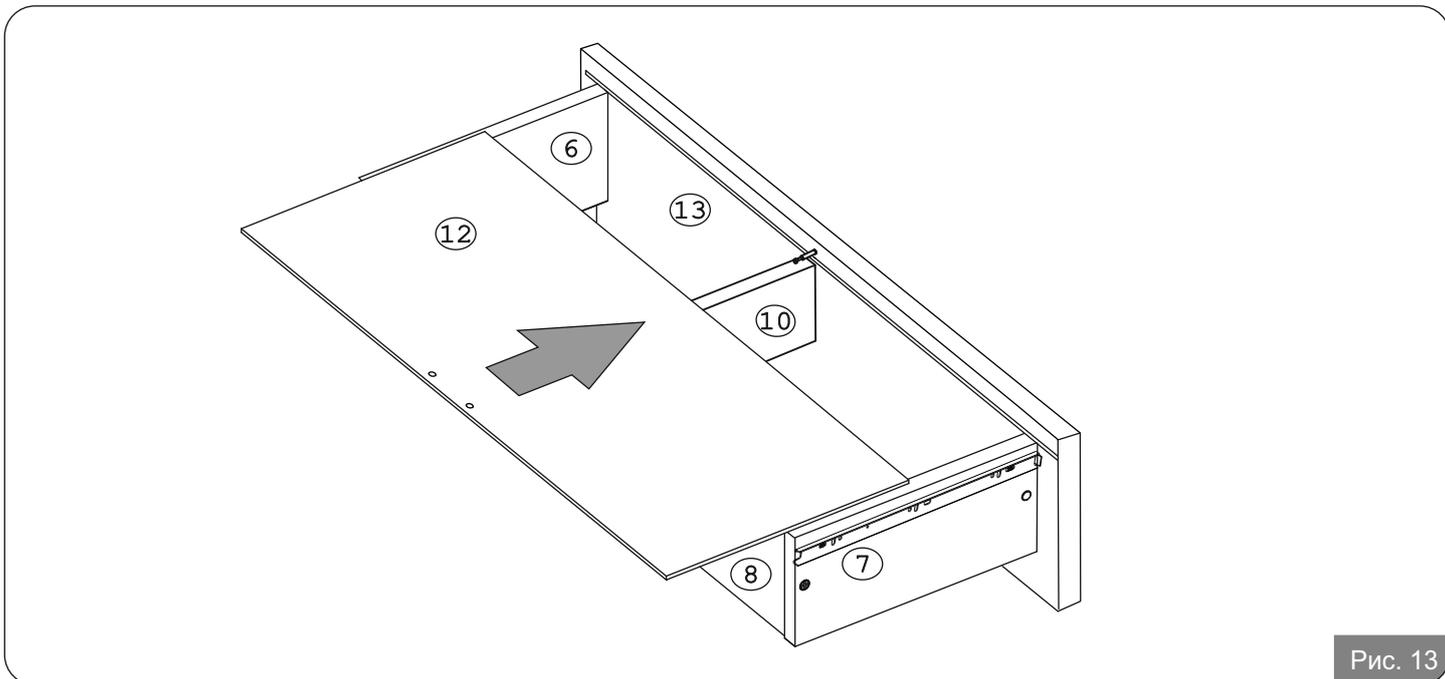


Рис. 13






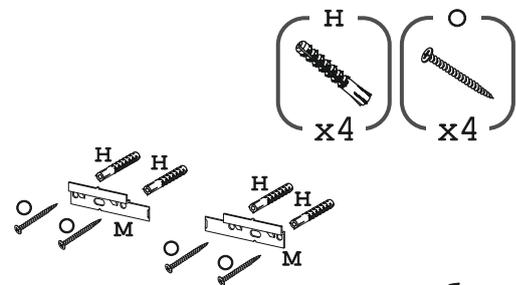


Схема разметки на стене.
Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.

Рис.17

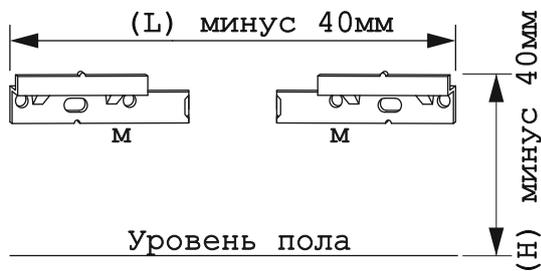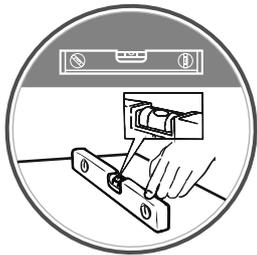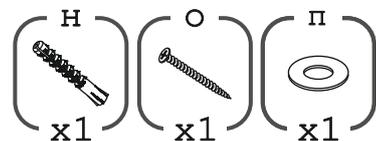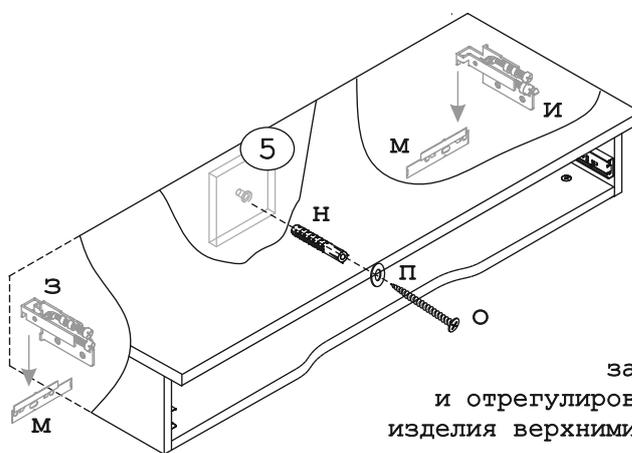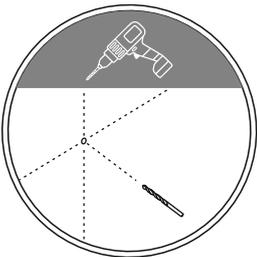

Навесы Scarpi (з,и) зацепить за планки (м) и отрегулировать горизонтальность изделия верхними винтами, после чего притянуть к стене затянув нижние винты. После затяжки нижних винтов необходимо закрепить изделие шурупом (о) с шайбой (п) через стенку (5).

Бурение отверстия и установку дюбеля (н) проводить через отверстие $\varnothing 10\text{мм}$ в стенке (5).



Рис.18



Внимание!

При установке ящиков убедиться, что направляющая (ж2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (ж1).

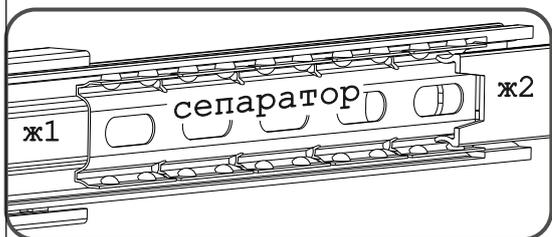
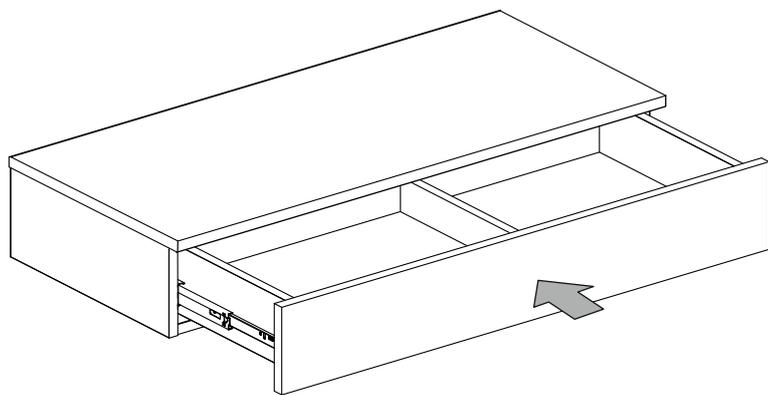


Рис.19