


# Сборочный чертеж


## 231(232).15 Туалетный стол-консоль (1000x410x190)

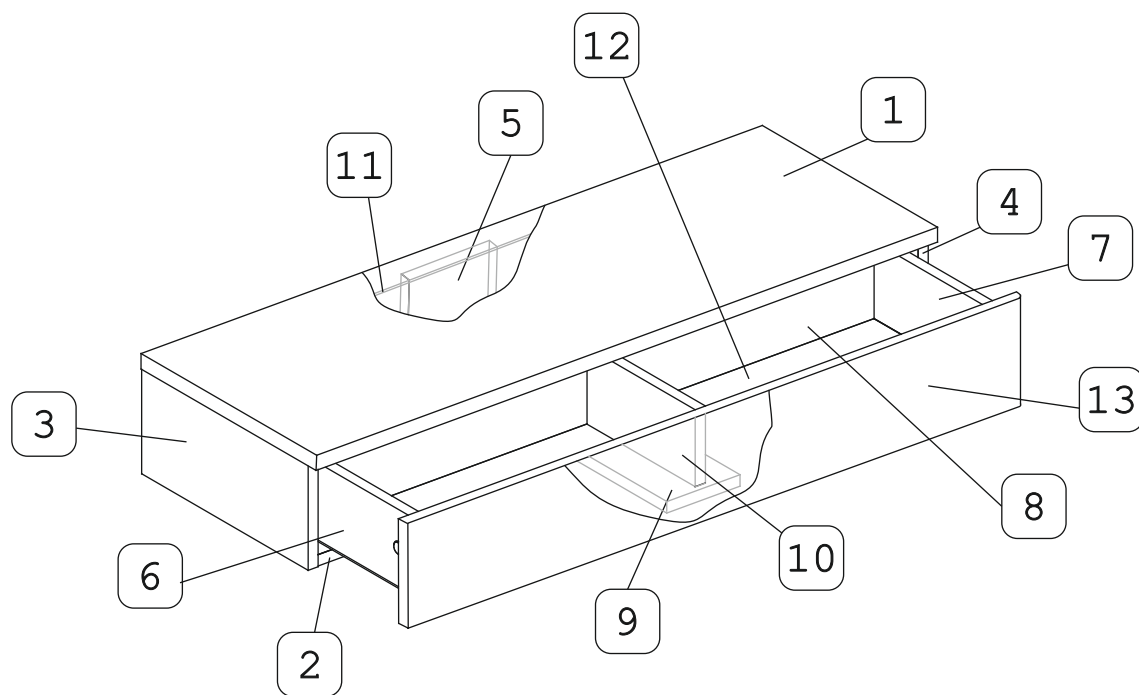

### Наименование деталей

1. Крышка 1000x402	1 шт.	8. Стенка ящика 908x75	1 шт.
2. Основание 966x381	1 шт.	9. Планка ящика 349x90	1 шт.
3. Боковина лев. 382x165	1 шт.	10. Ригель ящика 333x74	1 шт.
4. Боковина прав. 382x165	1 шт.	11. Стенка ДВПО 976x158	1 шт.
5. Стенка 148x128	1 шт.	12. Дно ящика ДВПО 936x352	1 шт.
6. Боковина ящика лев. 350x76	1 шт.	13. Фасад ящика МДФ 998x162	1 шт.
7. Боковина ящика прав. 350x76	1 шт.		















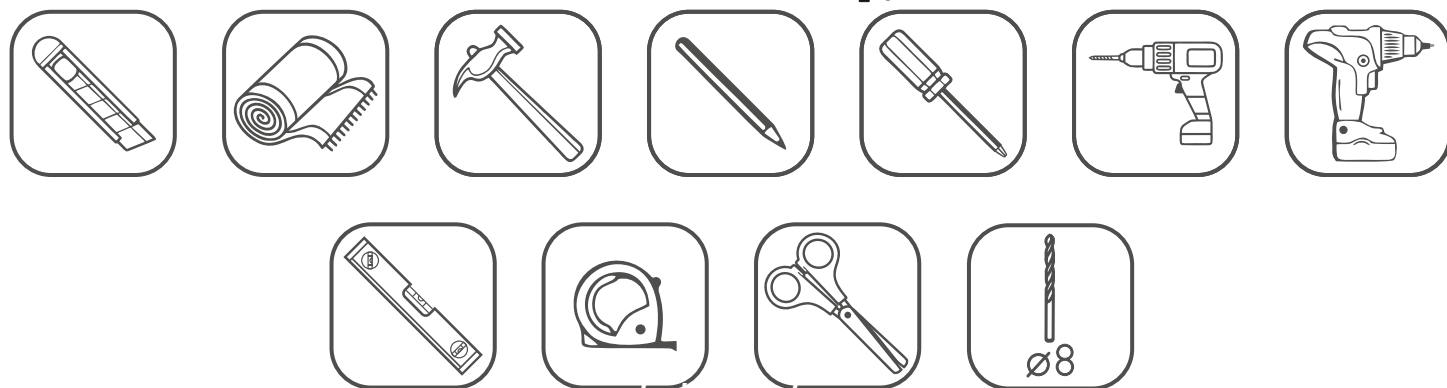


### Необходимый инструмент



Установите на шуруповерте минимальные обороты!

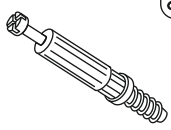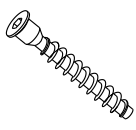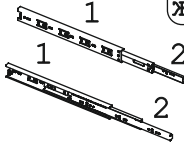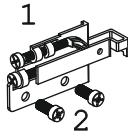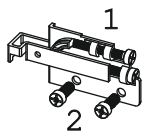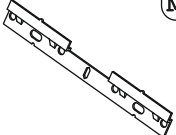Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

## Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	14 шт.	Эксцентрик 16	14 шт.	Евровинт 50 шестигр	5 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	12 шт.	Уголок RV8	4 компл.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Направл. полновыкат. 350 (H35)	1 комп.
	з		и		к		л		м		н		о
Навес Scarpri-4 лев	1 компл.	Навес Scarpri-4 прав	1 компл.	Заглушка эксцентрика	14 шт.	Заглушка к ев. винту	5 шт.	Крепеж. полоса TRASER-6	1 компл.	Дюбель распорный 8x60	5 шт.	Шуруп 4,5x60	5 шт.
	п		р		у								
Шайба М6	1 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Шуруп 3,5x15	8 шт.								

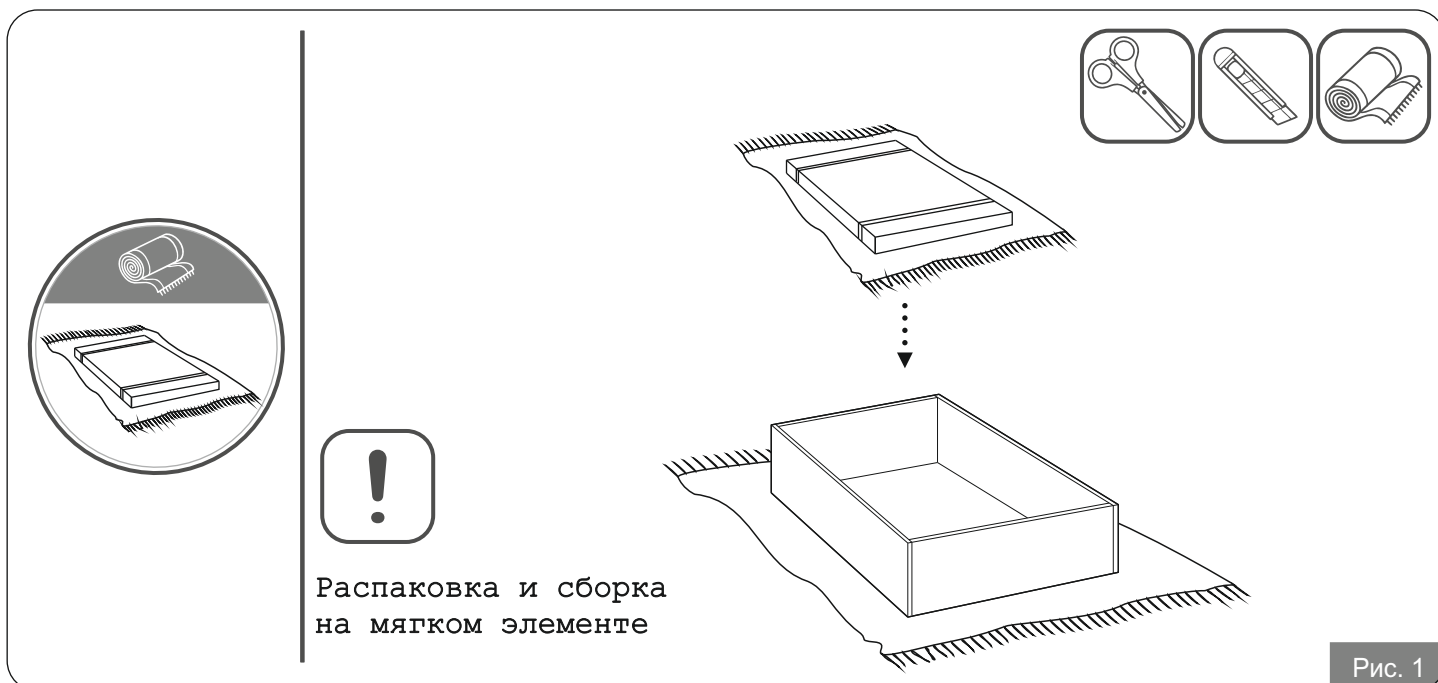


Рис. 1

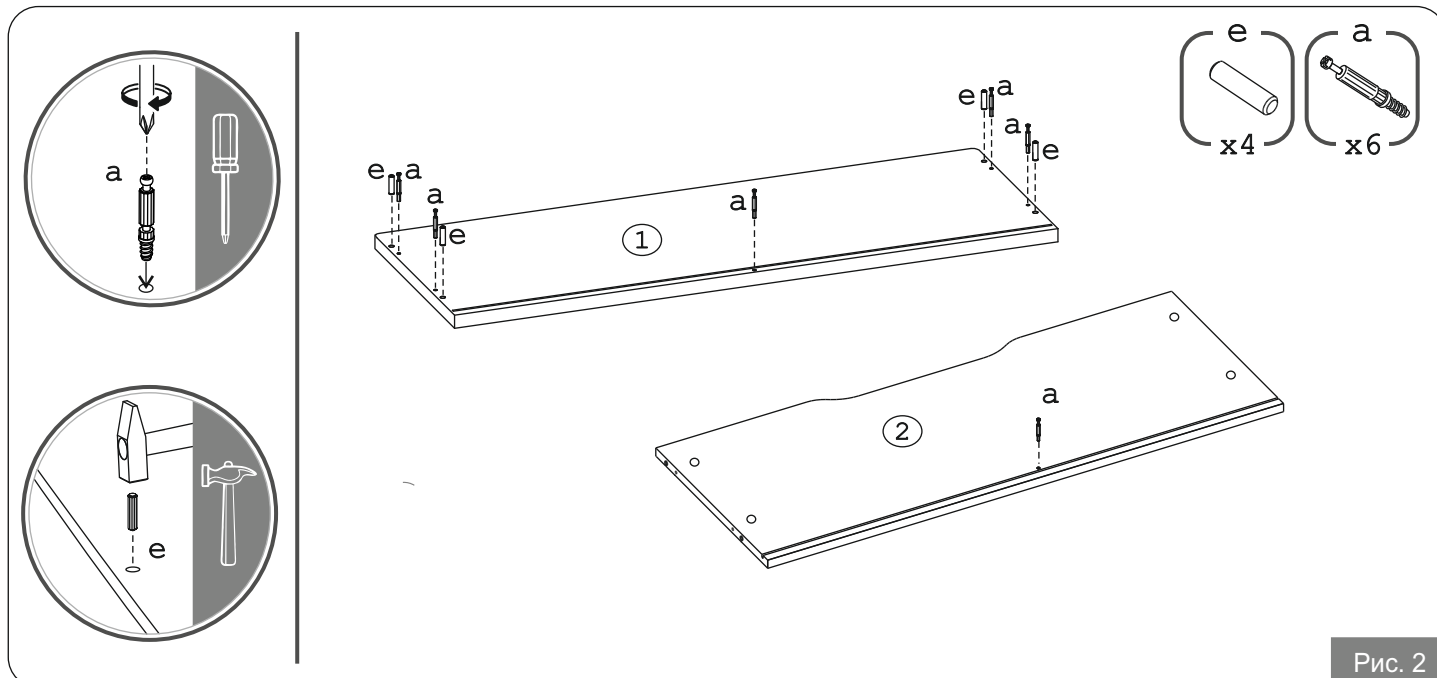


Рис. 2



Рис. 3

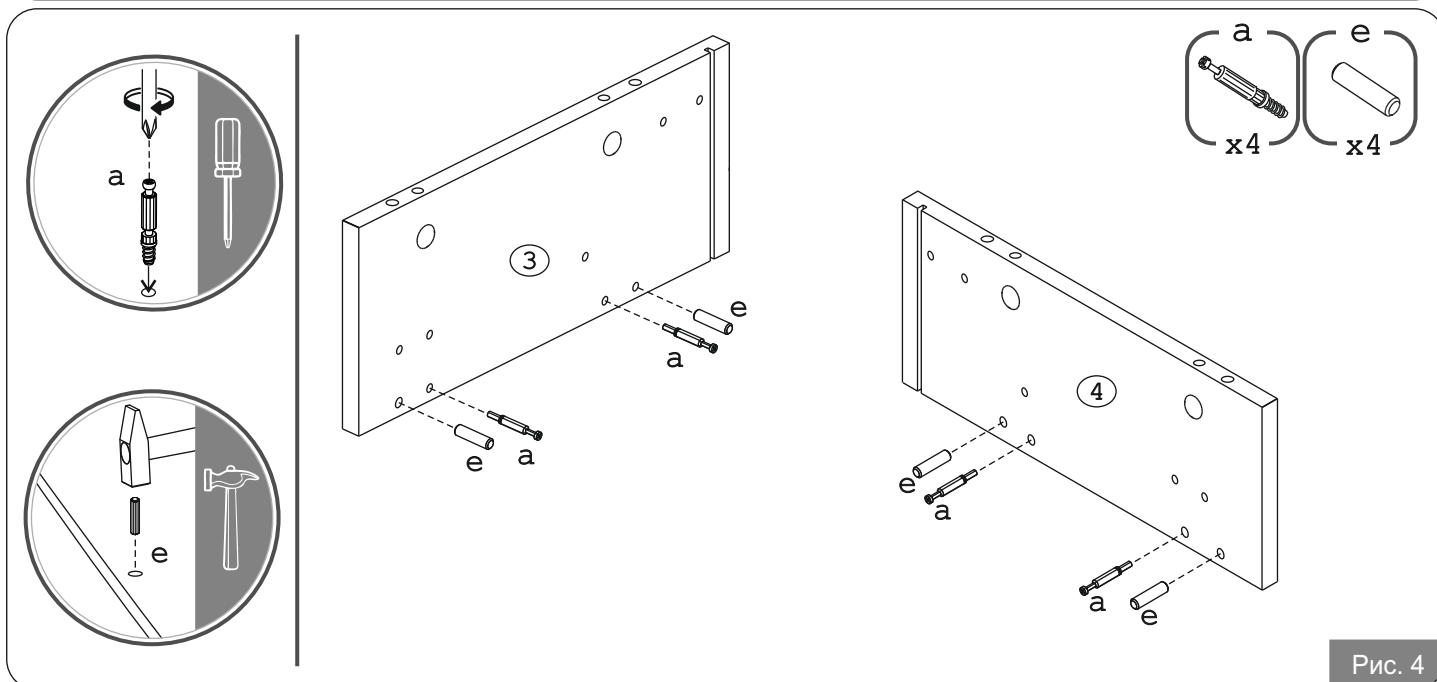


Рис. 4

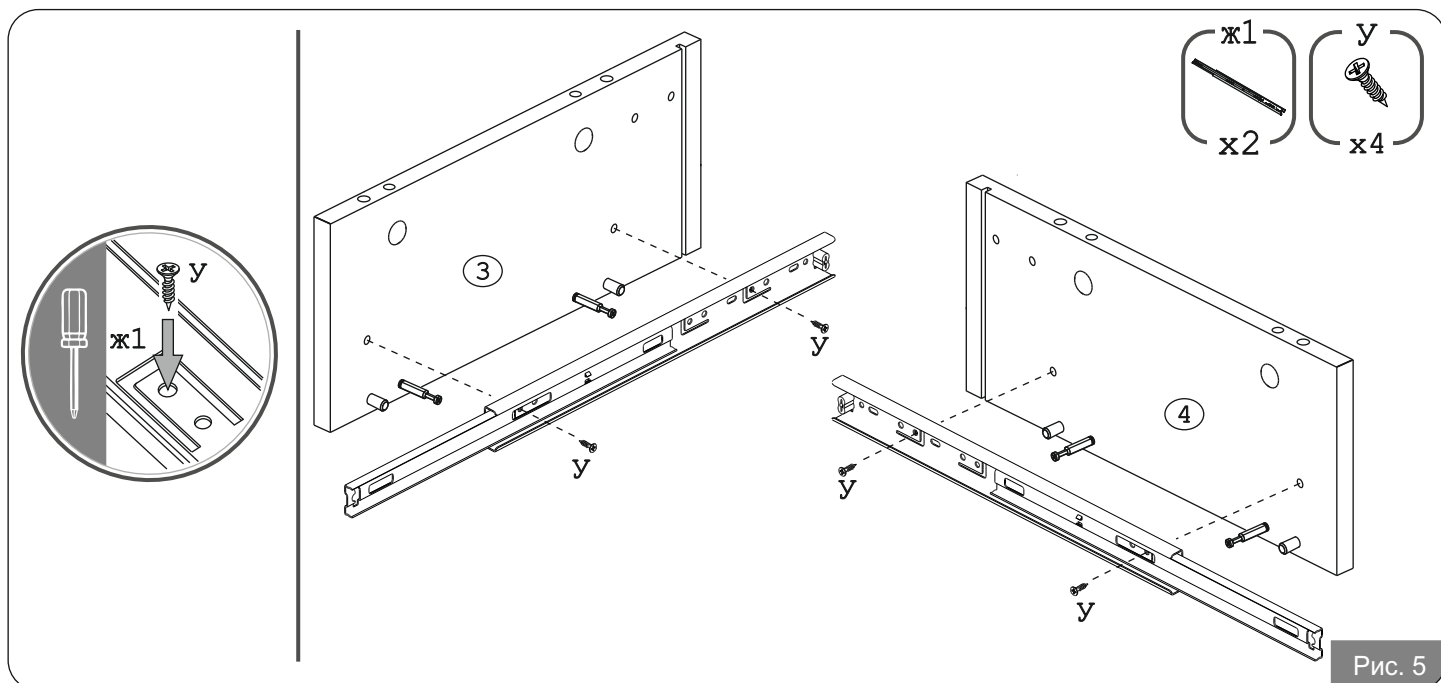


Рис. 5

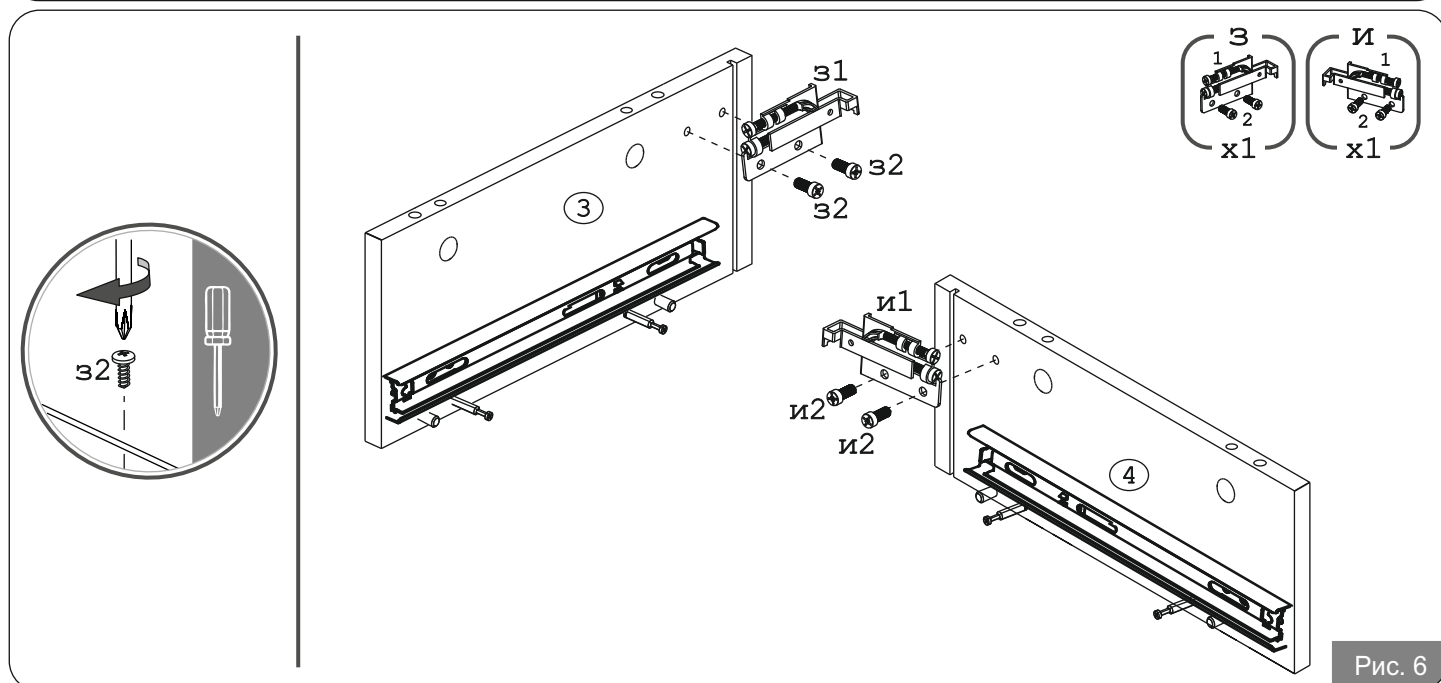


Рис. 6

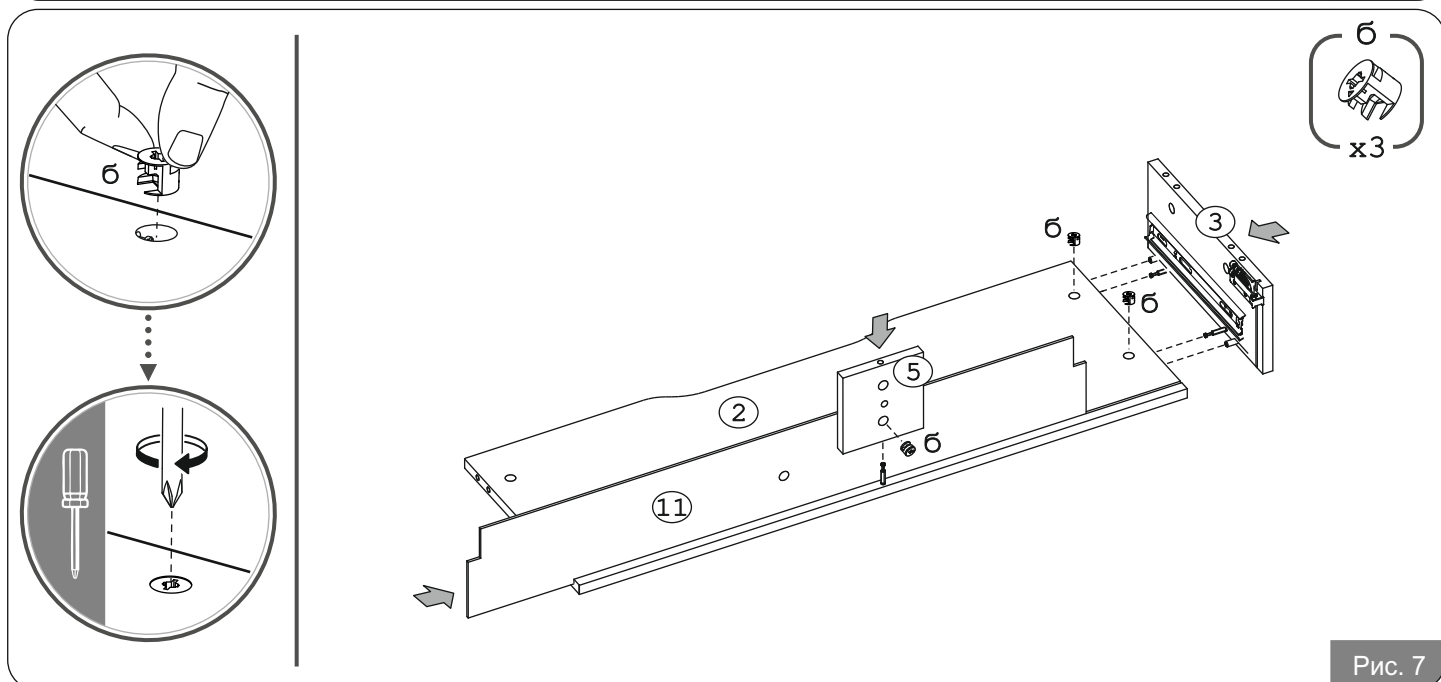
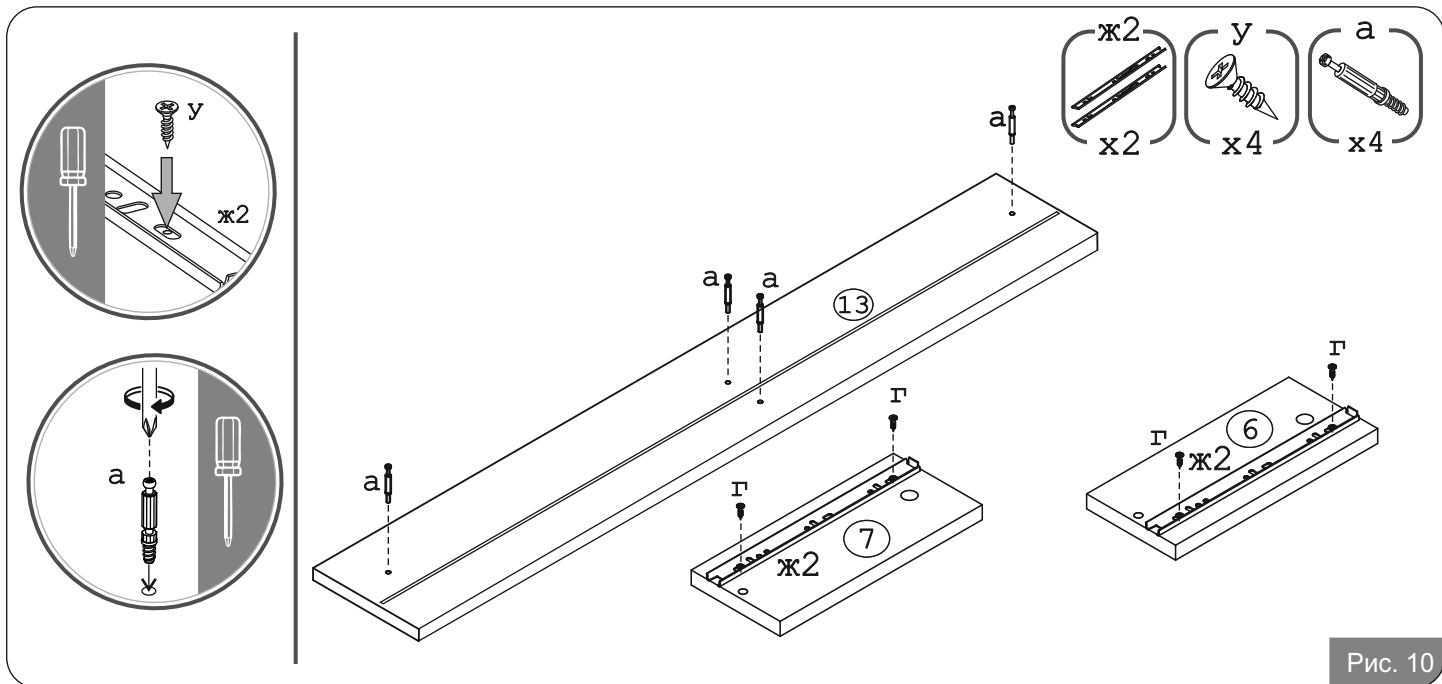
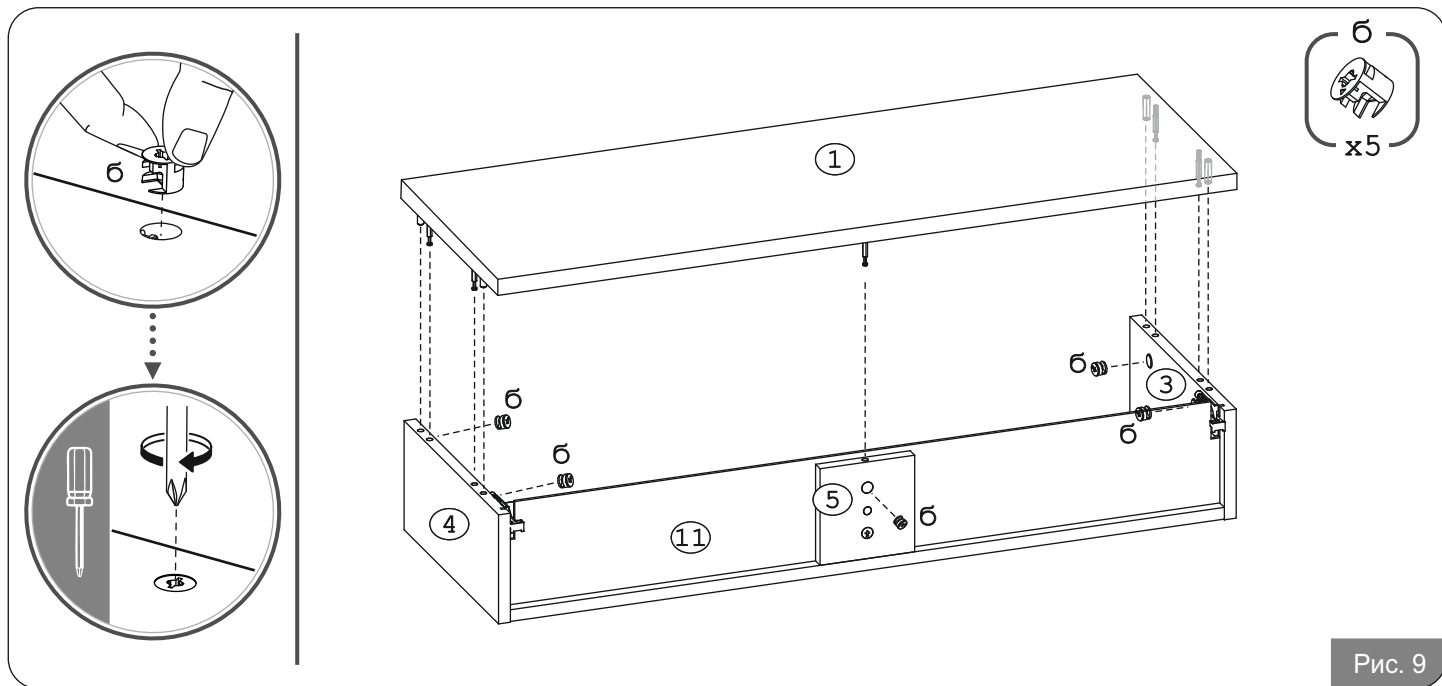
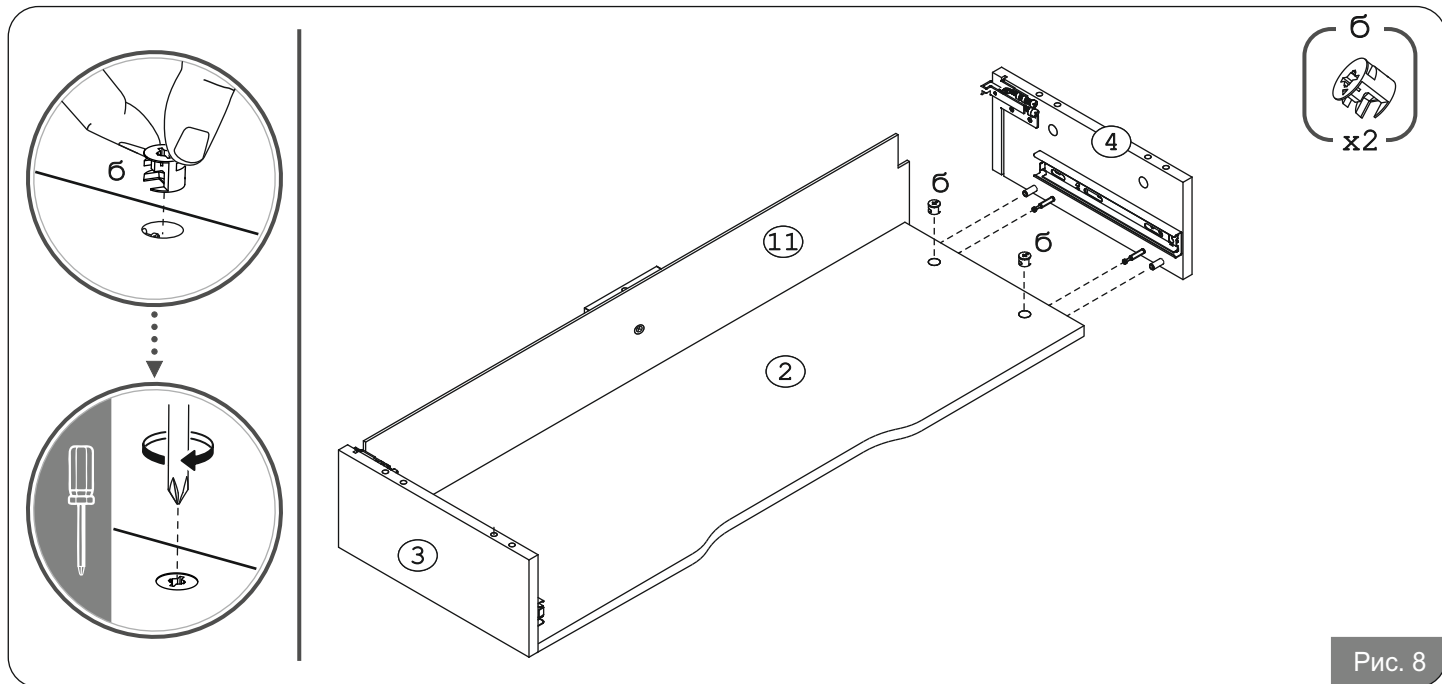


Рис. 7



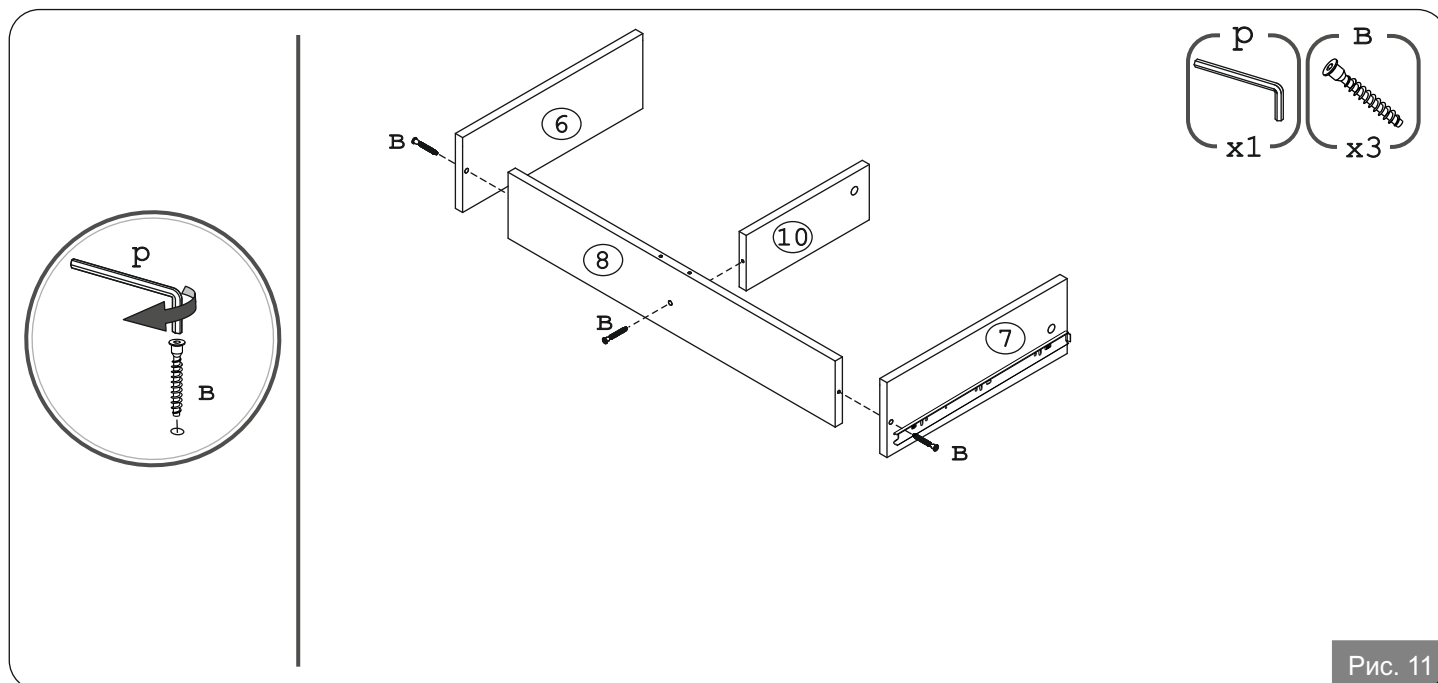


Рис. 11

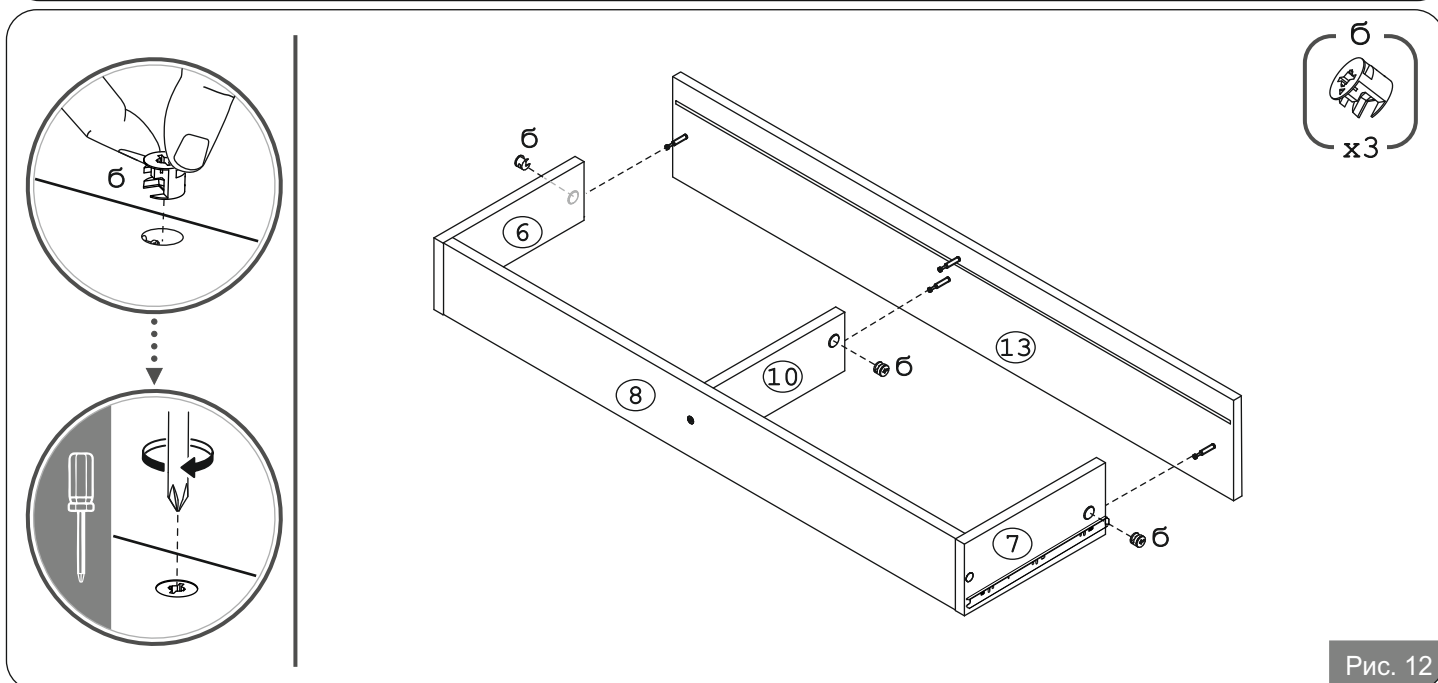


Рис. 12

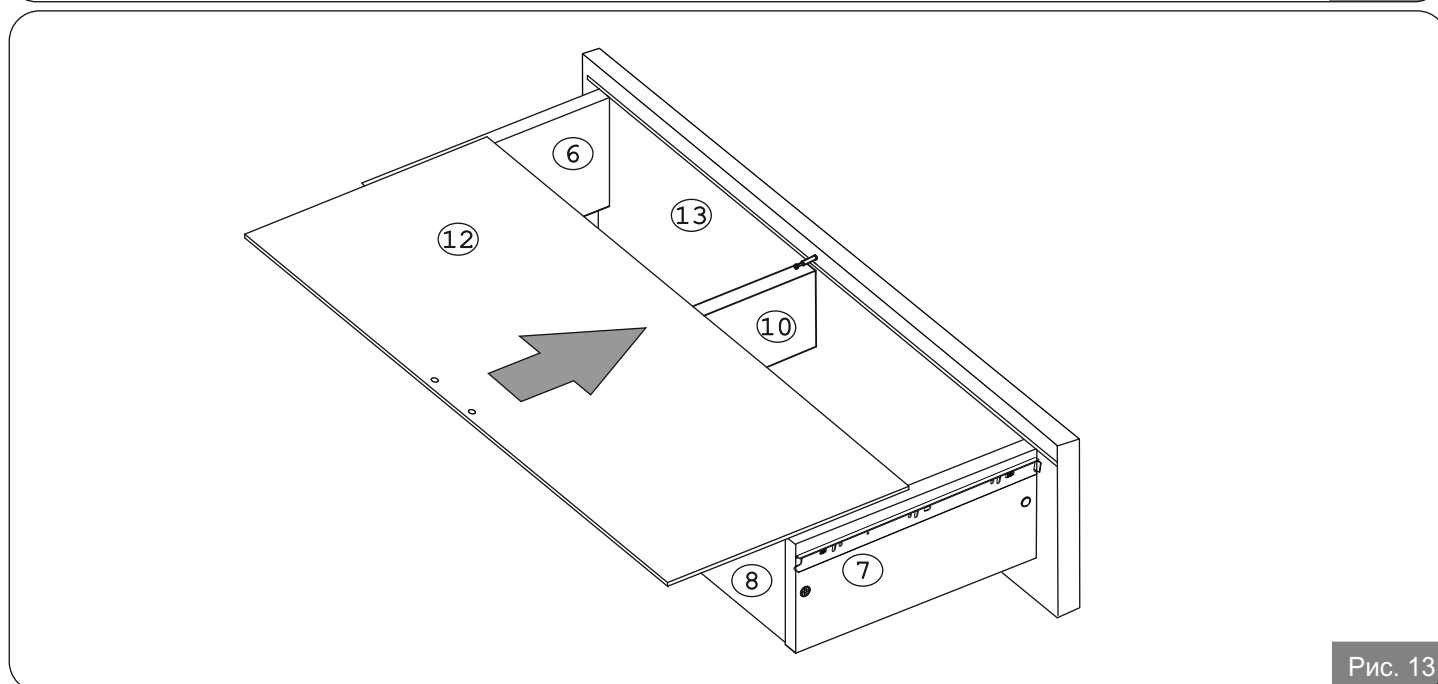
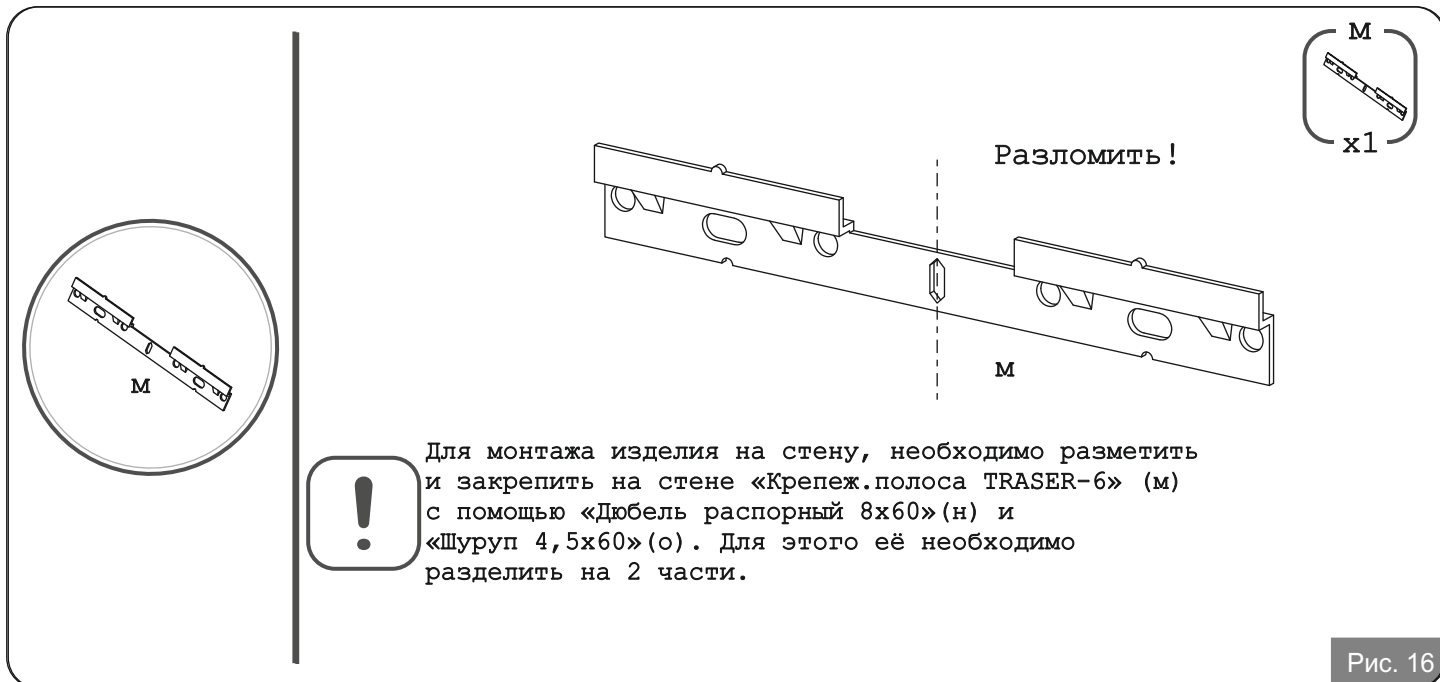
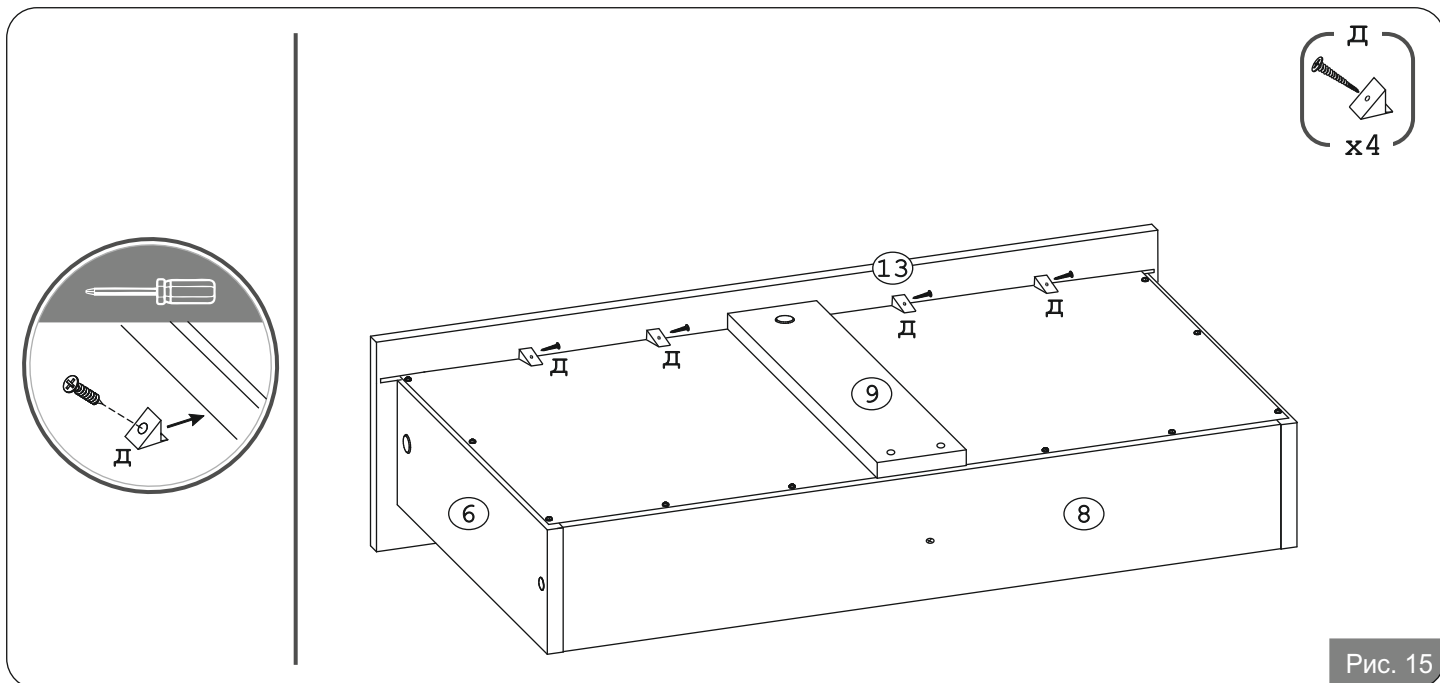
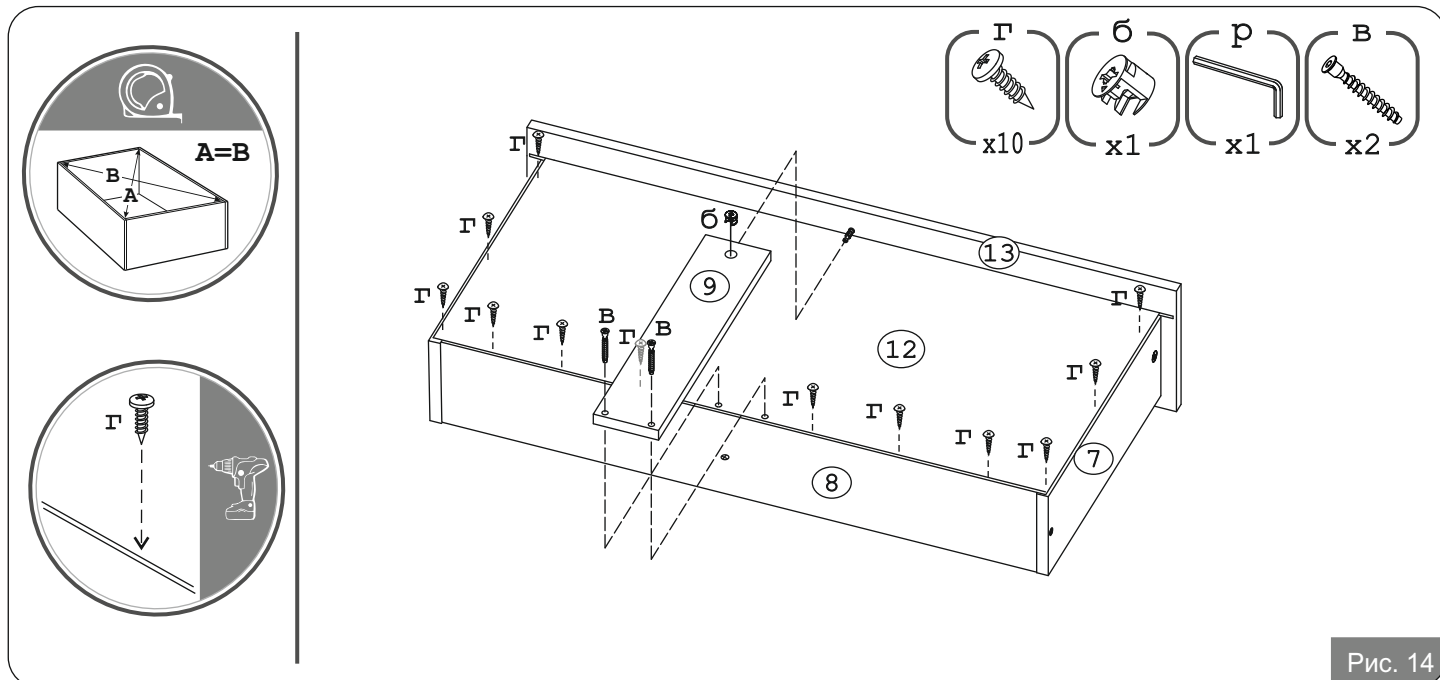


Рис. 13



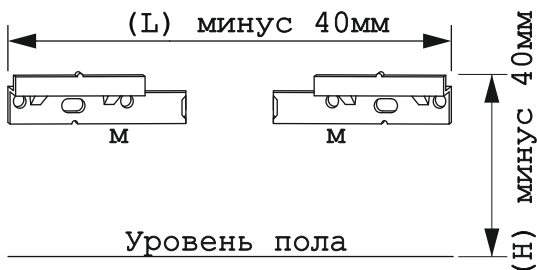
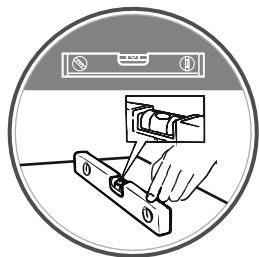


Схема разметки на стене.  
Крепеж из комплекта  
предназначен для  
крепления в бетон и  
полнотелый кирпич,  
для других материалов  
стен крепеж  
приобретается отдельно.




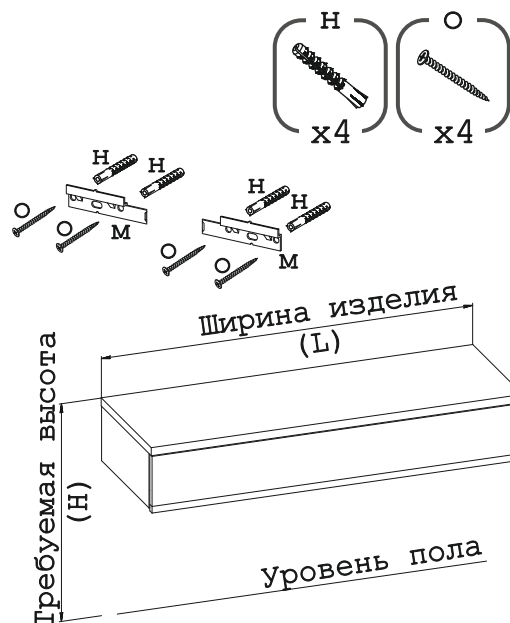


Рис.17

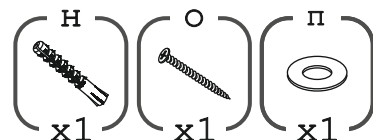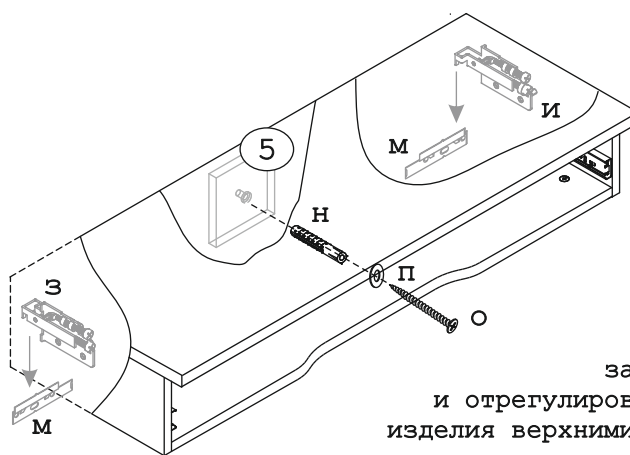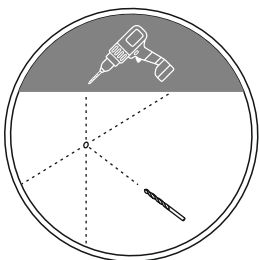

Навесы Scarpi (з,и)  
зацепить за планки (м)  
и отрегулировать горизонтальность  
изделия верхними винтами, после чего  
притянуть к стене затянув нижние винты.  
После затяжки нижних винтов необходимо  
закрепить изделие шурупом (о)  
с шайбой (п) через стенку (5).  
Бурение отверстия и установку дюбеля (н)  
проводить через отверстие  $\varnothing 10\text{мм}$  в стенке (5).



Рис.18



### Внимание!

При установке ящиков убедиться,  
что направляющая (ж2) установлена  
в сепаратор с шариками  
направляющей (ж1).

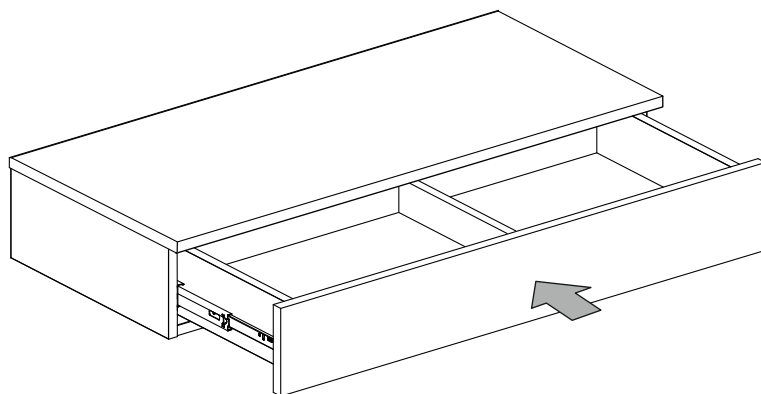
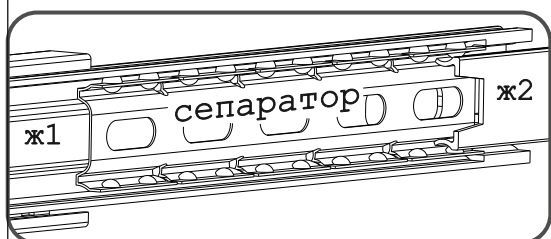


Рис.19