


# Сборочный чертеж


**Арт. 271(272).04 Шкаф угловой лев/прав с зеркалом  
(760x760x2250)**

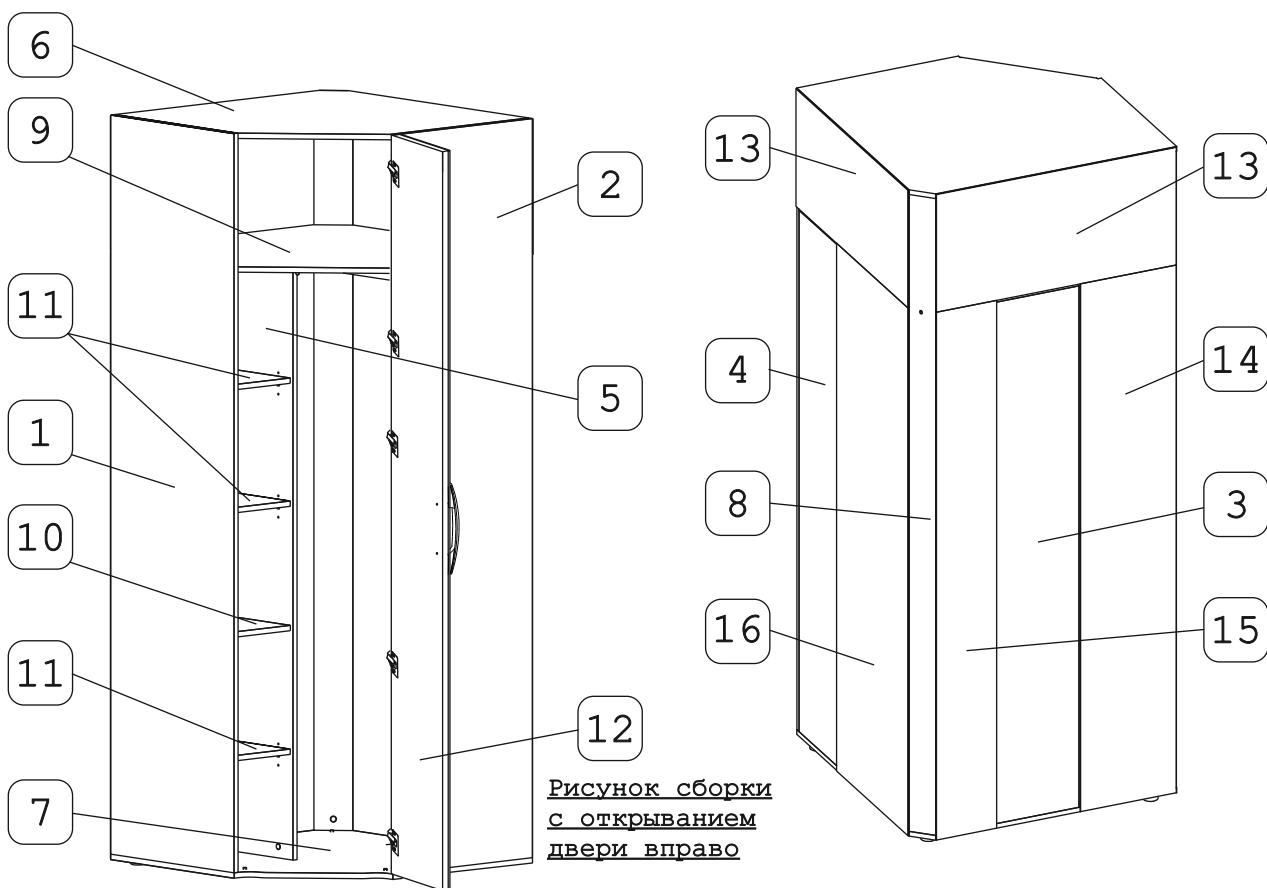

## Наименование деталей

1. Боковина лев.	2217x425	1 шт.	9. Полка стационарная	744x744	1 шт.
2. Боковина пр.	2217x425	1 шт.	10. Полка стационарная	356x190	1 шт.
3. Стенка лев.	1800x296	1 шт.	11. Полка вкладная	356x189	3 шт.
4. Стенка пр.	1800x296	1 шт.	12. Дверь с зеркалом	2228x446	1 шт.
5. Перегородка	1800x357	1 шт.	13. Стенка ДВПО	693x406	2 шт.
6. Крышка	744x744	1 шт.	14. Стенка ДВПО	1821x218	1 шт.
7. Основание	760x760	1 шт.	15. Стенка ДВПО	1821x189	1 шт.
8. Ригель	2201x116	1 шт.	16. Стенка ДВПО	1821x395	1 шт.














## Необходимый инструмент

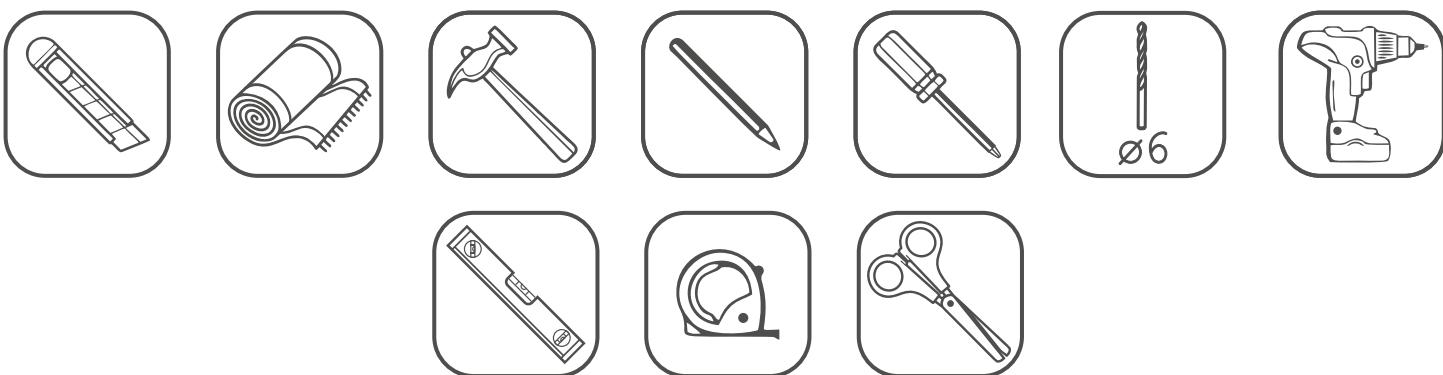


Установите на шуруповерте минимальные обороты!

**Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83**

## Фурнитура в комплекте

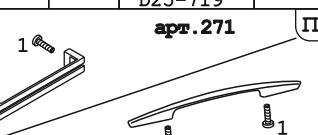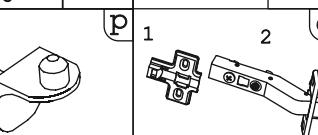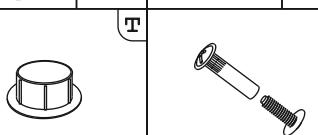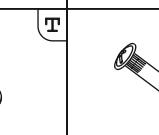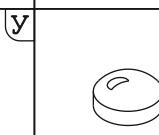	<b>а</b>		<b>б</b>		<b>в</b>		<b>г</b>		<b>д</b>		<b>е</b>		<b>ж</b>
Евровинт 50 шестигр	4 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	12 шт.	Дюbelь DU 321	12 шт.	Дюbelь 30мм	17 шт.	Эксцентрик 16	17 шт.	Шуруп 4x16	24 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	107 шт.
	<b>з</b>		<b>и</b>		<b>к</b>		<b>л</b>		<b>м</b>		<b>н</b>		<b>о</b>
Ключ- шестигранник	1 шт.	СКП Імф- Труба D25-719	1 шт.	Держатель для штан- ги D25	2 шт.	Заглушка эксцентрика	17 шт.	Опора меб. регулир.Н17	5 шт.	Загл. к ев. винту	4 шт.	Шайба КРАБ	12 шт.
<b>арт. 271</b>		<b>арт. 272</b>			<b>п</b>		<b>р</b>		<b>с</b>		<b>т</b>		<b>у</b>
Ручка Р316		Ручка Р394	1 шт.	П/д уголок	12 шт.	Петля 45гр Н-0 с доводчиком	5 шт.	Заглушка 10	5 шт.	Стяжка 30мм	3 компл	Демпфер 11x5 с/кл	2 шт.
	<b>х</b>		<b>ц</b>		<b>ч</b>		<b>ш</b>						
Загл самокл.Д14	47 шт.	Демпфер	2 шт.	Шайба 12x4 пл	2 шт.	Винт М4x30	2 шт.						

Распаковка и сборка  
на мягком элементе

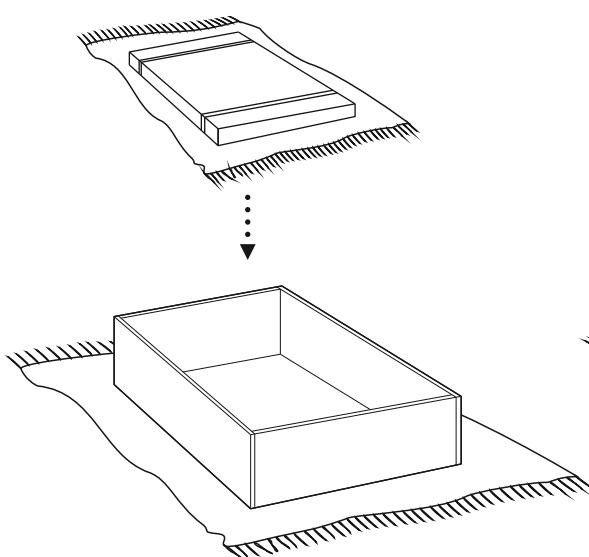

Использовать уровень

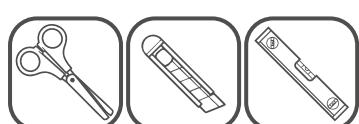
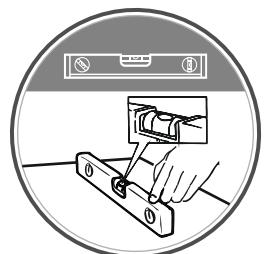
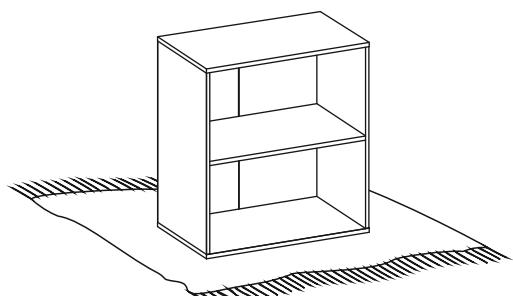


Рис. 1

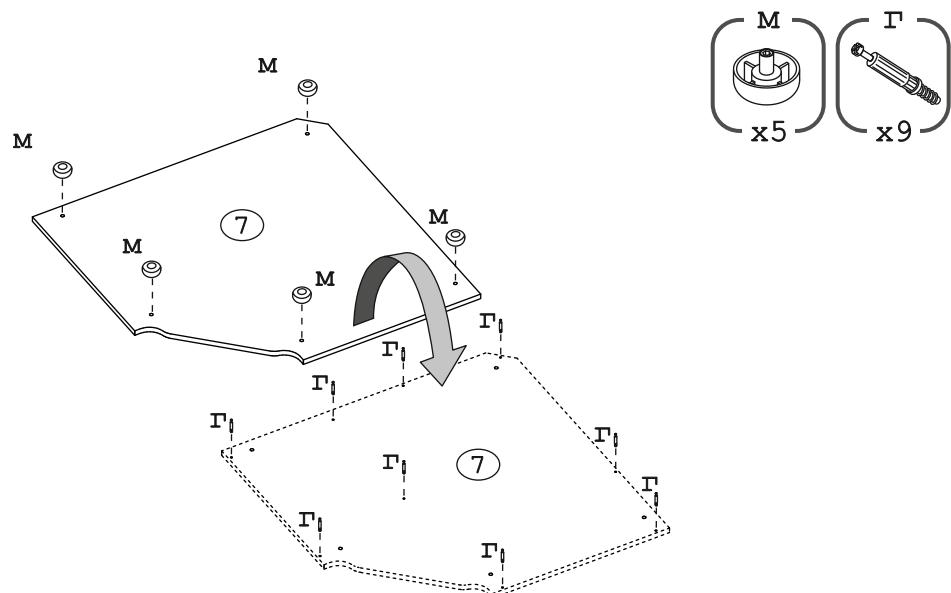


Рис. 2

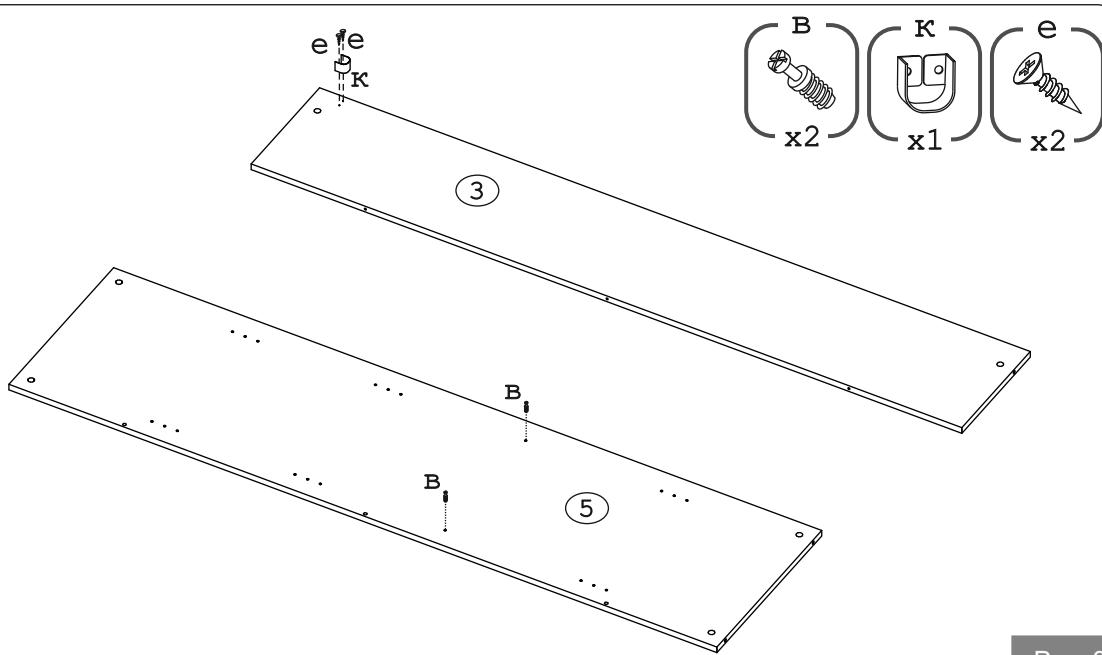


Рис. 3

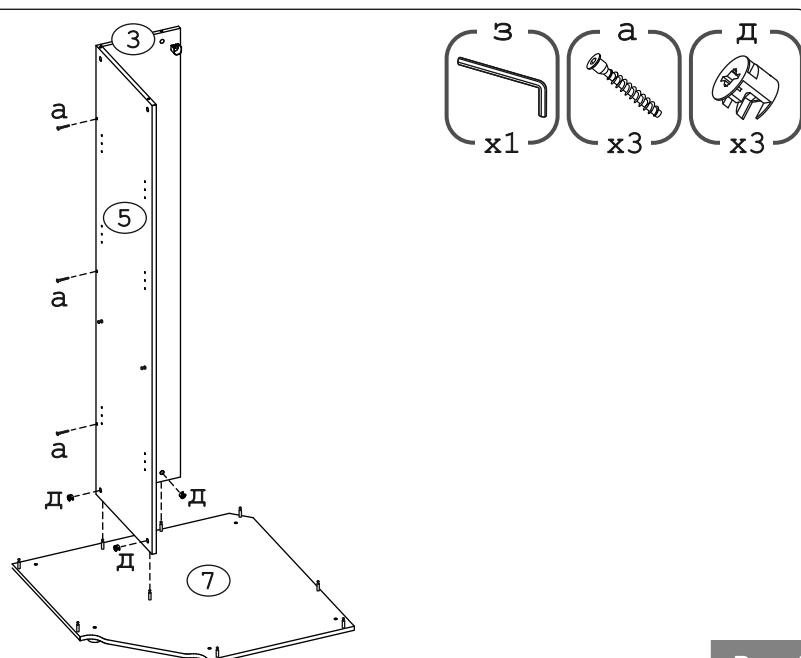


Рис. 4

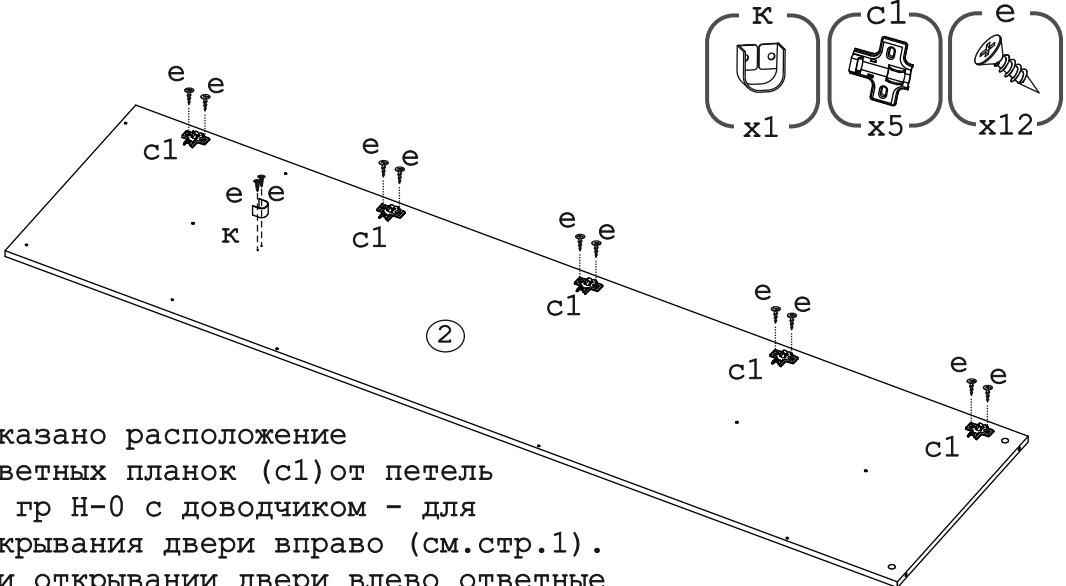


Рис. 5

Показано расположение ответных планок (c1) от петель 45 гр Н-0 с доводчиком - для открывания двери вправо (см.стр.1). При открывании двери влево ответные планки крепить на дет.№1.



Рис. 6

Для соединения нескольких шкафов между собой необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть шкафы при помощи стяжек «у».

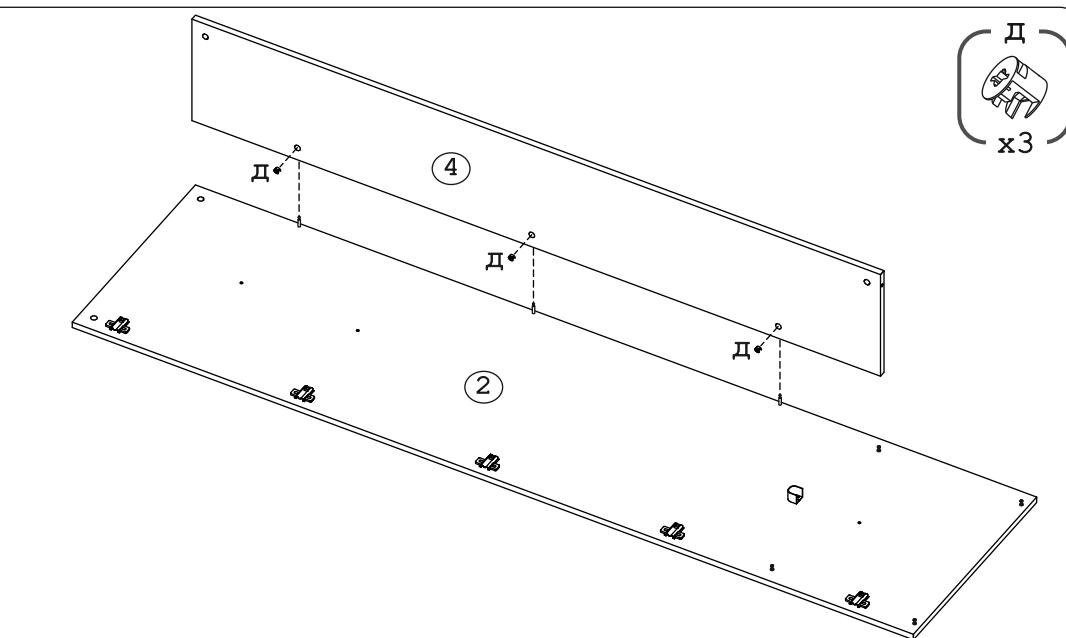


Рис. 7

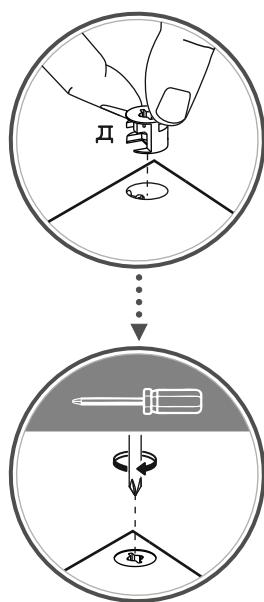
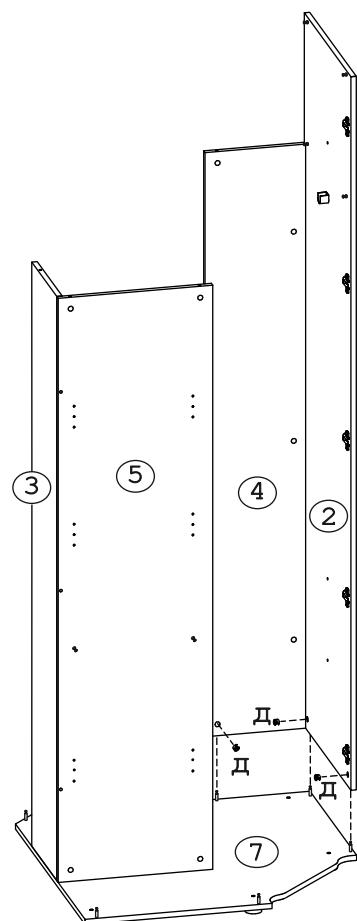


Рис. 8

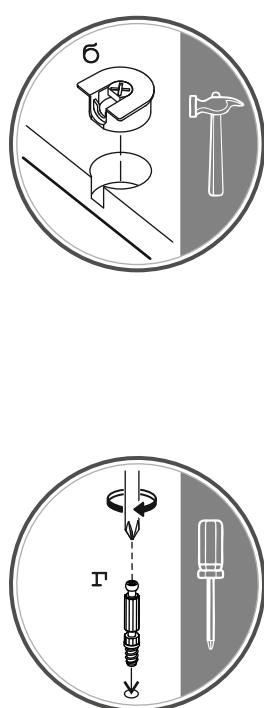
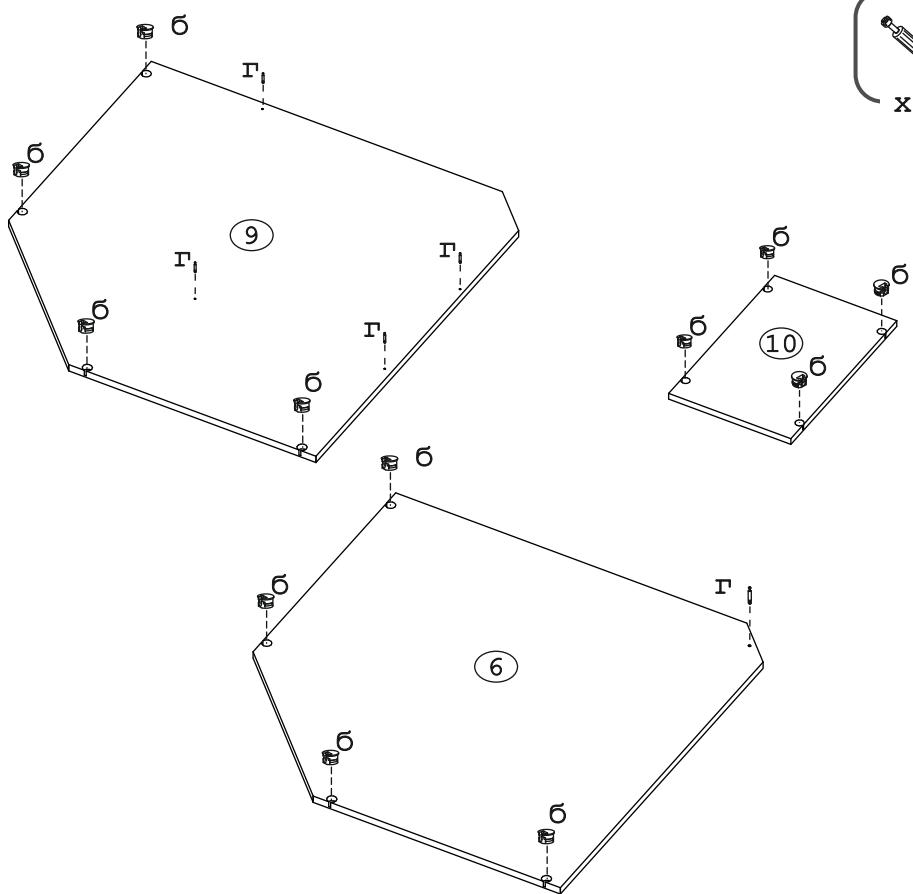
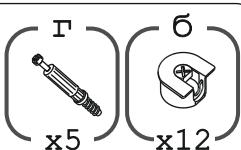


Рис. 9

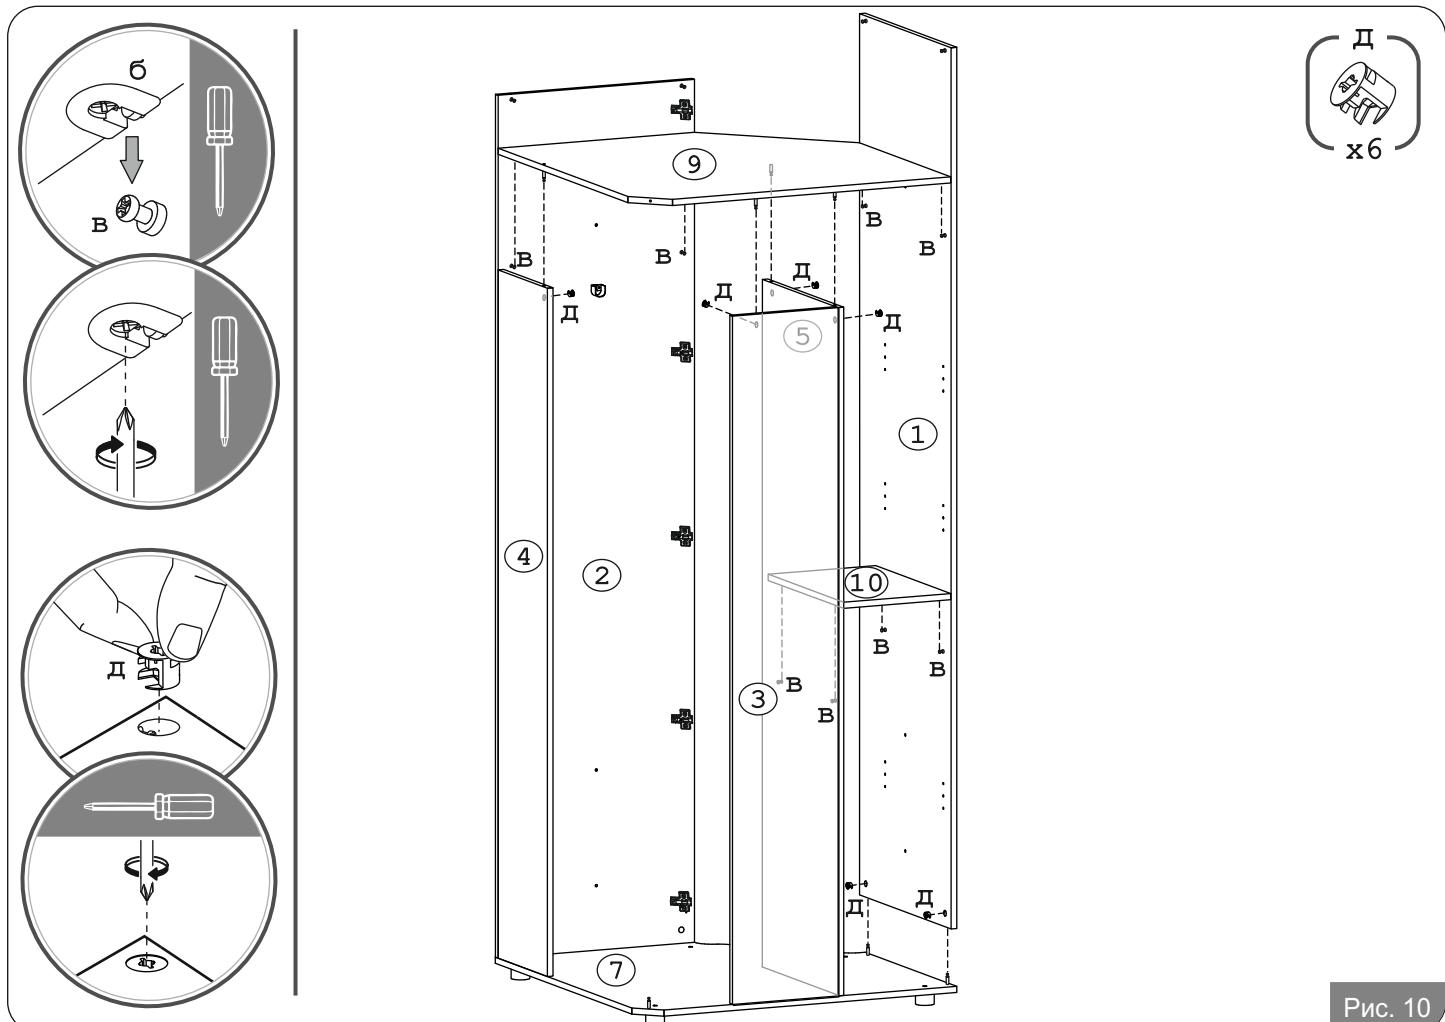


Рис. 10

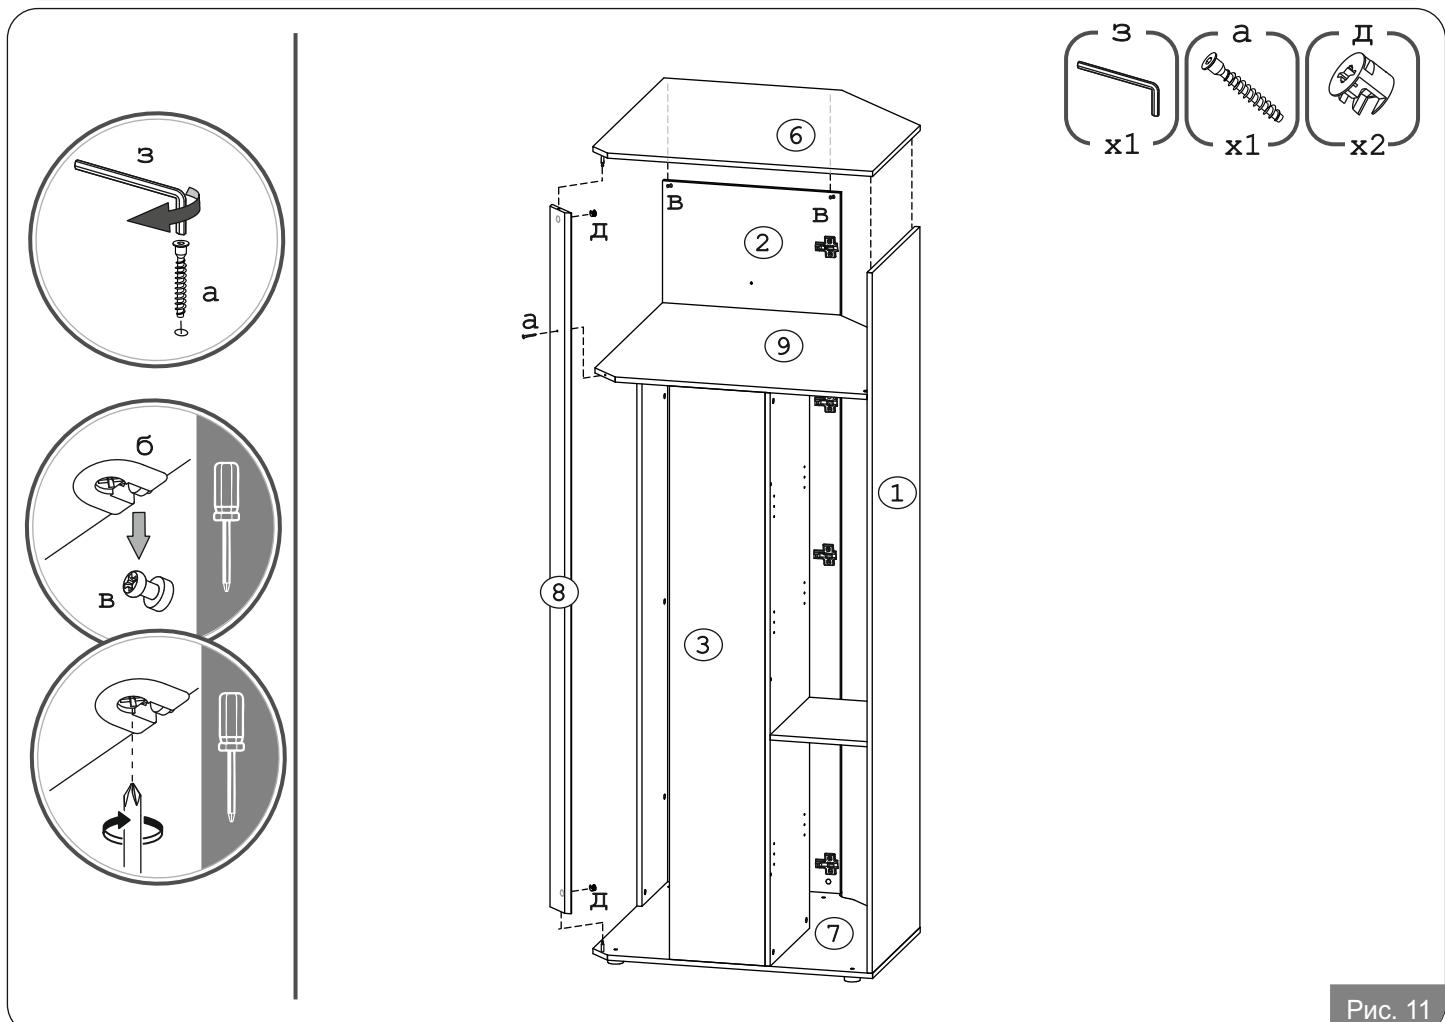


Рис. 11

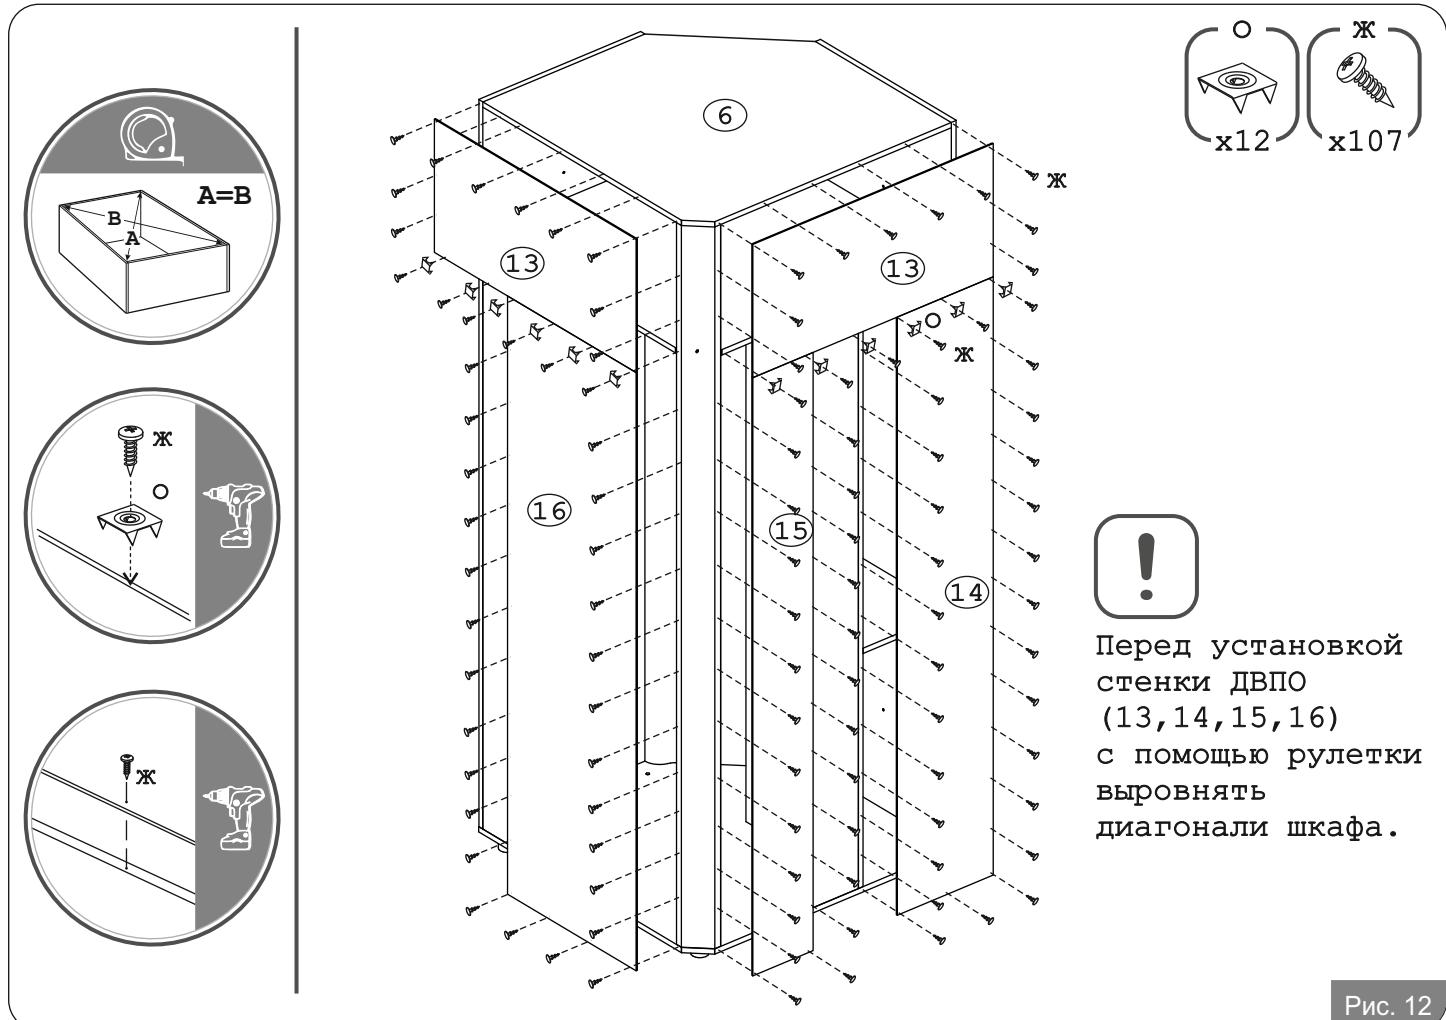


Рис. 12

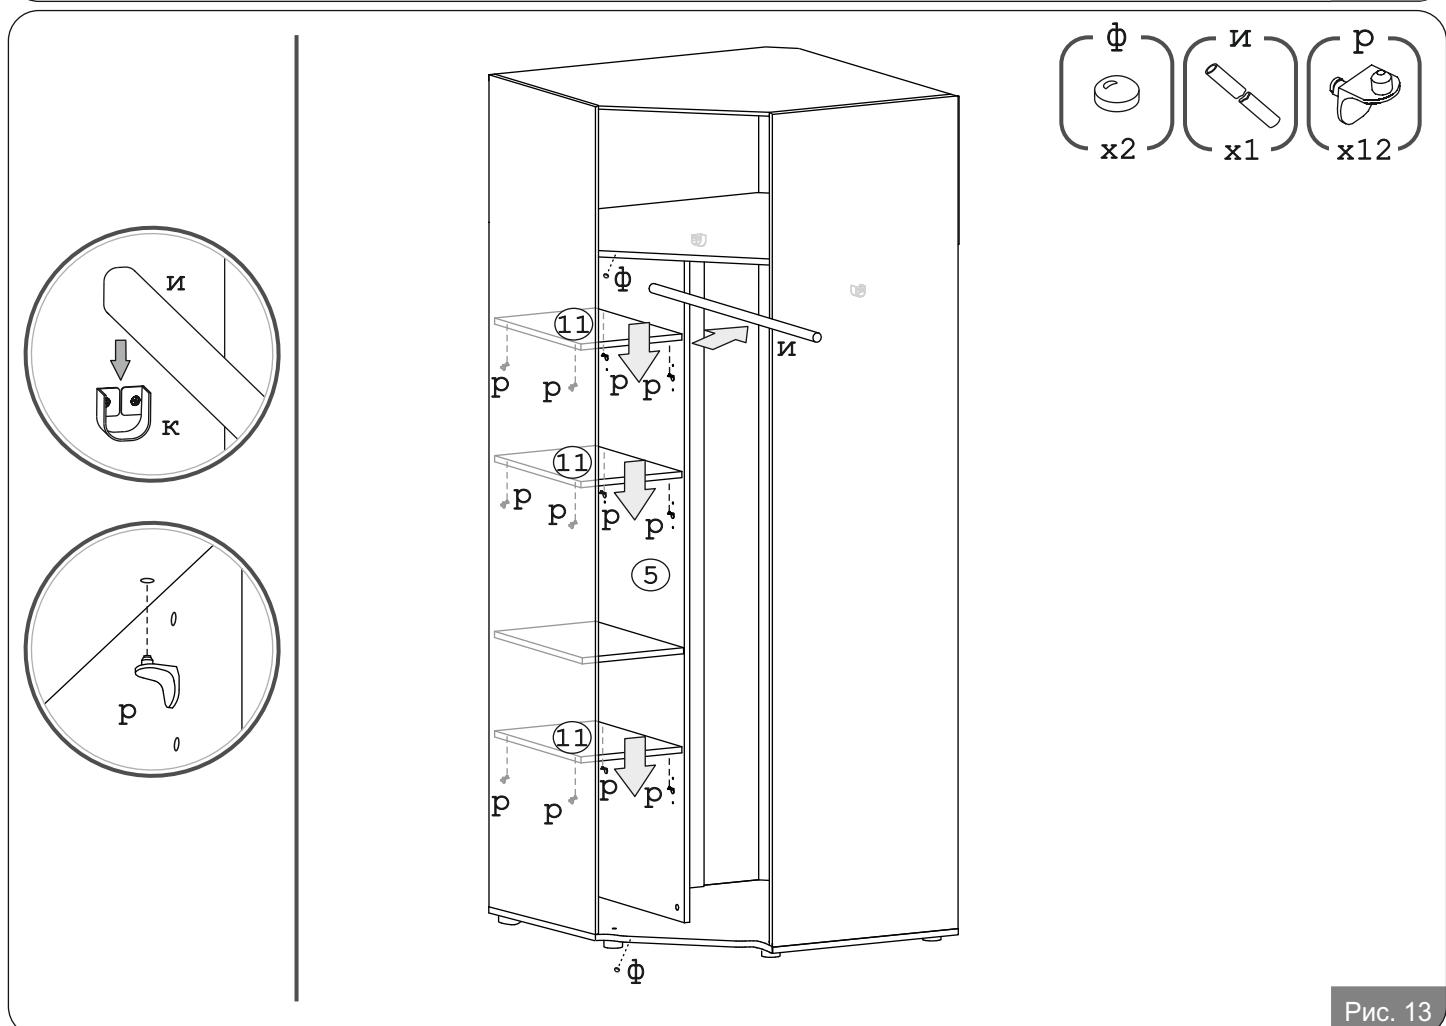


Рис. 13

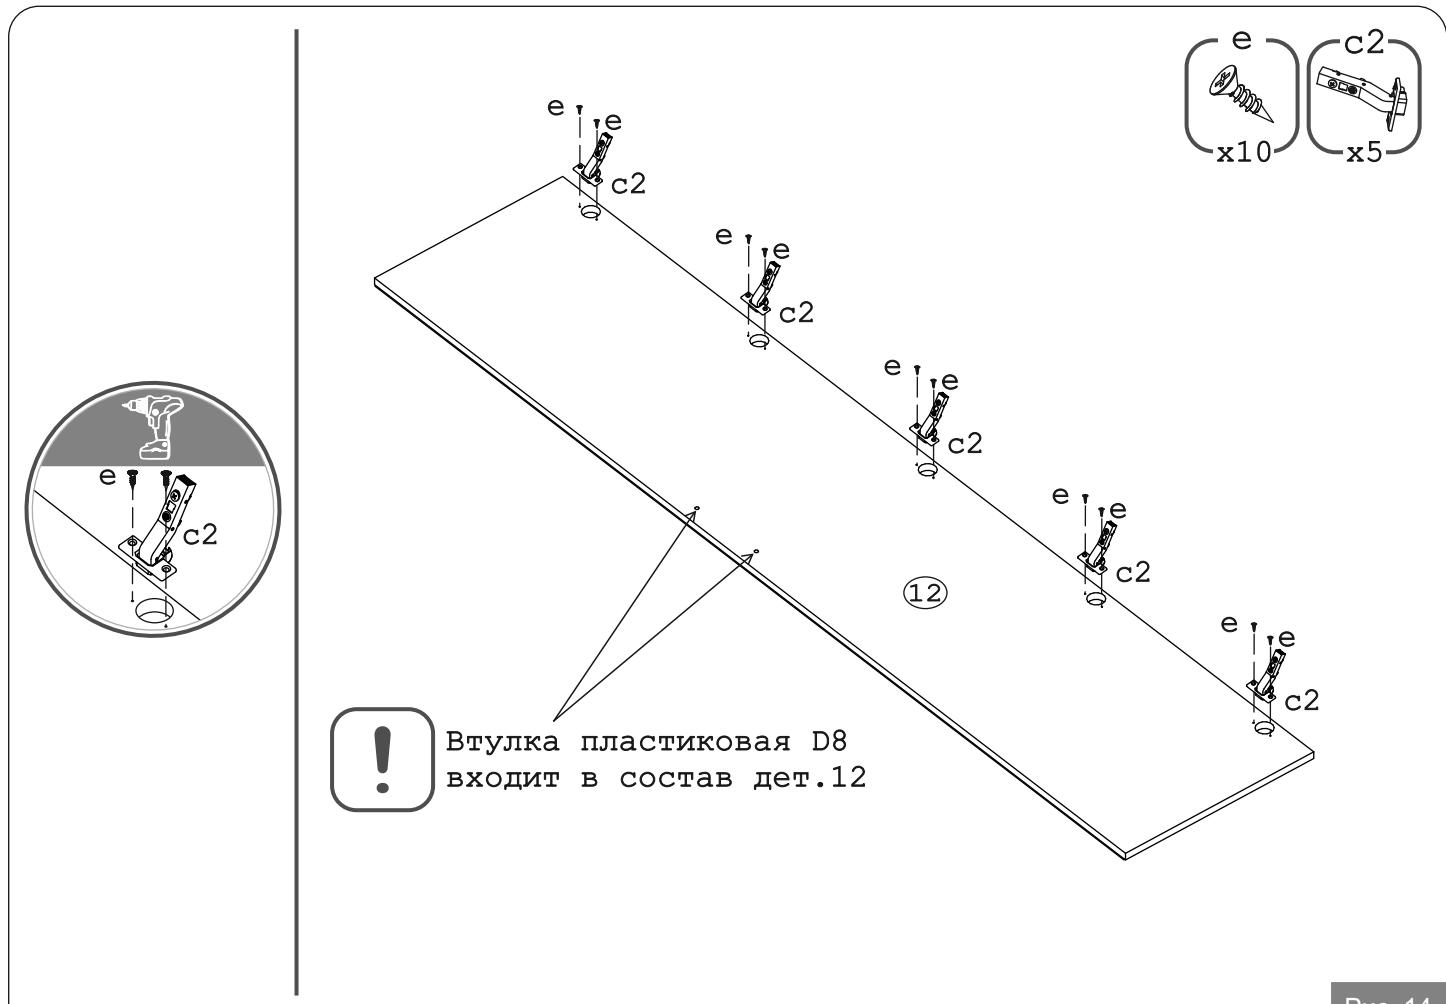


Рис. 14



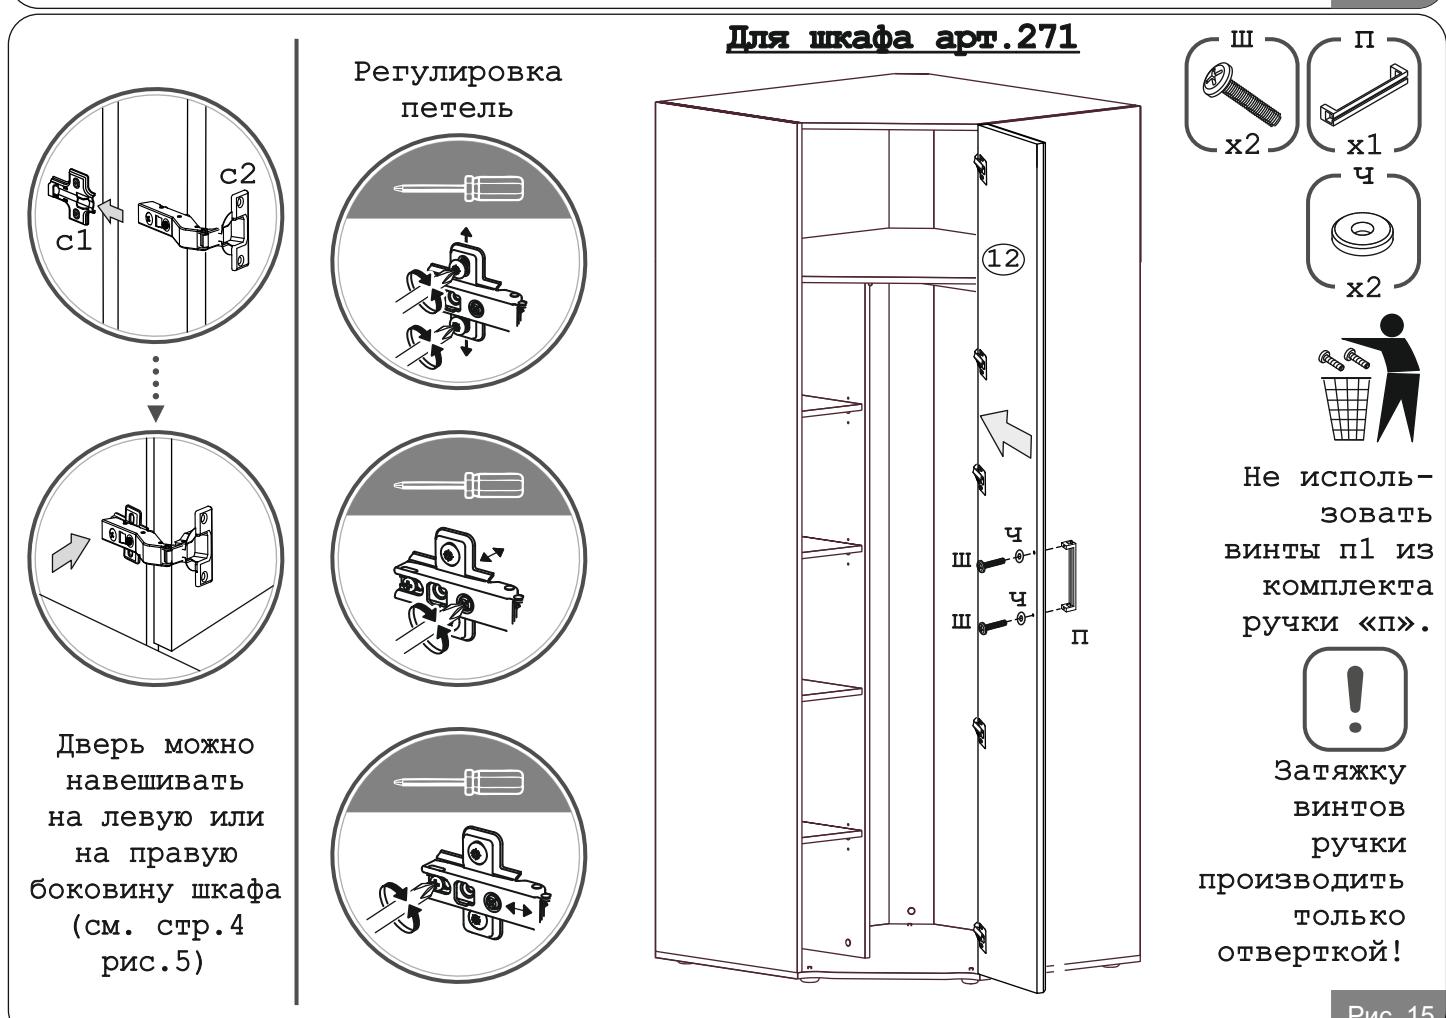


Рис. 15

## Для шкафа арт.272

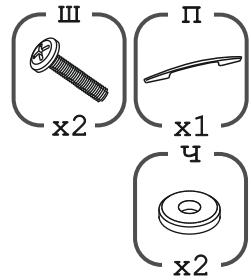


Не использу́ть винты п1 из комплекта ручки «п».

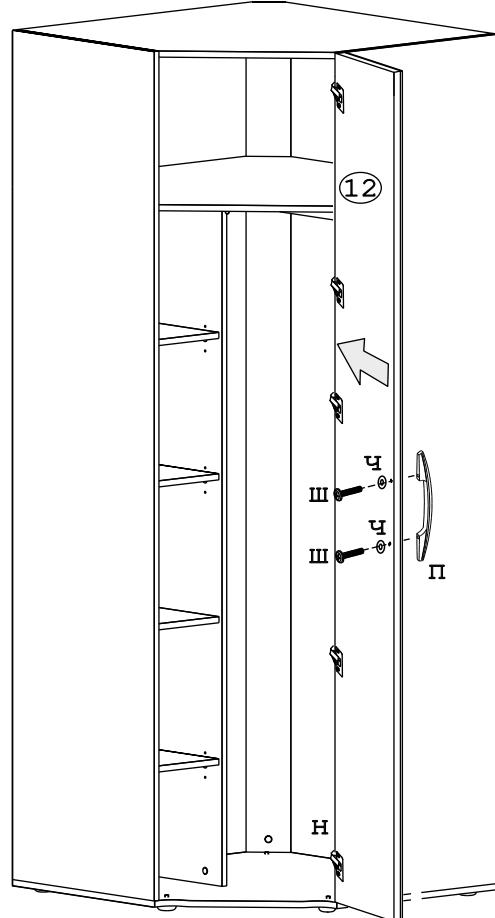


Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис. 16

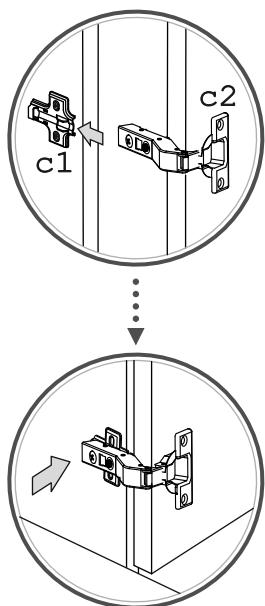


Дверь можно навешивать на левую или на правую боковину шкафа (см. стр.4 рис.5)

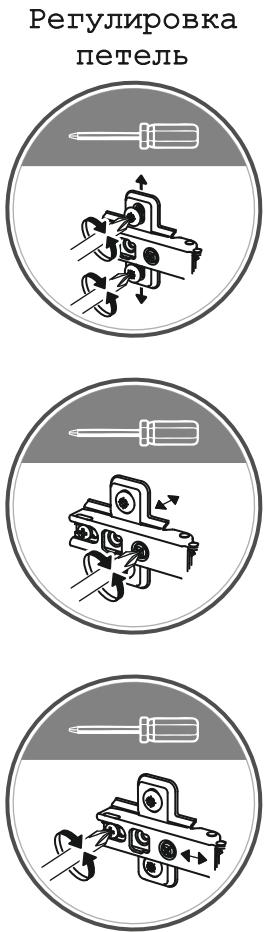

# Внимание!

На дверь шкафа, расположенного рядом с угловым, необходимо приклеить демпфер «ц» (2 шт.) для предотвращения повреждения фасада.

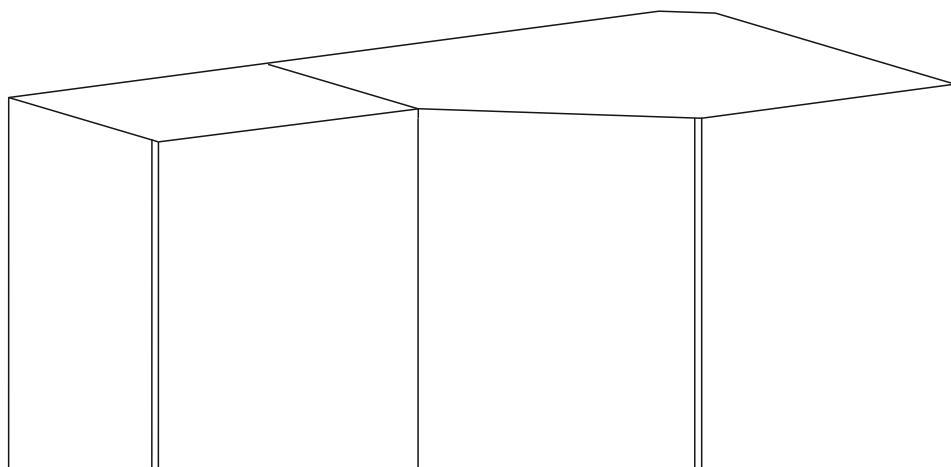

Наклеить демпфер в месте соприкосновения ручки углового шкафа с дверью соседнего шкафа.

