
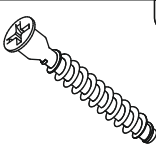
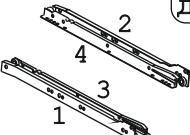



Инструкция по сборке




Тумба «Аккорд-10.1» (350x450x530)

												
Евровинт 50	10 шт.	Загл. к евро. винту	10 шт.	(04) Загл. самокл. Д20-15шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Направл. ролик. 400мм	3 комп.	Опора меб. регулир.Н17	4 шт.	Ручка Р423	3 шт.
												
Шуруп 3х12 п/сфера	22 шт.	Шуруп 4х16	12 шт.	Саморез 6х10	12 шт.	Эксцентрик 16	10 шт.	Дюбель 30 мм	10 шт.			

Наименование деталей

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 481x410 | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 481x410 | 1 шт. |
| 3. Крышка 446x352 | 1 шт. |
| 4. Основание тумбы 410x352 | 1 шт. |
| 5. Боковина ящика лев. 400x90 | 3 шт. |
| 6. Боковина ящика прав. 400x90 | 3 шт. |
| 7. Стенка ящика 260x90 | 3 шт. |
| 8. Фасад ящика 346x160 | 2 шт. |
| 9. Фасад ящика верх. 346x160 | 1 шт. |
| 10. Стенка ДВПО 500x346 | 1 шт. |
| 11. Дно ящика ДВПО 404x288 | 3 шт. |

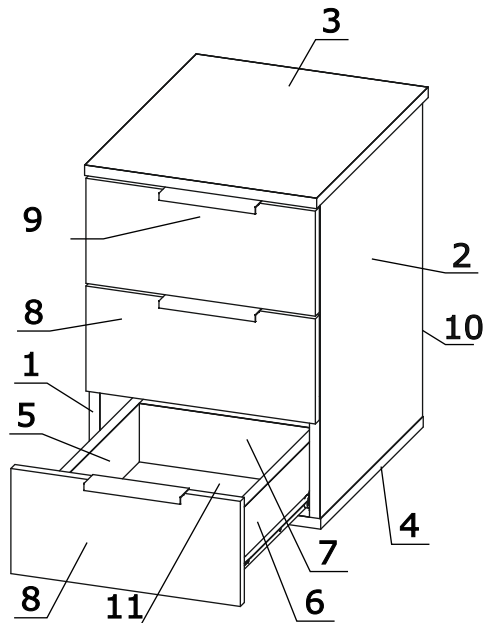

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

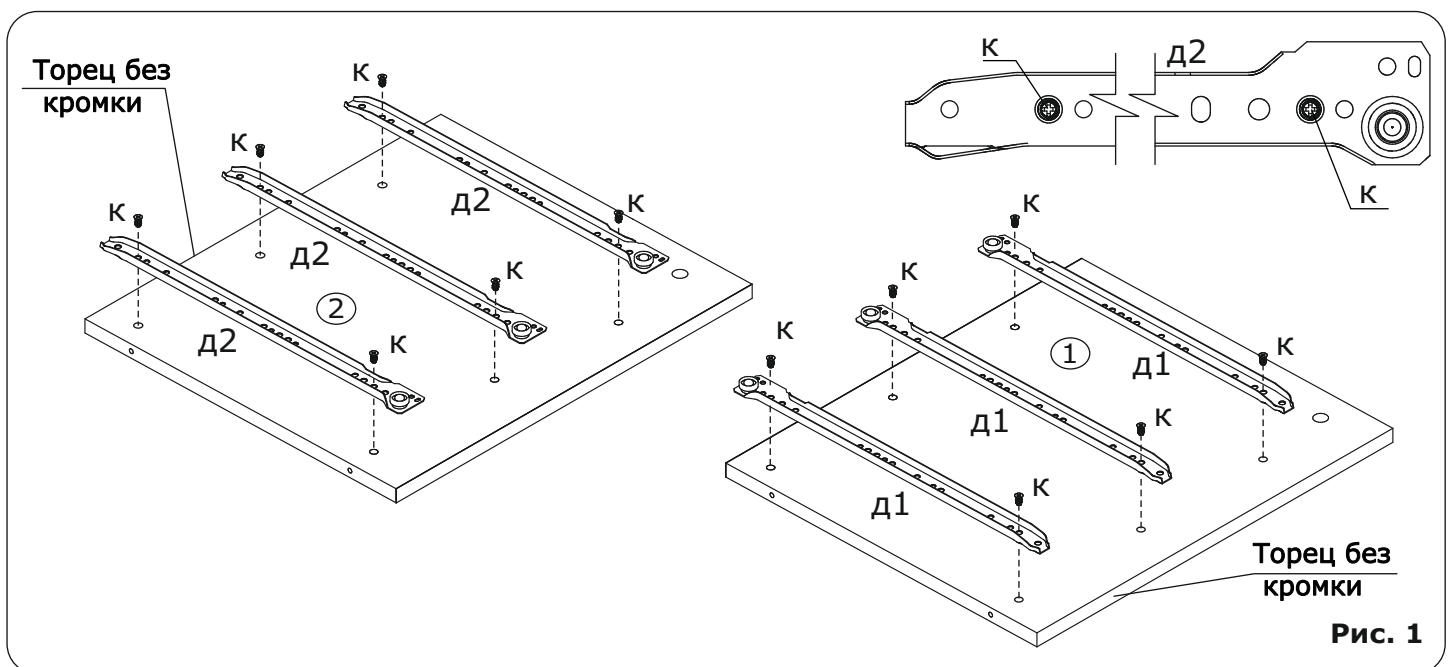


Рис. 1

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

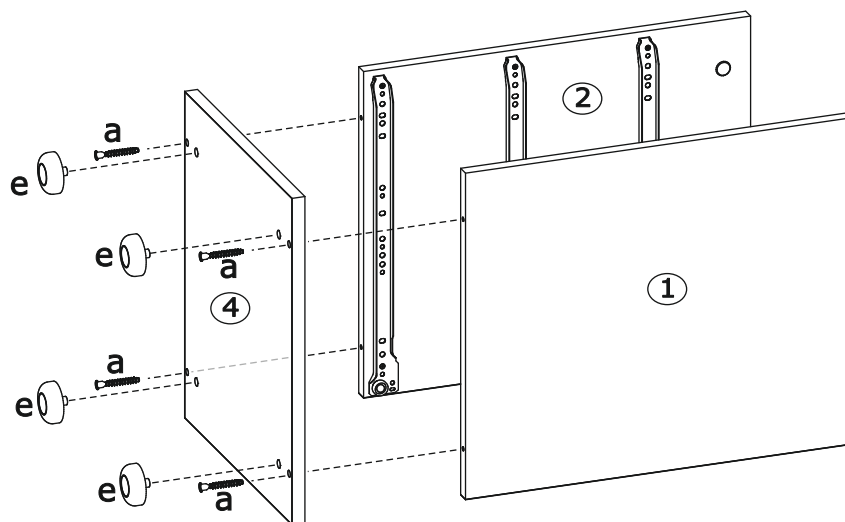
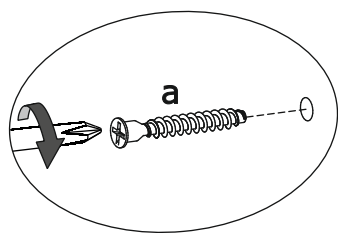


Рис. 2

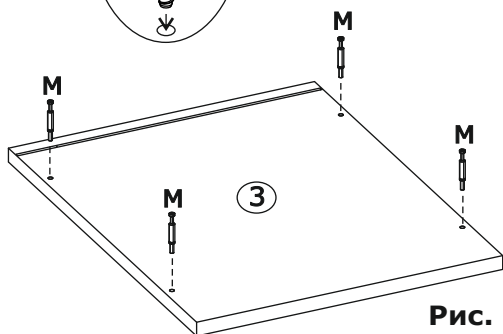
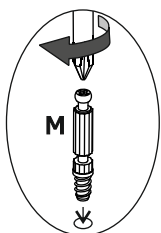


Рис. 3

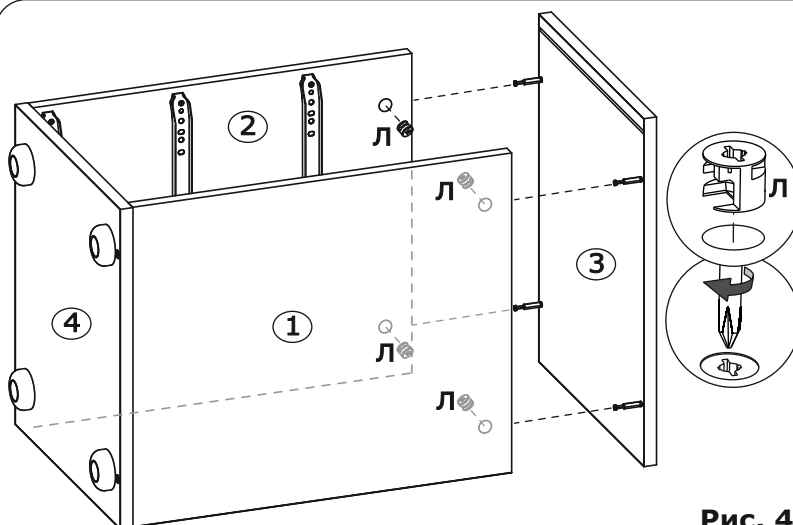


Рис. 4

С помощью рулетки выровнять диагонали корпуса. Установить стенку ДВПО (10) и задвинуть в паз в крышке (3), закрепить шурупами 3x12 п/сфера (з).

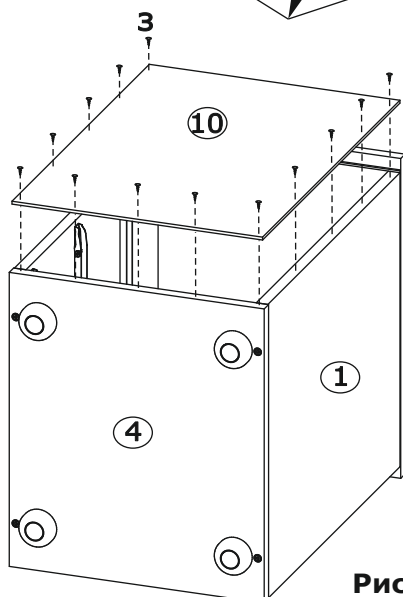
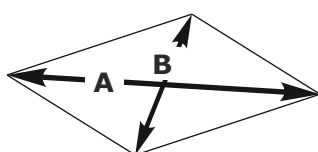
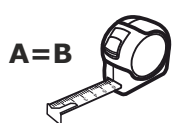


Рис. 5

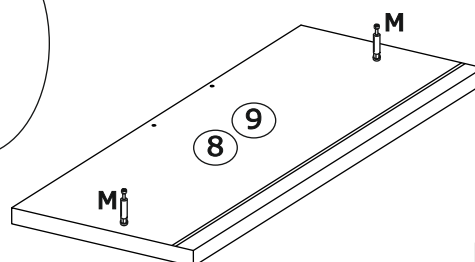
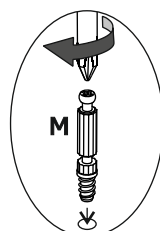


Рис. 6

Торец без кромки


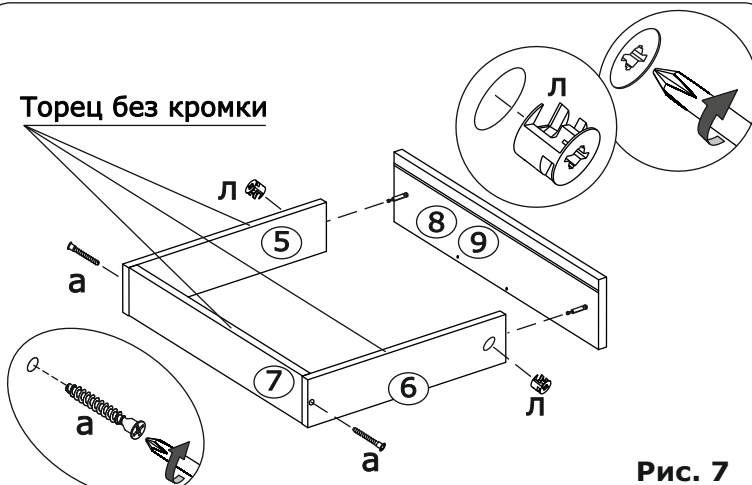


Рис. 7

С помощью рулетки выровнять диагонали
ящика
Установить дно ящика ДВПО (11).

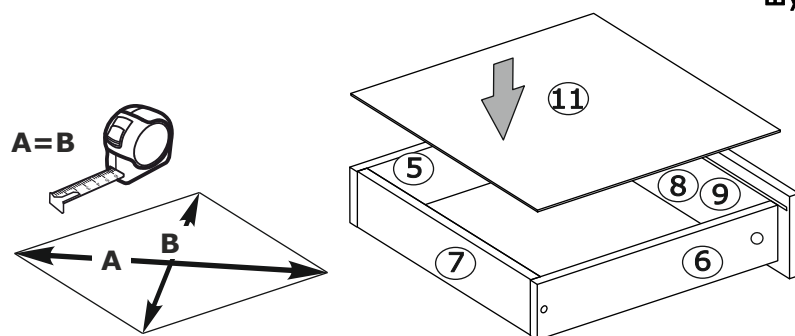

Задвинуть дно ящика ДВПО (11) в паз
в фасаде ящика (8,9) и закрепить
шурупами 3x12 п/сфера (з).

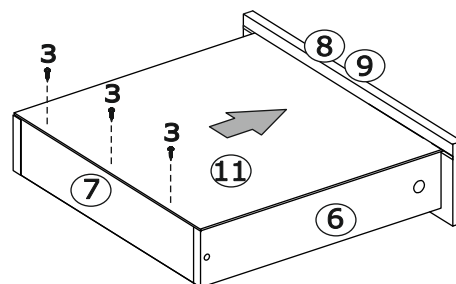


Рис. 8

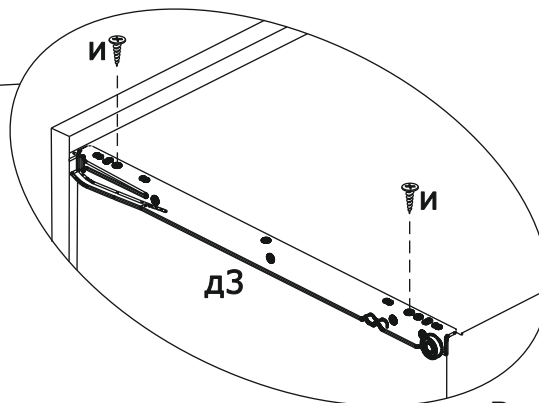
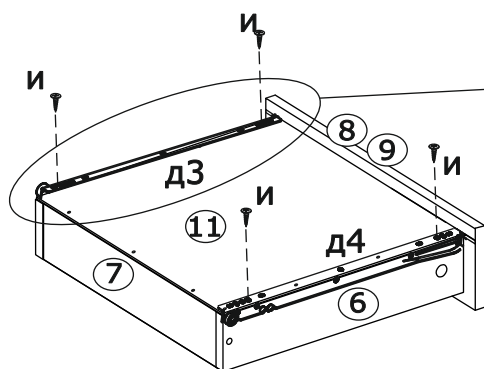


Рис. 9

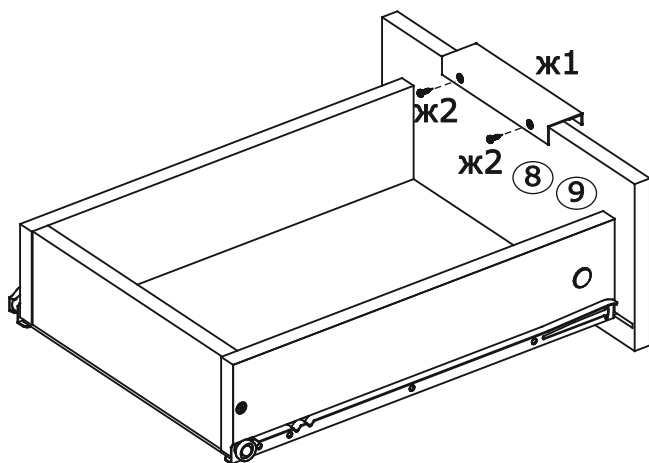


Рис. 10

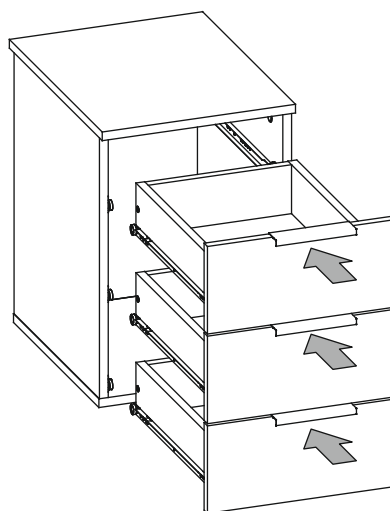


Рис. 11

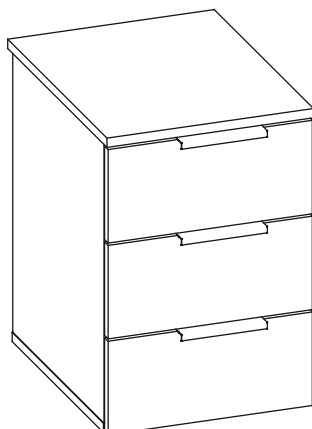


Рис. 12