

# Сборочный чертеж для модулей:

**Арт. 201(202)(203).03 Шкаф лев/прав (400х320х800)**

**Арт. 201(202)(203).07 Шкаф лев/прав (300х320х800)**

**Арт. 201(202)(203).22 Шкаф лев/прав (450х320х800)**

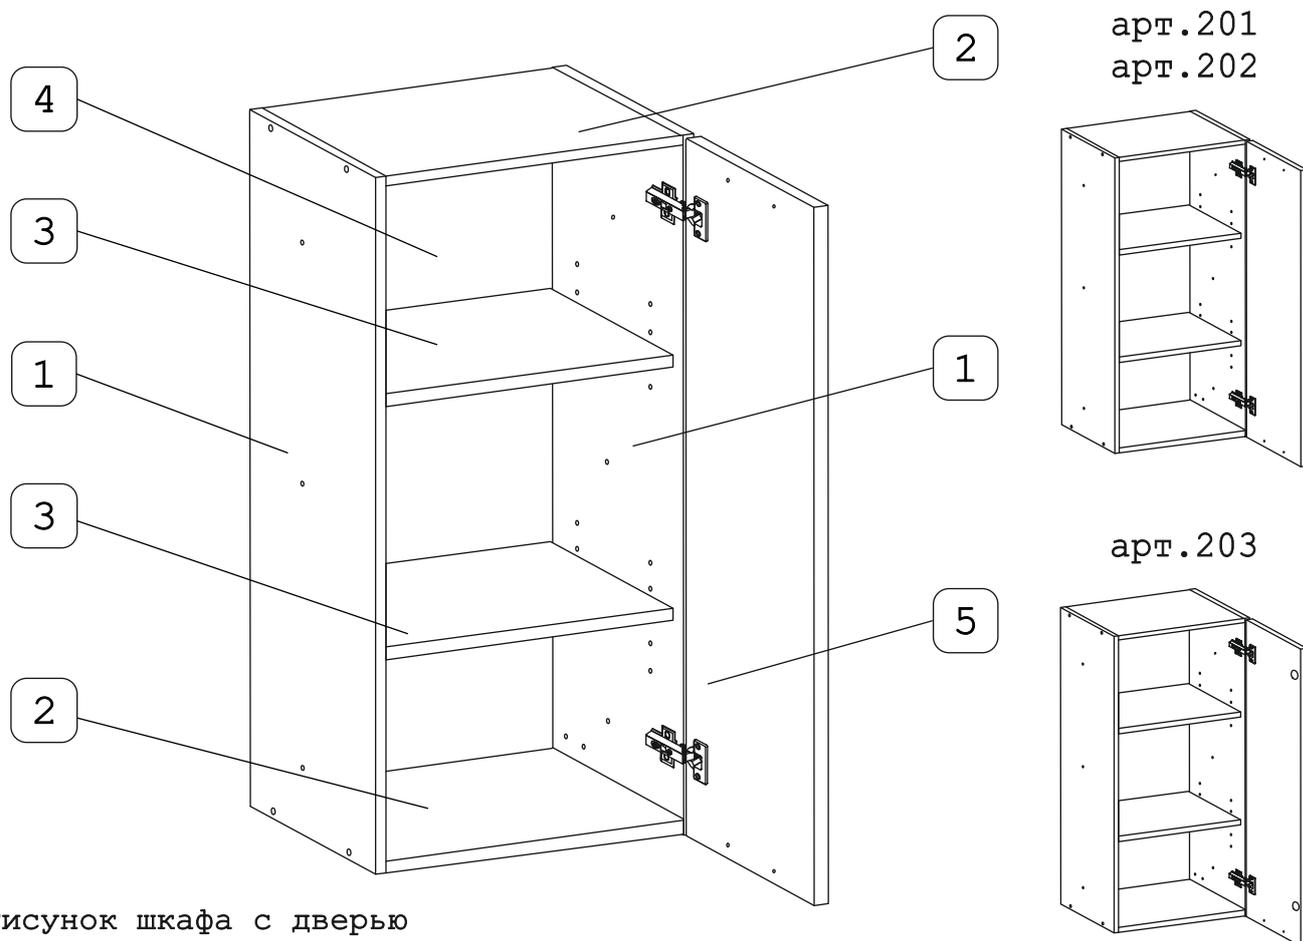



Рисунок шкафа с дверью на правую сторону

## Наименование деталей

| №  | Наименование деталей | Модуль 201 (202) (203) .03 | Модуль 201 (202) (203) .07 | Модуль 201 (202) (203) .22 | Кол-во деталей |
|----|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. | Боковина             | 804х305                    | 804х305                    | 804х305                    | 2 шт.          |
| 2. | Полка стационарная   | 368х303                    | 303х268                    | 418х303                    | 2 шт.          |
| 3. | Полка вкладная       | 366х266                    | 266х266                    | 416х266                    | 2 шт.          |
| 4. | Стенка ДВПО          | 788х386                    | 788х286                    | 788х436                    | 1 шт.          |
| 5. | Дверь ун. МДФ        | 800х397                    | 800х297                    | 800х447                    | 1 шт.          |

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

## Необходимый инструмент

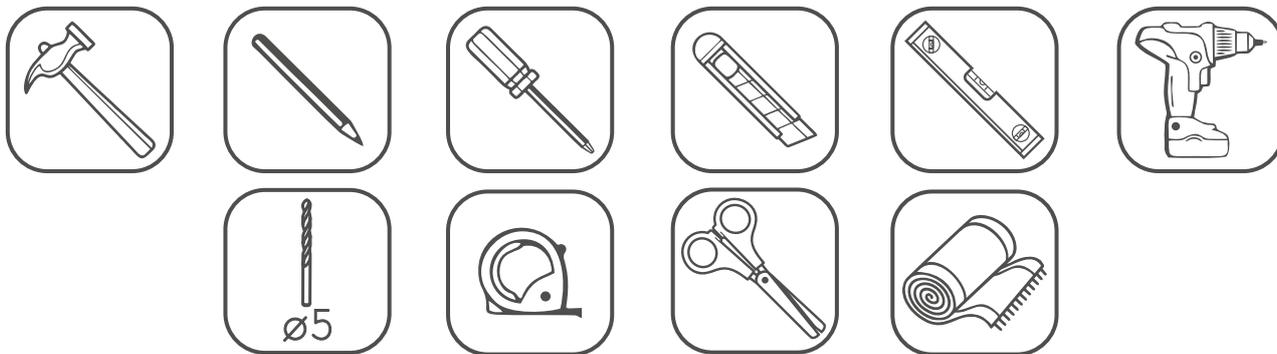

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

## Фурнитура в комплекте

|                     |  |                          |  |                            |  |                             |  |                         |  |                               |  |                                      |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| а                   |  | б                        |  | в                          |  | г                           |  | д                       |  | е                             |  | ж                                    |  |
|                     |  |                          |  |                            |  |                             |  |                         |  |                               |  |                                      |  |
| Демпфер 2 шт        |  | Евровинт 50 шестигр 8 шт |  | Загл к ев. винту 8 шт      |  | Загл. самокл. Д14 7 шт      |  | Загл. самокл. Д14 53 шт |  | Заглушка Scarpi-4 лев 1 шт    |  | Заглушка Scarpi-4 прав 1 шт          |  |
| з                   |  | и                        |  | к                          |  | л                           |  | м                       |  | н                             |  | о                                    |  |
|                     |  |                          |  |                            |  |                             |  |                         |  |                               |  |                                      |  |
| Крепеж полоса 2 шт  |  | Стяжка 30 мм 3 компл     |  | Навес Scarpi-4 лев 1 компл |  | Навес Scarpi-4 прав 1 компл |  | П/д "Дупло" 8 шт        |  | Петля накл. с доводчиком 2 шт |  | Гвоздь 1,6x25 8 шт                   |  |
| 1 арт. 201, 202     |  | п                        |  | р                          |  | с                           |  | т                       |  | у                             |  | ф                                    |  |
|                     |  |                          |  |                            |  |                             |  |                         |  |                               |  |                                      |  |
| Ручка P402 арт. 203 |  | Шуруп 3,5x15 8 шт        |  | Держатель для гвоздя 1 шт  |  | Ключ-шестигранник 1 шт      |  | Винт М4x20 потай 2 шт   |  | Заглушка 35 бел. 2 шт.        |  | Для отверстий под петли в фасаде МДФ |  |
| Ручка P438 1 шт     |  |                          |  |                            |  |                             |  |                         |  |                               |  |                                      |  |



Максимальная полезная нагрузка на модуль до 70 кг.

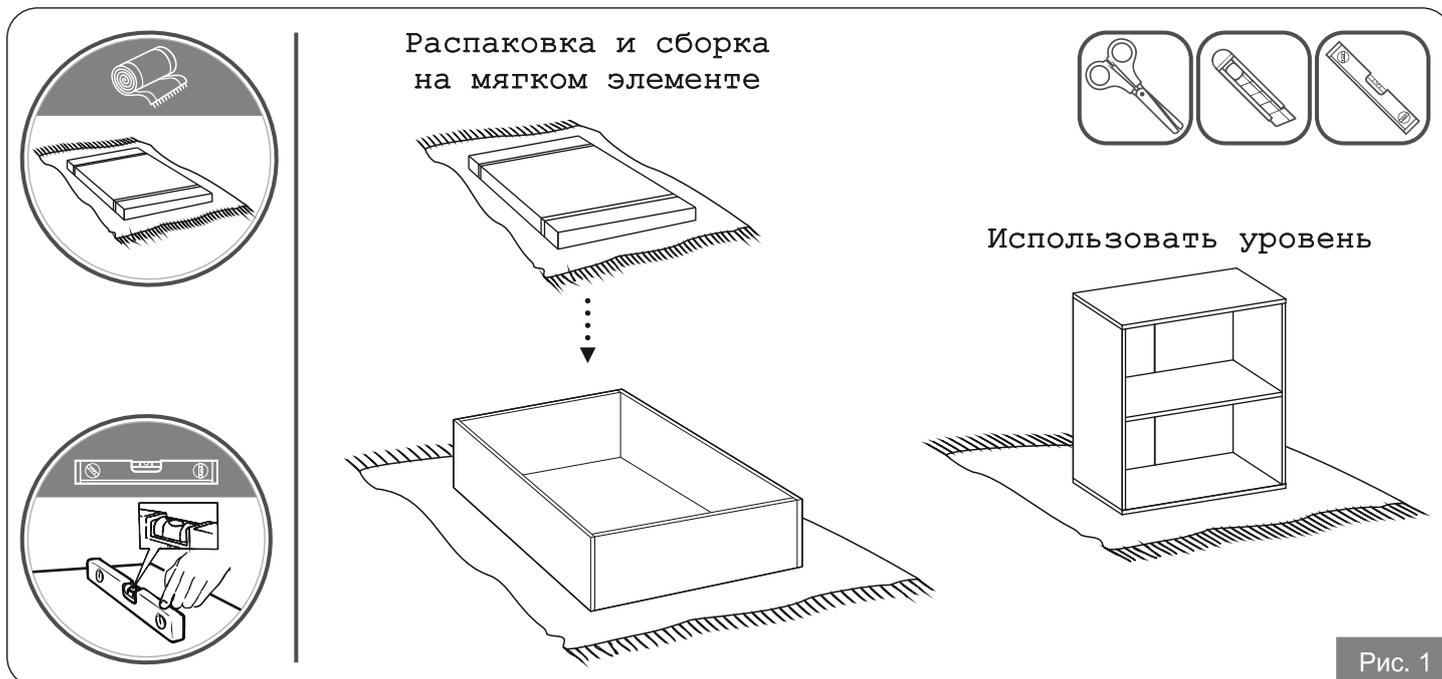
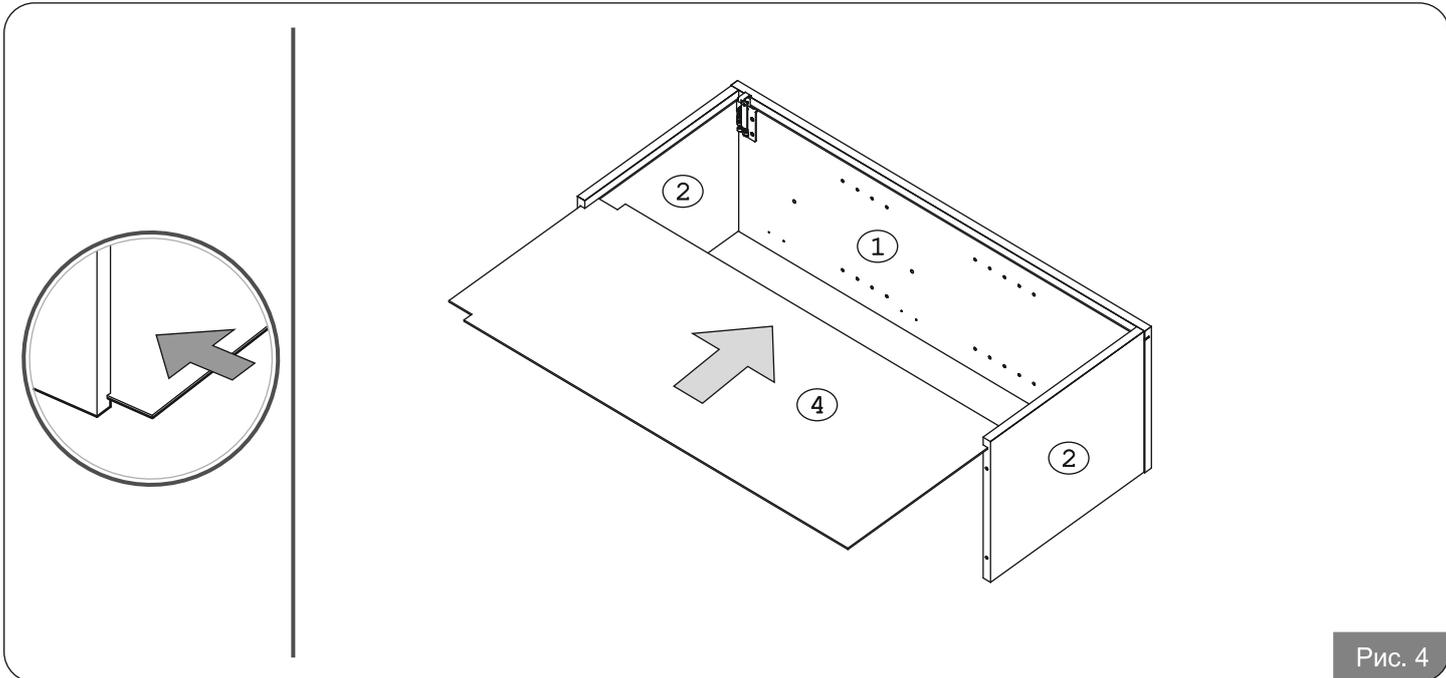
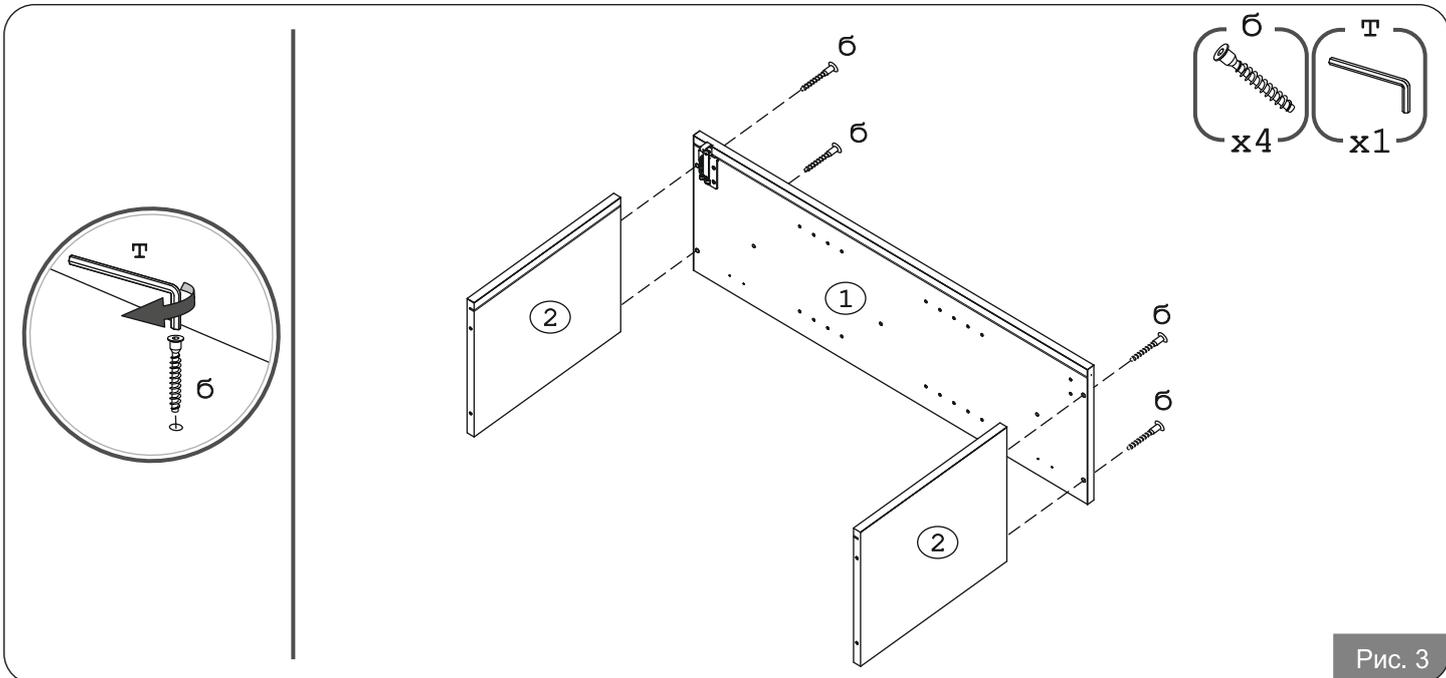
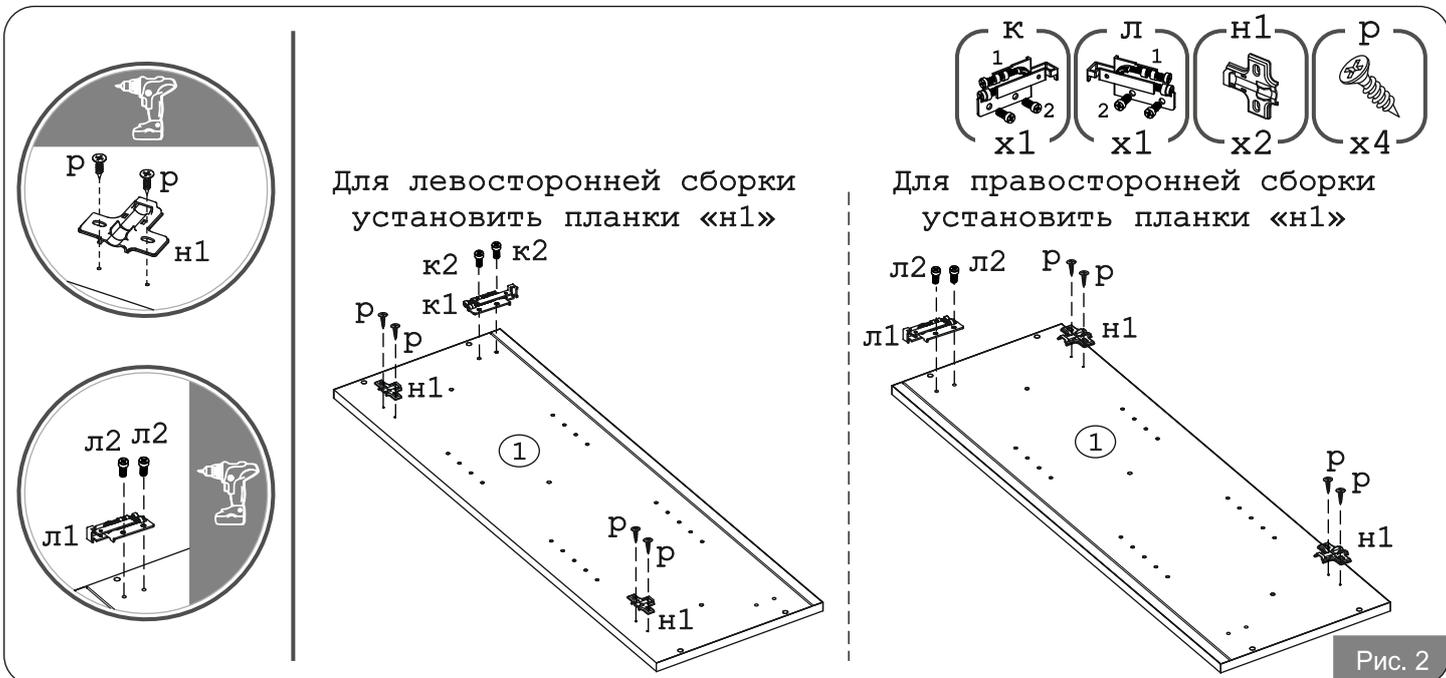


Рис. 1







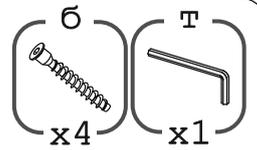


Рис. 5

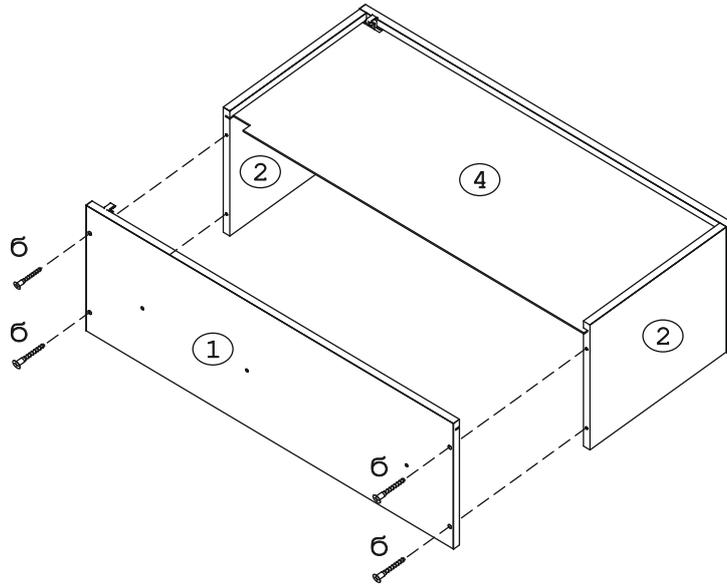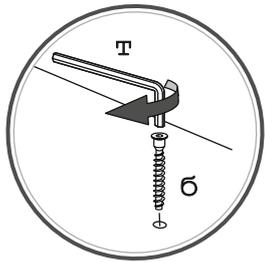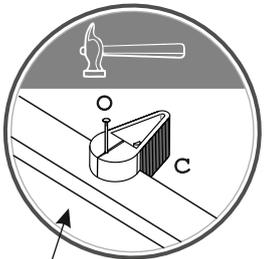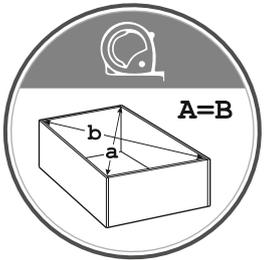

Страна со  
стенкой ДВП




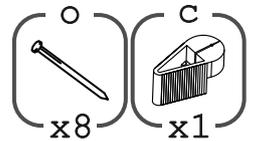


Рис. 6


Для арт.201,202

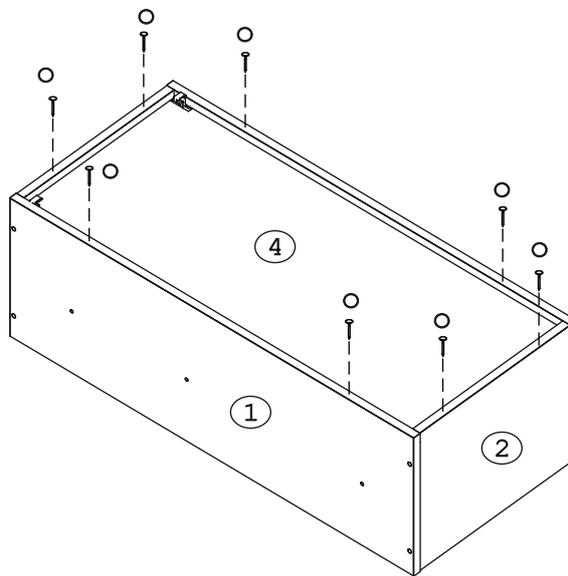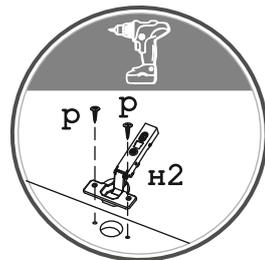

досверлить для  
левосторонней  
сборки

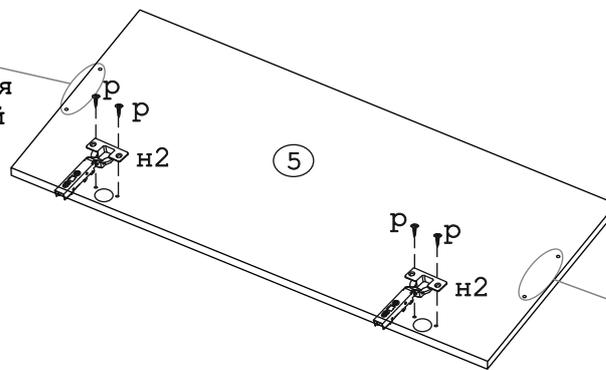



досверлить для  
правосторонней  
сборки

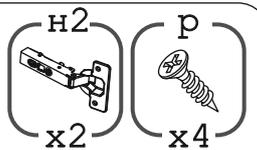


Досверлить в детали (5) сверлом d5мм отверстия под ручку по существующим наметкам насквозь. Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки под место сверления подложить деревянный брусок.

Рис. 7


Для арт.203

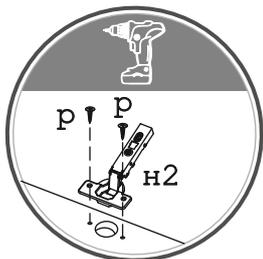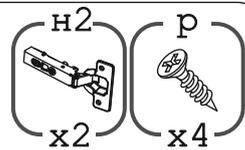

Для левосторонней сборки

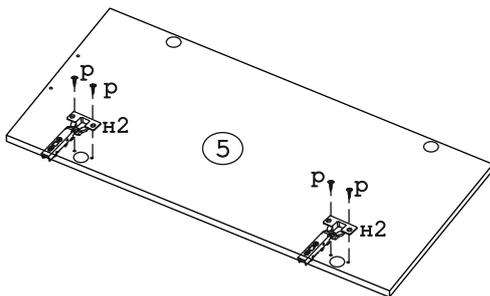

Для правосторонней сборки

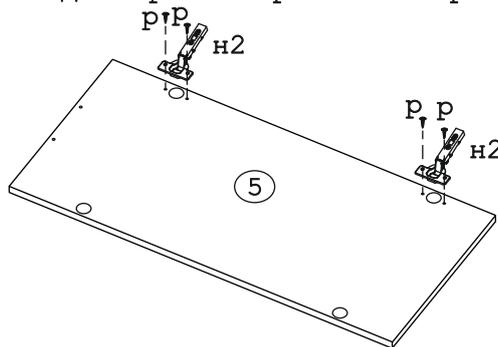

Для модуля 203.07 досверлить в детали (5) сверлом d5мм отверстия под ручку по существующим наметкам насквозь. Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки под место сверления подложить деревянный брусок.

Рис. 8

Для арт.201,202

Для арт.203





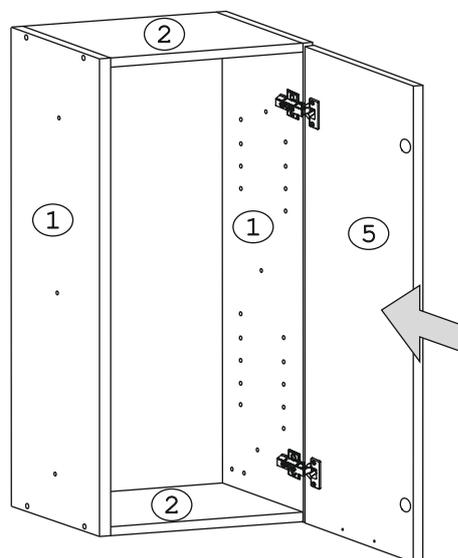


Рис. 9




Для арт.201,202

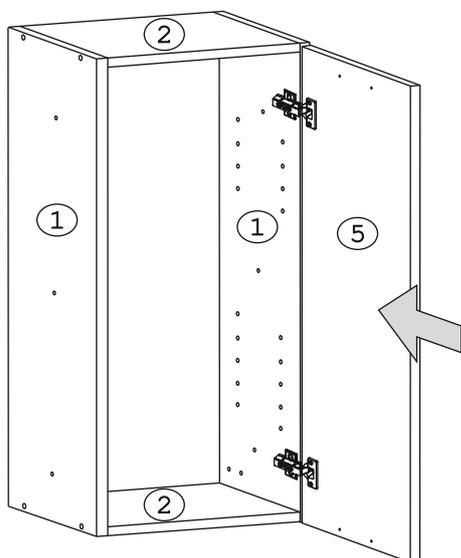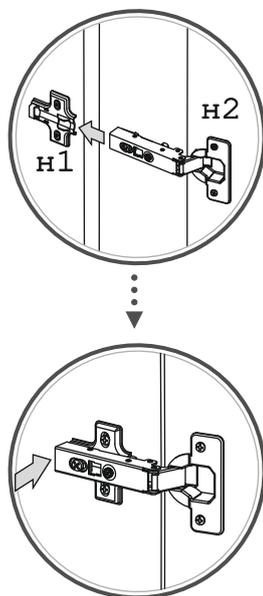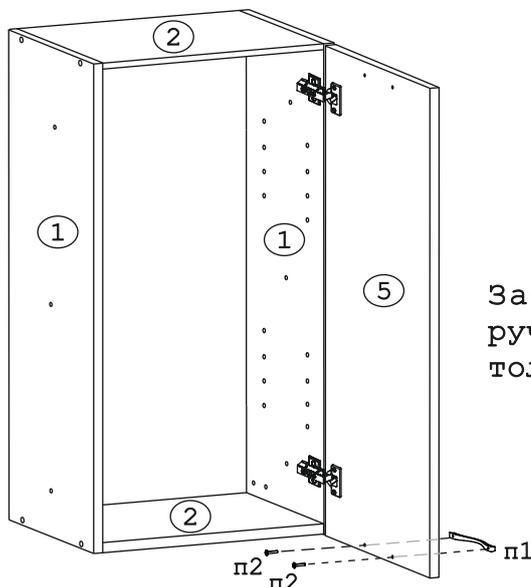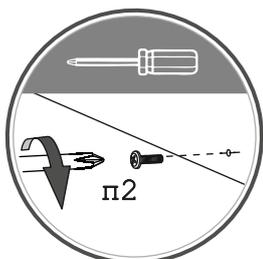

Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис. 10

Для арт.203

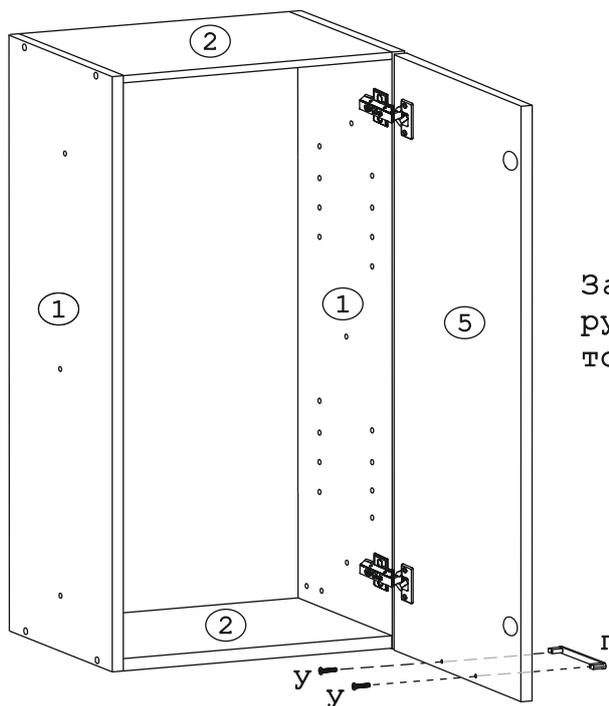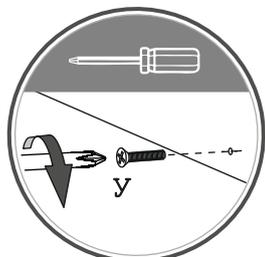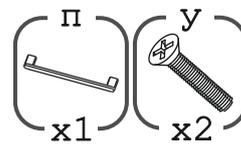

Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис. 11

Регулировка петель

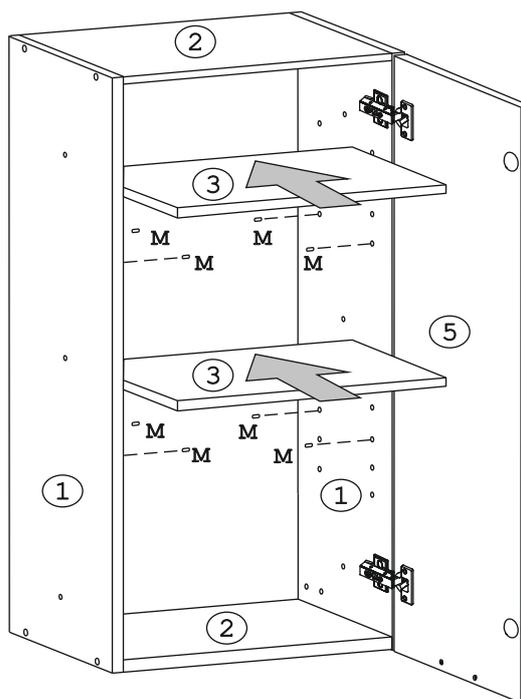
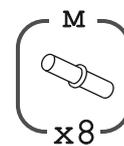
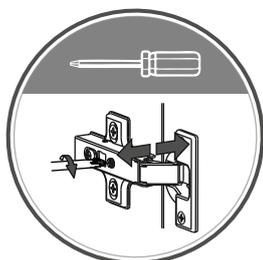
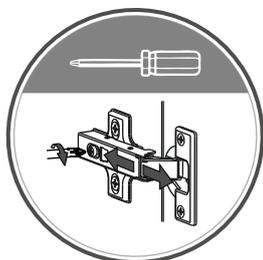
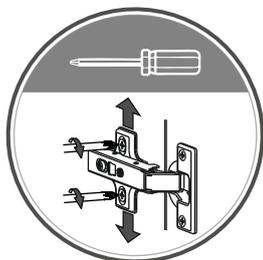


Рис. 12