

# Сборочный чертеж

Арт.232.57

## Стеллаж лев/прав (580x380x2250)

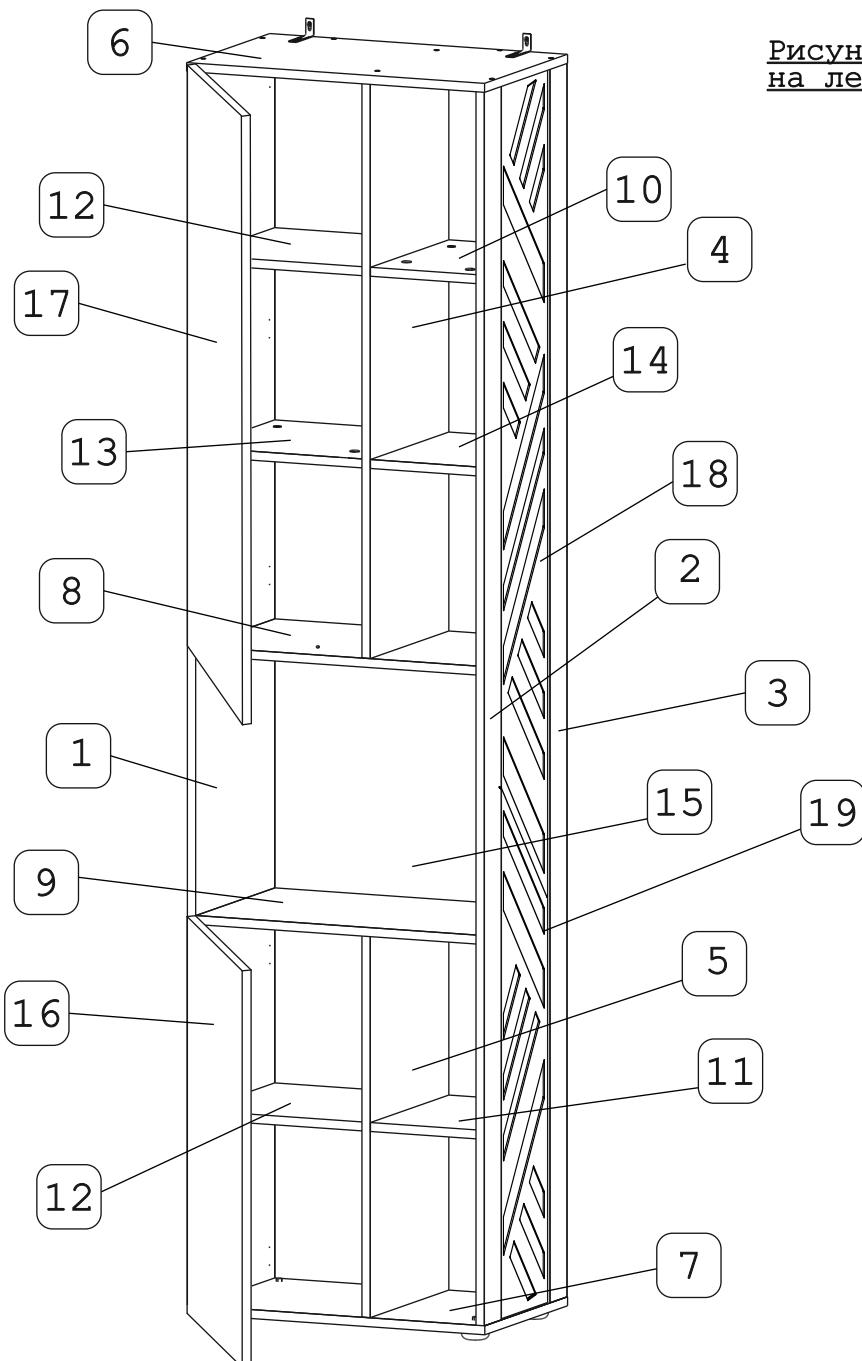


Рисунок сборки  
на левую сторону.

### ... Наименование деталей ...


1. Боковина 2201x356	1 шт.	11. Полка стац. нижняя 337x205	1 шт.
2. Боковина левая 2201x73	1 шт.	12. Полка стац. средняя 337x320	2 шт.
3. Боковина правая 2201x73	1 шт.	13. Полка стац. 337x320	1 шт.
4. Перегородка верхн. 1025x338	1 шт.	14. Полка стац. 337x205	1 шт.
5. Перегородка нижн. 680x338	1 шт.	15. Стенка 2201x541	1 шт.
6. Крышка 575x357	1 шт.	16. Дверь нижн. МДФ 708x357	1 шт.
7. Основание 575x356	1 шт.	17. Дверь верх. МДФ 1054x357	1 шт.
8. Полка стац. верхняя 541x339	1 шт.	18. Вставка МДФ ДР верхн. 1490x220	1 шт.
9. Полка стац. нижняя 541x339	1 шт.	19. Вставка МДФ ДР нижн. 967x220	1 шт.
10. Полка стац. 337x205	1 шт.		

Телефон горячей линии  
**8-800-600-20-83**

## Фурнитура в комплекте

Демпфер	2 шт.	Евровинт 50 шестигр	26 шт.	Загл к ев.винту	26 шт.	Заглушка 10	4 шт.	Загл. самокл. д14	13 шт.
Ключ-шестигранник	1 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл.	Шкант дерев 8x30	16 шт	Опора меб. регулир. Н17	4 шт.	Заглушка эксцентрика	20 шт
Уголок регулир.	2 шт.	Дюbelь распорный 8x60	2 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.				


## Необходимый инструмент

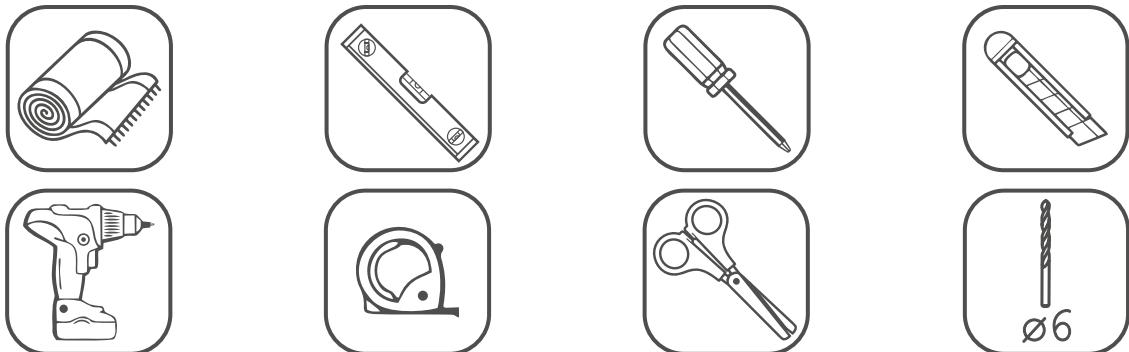

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

## Внимание!

Компоновка  
стеллажа с  
угловым  
шкафом

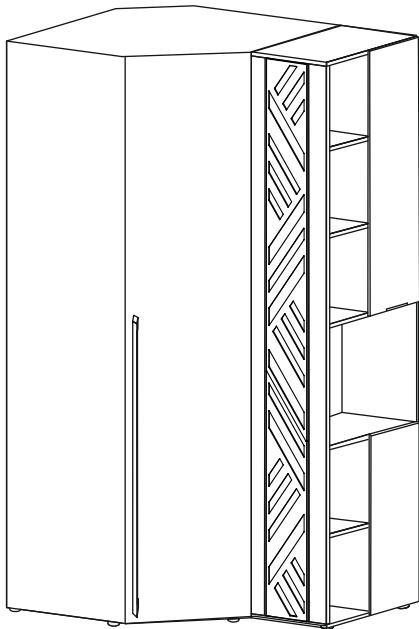

Стеллаж от  
углового шкафа  
устанавливается  
**СПРАВА!**

Рисунок сборки на левую сторону.  
(см. рис 1-16)




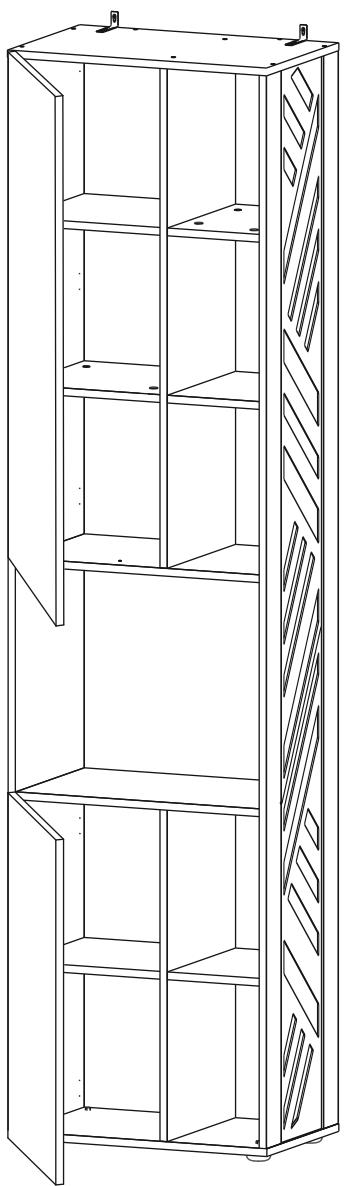


Рисунок сборки на правую сторону.  
(см. рис 17-31)

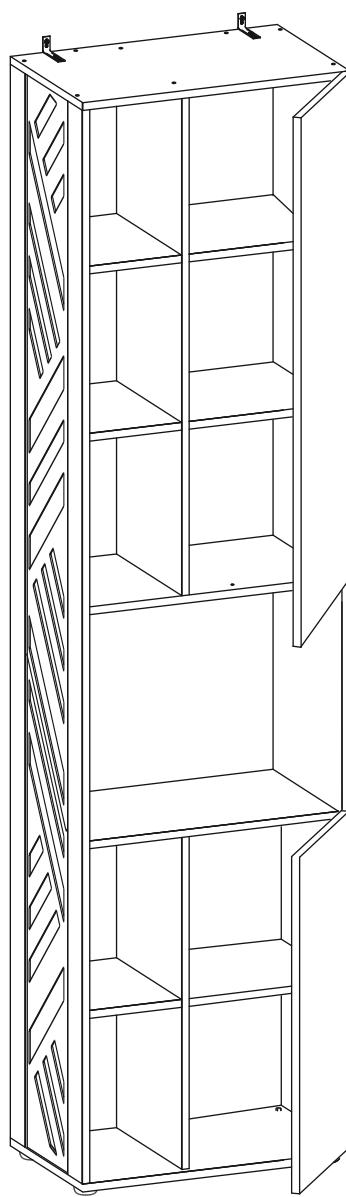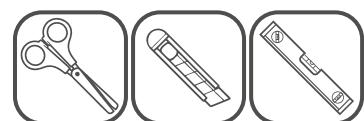

Распаковка и сборка  
на мягком элементе

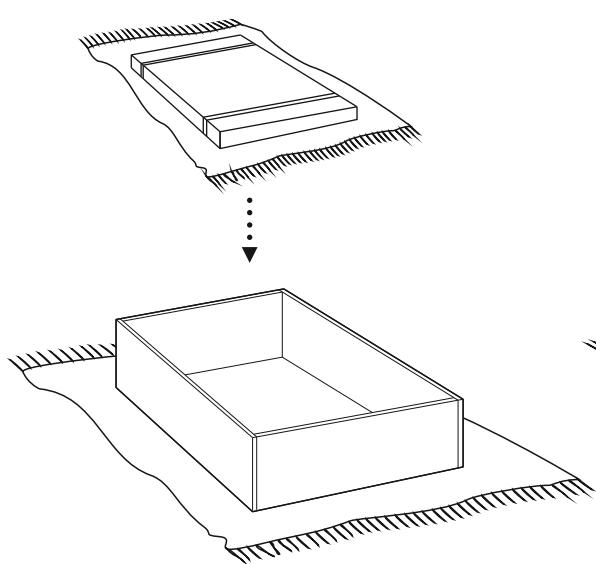

Использовать уровень

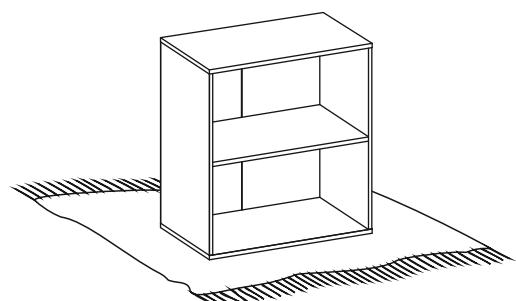


Рис. 1

Сборка на левую сторону.  
(см. рис 2-16)

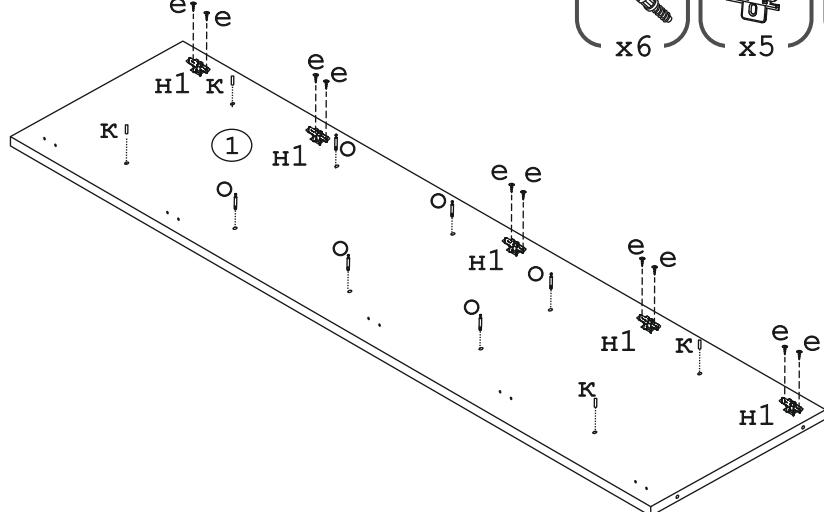
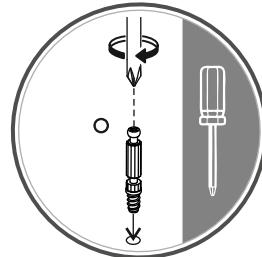
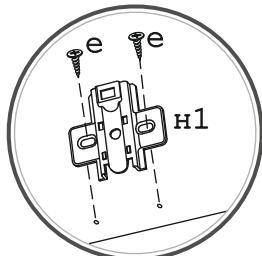
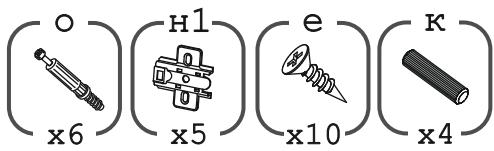


Рис. 2

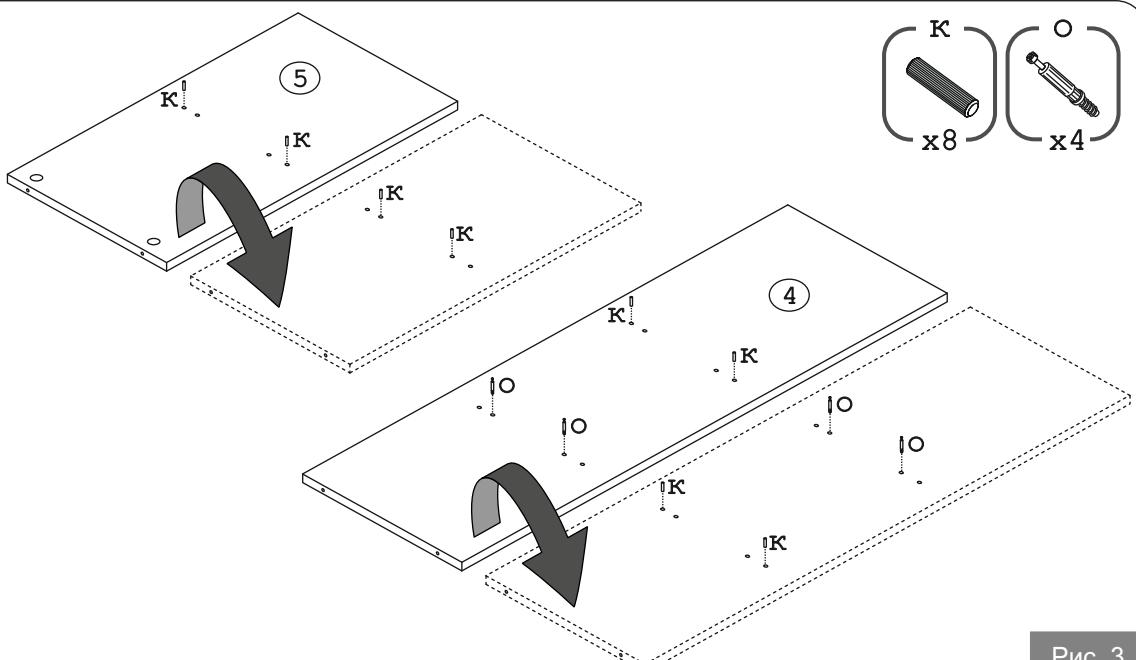
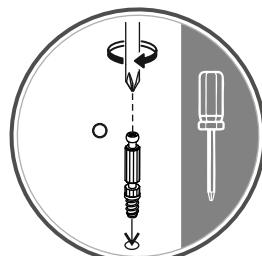
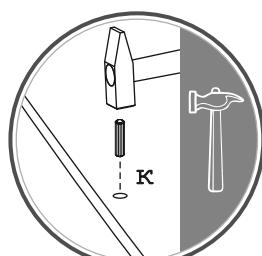
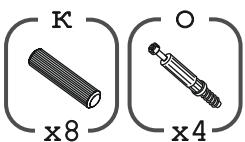


Рис. 3

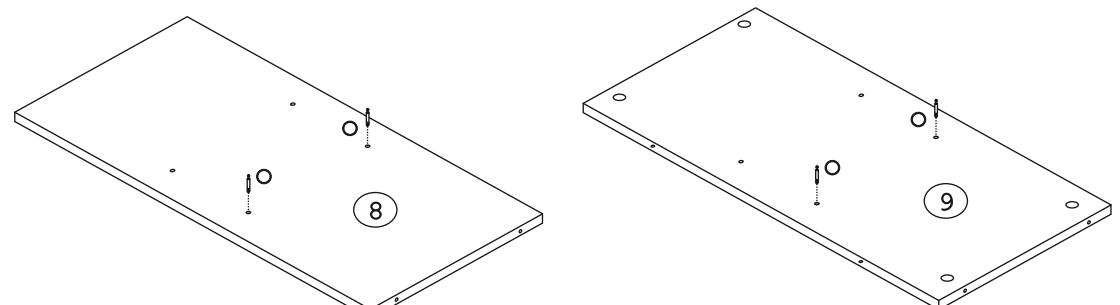
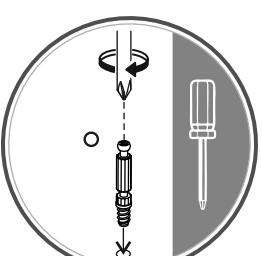


Рис. 4

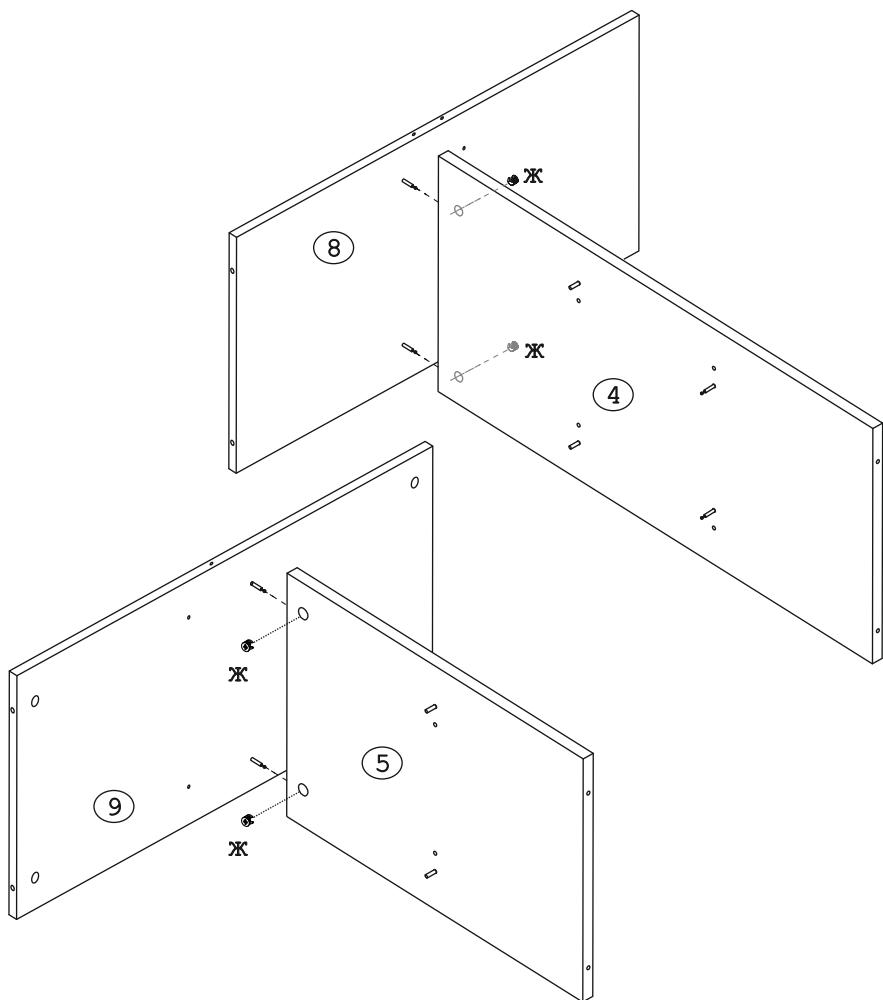
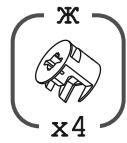


Рис. 5

**Внимание!**

Детали (12) располагать  
указанным отверстием  
на торце к боковине (1).

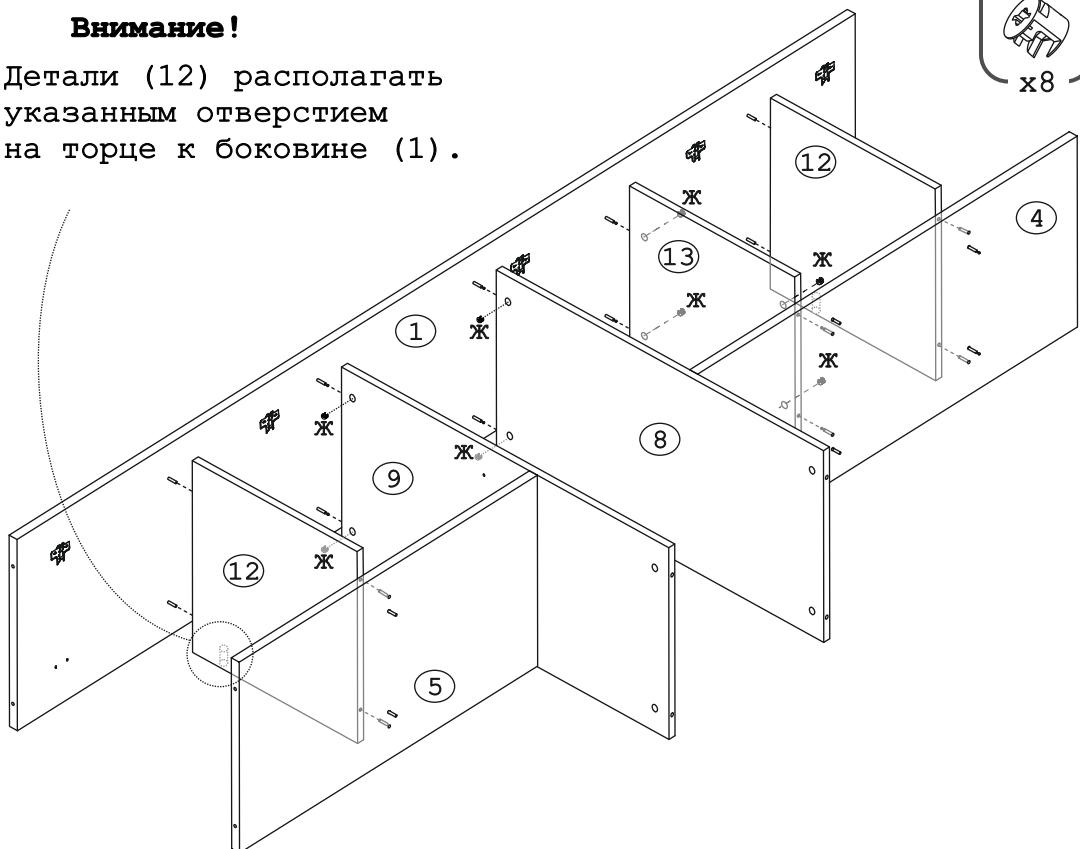
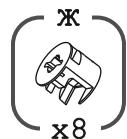


Рис. 6

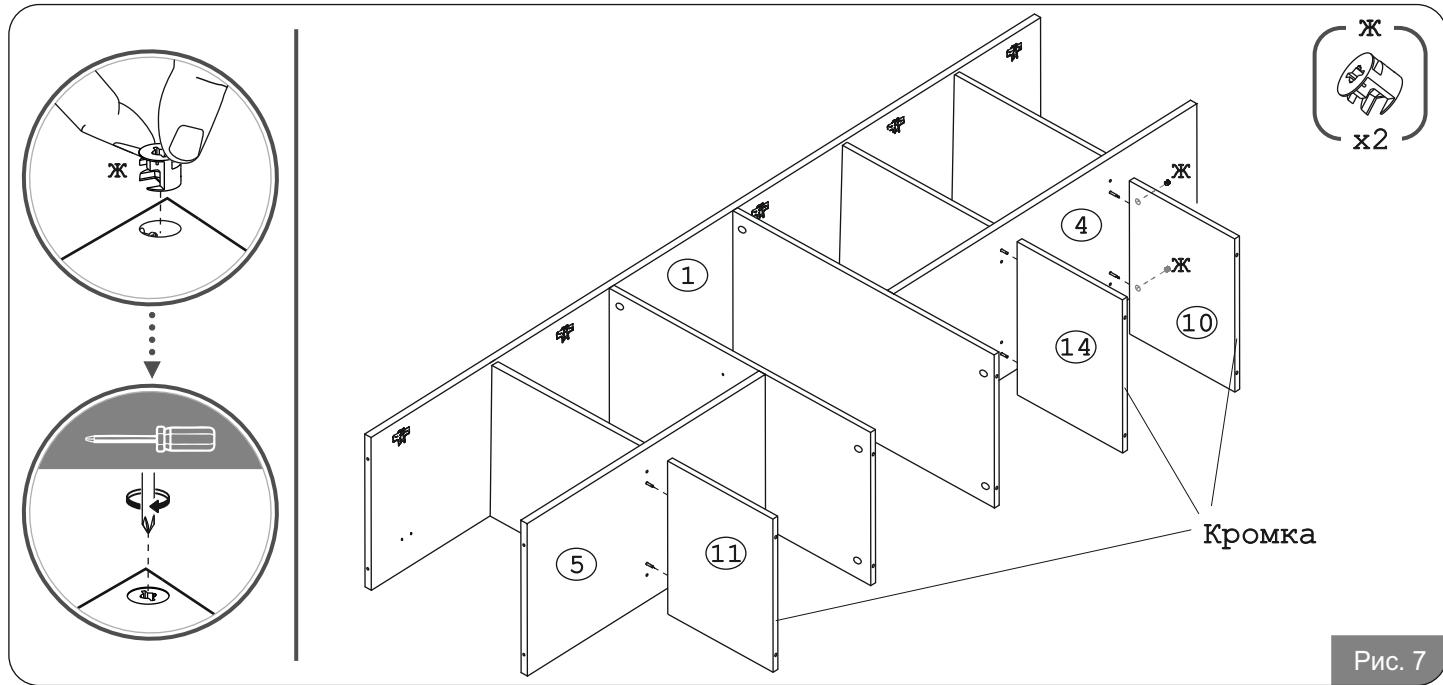


Рис. 7

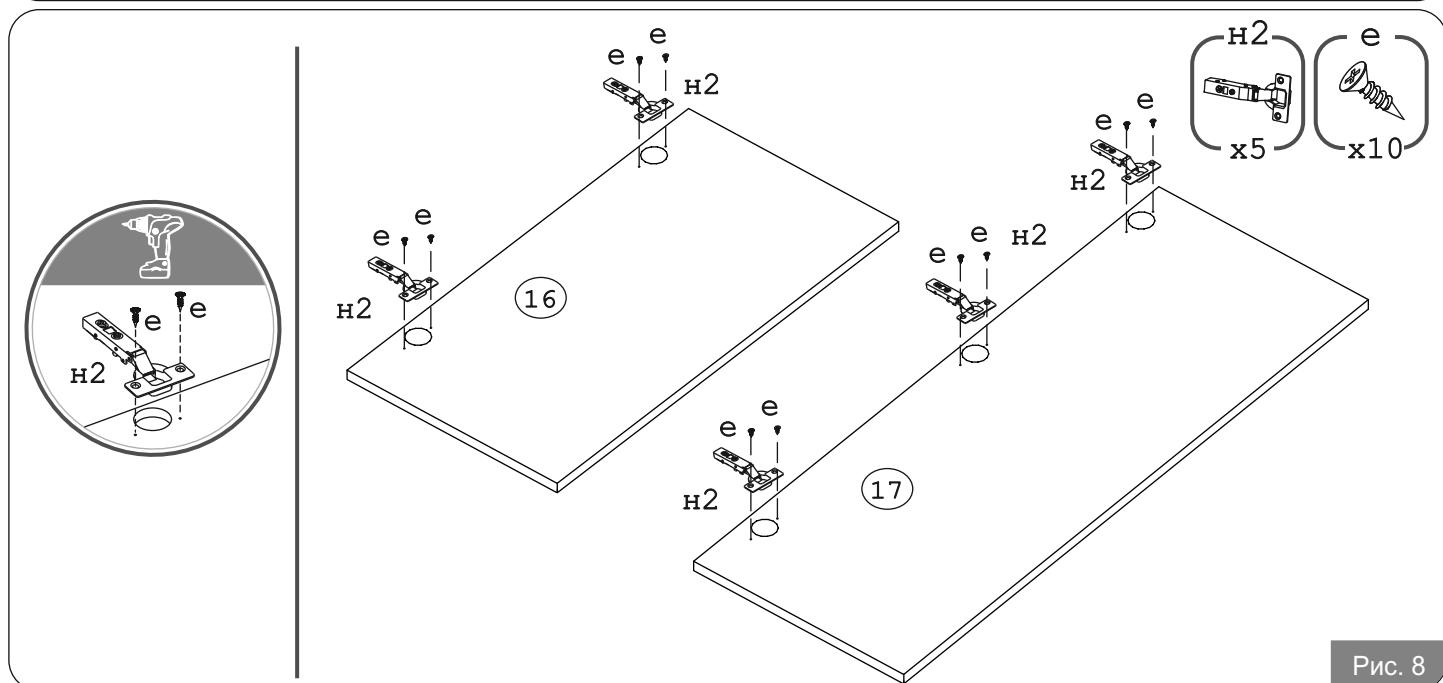


Рис. 8

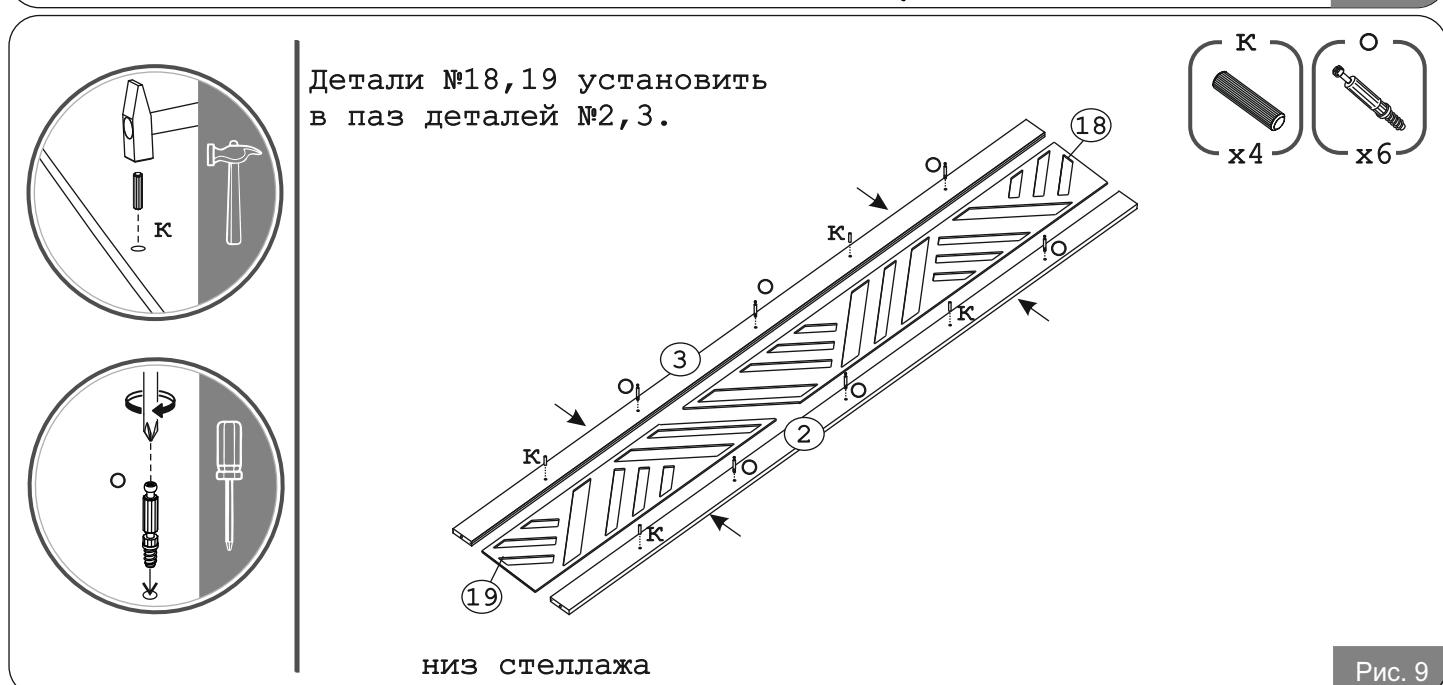


Рис. 9

Установить уголки «п»  
для крепления изделия к стене.

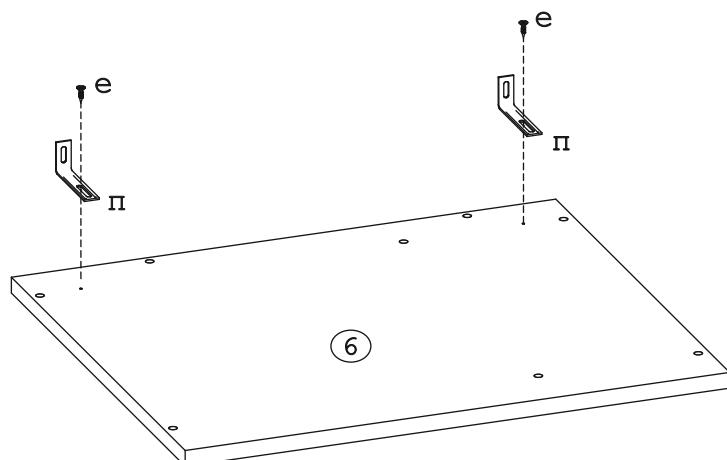
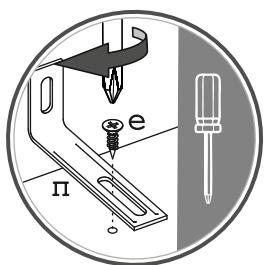
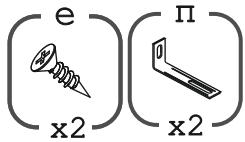


Рис. 10

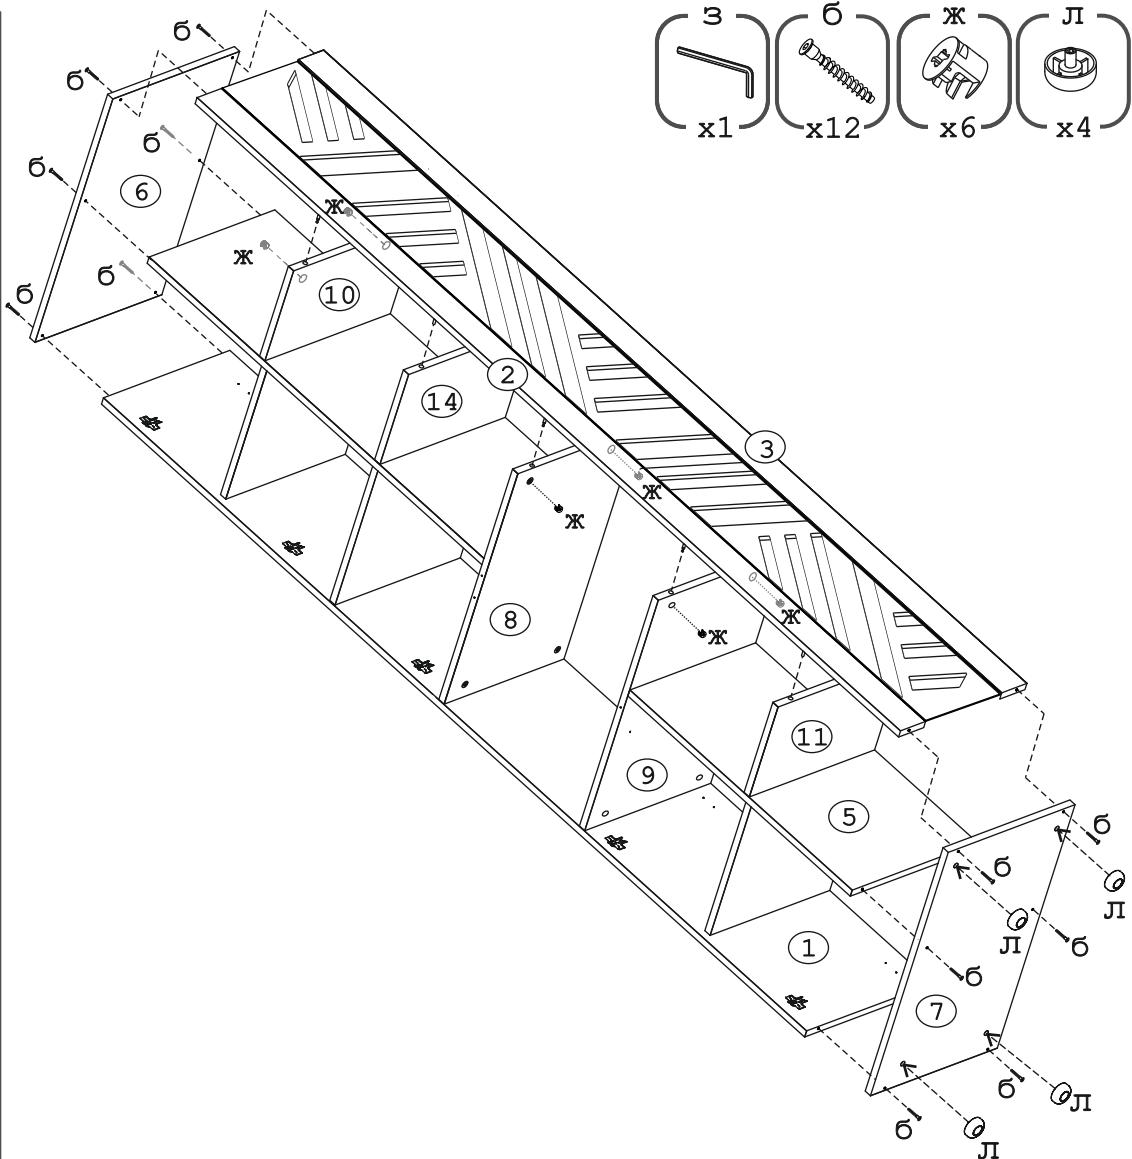
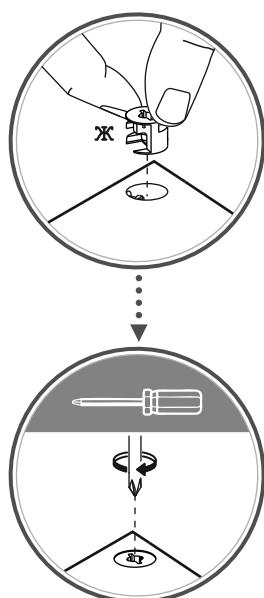
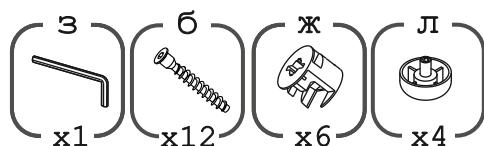


Рис. 11

Для соединения нескольких шкафов между собой необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть шкафы при помощи стяжек «и».

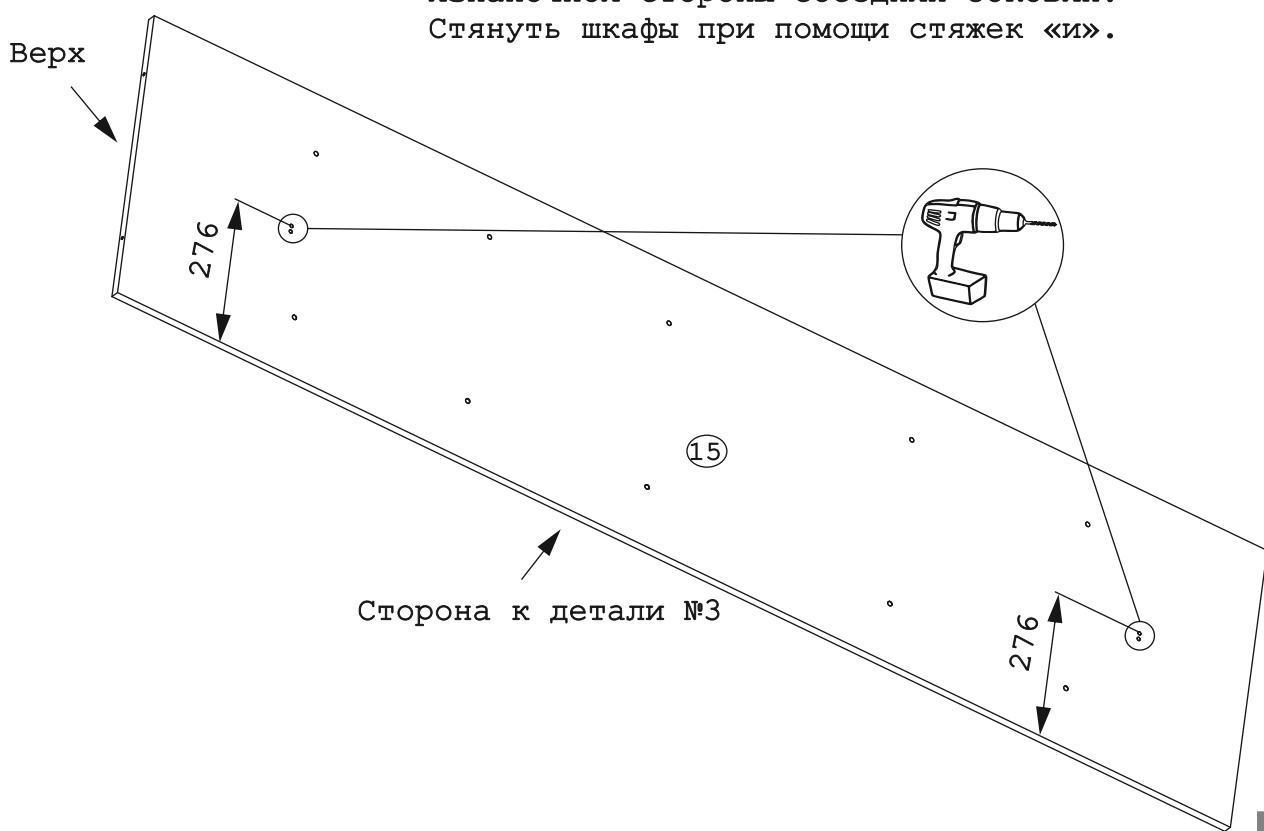


Рис. 12

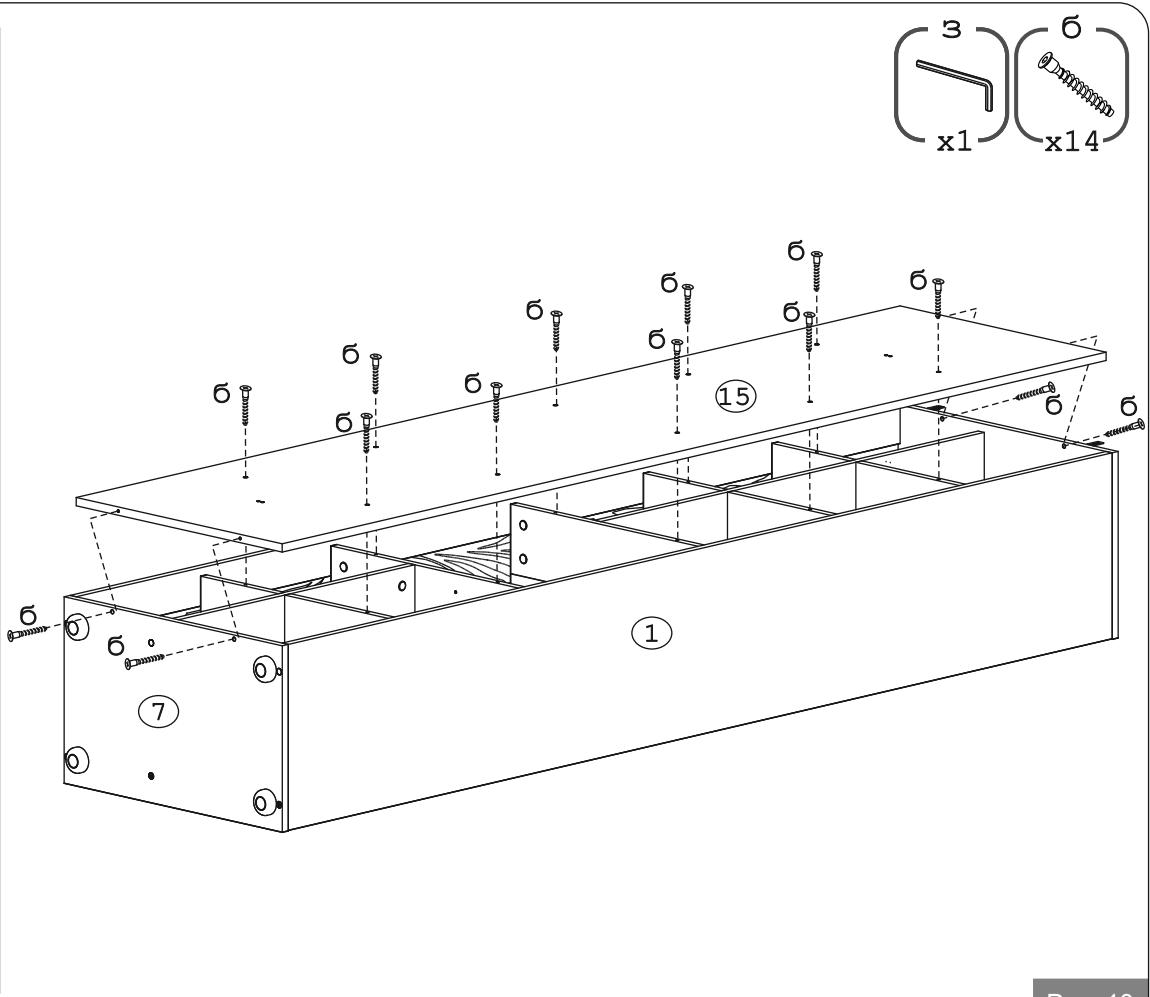


Рис. 13

**Регулировка  
петель**







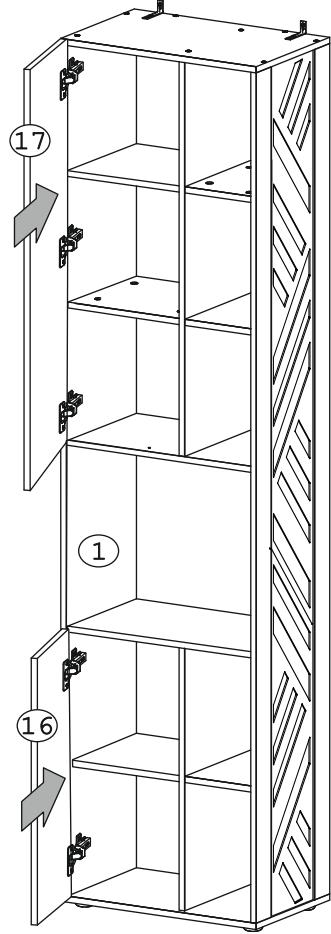






Рис. 14

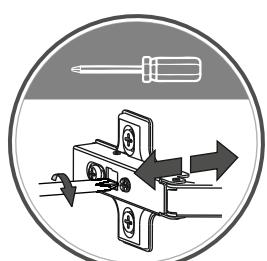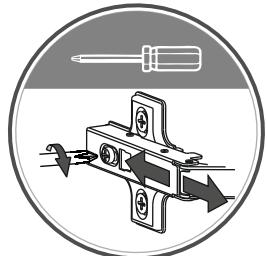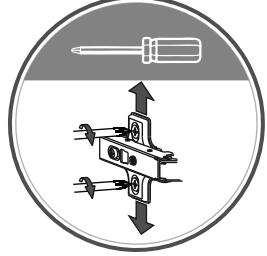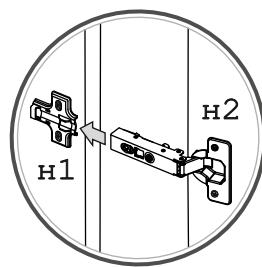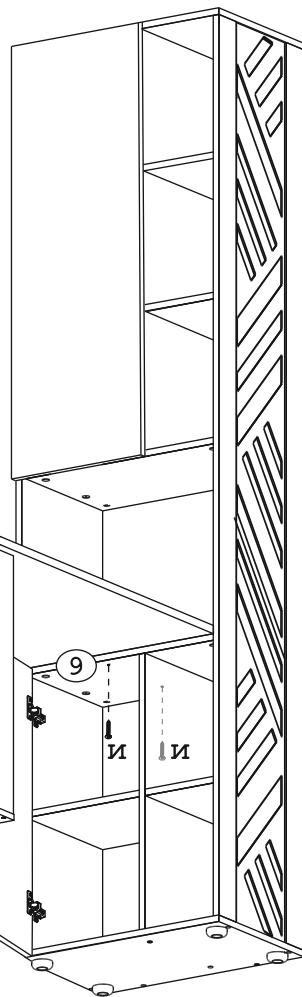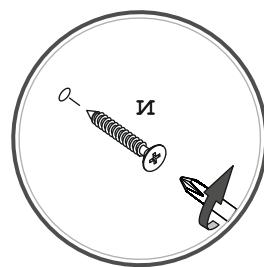

При комплектации  
изделия столом  
компьютерным 231(232).28,  
установить стол на  
полку стационарную №9.  
Для крепления взять  
фурнитуру из  
комплекта стола  
231(232).28  
шуруп 5x35 2шт).

Стол  
компьютерный  
Арт. 231(232).28

Рис. 15

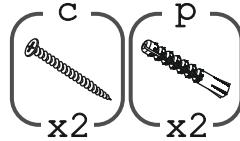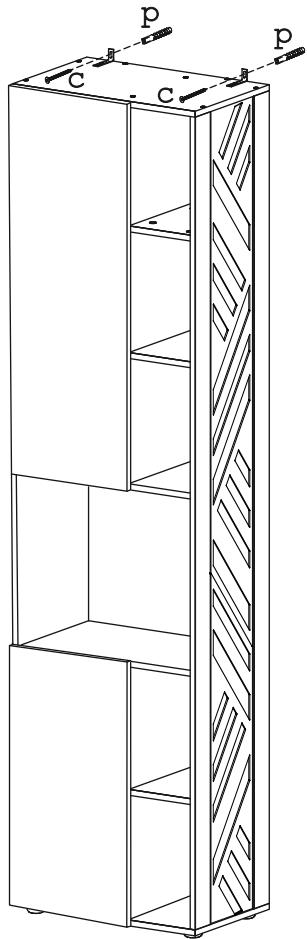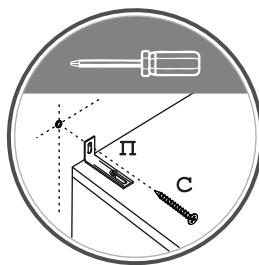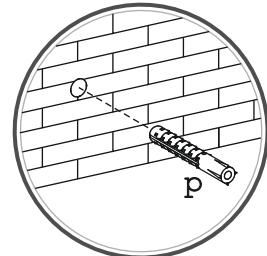

### Внимание!

Для предотвращения опрокидывания модуля рекомендуется закрепить его к стене. Для этого Сквозь уголок регулир. «п» произвести разметку на стене и пробурить отверстия 8х60мм, установить в отверстия дюбель распорный 8х60 «р» и закрепить модуль сквозь уголок регулир.«п» на шуруп 4,5х60 «с».



Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

Рис. 16

Сборка на правую сторону.  
(см. рис 17-31)

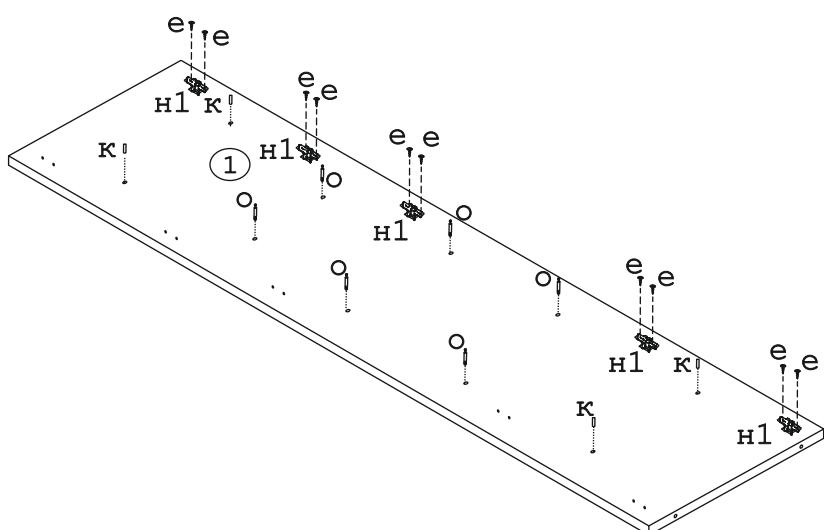
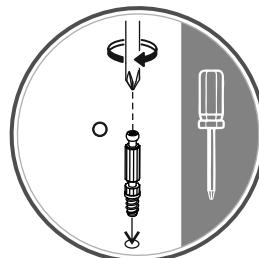
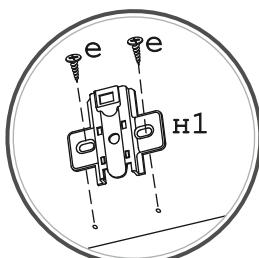
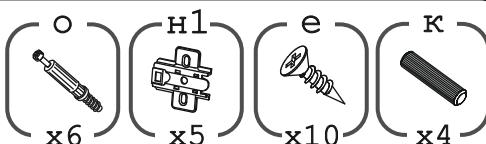


Рис. 17

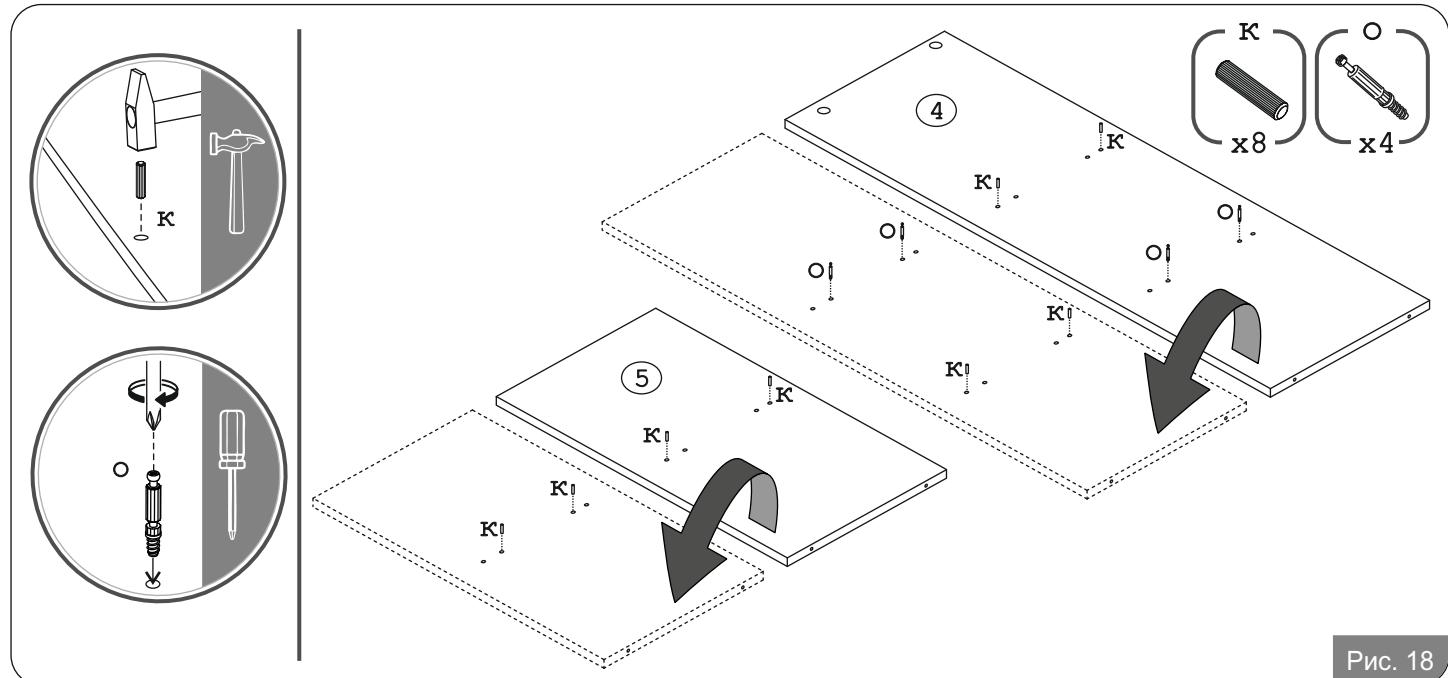


Рис. 18

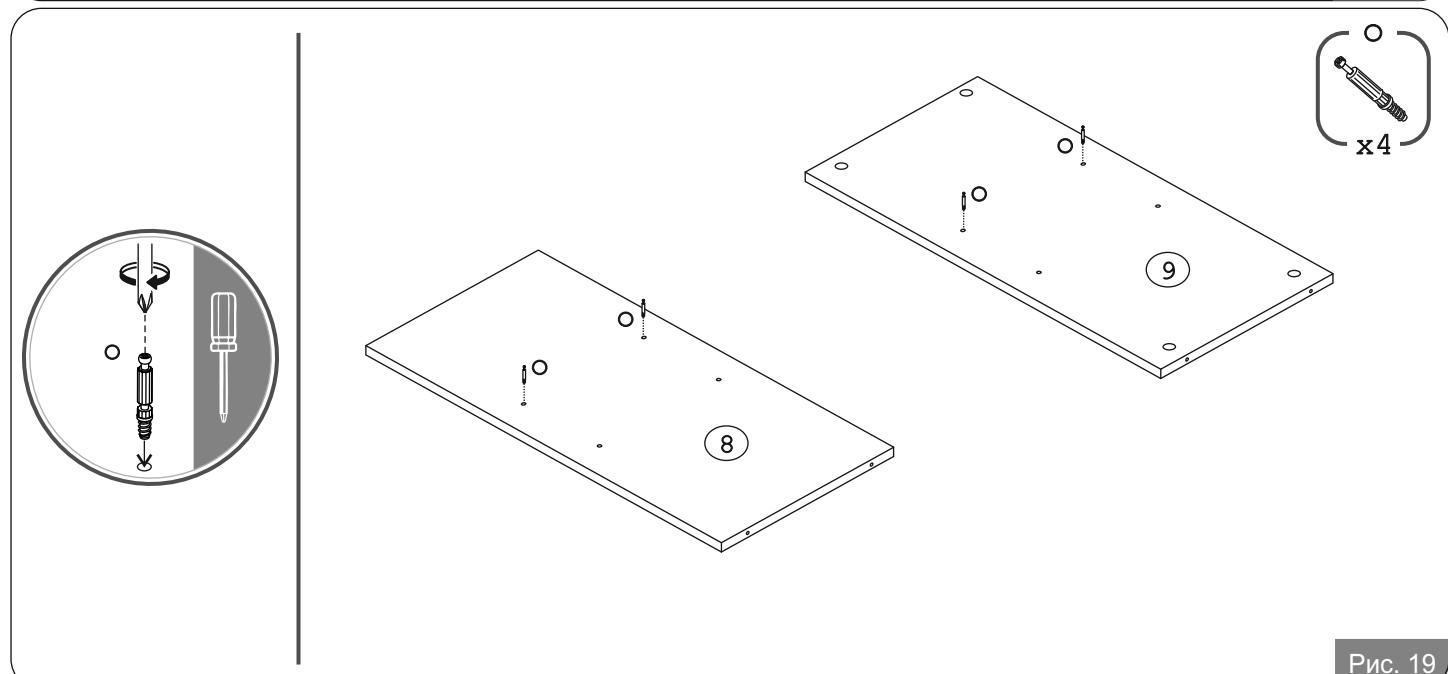


Рис. 19



Рис. 20

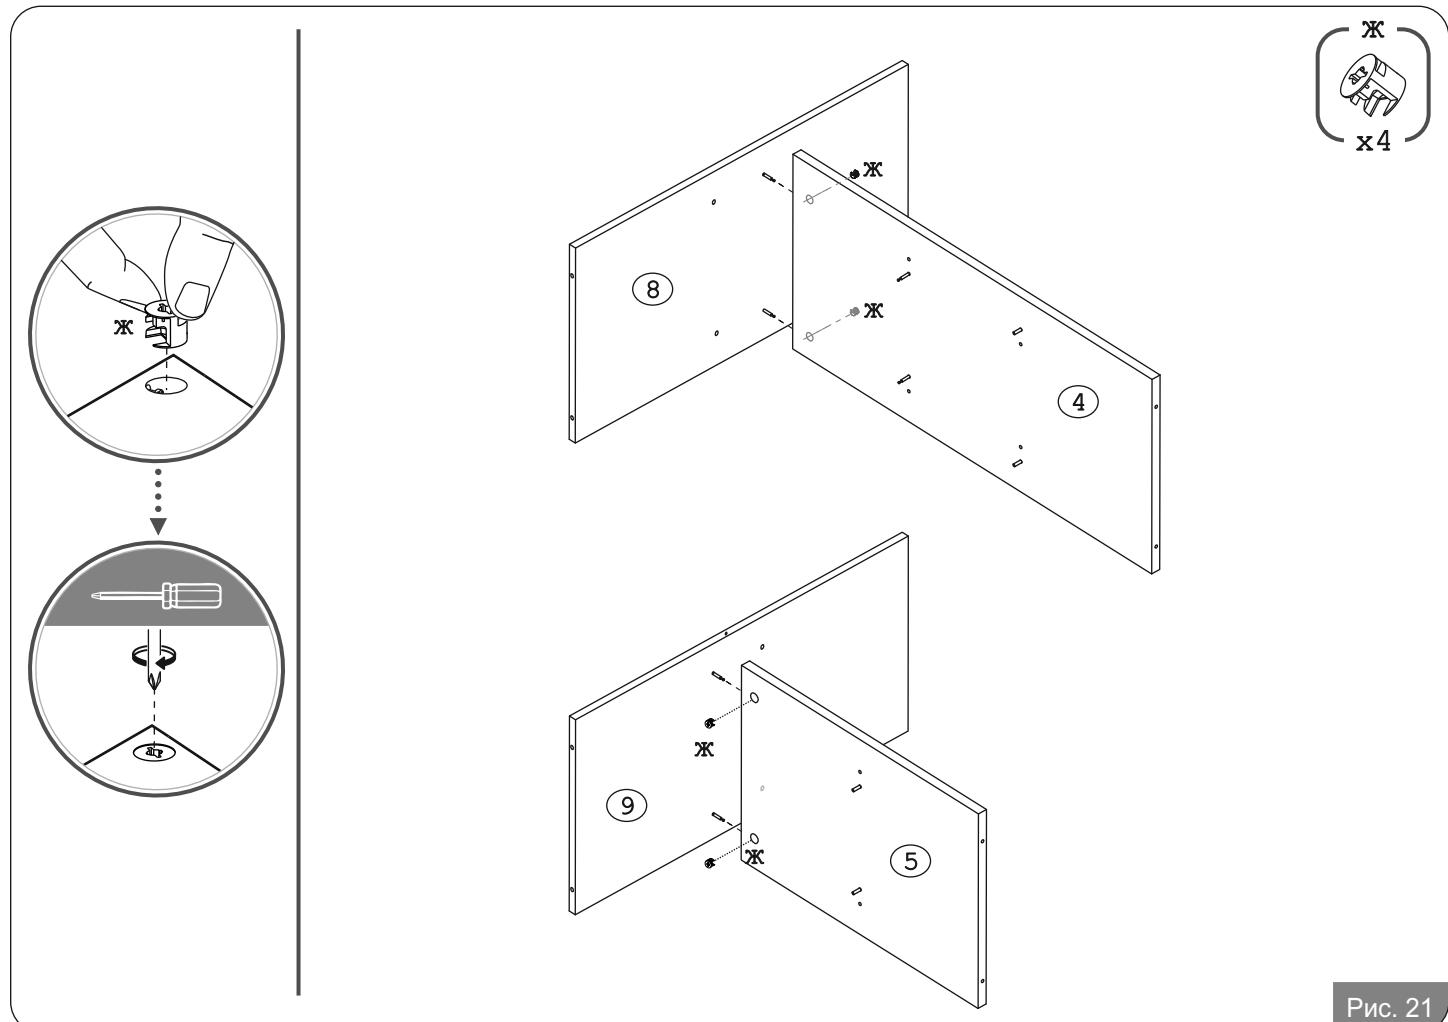


Рис. 21

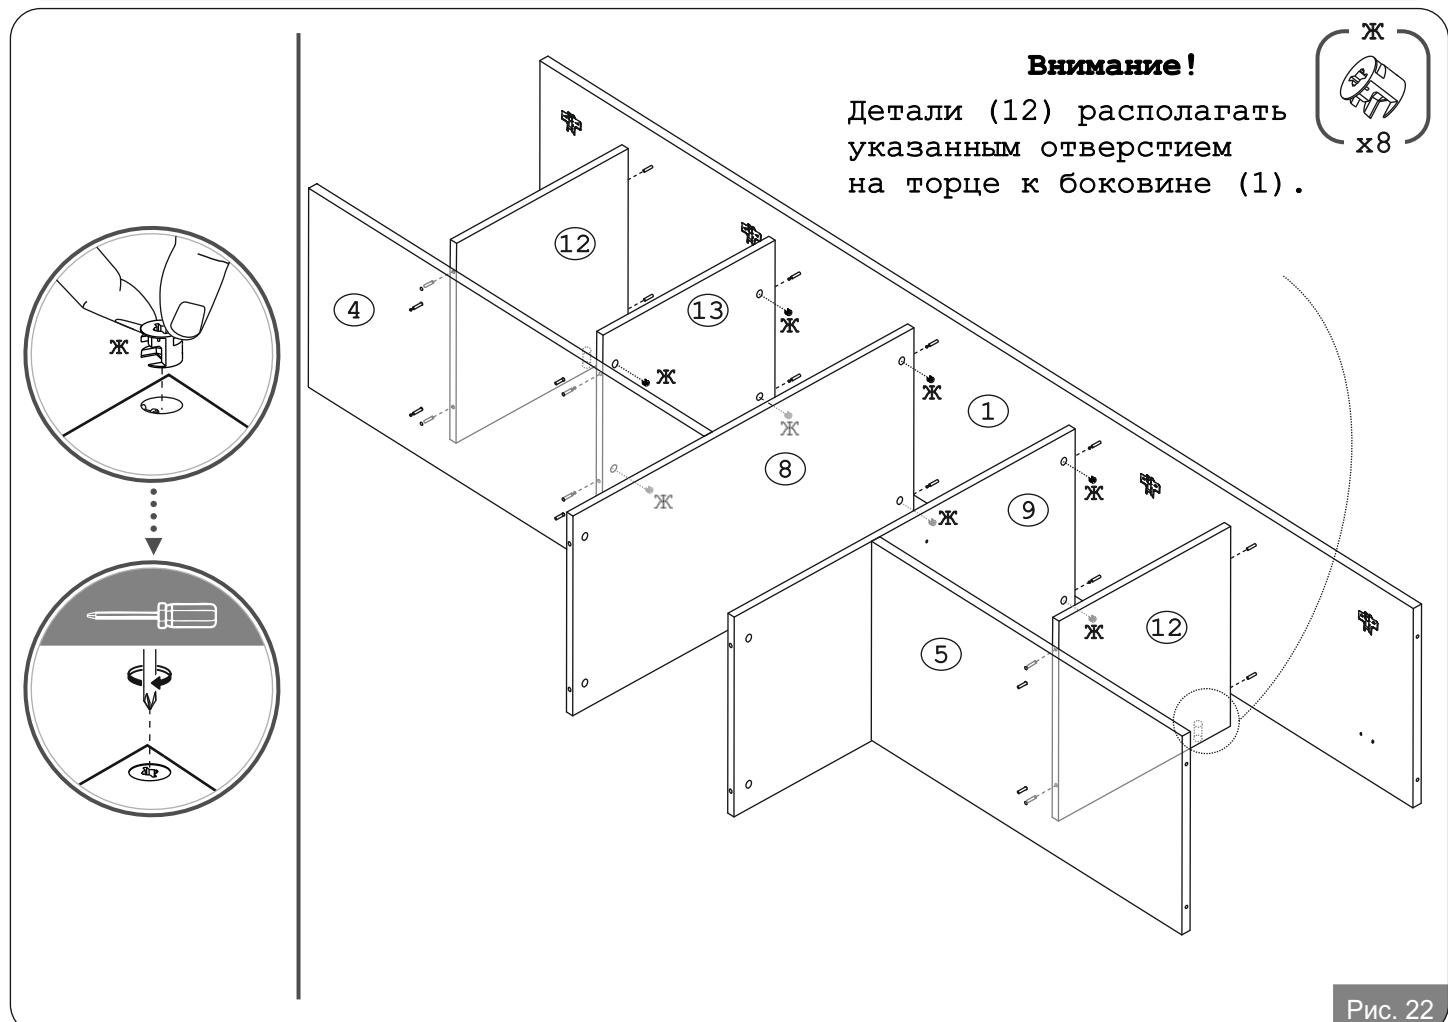


Рис. 22

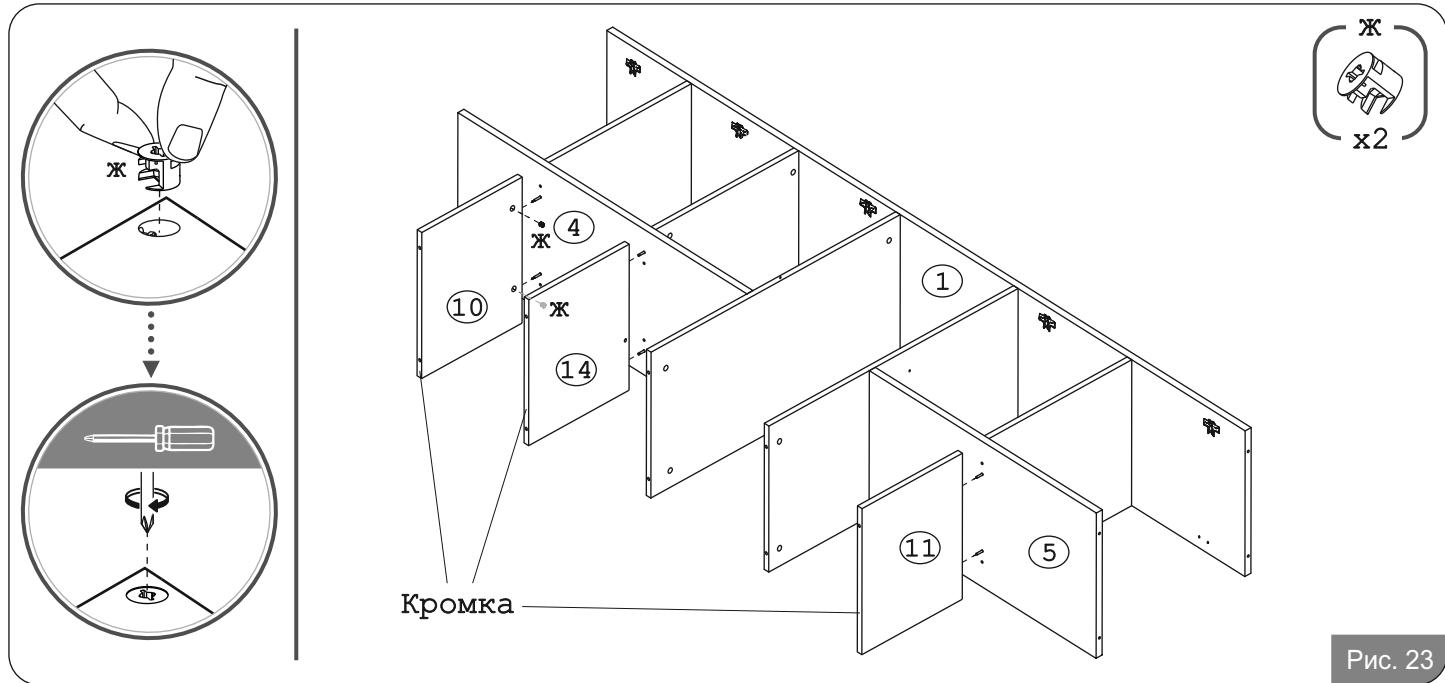


Рис. 23

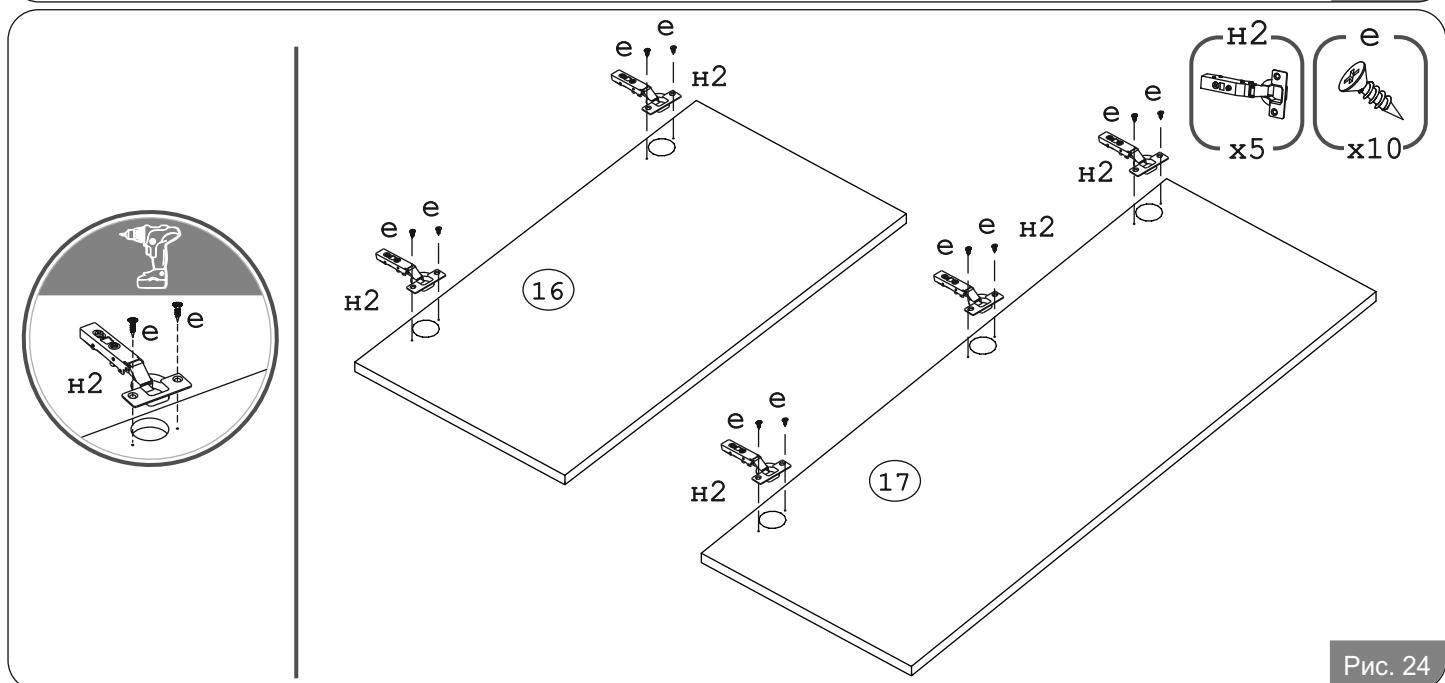


Рис. 24

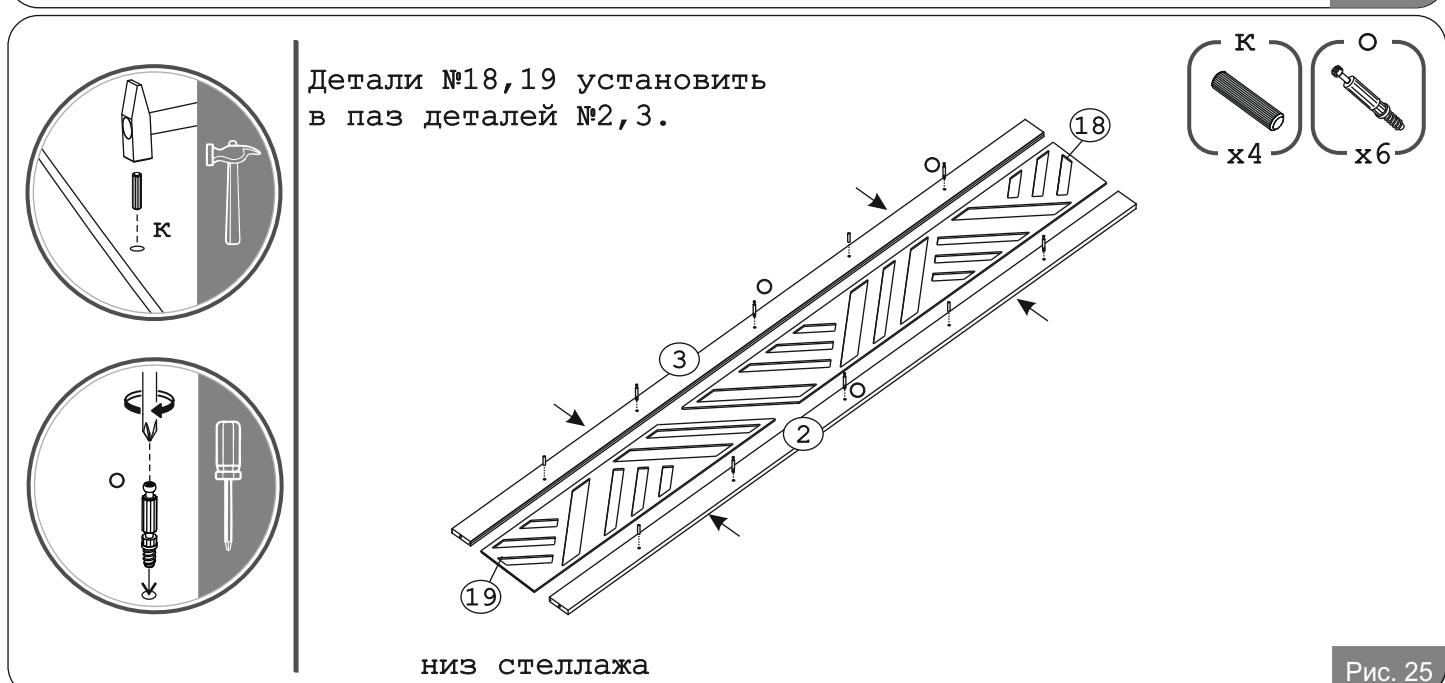


Рис. 25

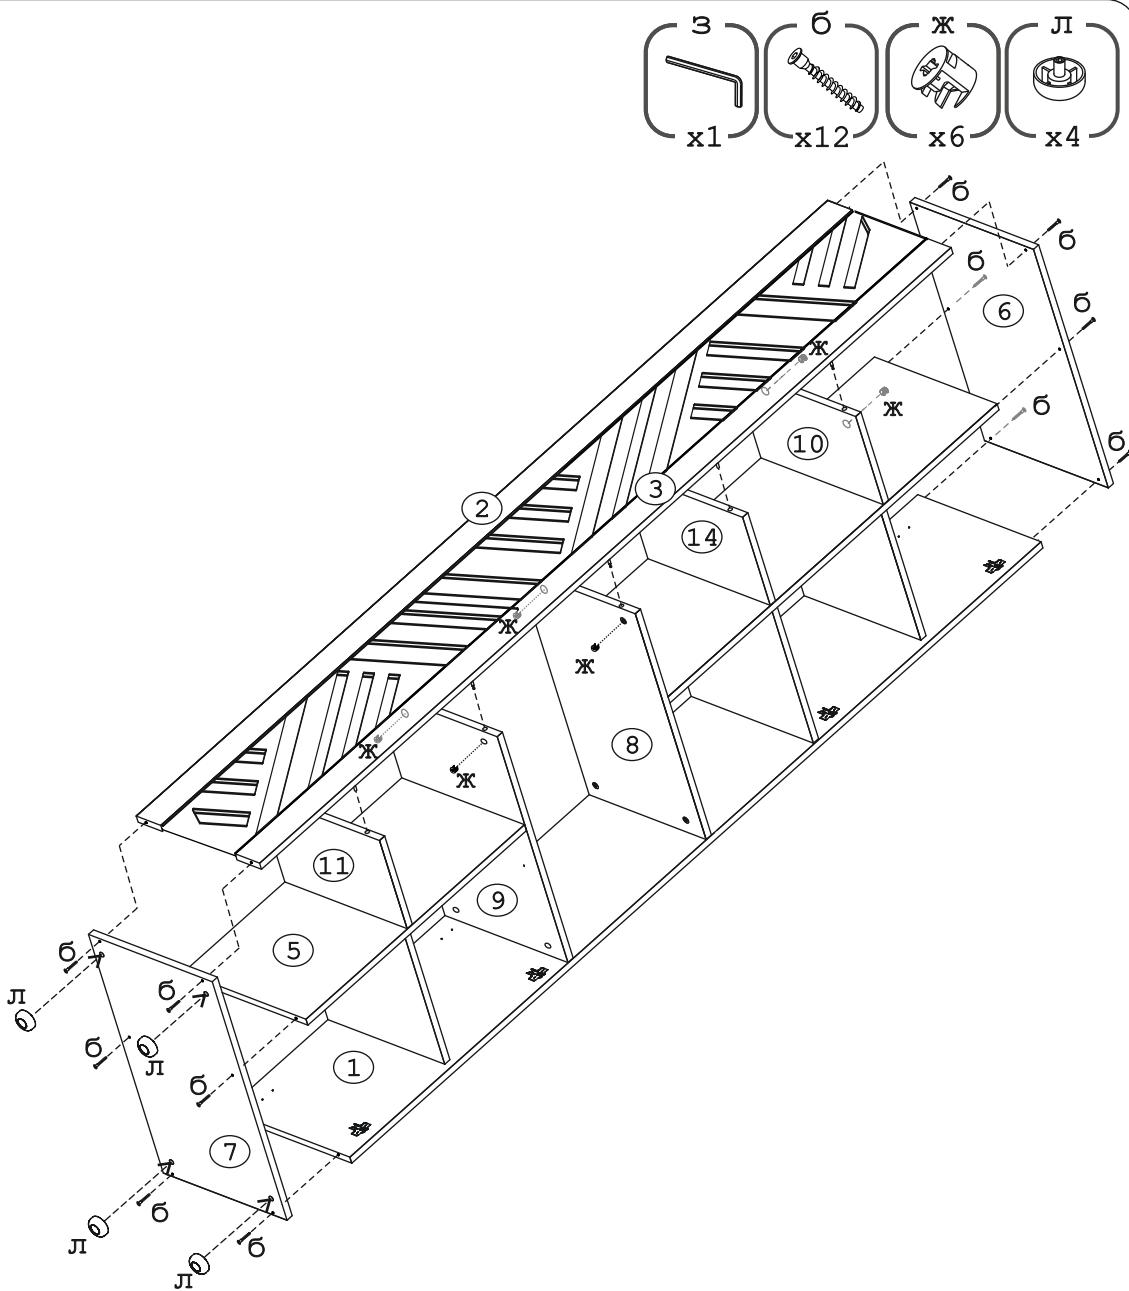


Рис. 26

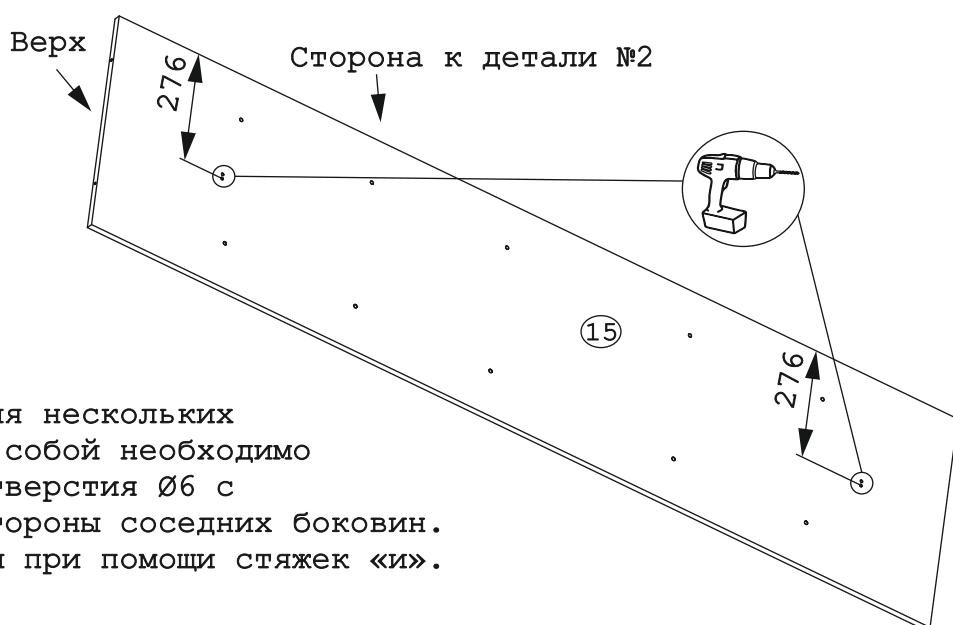


Рис. 27

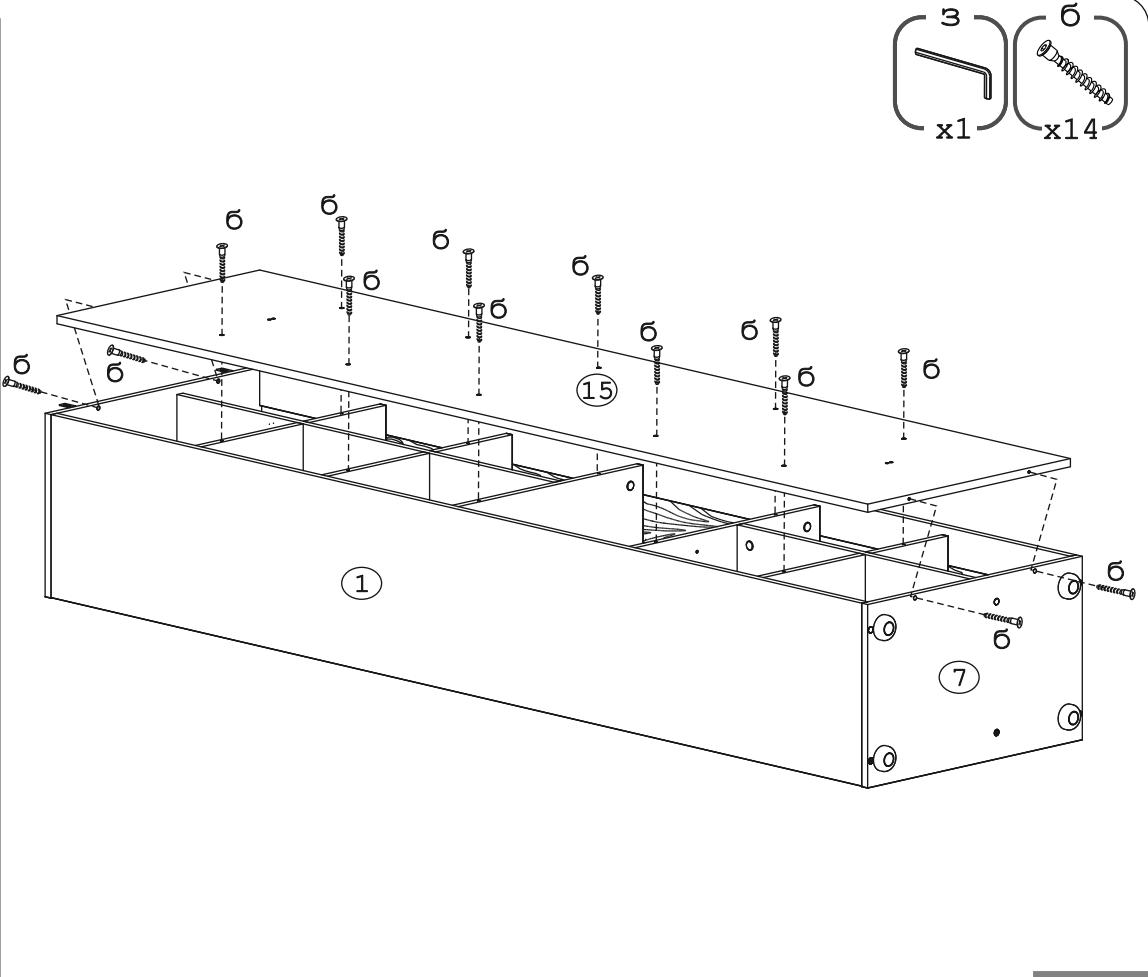


Рис. 28

### Регулировка петель







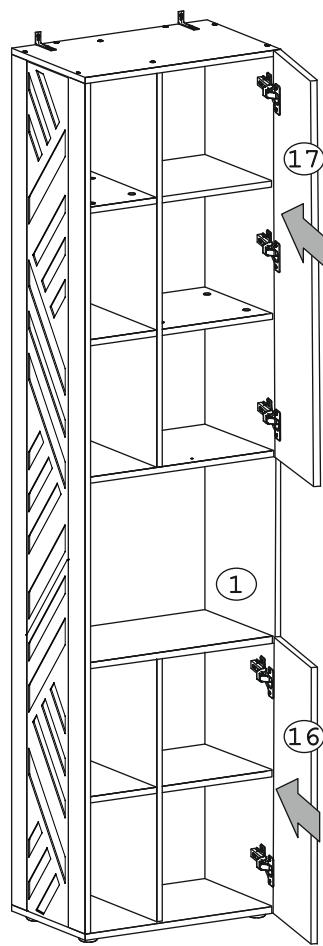


Рис. 29

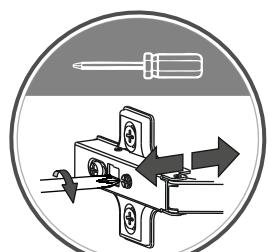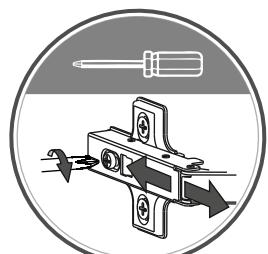
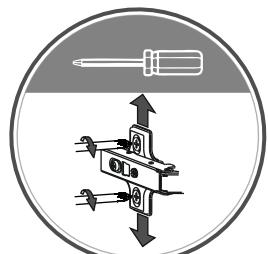
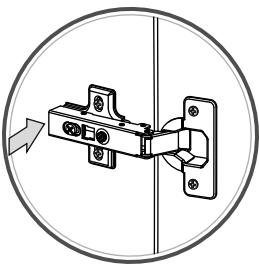
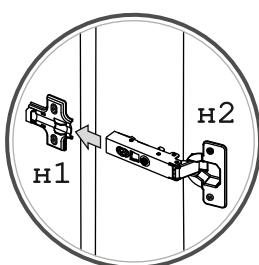


При комплектации изделия столом компьютерным 231(232).28, установить стол на полку стационарную №9. Для крепления взять фурнитуру из комплекта стола 231(232).28 (шуруп 5x35 2шт.).

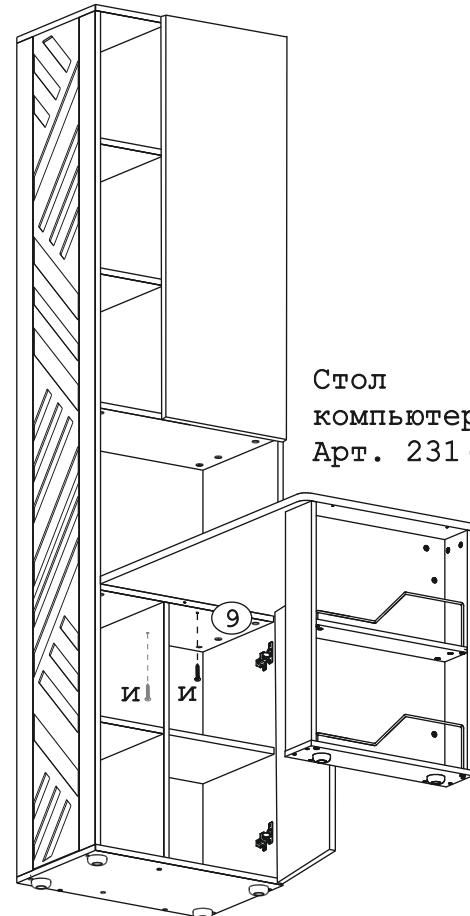

Стол  
компьютерный  
Арт. 231(232).28

Рис. 30

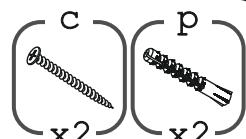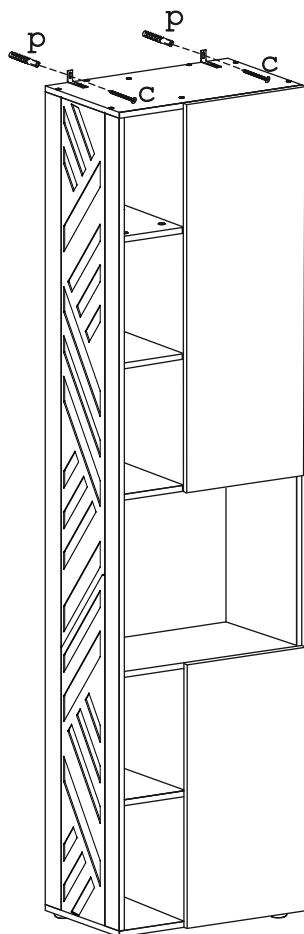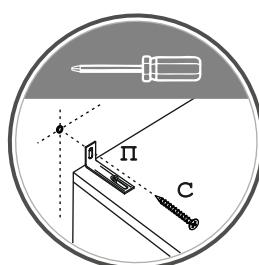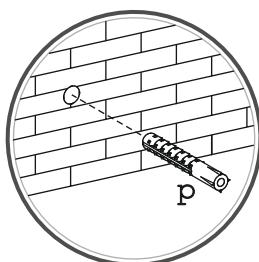

#### Внимание!

Для предотвращения опрокидывания модуля рекомендуется закрепить его к стене. Для этого Сквозь уголок регулир. «п» произвести разметку на стене и пробурить отверстия 8x60мм, установить в отверстия дюбель распорный 8x60 «р» и закрепить модуль сквозь уголок регулир.«п» на шуруп 4,5x60 «с».



Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

Рис. 31