

Сборочный чертеж

Арт.231.57

Стеллаж лев/прав (580x380x2250)

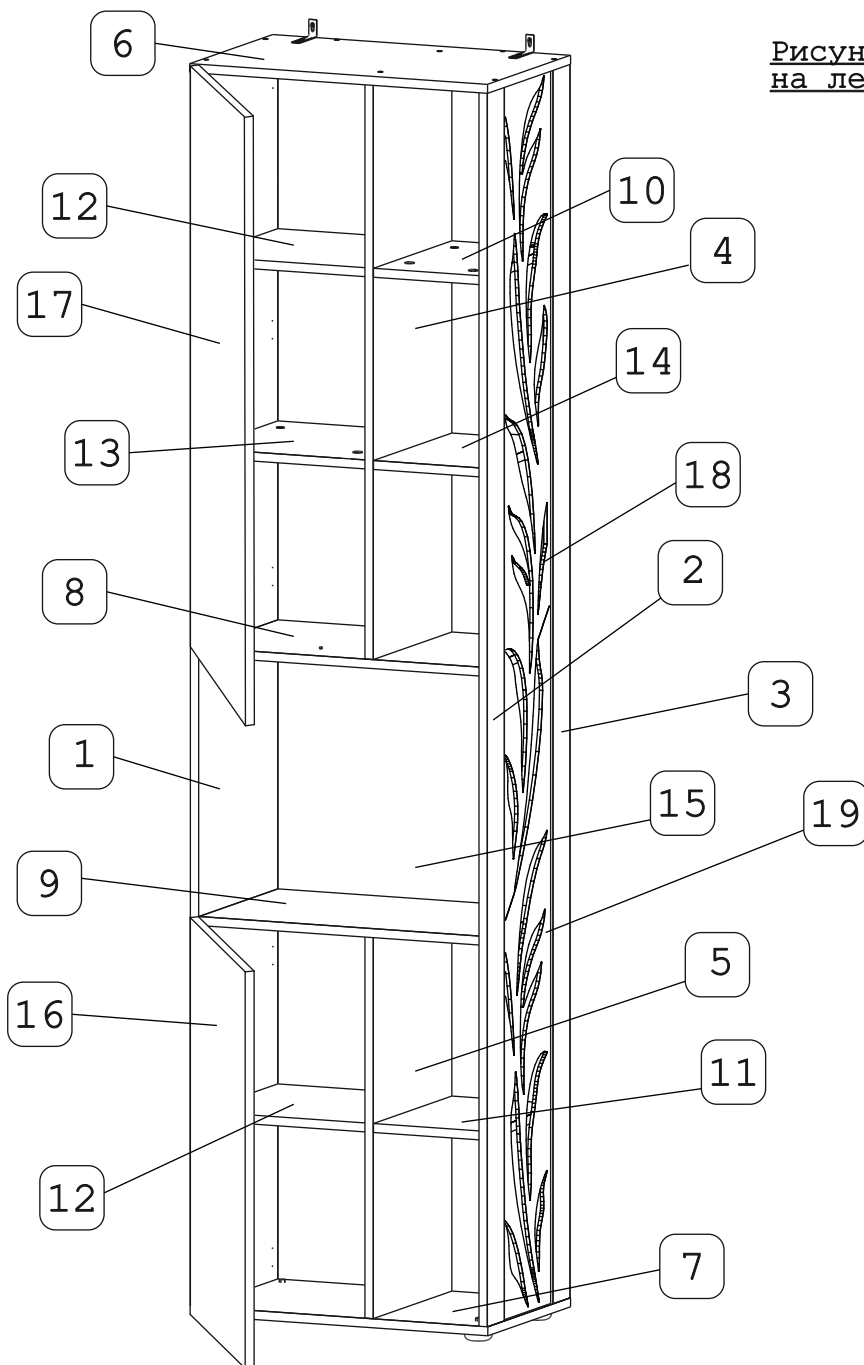










Рисунок сборки
на левую сторону.

... Наименование деталей ...





1. Боковина 2201x356	1 шт.	11. Полка стац. нижняя 337x205	1 шт.
2. Боковина левая 2201x73	1 шт.	12. Полка стац. средняя 337x320	2 шт.
3. Боковина правая 2201x73	1 шт.	13. Полка стац. 337x320	1 шт.
4. Перегородка верхн. 1025x338	1 шт.	14. Полка стац. 337x205	1 шт.
5. Перегородка нижн. 680x338	1 шт.	15. Стенка 2201x541	1 шт.
6. Крышка 575x357	1 шт.	16. Дверь нижн. МДФ 708x357	1 шт.
7. Основание 575x356	1 шт.	17. Дверь верх. МДФ 1054x357	1 шт.
8. Полка стац. верхняя 541x339	1 шт.	18. Вставка МДФ ДР верхн. 1496x220	1 шт.
9. Полка стац. нижняя 541x339	1 шт.	19. Вставка МДФ ДР нижн. 1243x220	1 шт.
10. Полка стац. 337x205	1 шт.		

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

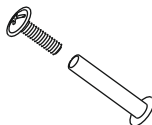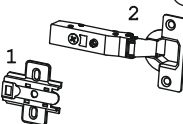													
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50 шестигр	26 шт	Загл к ев. винту	26 шт.	Заглушка 10	4 шт.	Загл. самокл. Д14	13 шт.	Шуруп 4x16	22 шт	Эксцентрик 16	20 шт
													
Ключ- шестигранник	1 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл	Шкант дерев 8x30	16 шт	Опора меб. регул.Н17	4 шт.	Заглушка эксцентрика	20 шт	Петля накл. с доводчиком	5 шт.	Дюбель 30 мм	20 шт
													
Уголок регул.	2 шт.	Дюбель распорный 8x60	2 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.								


Необходимый инструмент

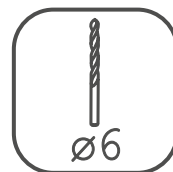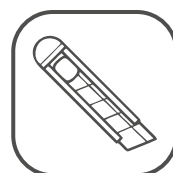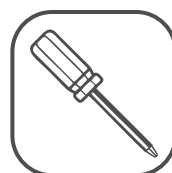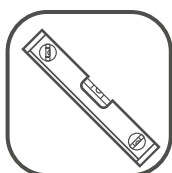

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Внимание!

Компоновка
стеллажа с
угловым
шкафом

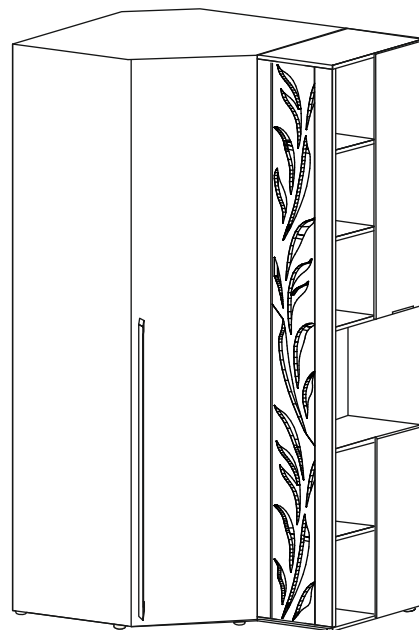

Стеллаж от
углового шкафа
устанавливается
СПРАВА!

Рисунок сборки на левую сторону.
(см. рис 1-16)

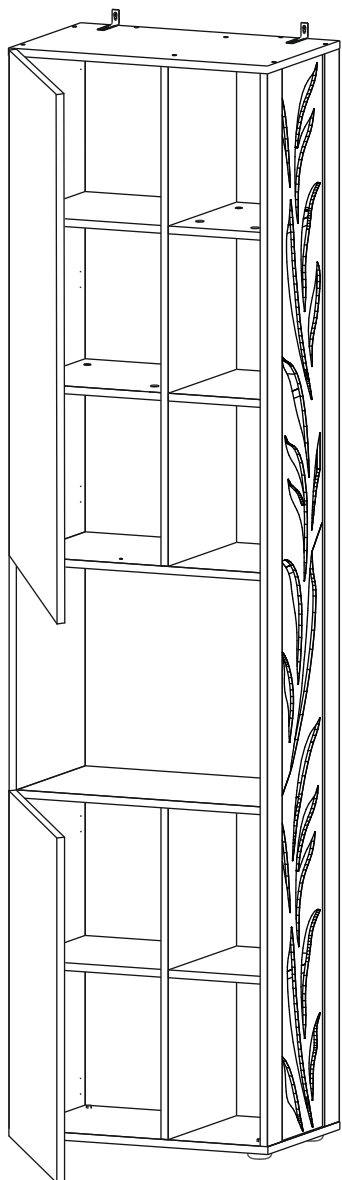
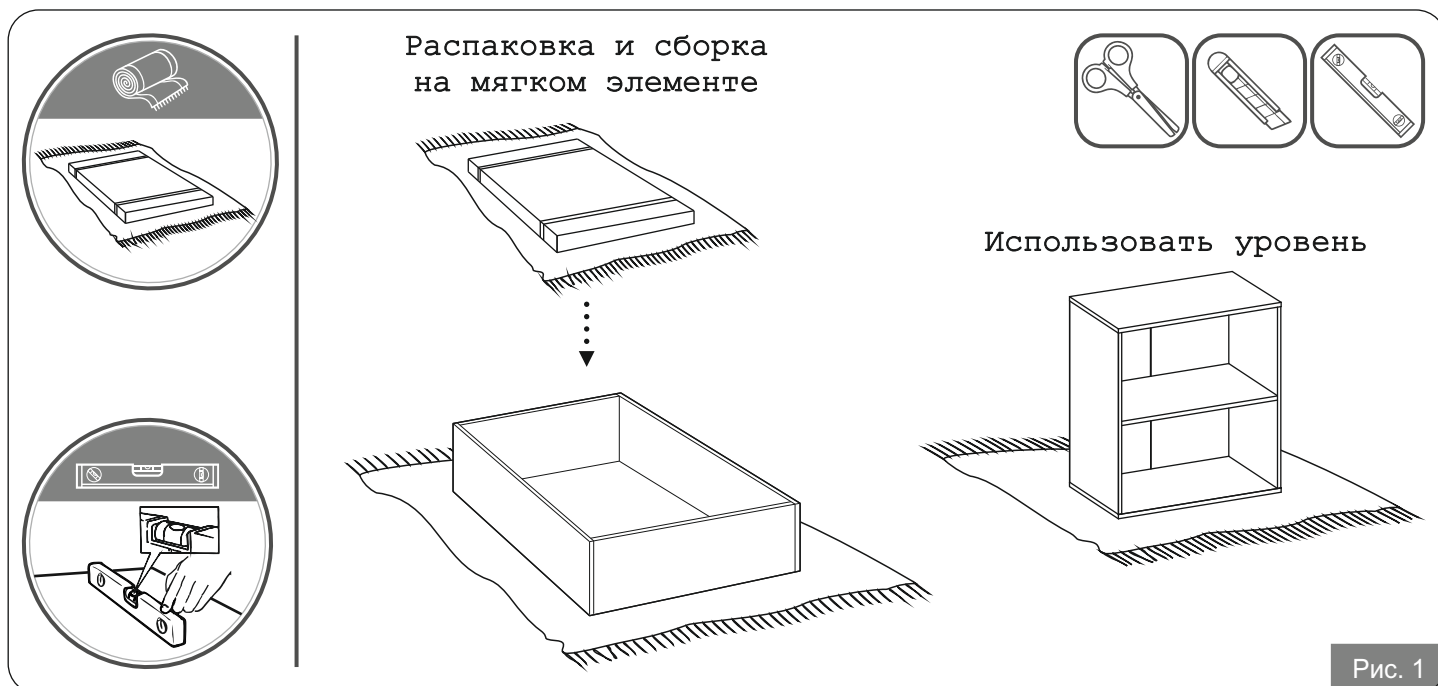
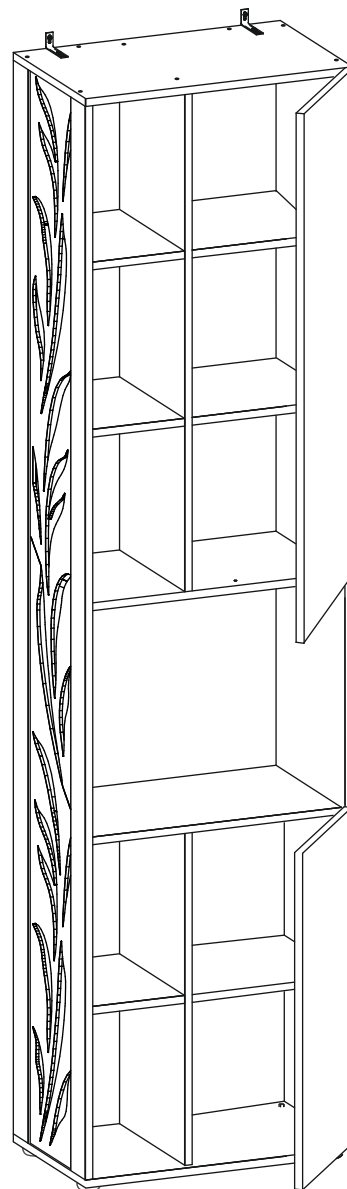
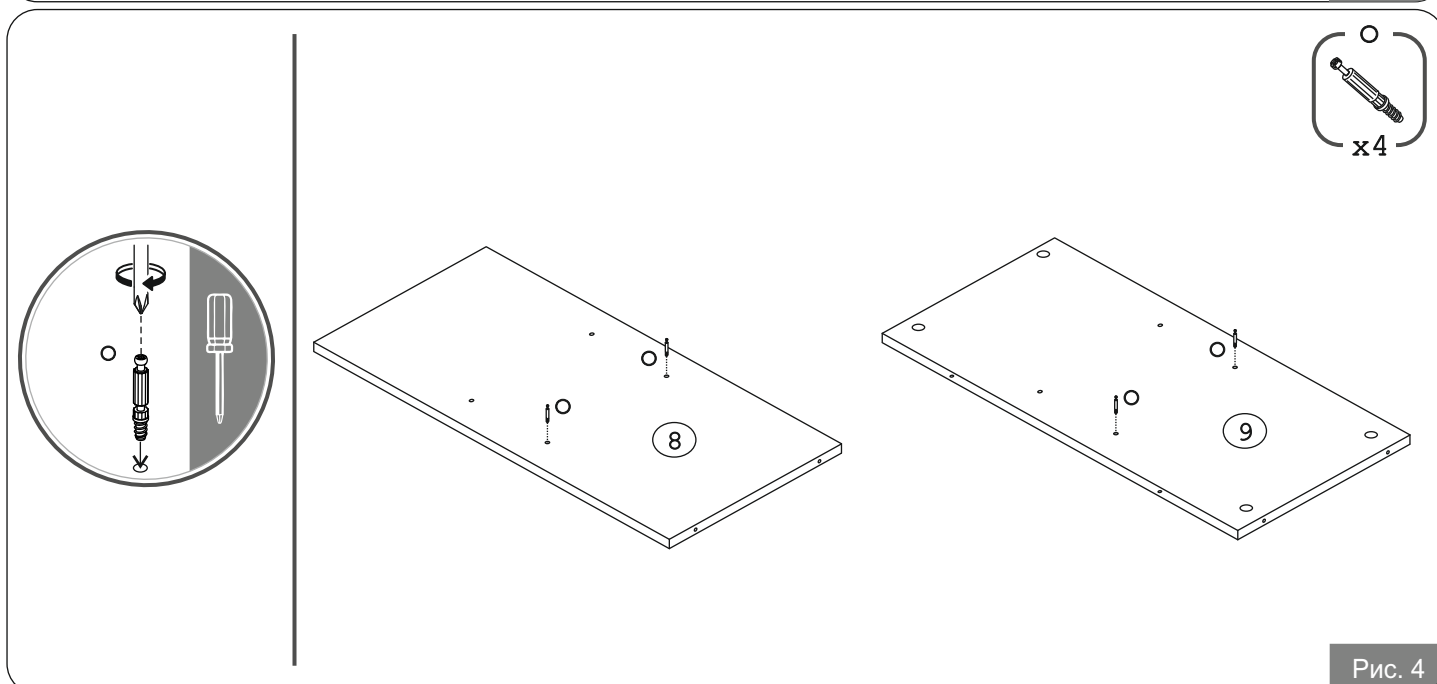
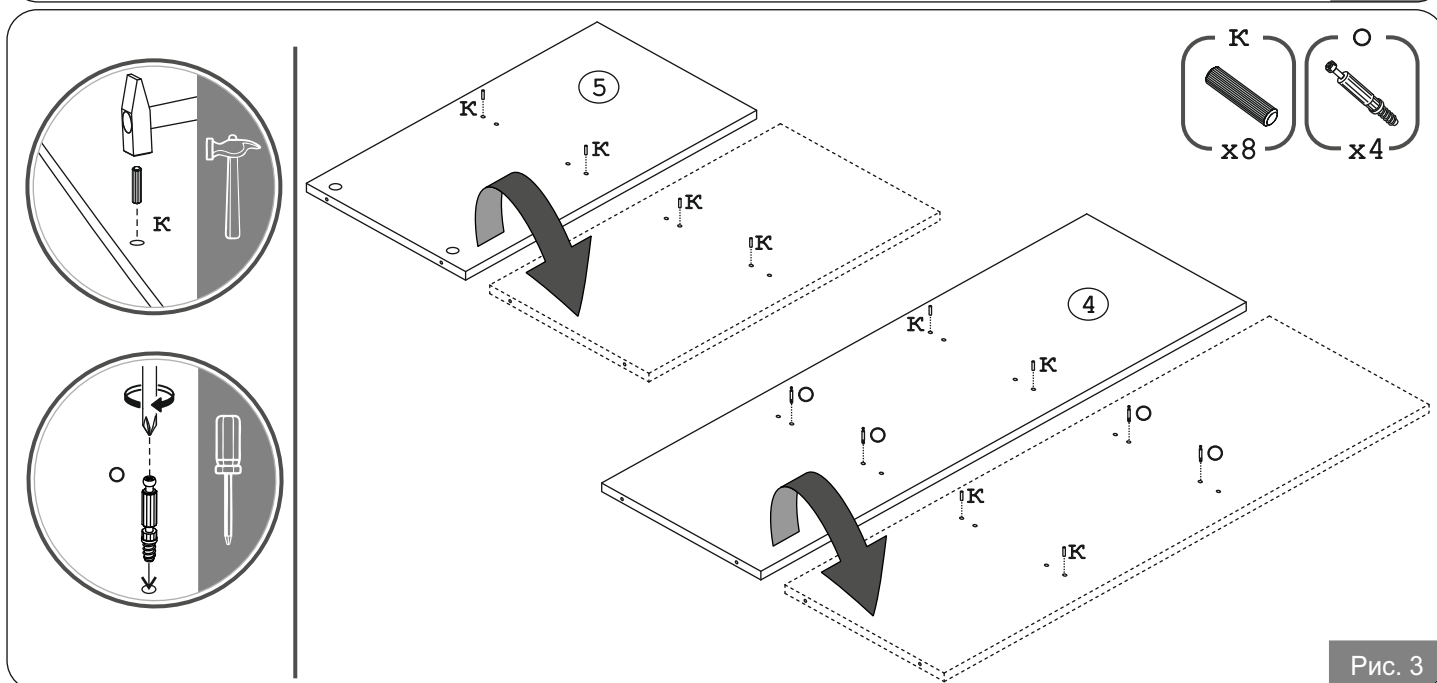
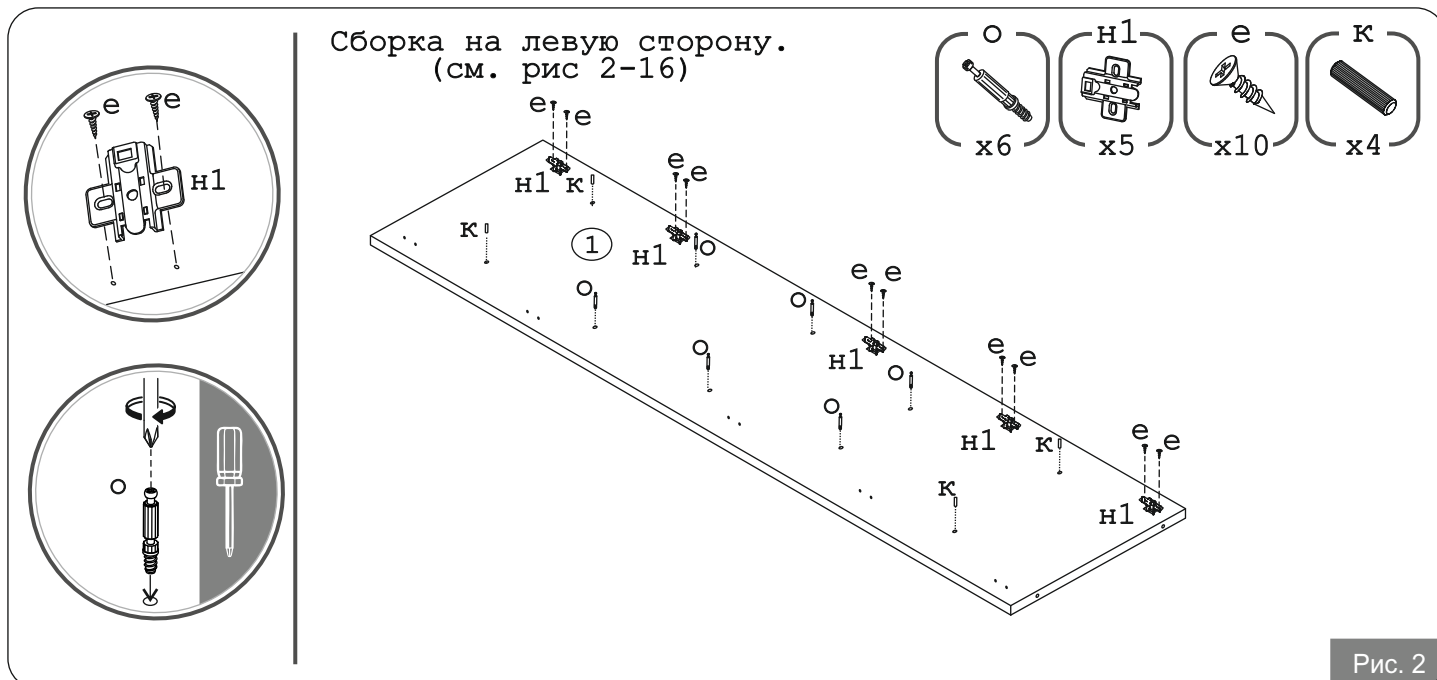


Рисунок сборки на правую сторону.
(см. рис 17-31)








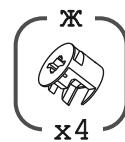


Рис. 5

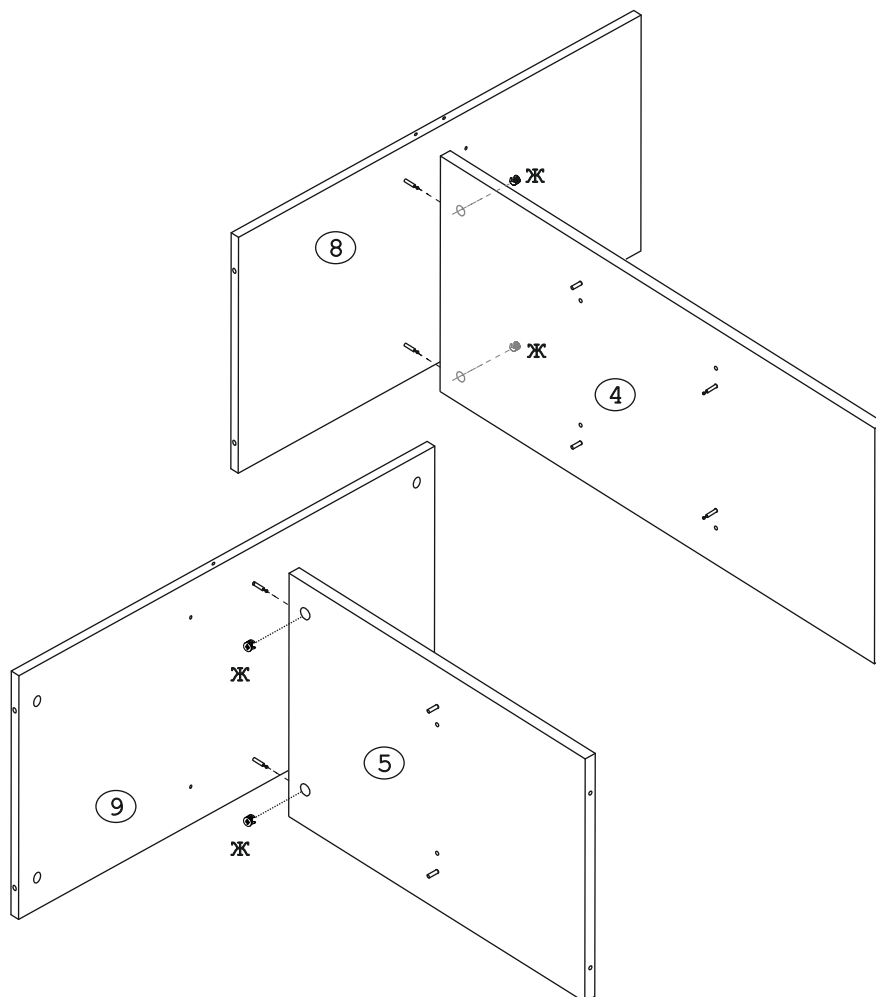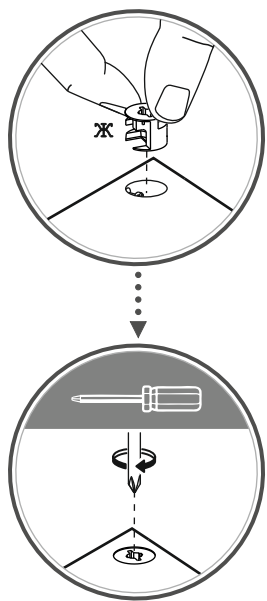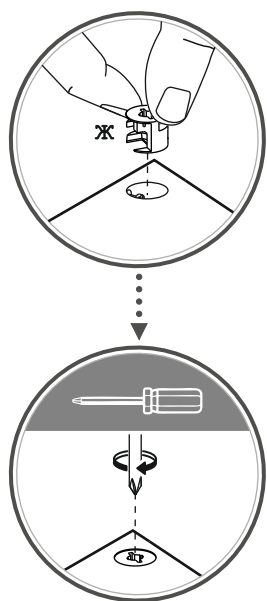

Внимание!
Детали (12) располагать
указанным отверстием
на торце к боковине (1).





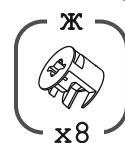


Рис. 6

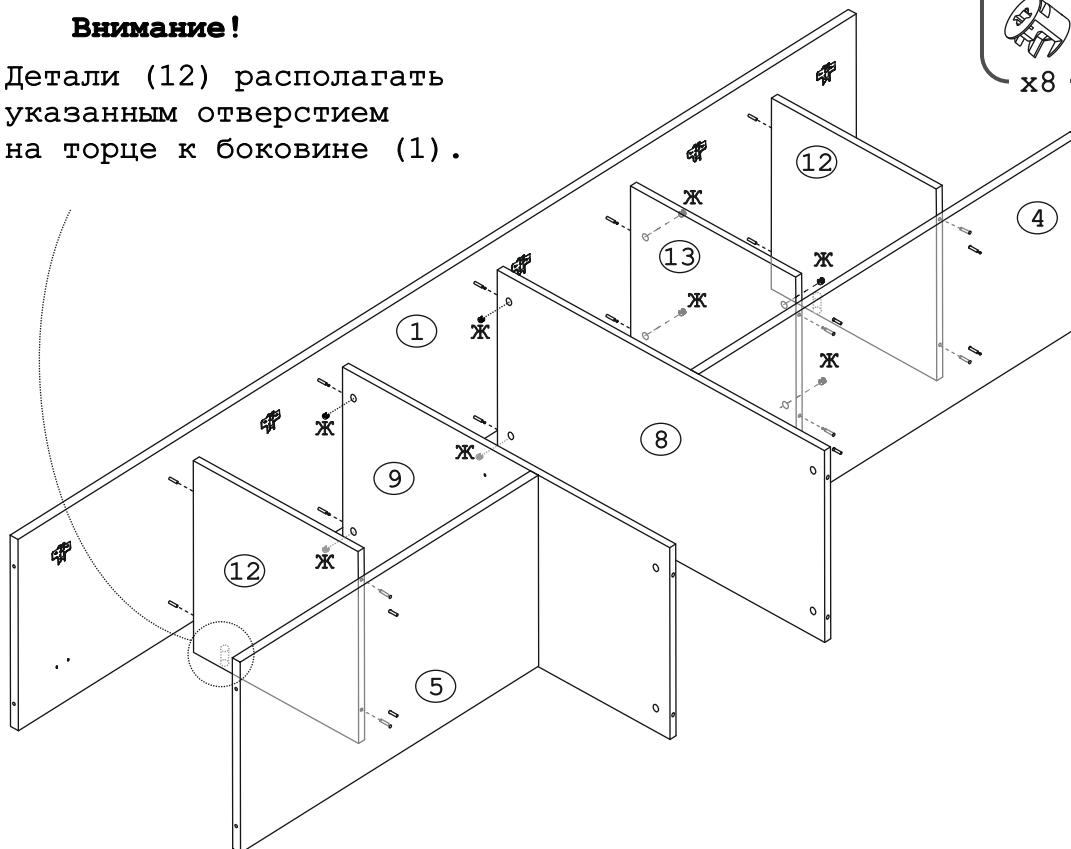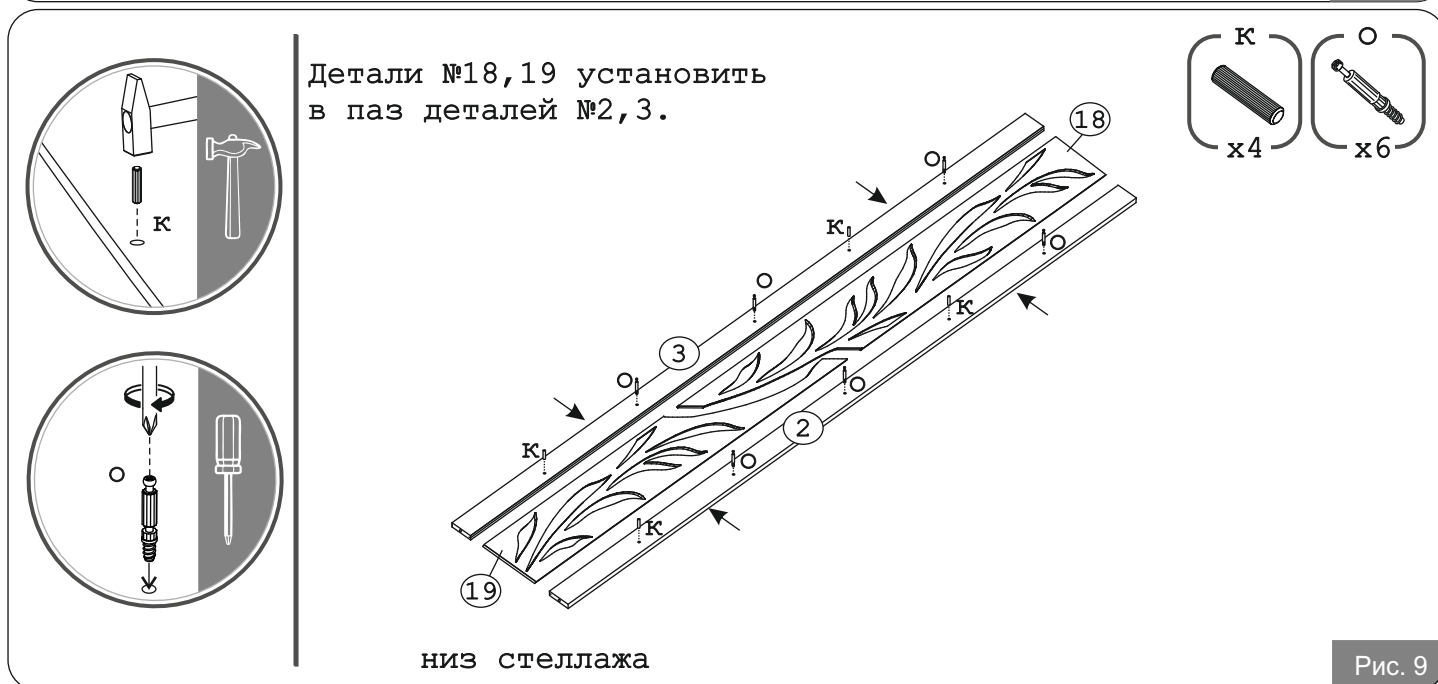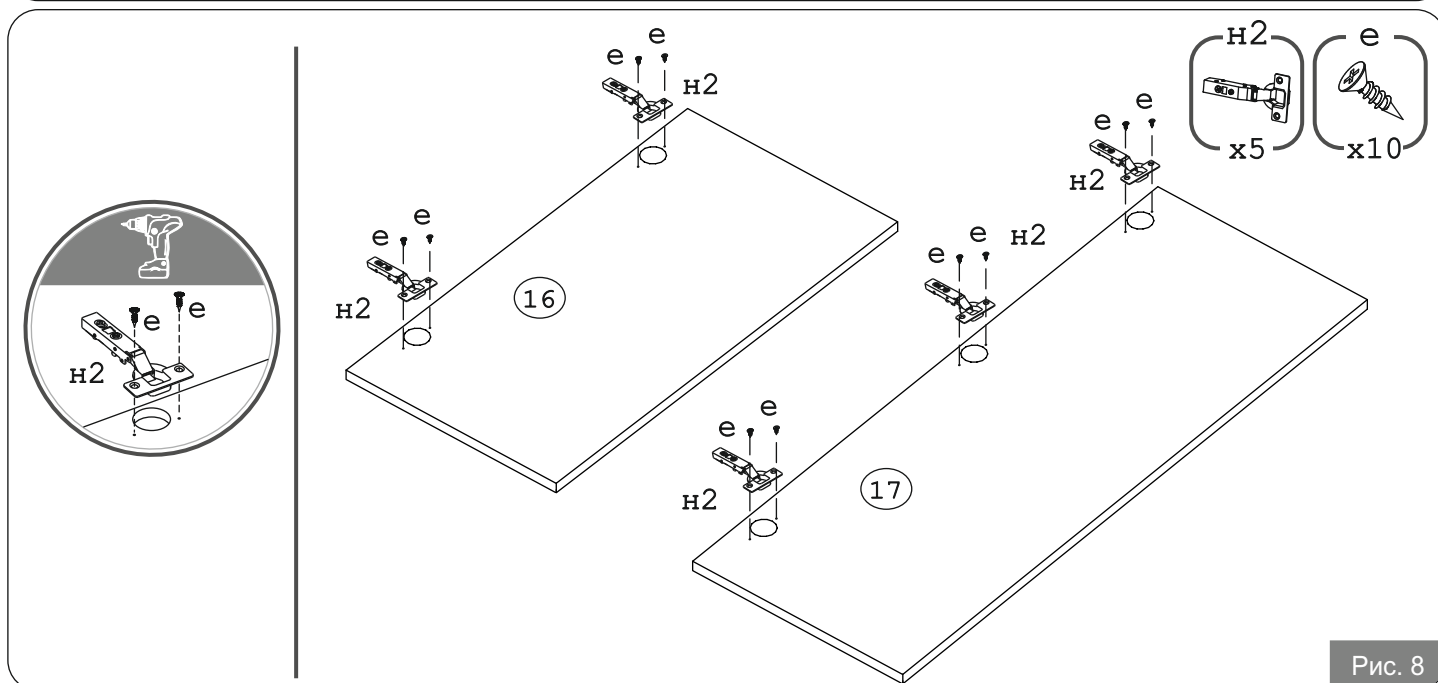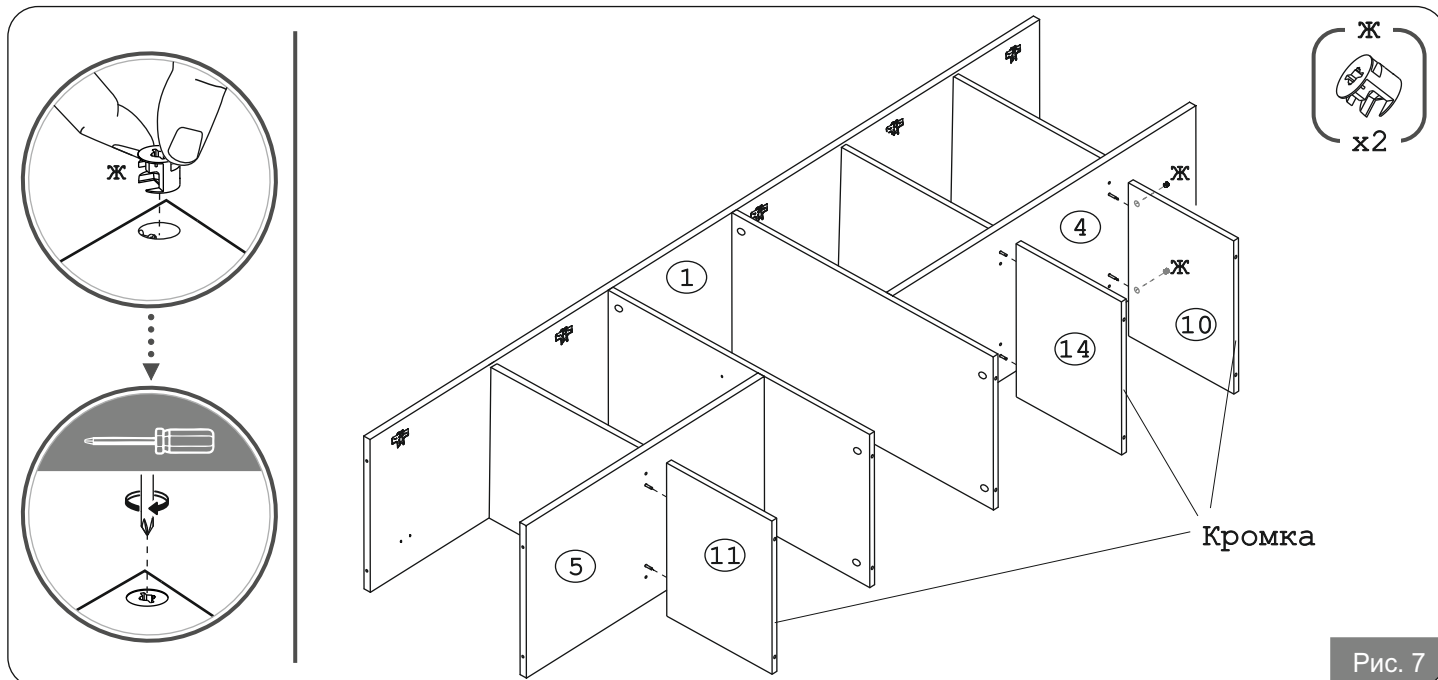

Установить уголки «п»
для крепления изделия к стене.

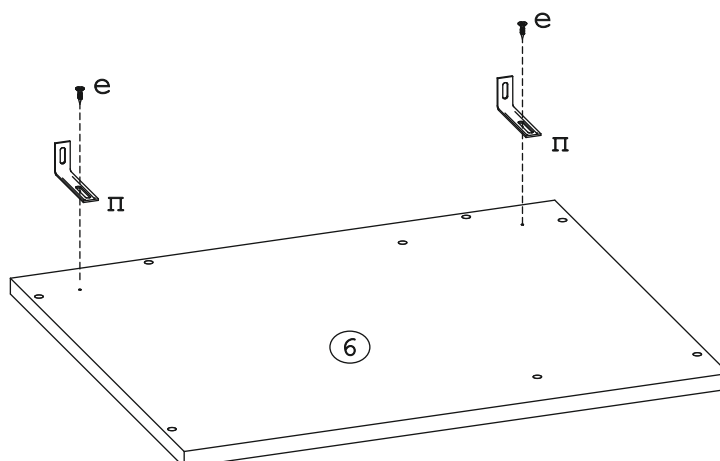
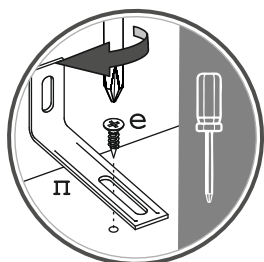
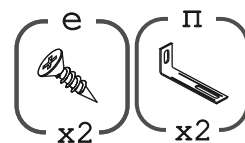


Рис. 10

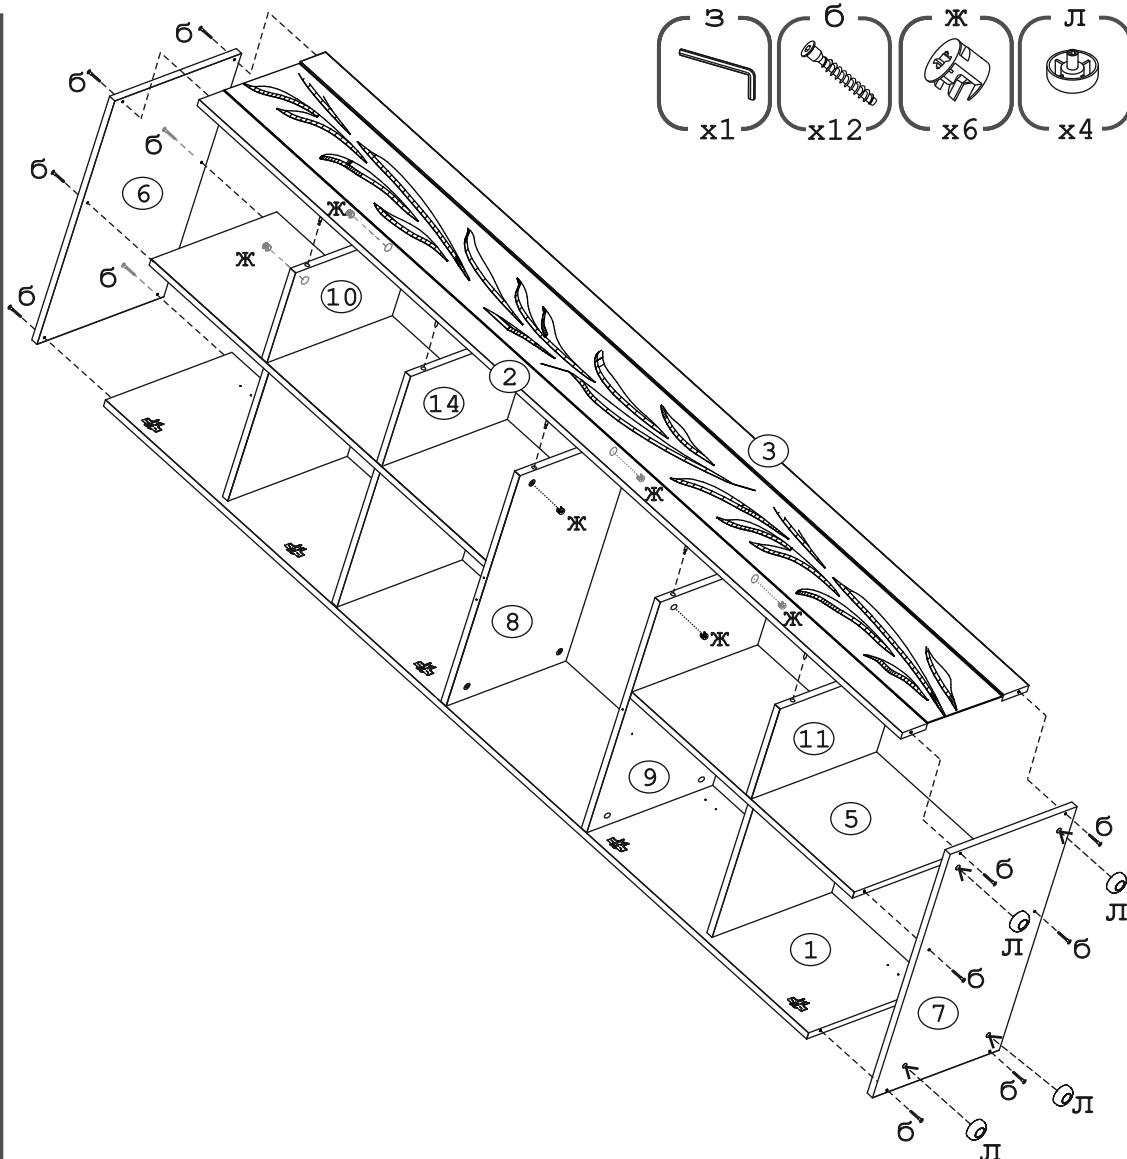
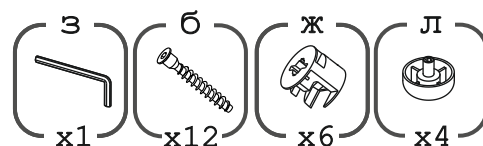
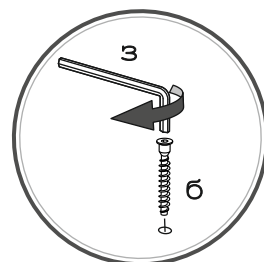
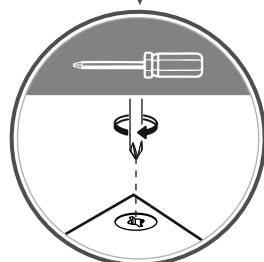
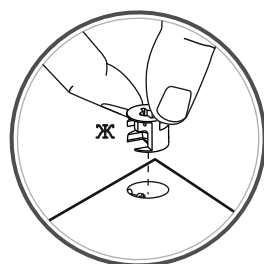


Рис. 11

Для соединения нескольких шкафов между собой необходимо досверлить отверстия $\varnothing 6$ с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть шкафы при помощи стяжек «и».

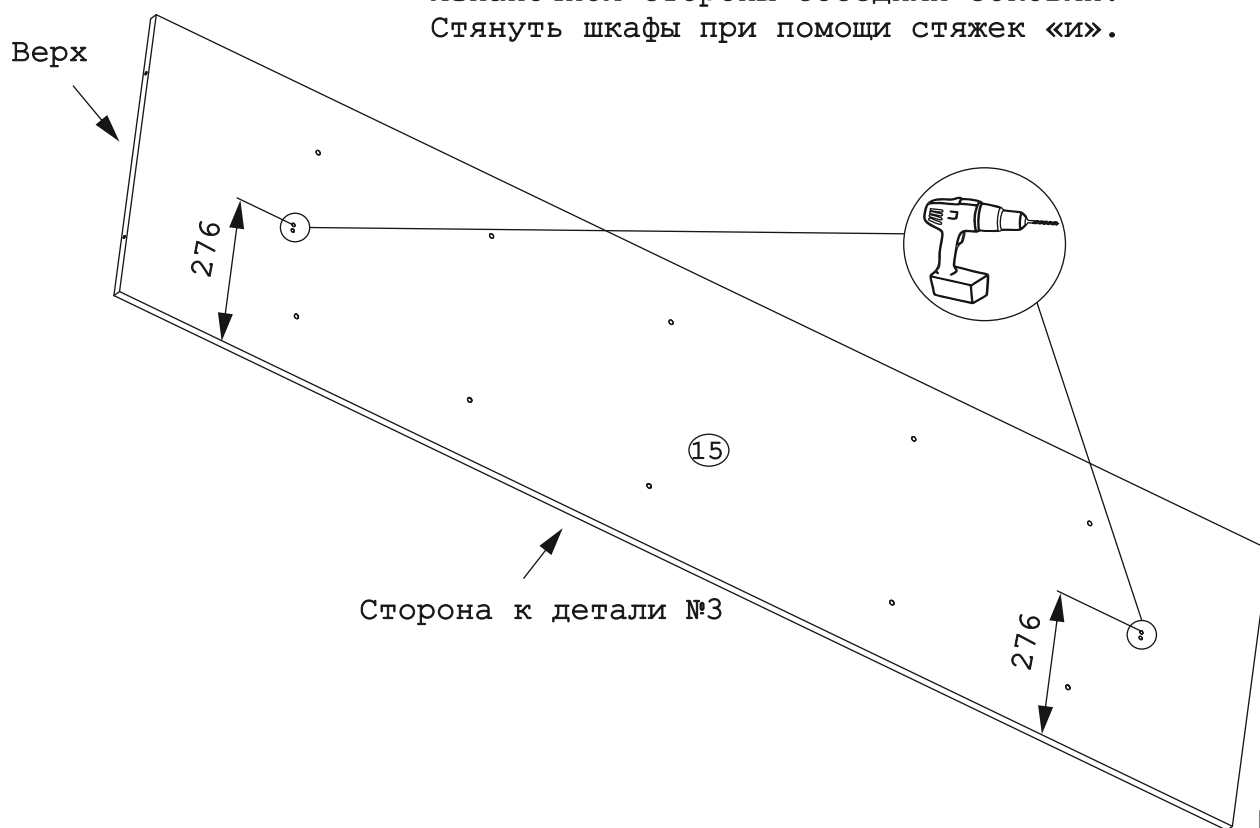


Рис. 12

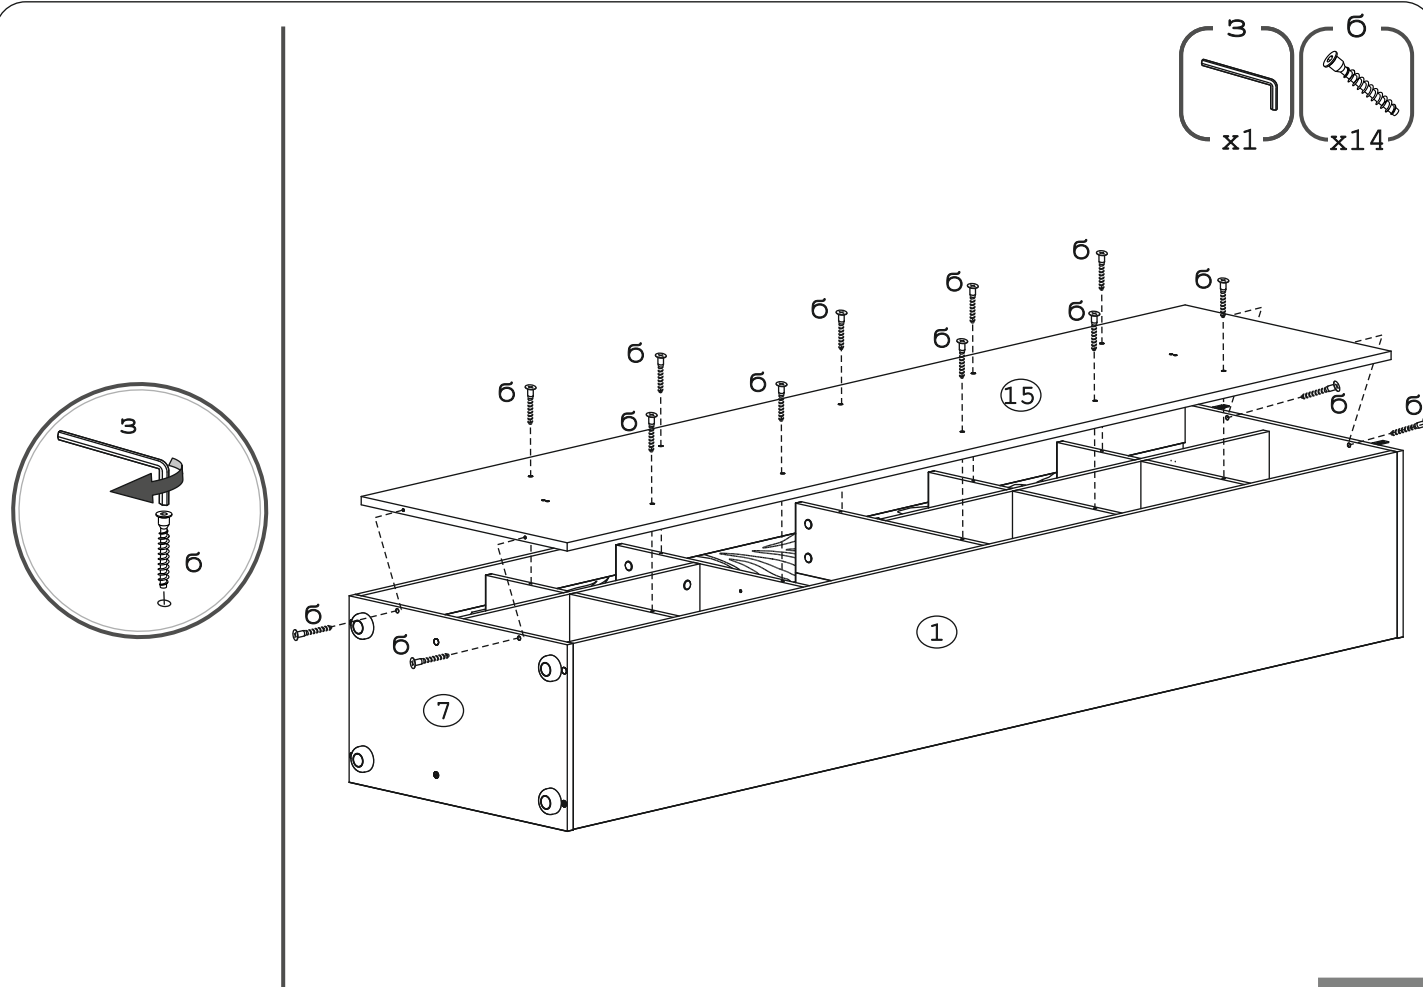


Рис. 13

Регулировка петель








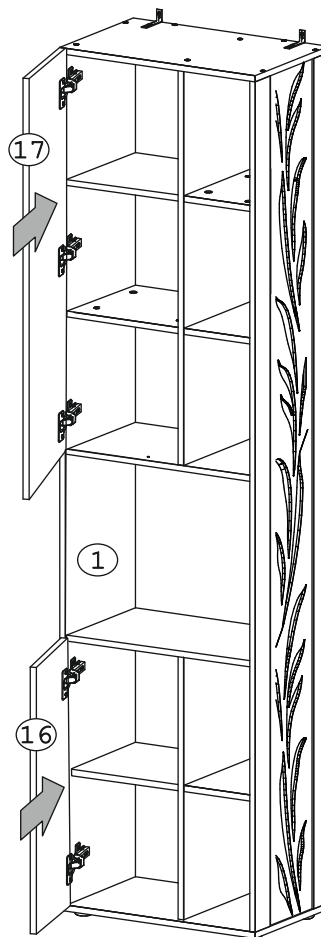


Рис. 14

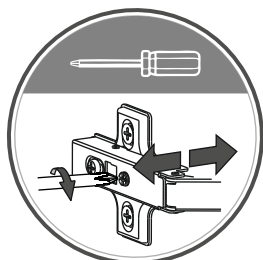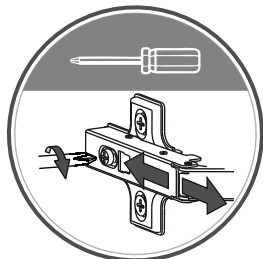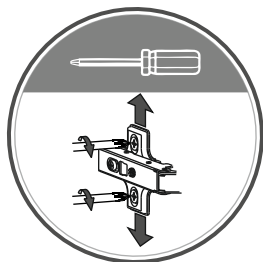
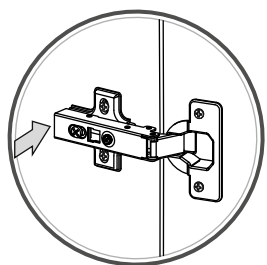
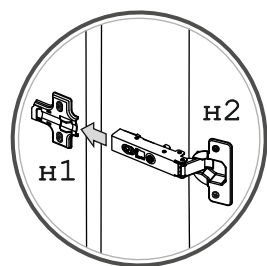
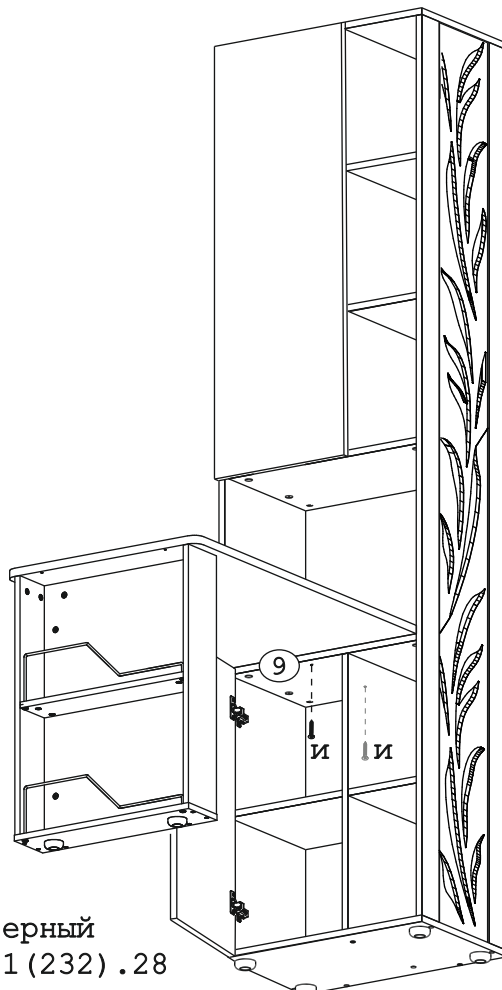


Стол
компьютерный
Арт. 231 (232) .28

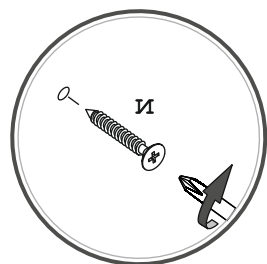

При комплектации изделия столом компьютерным 231 (232) .28, установить стол на полку стационарную №9. Для крепления взять фурнитуру из комплекта стола 231 (232) .28 шуруп 5x35 2шт).

Рис. 15

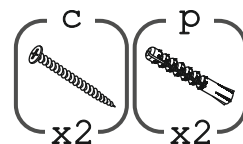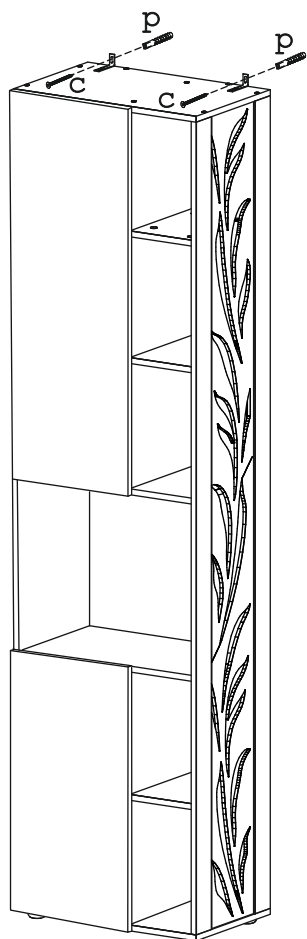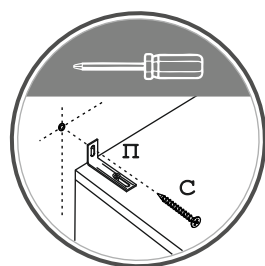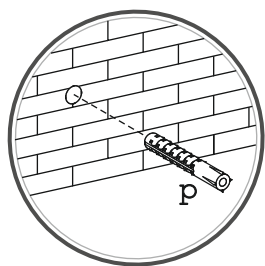

Внимание!

Для предотвращения опрокидывания модуля рекомендуется закрепить его к стене. Для этого Сквозь уголок регулир. «п» произвести разметку на стене и пробурить отверстия 8х60мм, установить в отверстия дюбель распорный 8х60 «р» и закрепить модуль сквозь уголок регулир. «п» на шуруп 4,5х60 «с».



Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

Рис. 16

Сборка на правую сторону.
(см. рис 17-31)

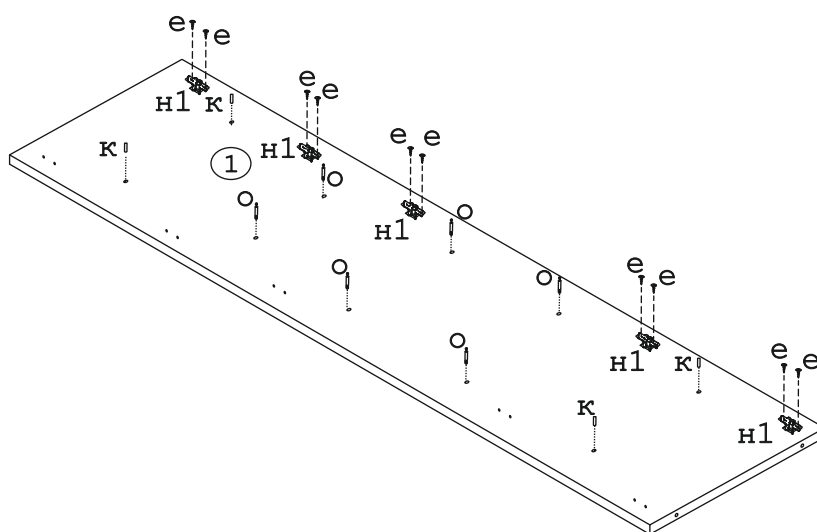
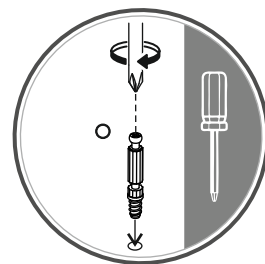
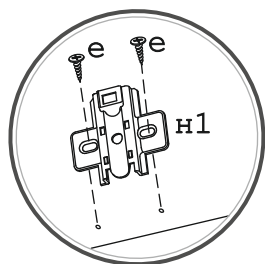
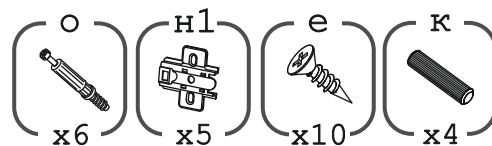


Рис. 17

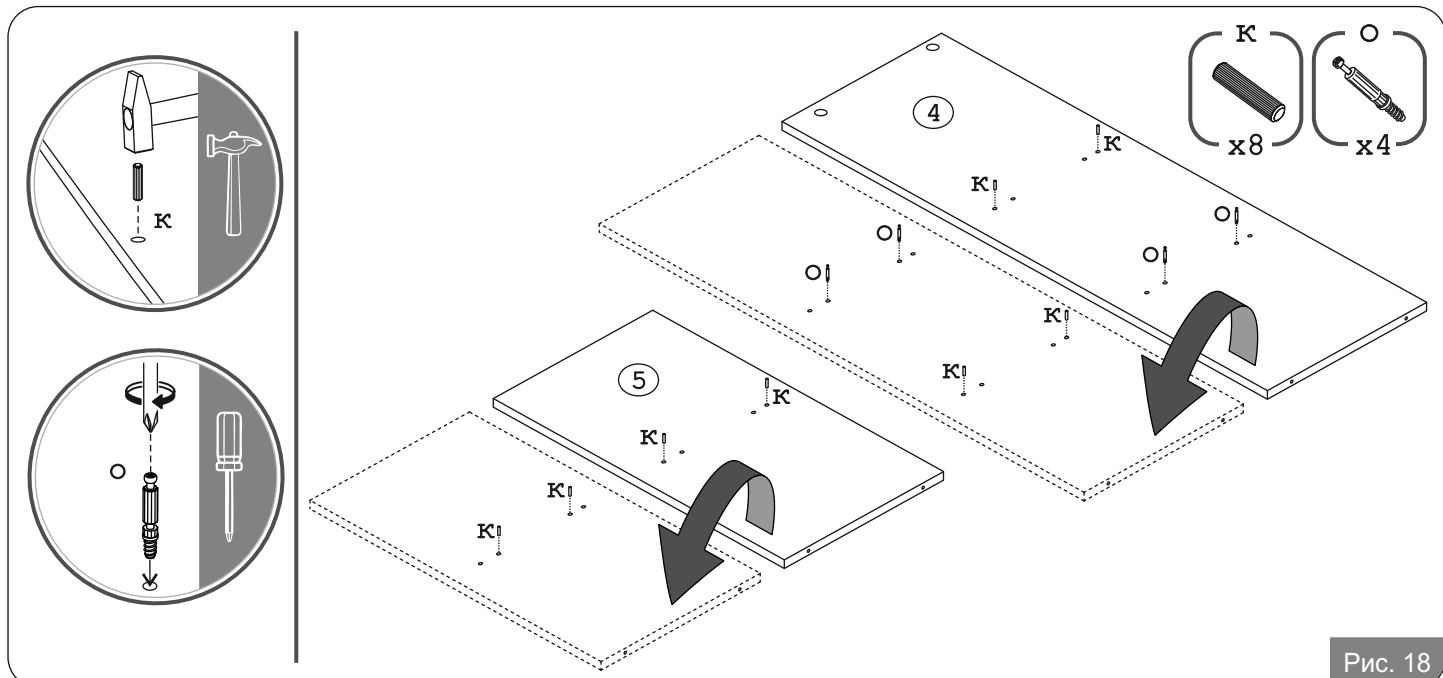


Рис. 18

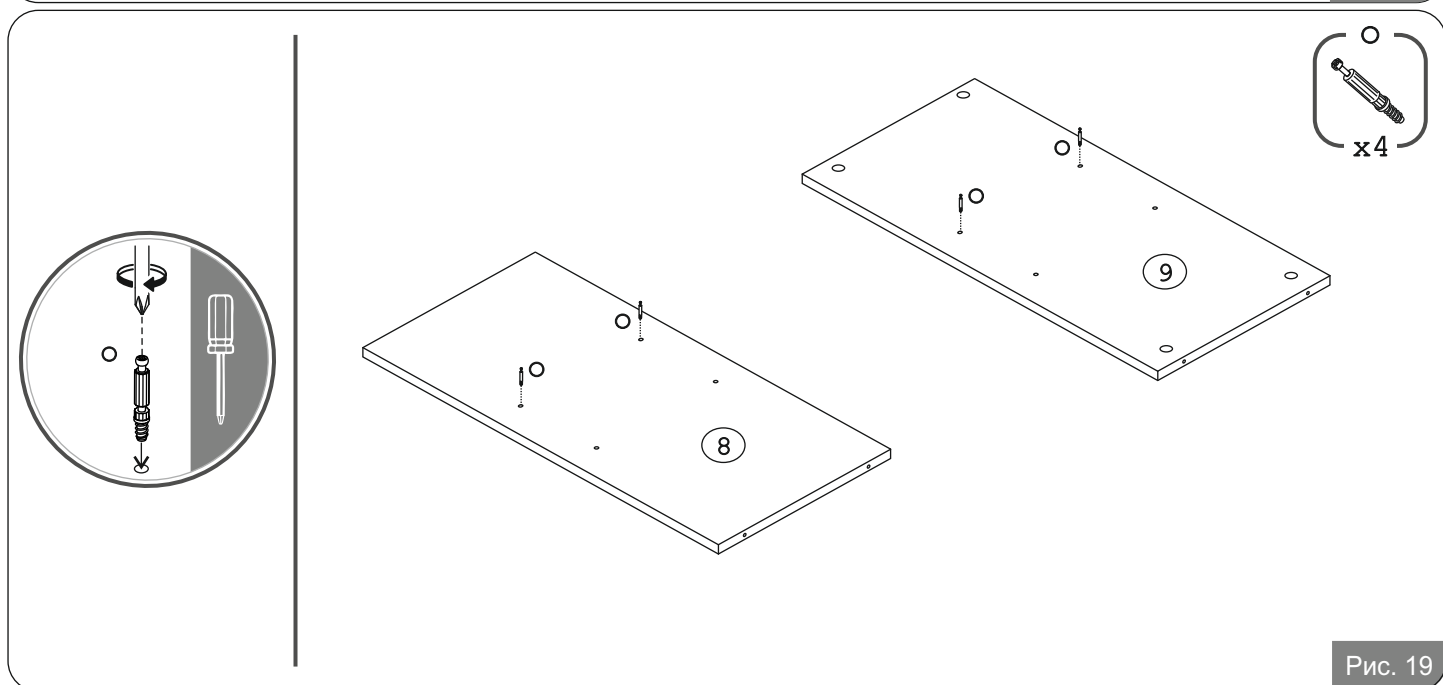


Рис. 19



Рис. 20





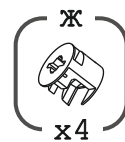


Рис. 21

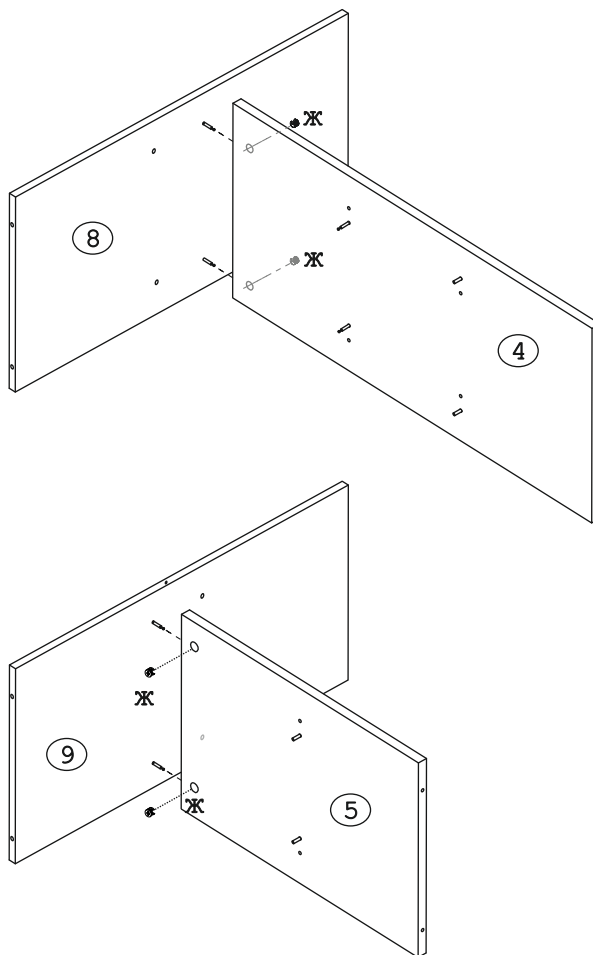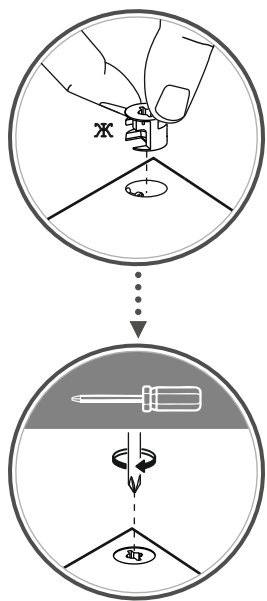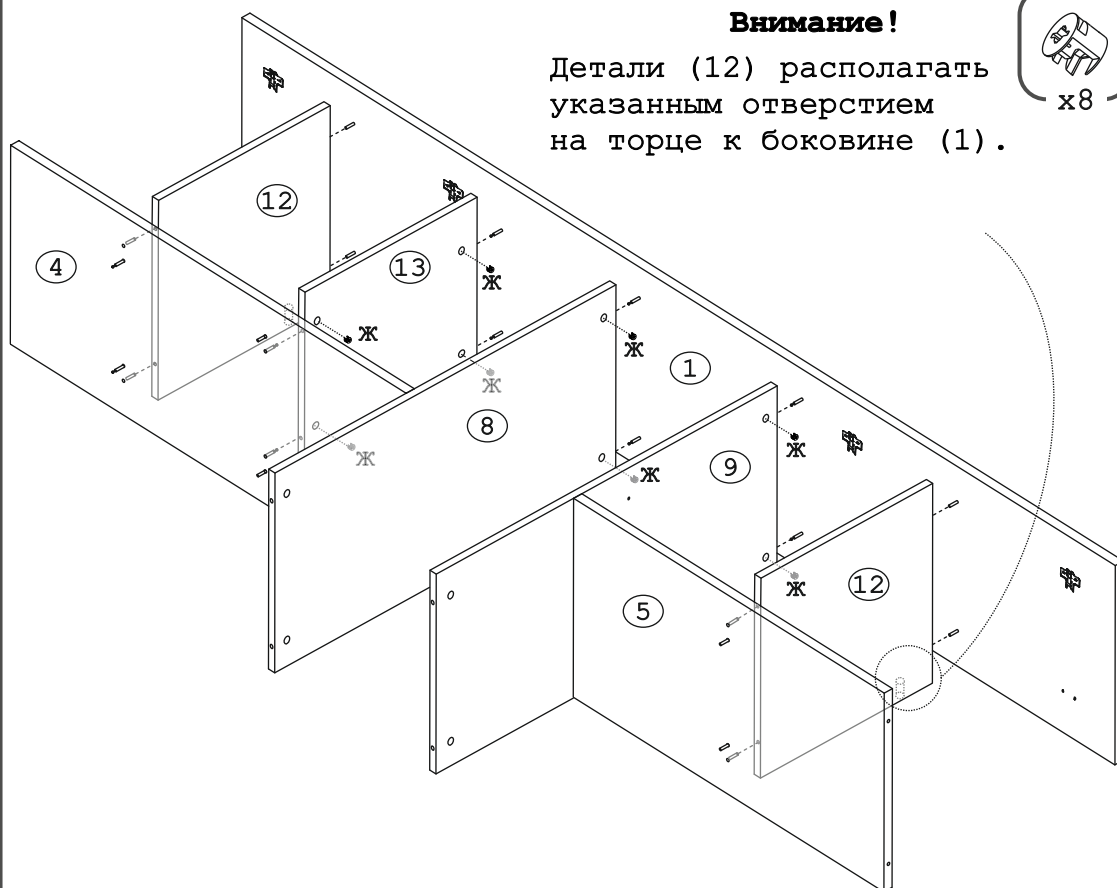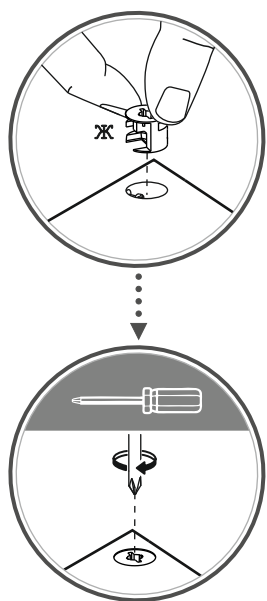

Внимание!

Детали (12) располагать указанным отверстием на торце к боковине (1).

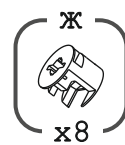
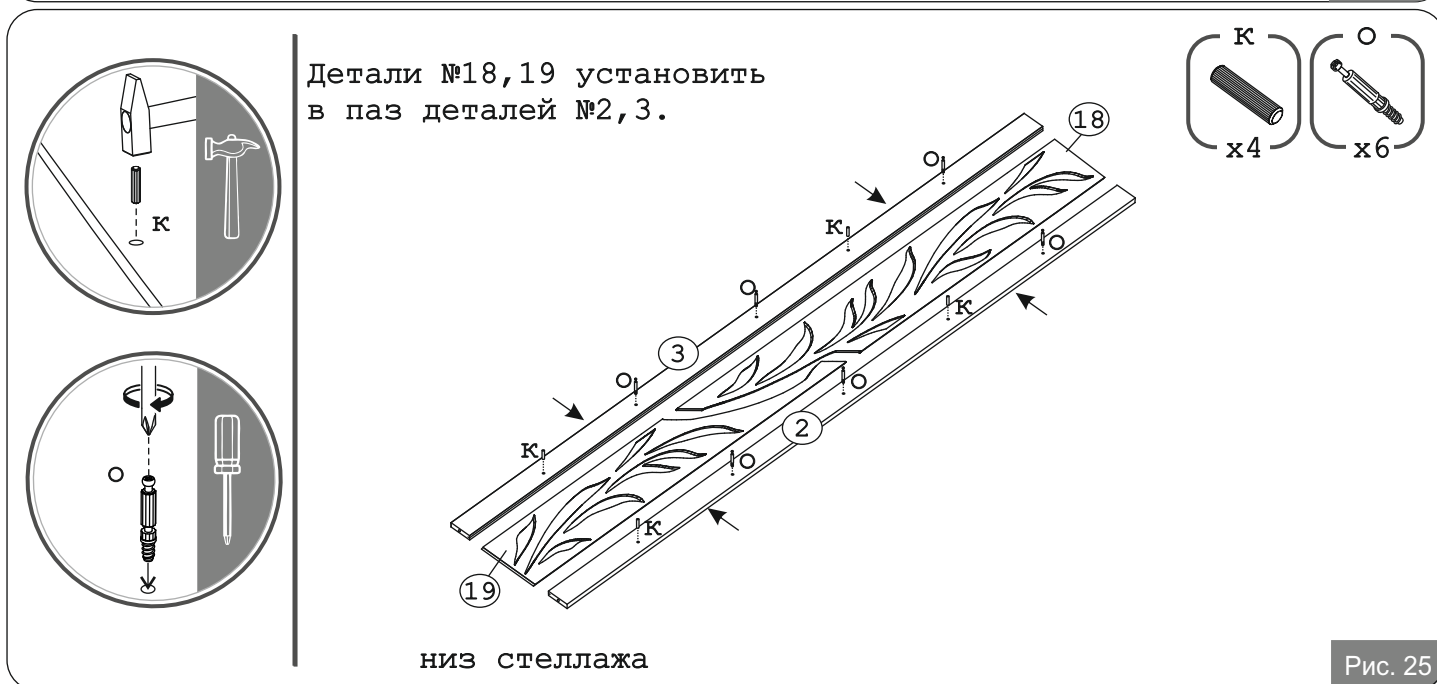
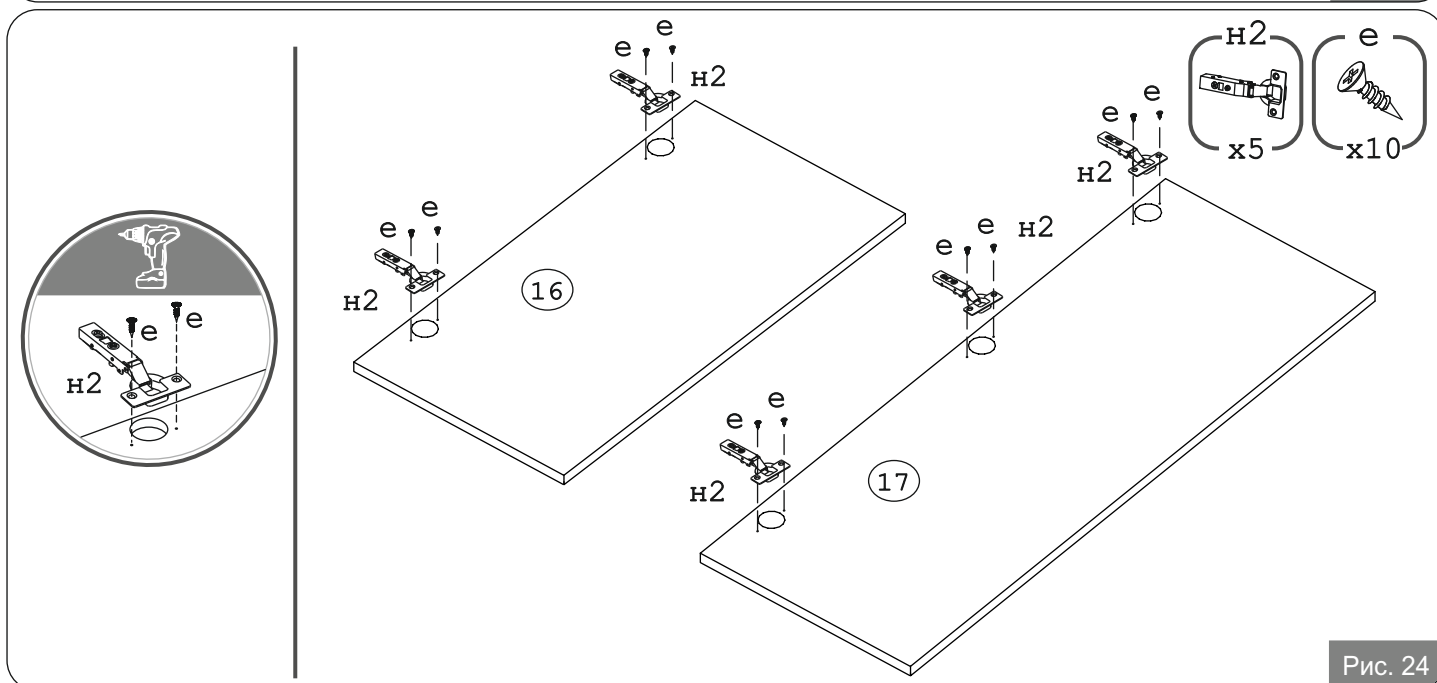
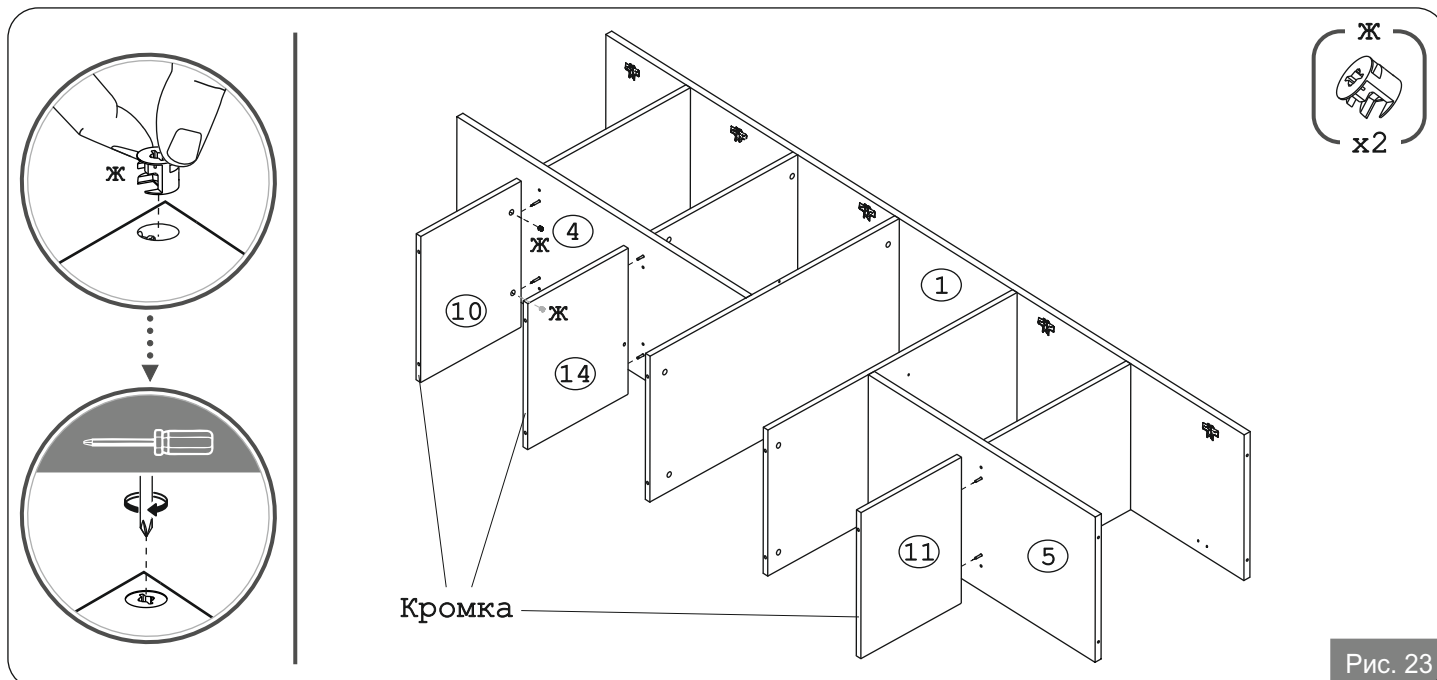


Рис. 22



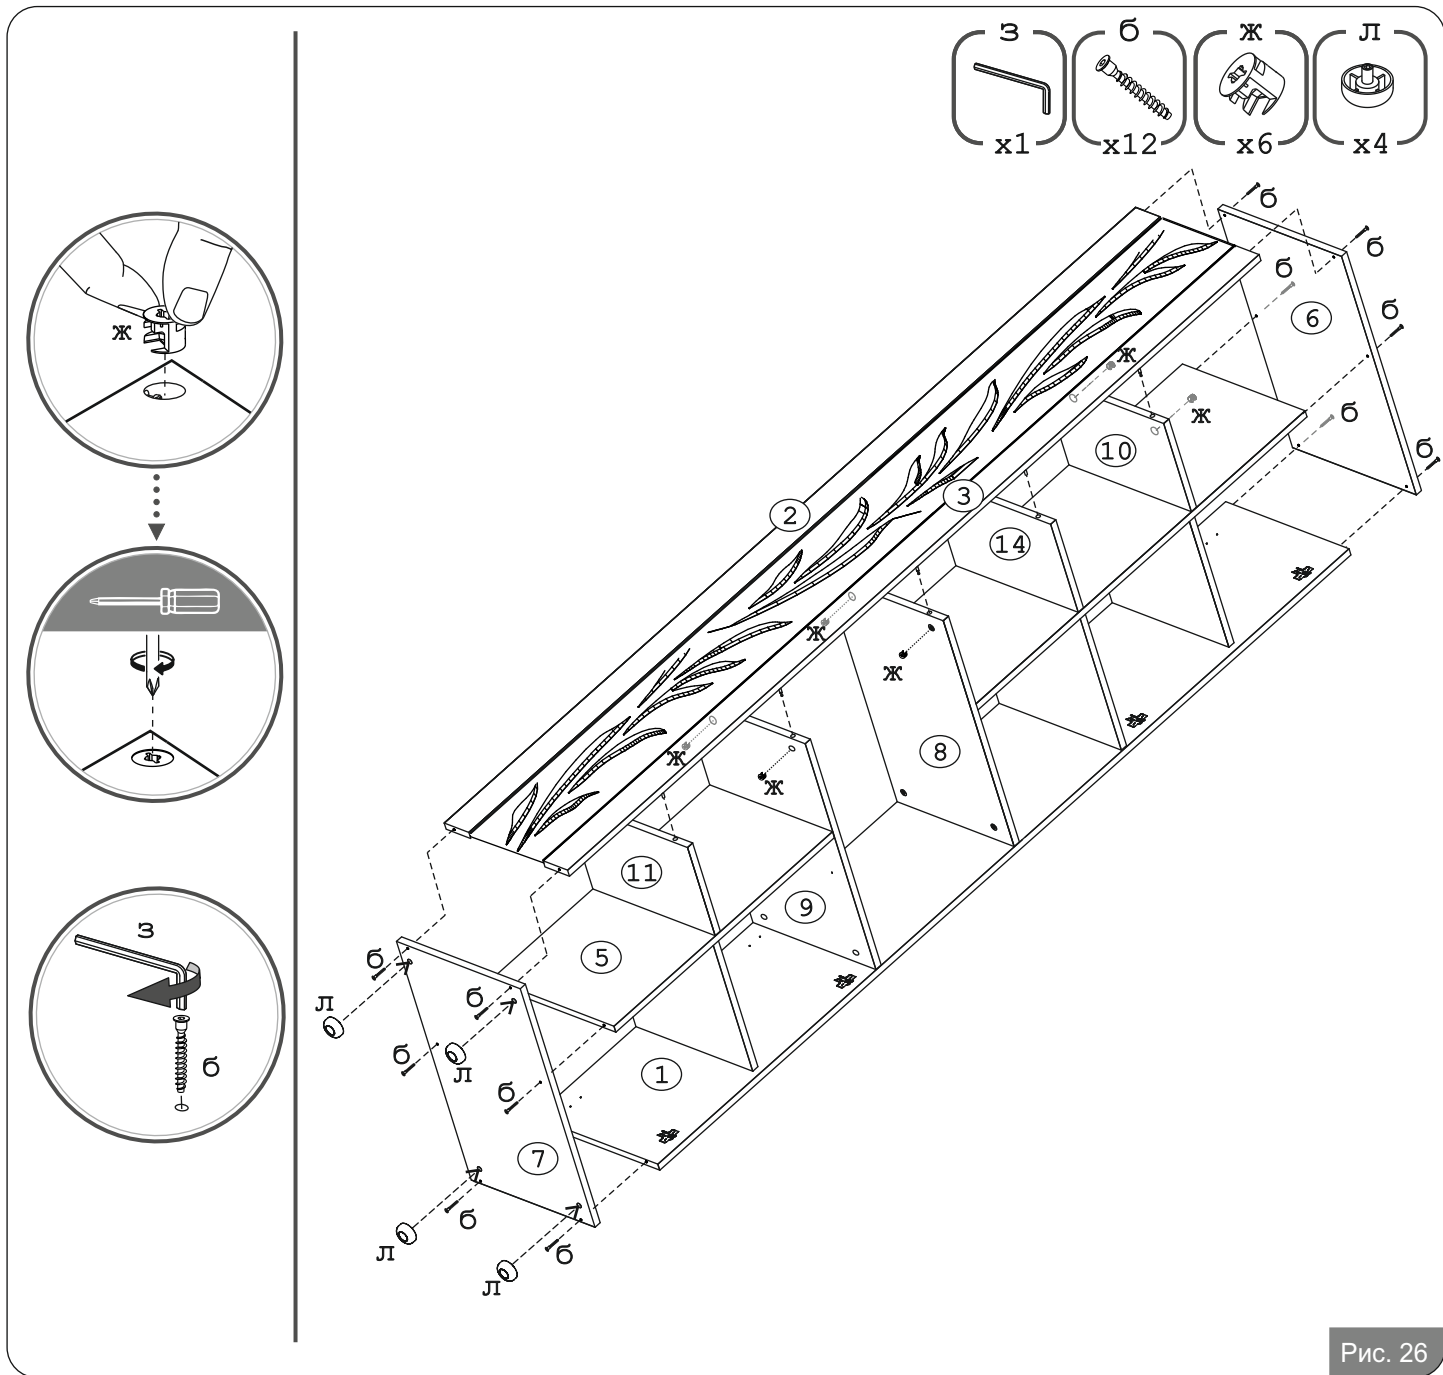


Рис. 26



Рис. 27

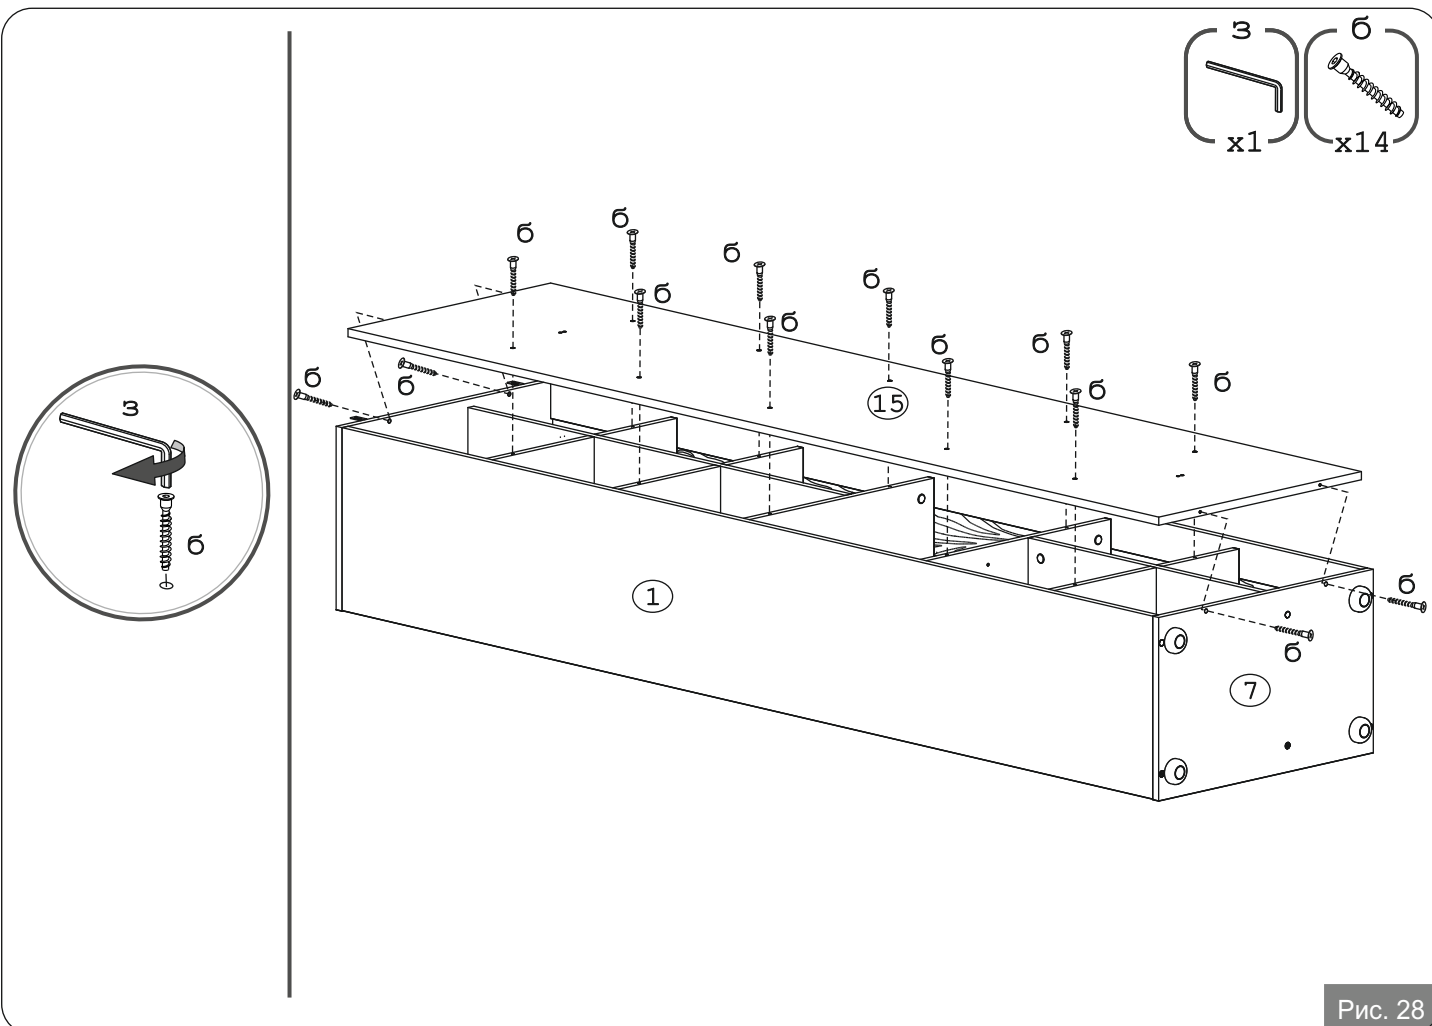


Рис. 28



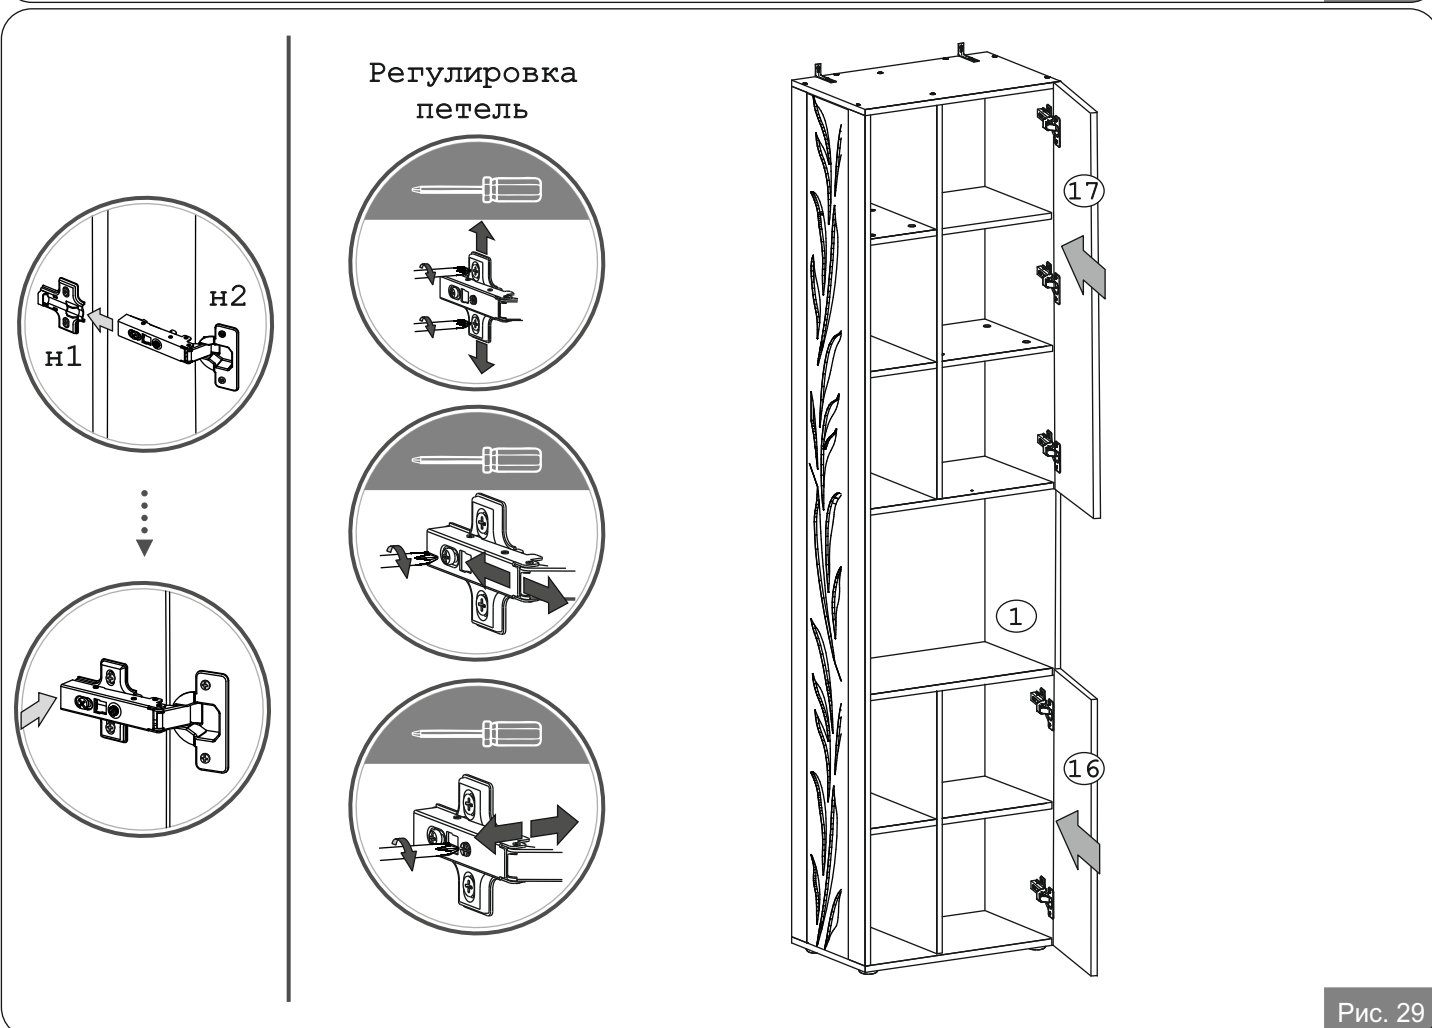


Рис. 29




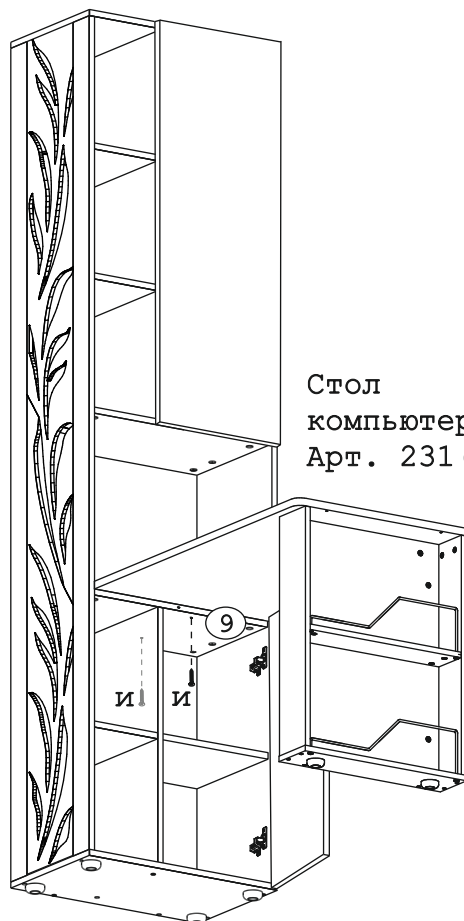


При комплектации изделия столом компьютерным 231 (232) .28, установить стол на полку стационарную №9. Для крепления взять фурнитуру из комплекта стола 231 (232) .28 (шуруп 5х35 2шт).

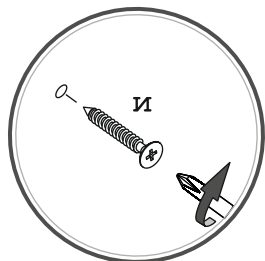

Стол компьютерный Арт. 231 (232) .28

Рис. 30

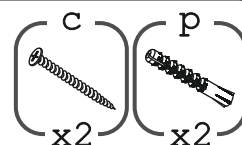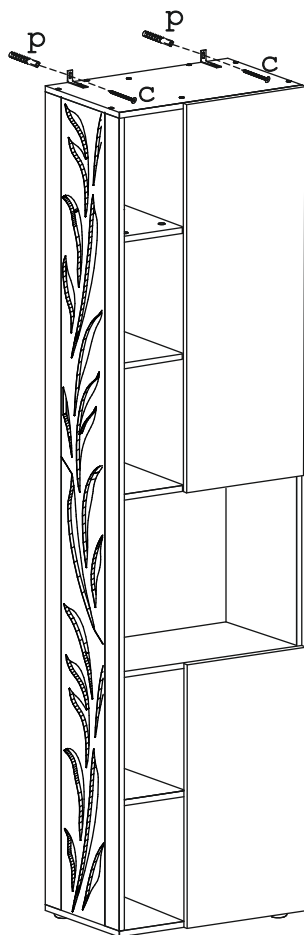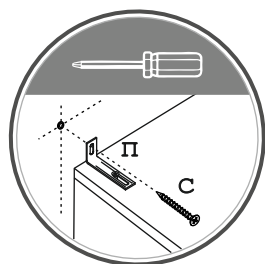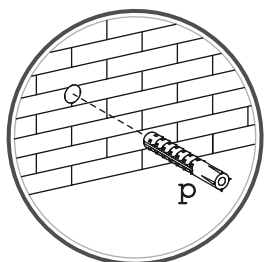

Внимание!

Для предотвращения опрокидывания модуля рекомендуется закрепить его к стене. Для этого Сквозь уголок регулир. «п» произвести разметку на стене и пробурить отверстия 8х60мм, установить в отверстия дюбель распорный 8х60 «р» и закрепить модуль сквозь уголок регулир. «п» на шуруп 4,5х60 «с».



Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

Рис. 31