


# Сборочный чертеж


**Арт.201.64 Стол торцевой лев/прав (310x560x820)**

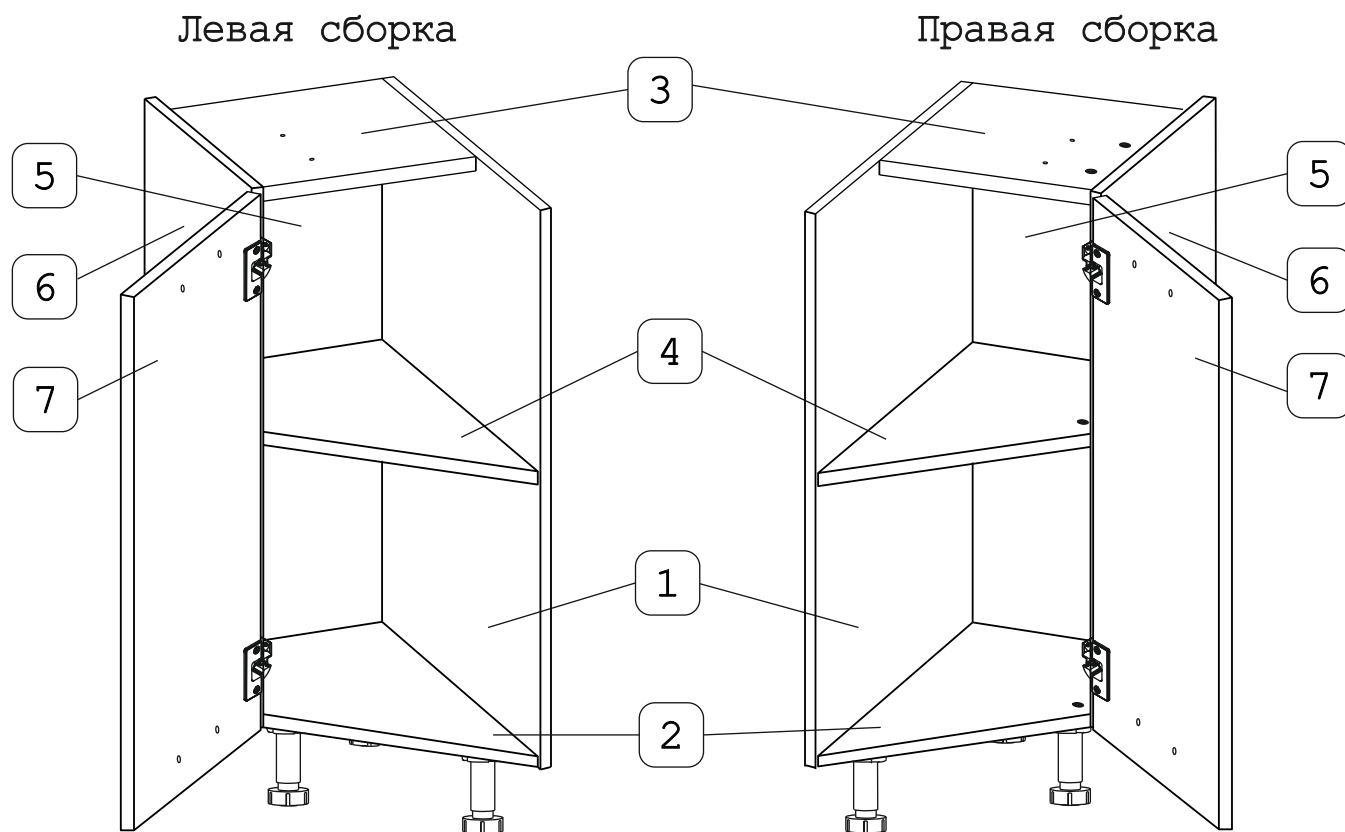

## Наименование деталей

|                       |         |       |                  |         |       |
|-----------------------|---------|-------|------------------|---------|-------|
| 1. Боковина           | 719x495 | 1 шт. | 5. Стенка ДВПО   | 715x293 | 1 шт. |
| 2. Основание          | 477x273 | 1 шт. | 6. Боковина МДФ  | 715x263 | 1 шт. |
| 3. Планка             | 273x222 | 1 шт. | 7. Дверь ун. МДФ | 711x408 | 1 шт. |
| 4. Полка стационарная | 477x273 | 1 шт. |                  |         |       |









## Необходимый инструмент

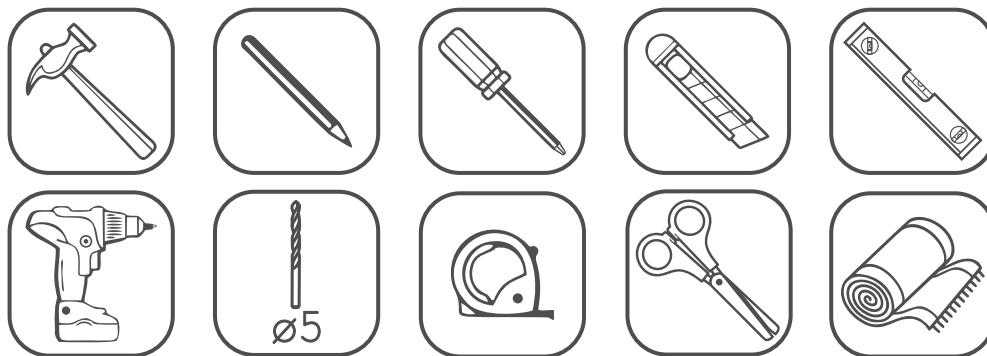

**Установите на шуруповерте минимальные обороты!**

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

## Фурнитура в комплекте
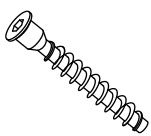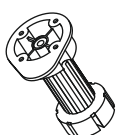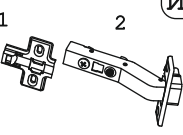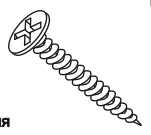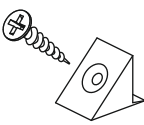
|                                                                                   |         |                                                                                   |        |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                    |       |                                                                                     |      |                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | а       |  | б      |  | в     |                                                                                                                                                                                                                                                    | г    |  | д     |  | е    |  | ж     |
| Демпфер                                                                           | 2 шт    | Евровинт 50 шестигр                                                               | 10 шт. | Загл к ев.винту                                                                   | 10 шт | Загл. самокл. Д14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 шт | Загл. самокл. Д14                                                                  | 7 шт  | Ручка Р402                                                                          | 1 шт | Стяжка 30 мм                                                                        | 2 шт  |
|  | з       |  | и      |  | к     |                                                                                                                                                                                                                                                    | л    |  | м     |  | н    |  | о     |
| Ножка кухонная 100-110                                                            | 4 шт    | Петля 45 гр Н-0 с доводчиком                                                      | 2 шт   | Шуруп 4x16                                                                        | 24 шт | Шуруп 4x30 для крепления столешницы                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 шт | Шуруп 3x12 п/сфера                                                                 | 10 шт | Дюбель 30мм                                                                         | 6 шт | Загл. самокл. Д20                                                                   | 11 шт |
|  | п       |  | р      |  | с     | <p>В состав комплектации модуля цоколь и фурнитура для цоколя не входят.</p> <p>Возможна установка стандартного цоколя ПВХ высотой 95 мм, с применением углов для цоколя ПВХ 135° (2 шт.), заглушки торцевой ПВХ (1 шт.), соединительного элемента для цоколя ПВХ 180° (1 шт.), клипс для крепления цоколя ПВХ к опоре (4 шт.).</p> |      |                                                                                    |       |                                                                                     |      |                                                                                     |       |
| Уголок RV8                                                                        | 2 компл | Эксцентрик 16                                                                     | 6 шт   | Ключ-шестигранник                                                                 | 1 шт  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                    |       |                                                                                     |      |                                                                                     |       |



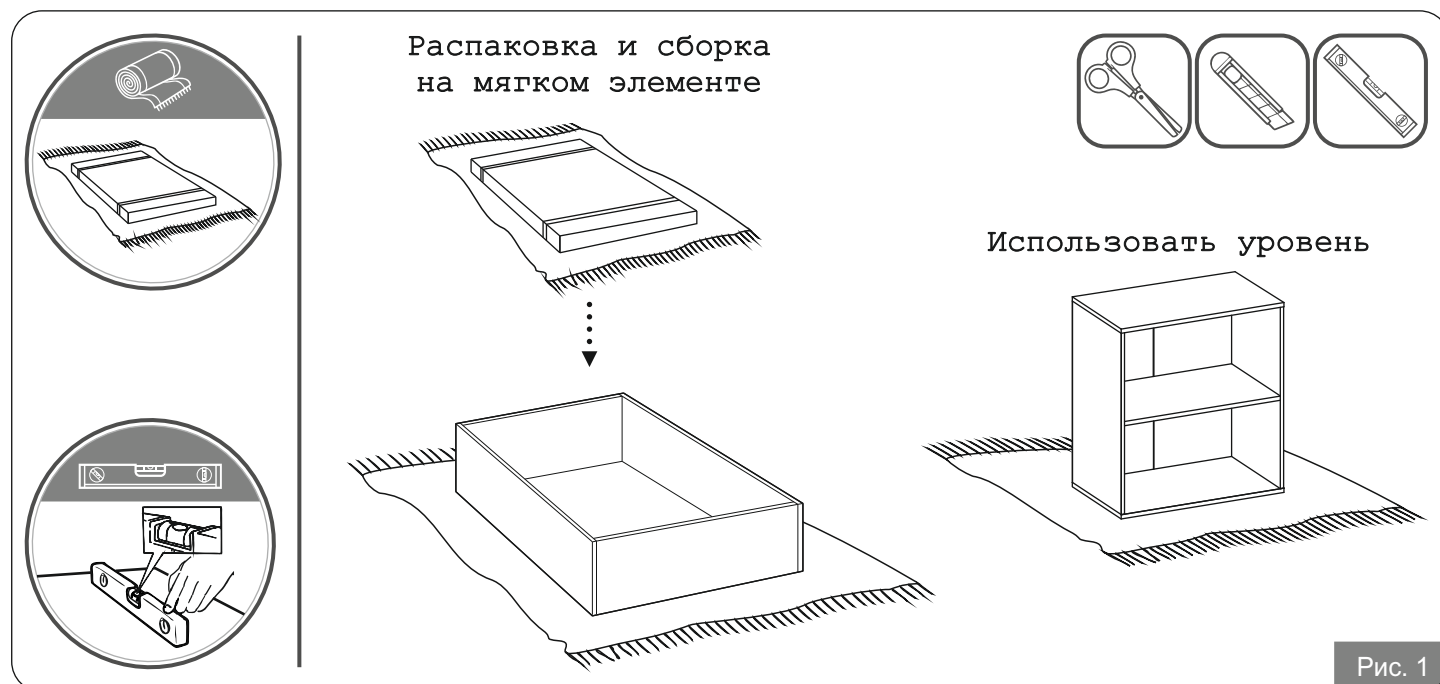


Рис. 1

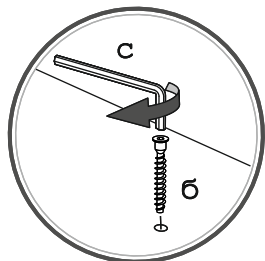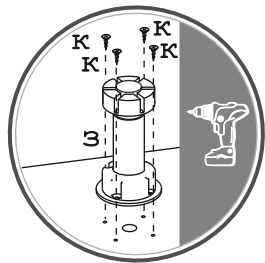

Сборка на левую сторону  
(рис.2-9)

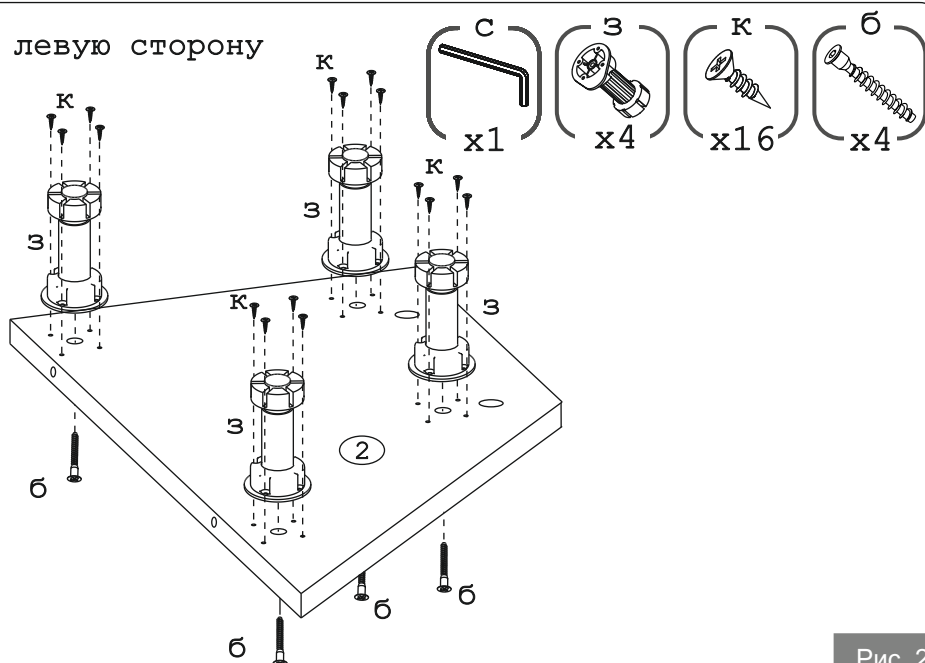


Рис. 2

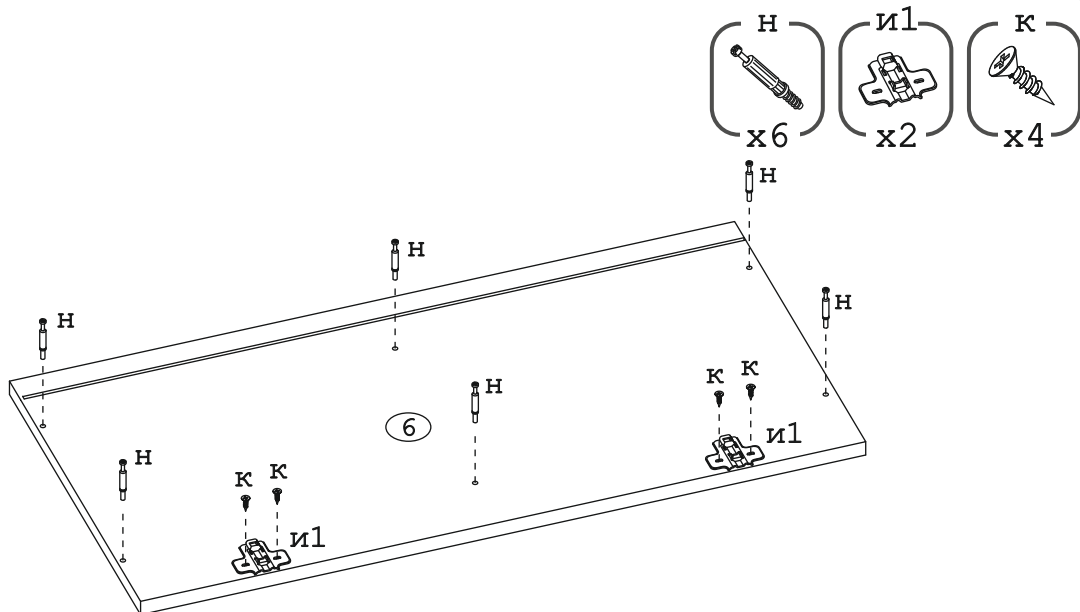
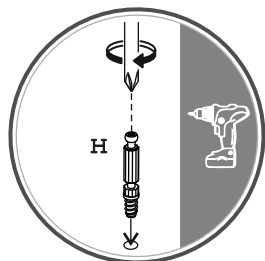
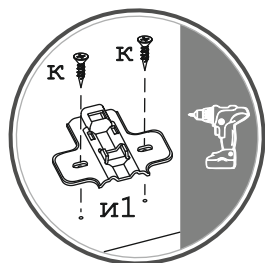


Рис. 3

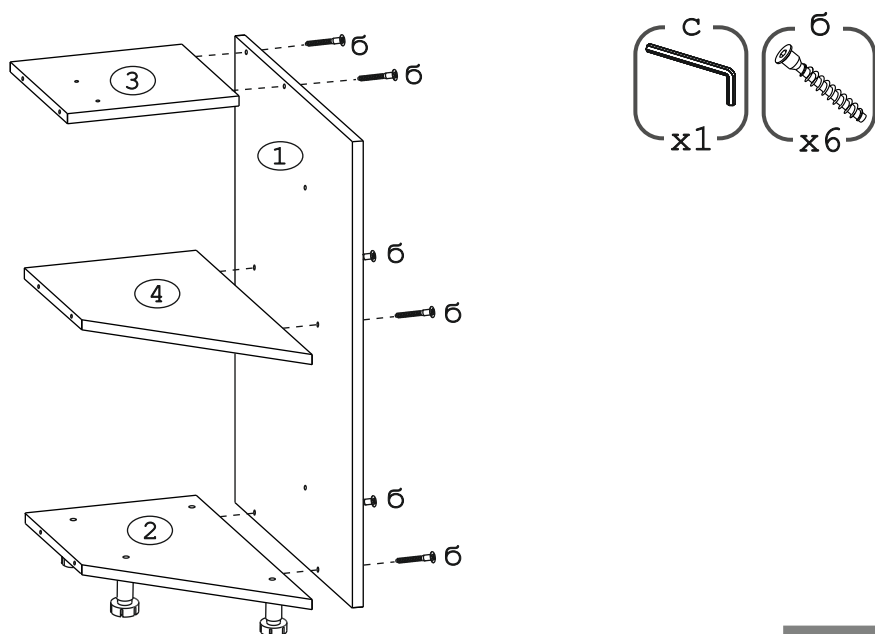
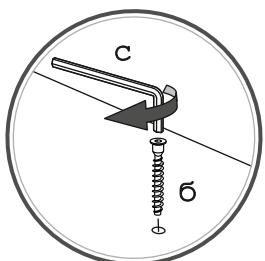


Рис. 4

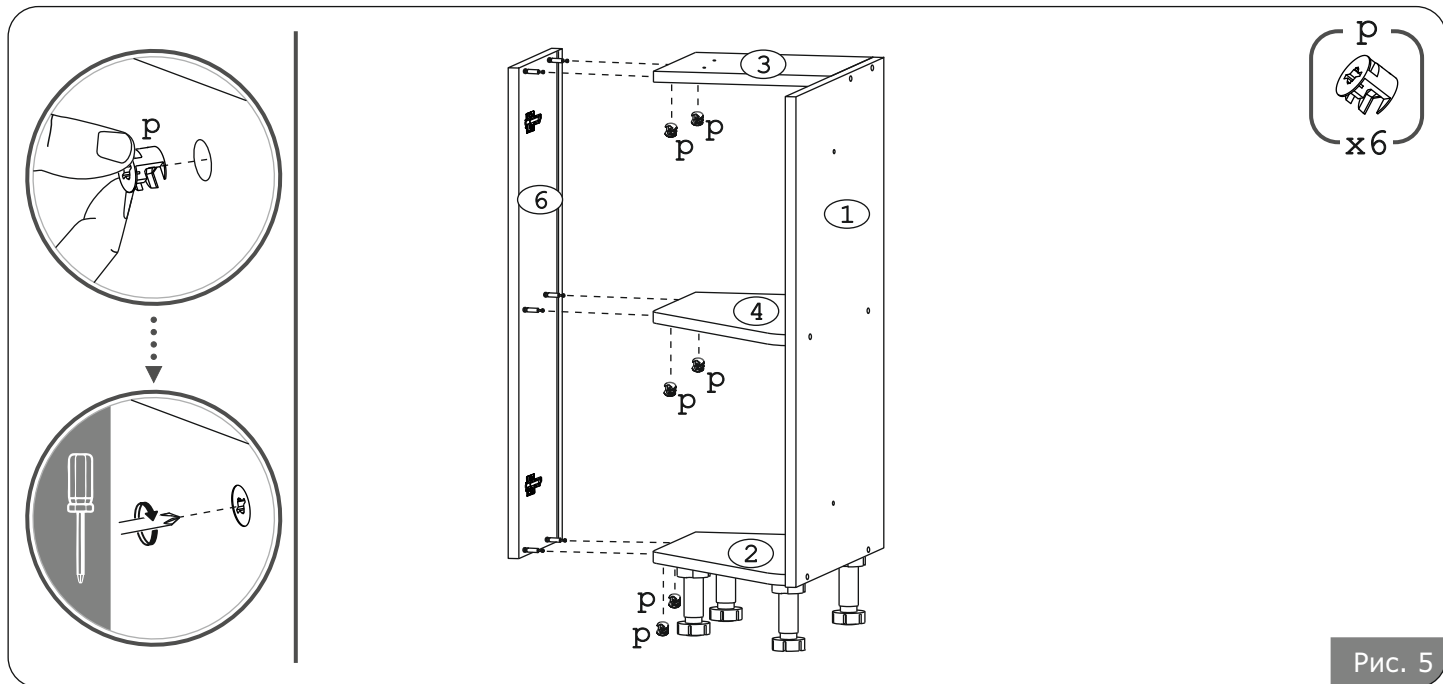


Рис. 5

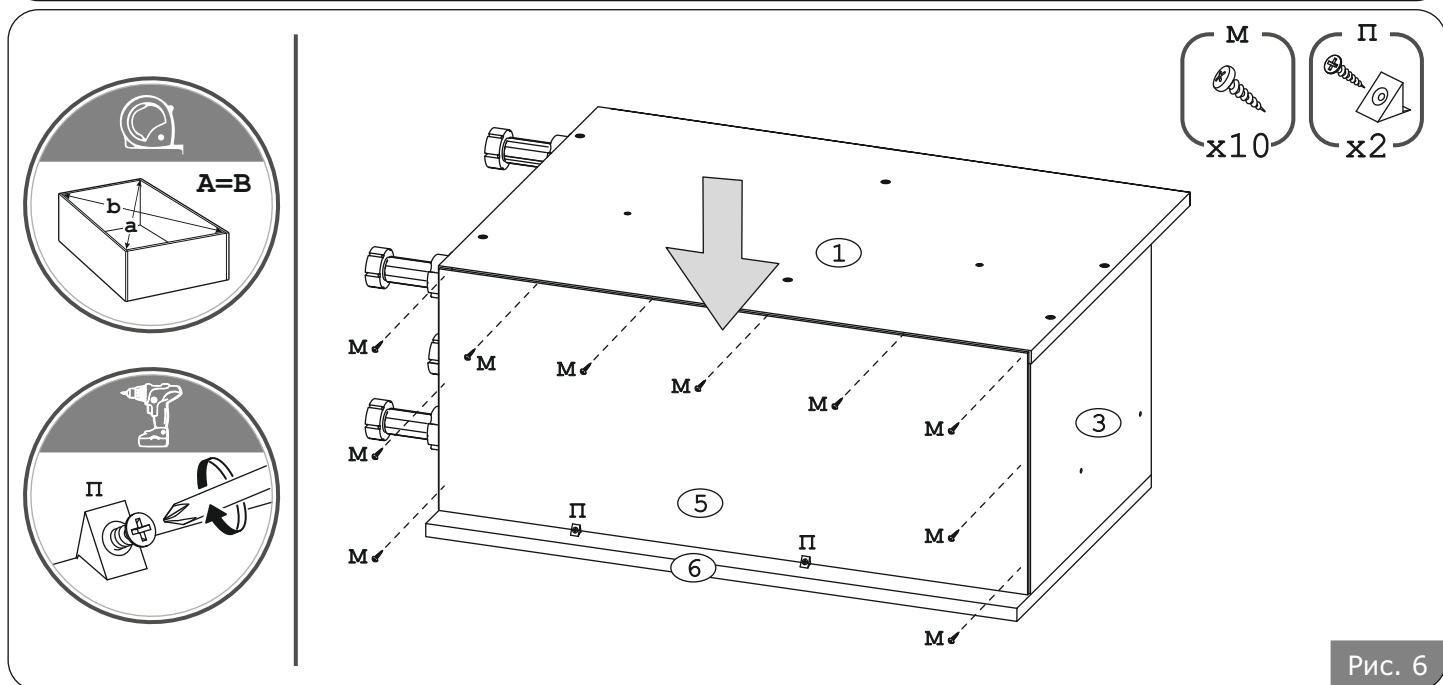


Рис. 6

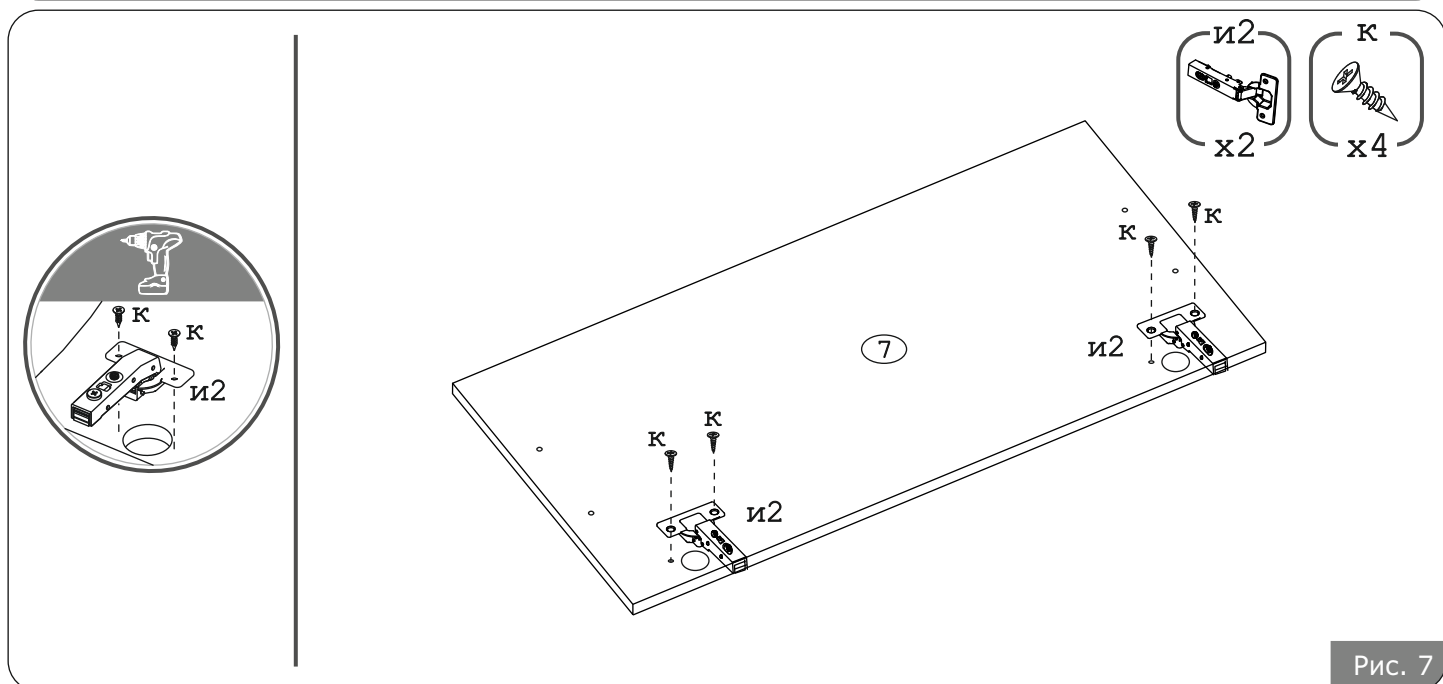


Рис. 7

# Регулировка петель





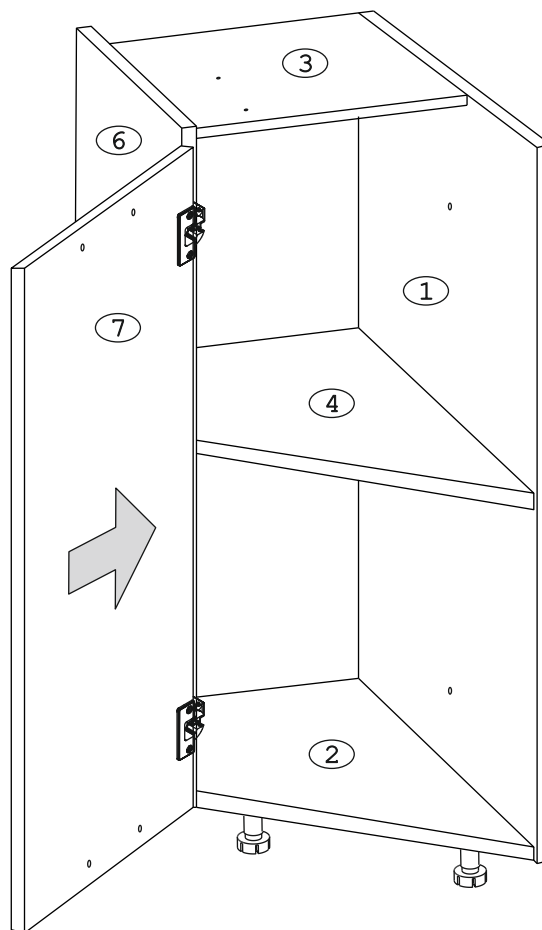



Рис. 8

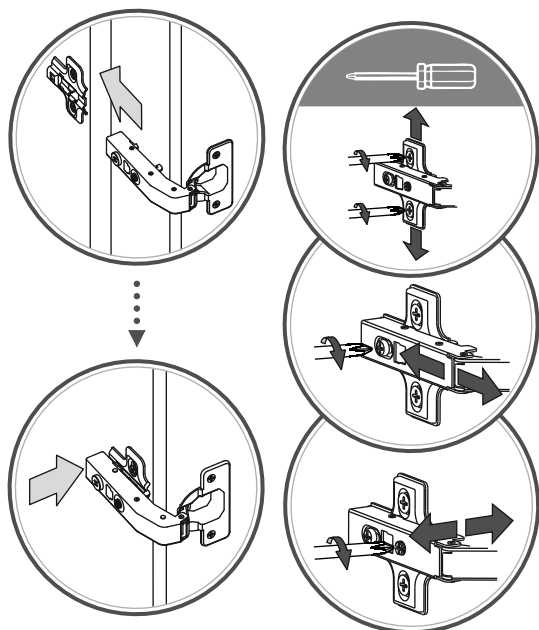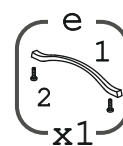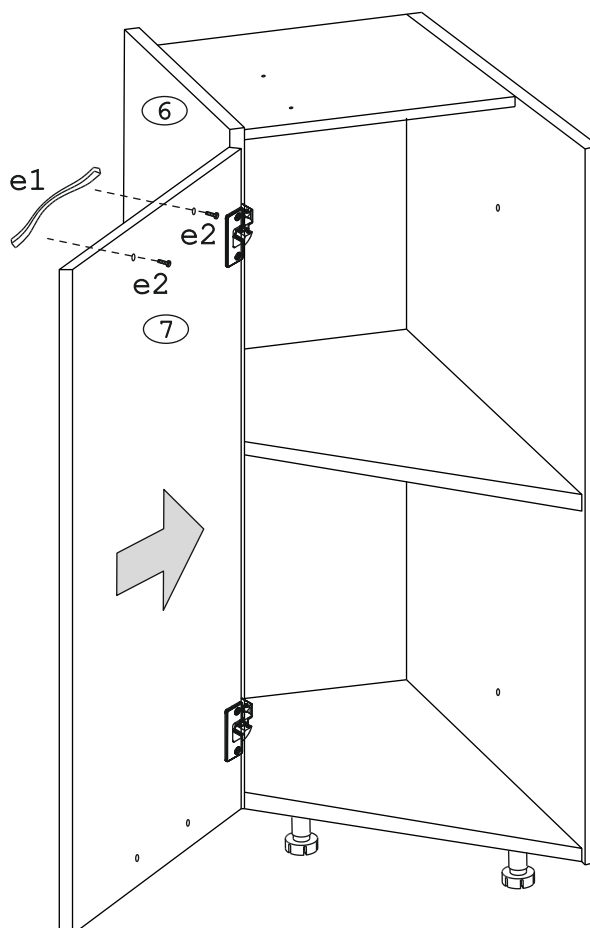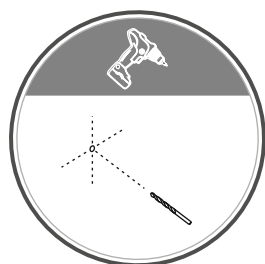

## **Внимание!**

Досверлить в детали «7» сверлом  $\varnothing 5\text{мм}$  отверстия под ручку по существующим наметкам насквозь. Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брусоч.

Рис. 9

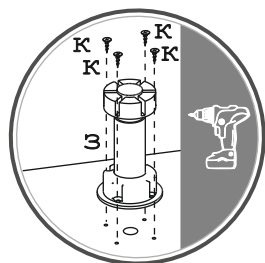

Сборка на правую сторону  
(рис.10-17)

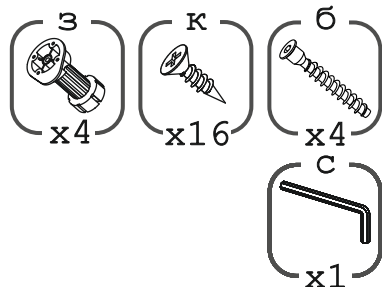
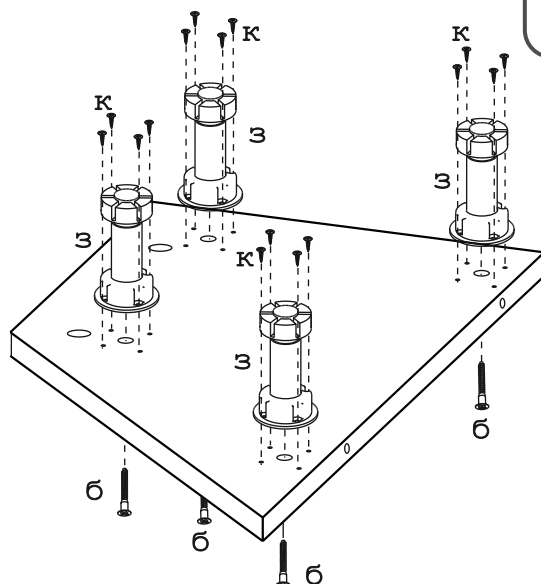
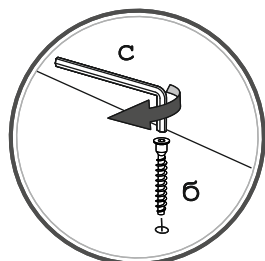


Рис. 10

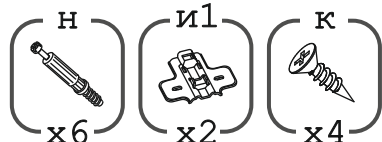
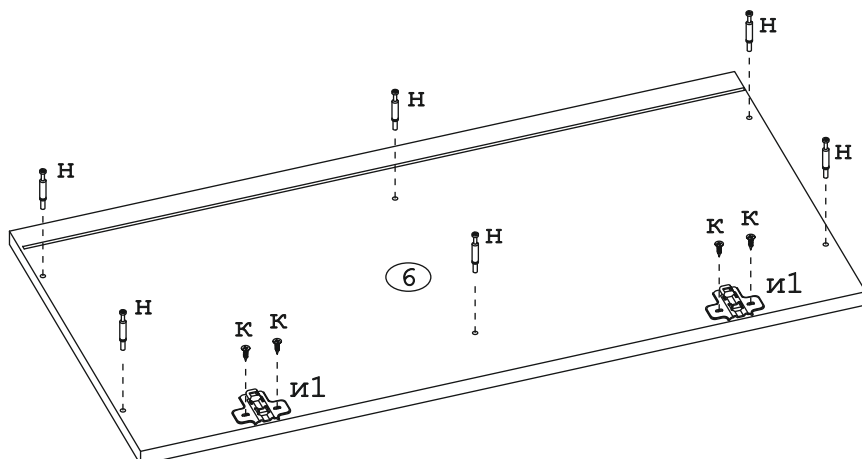
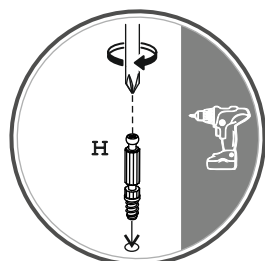
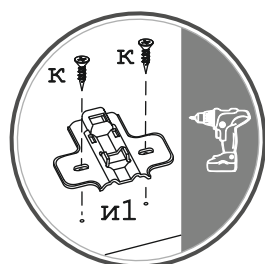


Рис. 11

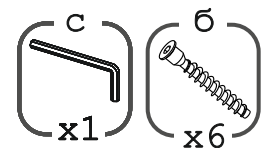
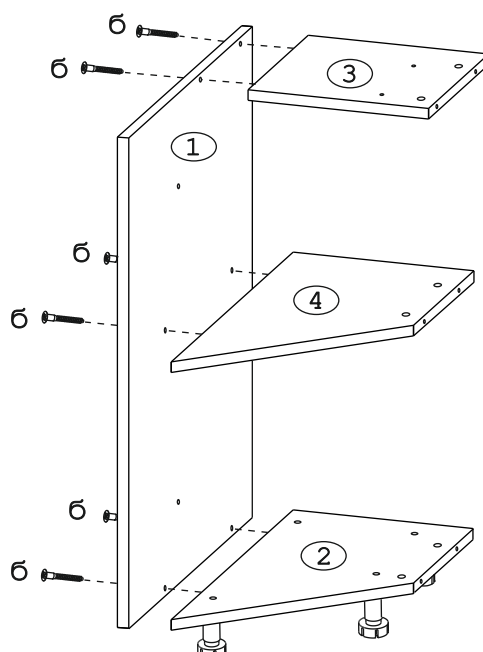
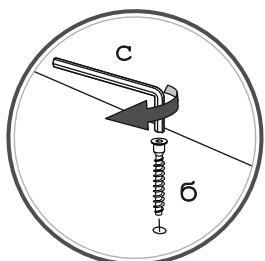


Рис. 12

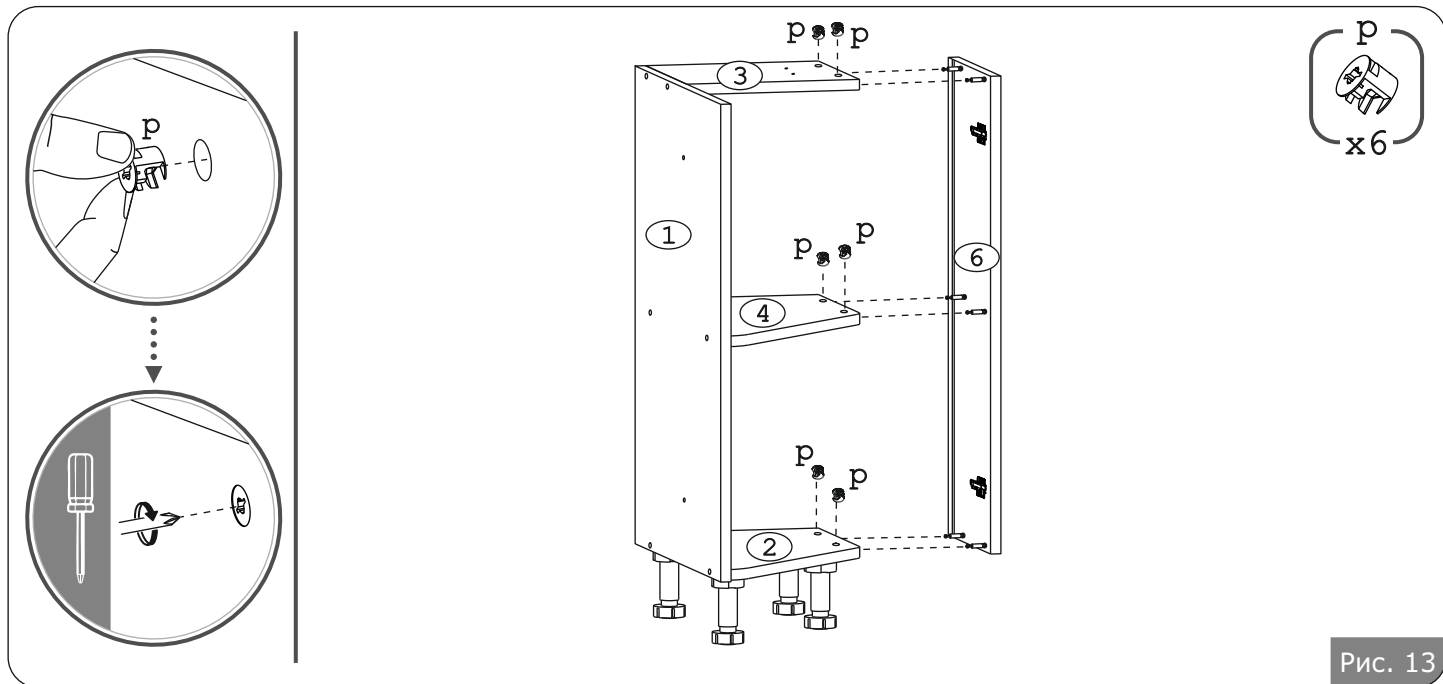


Рис. 13

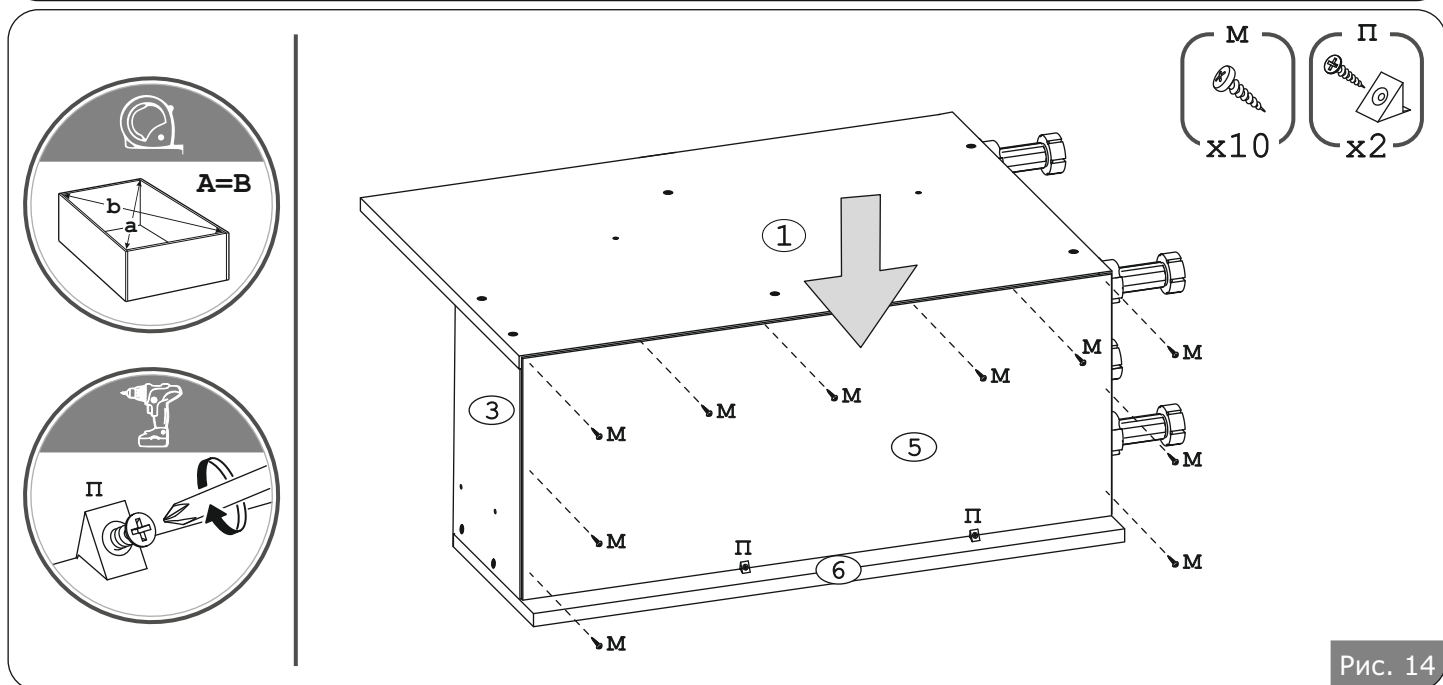


Рис. 14

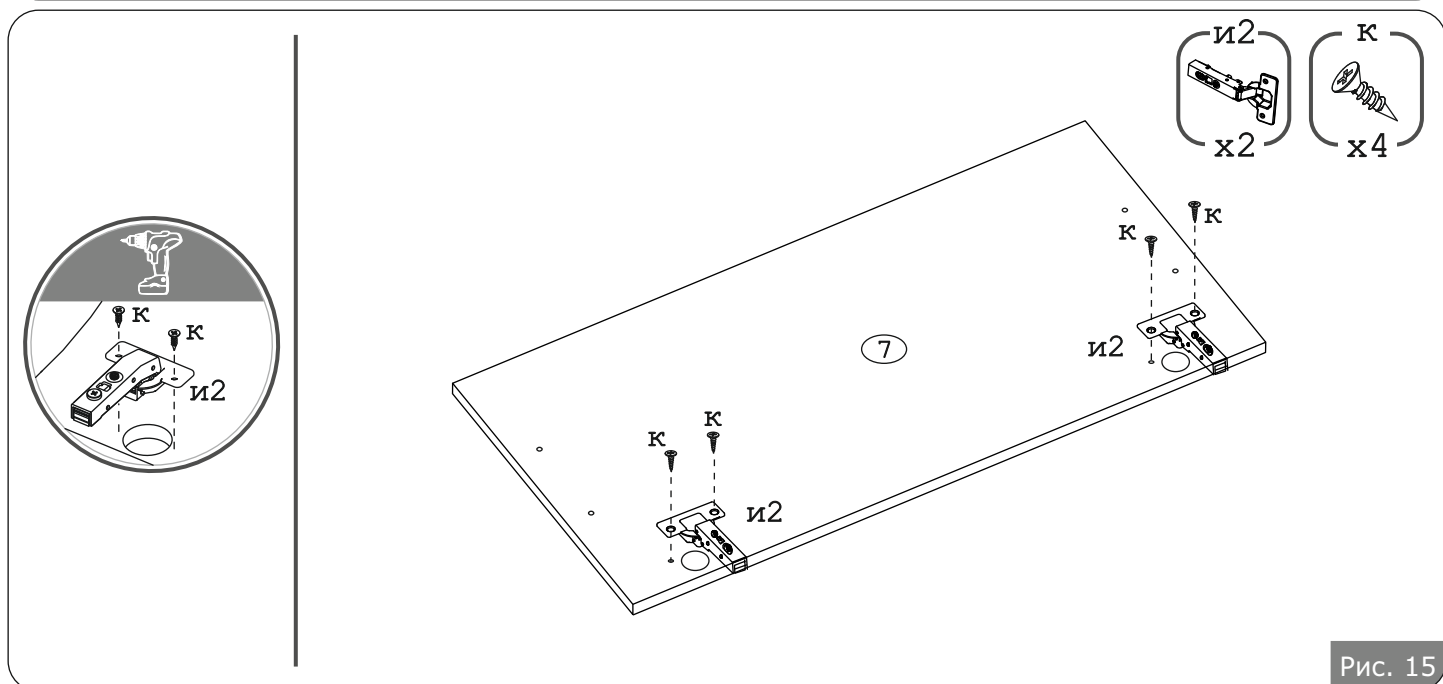


Рис. 15

# Регулировка петель





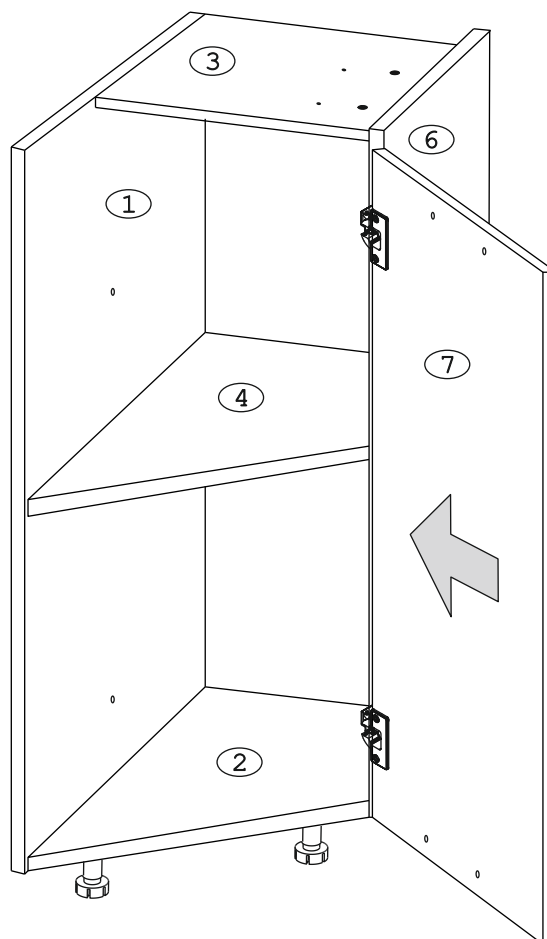


Рис. 16

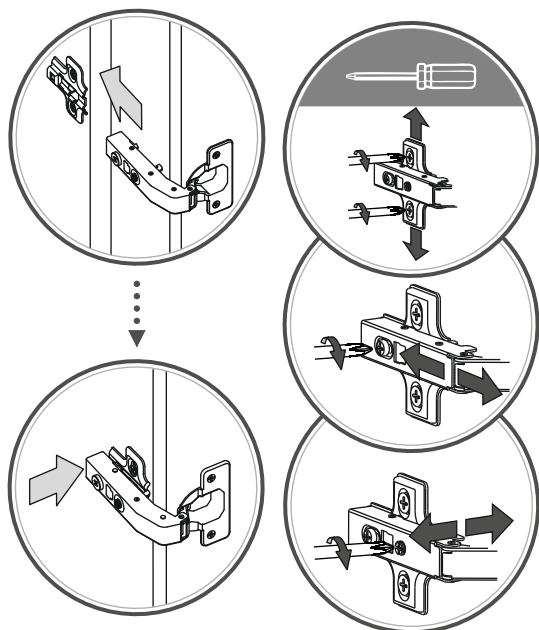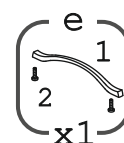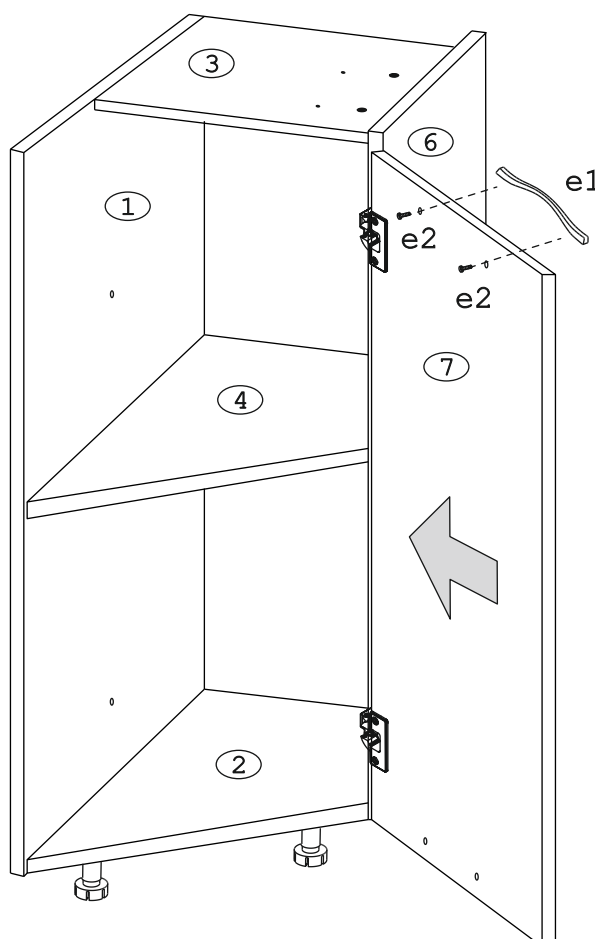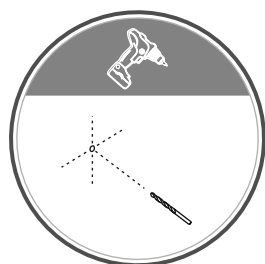

## **Внимание!**

Досверлить в детали «7» сверлом  $\varnothing 5\text{мм}$  отверстия под ручку по существующим наметкам насквозь. Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брус.

Рис. 17