


# Инструкция по сборке

Панель с крючками настенная «Ника-1» (600x220x1000)


VENERDI

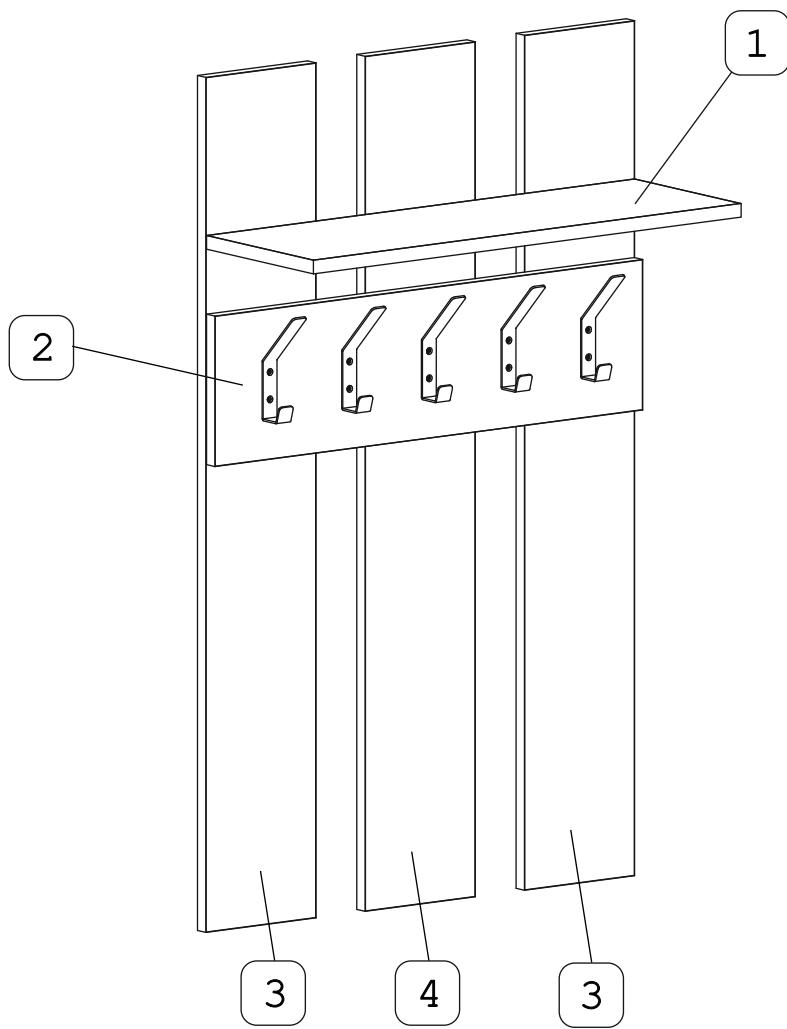

## Наименование деталей

- |                   |       |                             |       |
|-------------------|-------|-----------------------------|-------|
| 1. Полка 597x204  | 1 шт. | 3. Планка лев/прав 1000x159 | 2 шт. |
| 2. Стенка 597x176 | 1 шт. | 4. Планка 1000x159          | 1 шт. |

## Необходимый инструмент



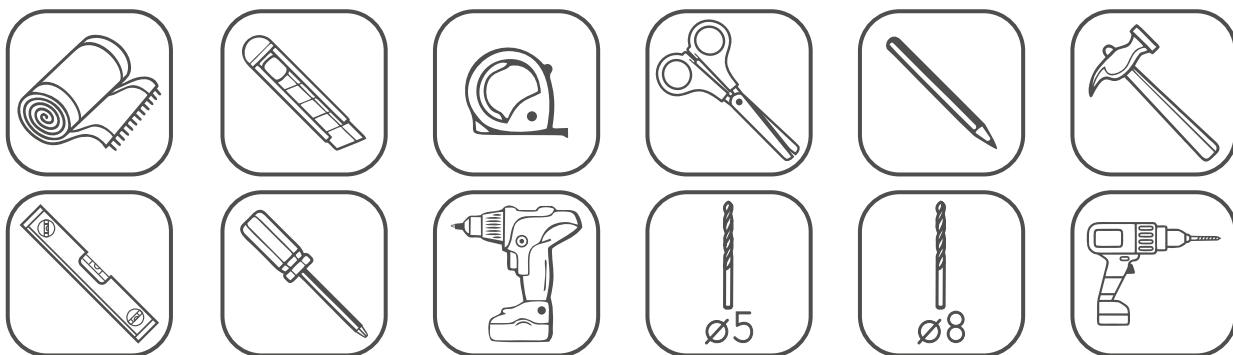


Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
[info@venerdi-mebel.ru](mailto:info@venerdi-mebel.ru)

Соц. сети  
[venerdi\\_mebel](#)

## Фурнитура в комплекте

а	б	в	г	д	е	ж							
													
Евровинт 50 штук.	6 шт.	Ключ- шестигран- ник	1 шт.	Шуруп 4x30	6 шт.	Шуруп 4x16	4 шт.	Навес бытовой 15x65x1,5	2 шт.	Дюbelь распорный 8x60	3 шт.	Шуруп 4,5x60	3 шт.
													
Загл. самокл.д14	2 шт.	Шуруп 4,2x16 п/ш черн	10 шт.	СК Кр 011	5 шт.								

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

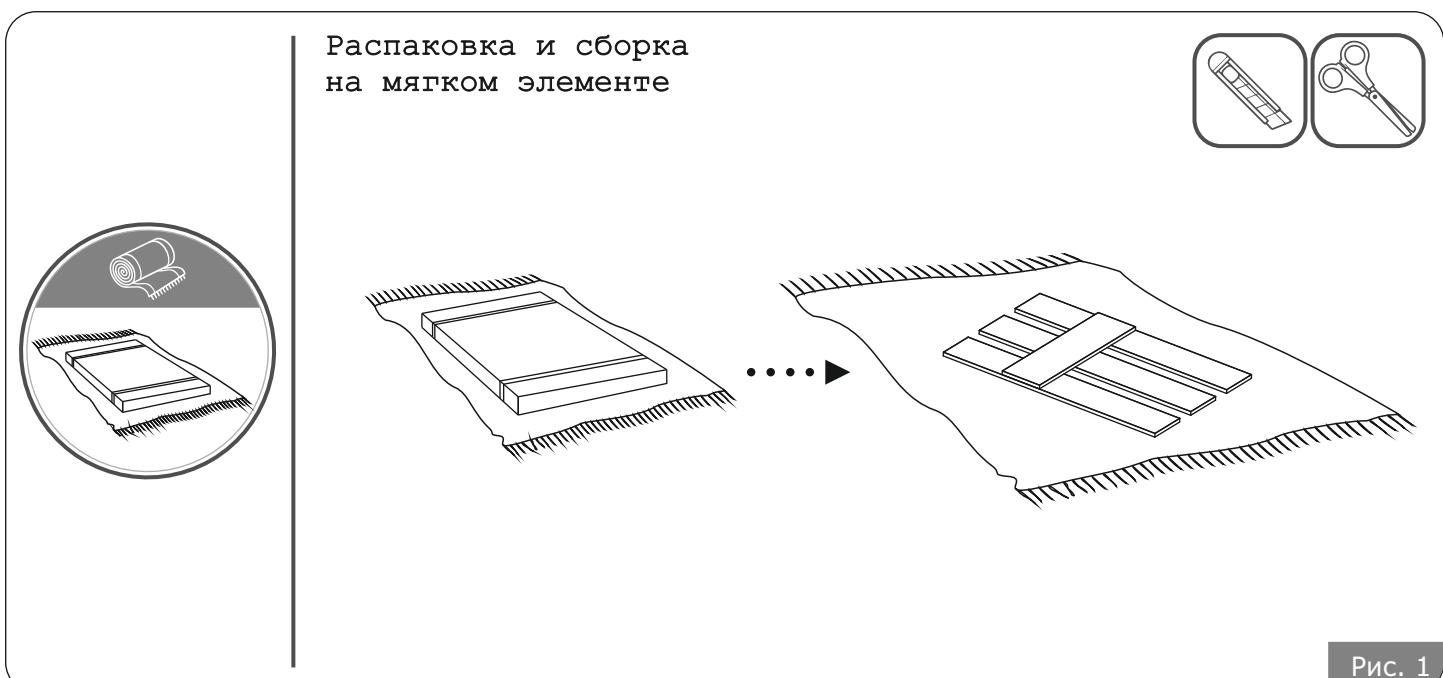


Рис. 1


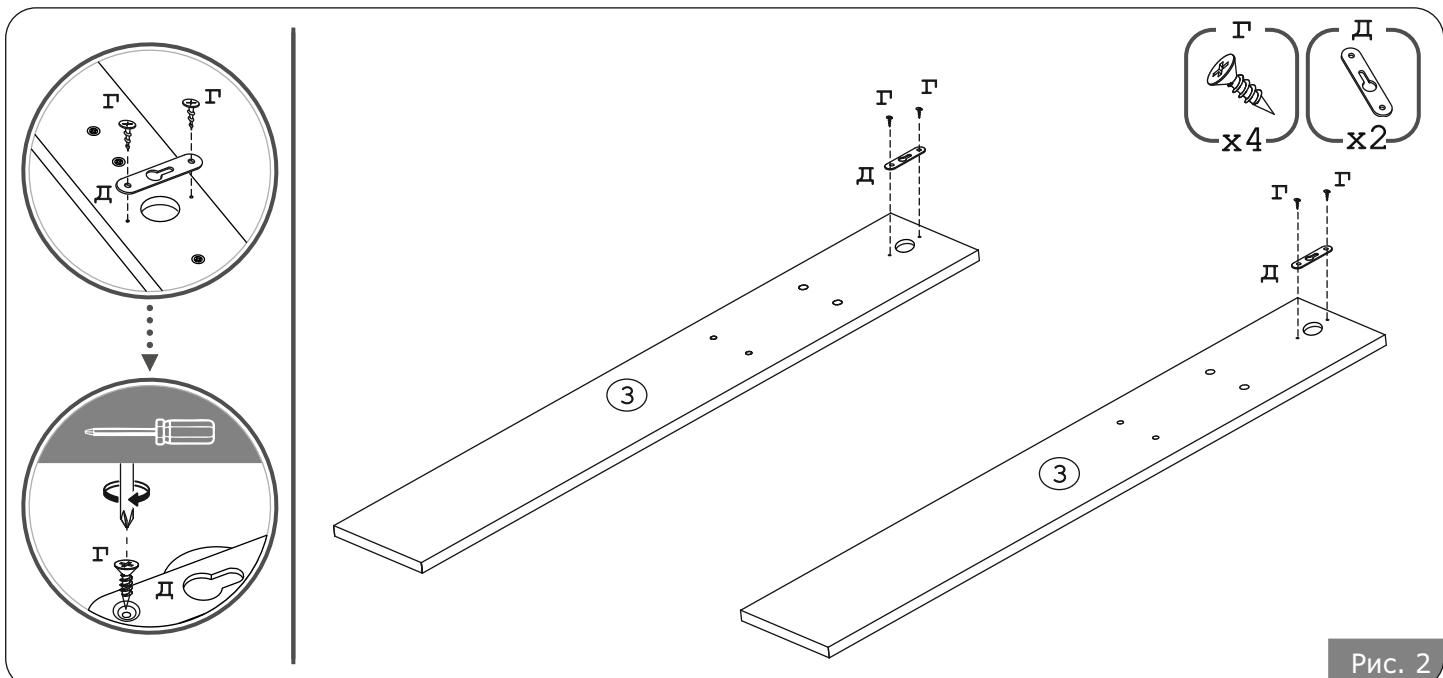


Рис. 2

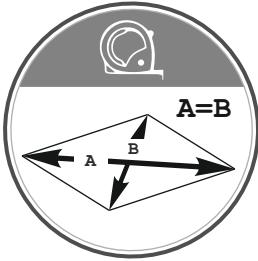

### Внимание!

После сборки деталей «2», «3», «4» проверьте диагонали конструкции: они должны быть равны.

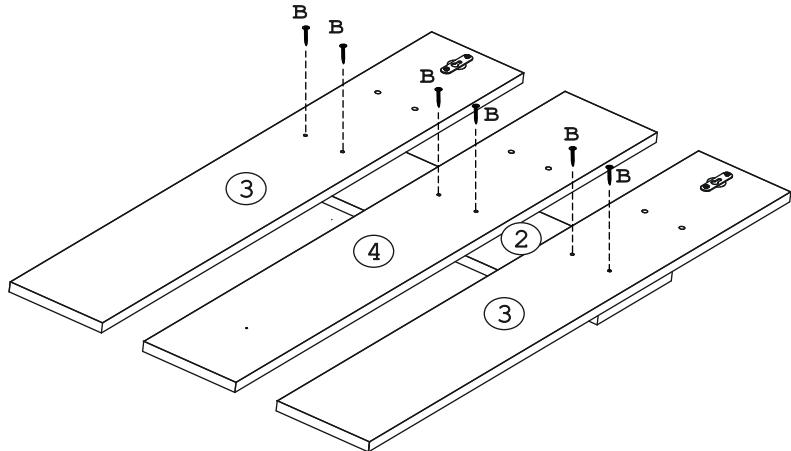


Рис. 3

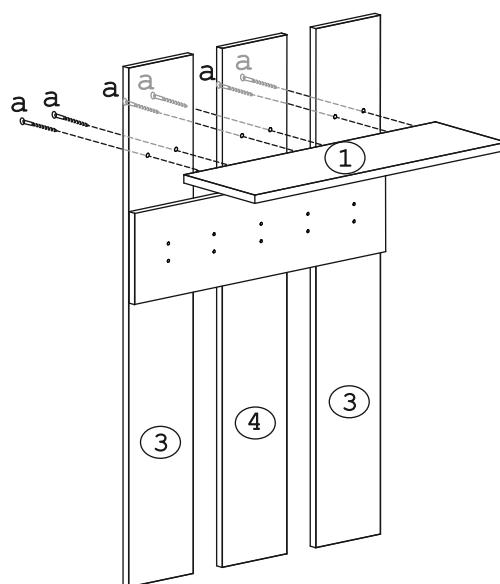
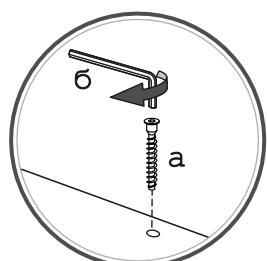


Рис. 4

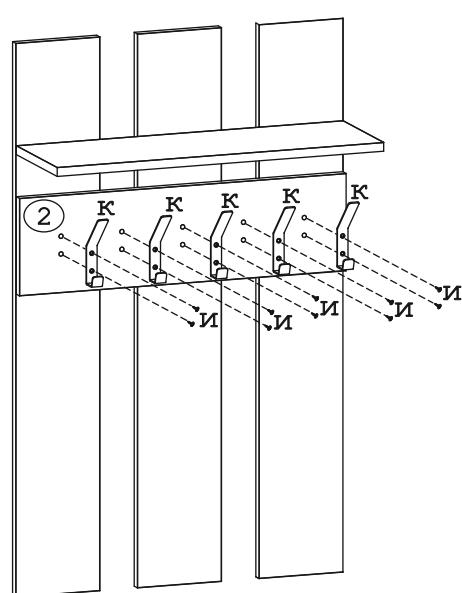
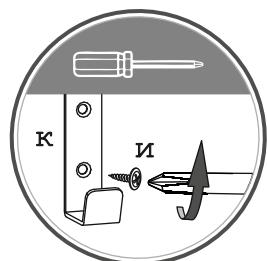


Рис. 5


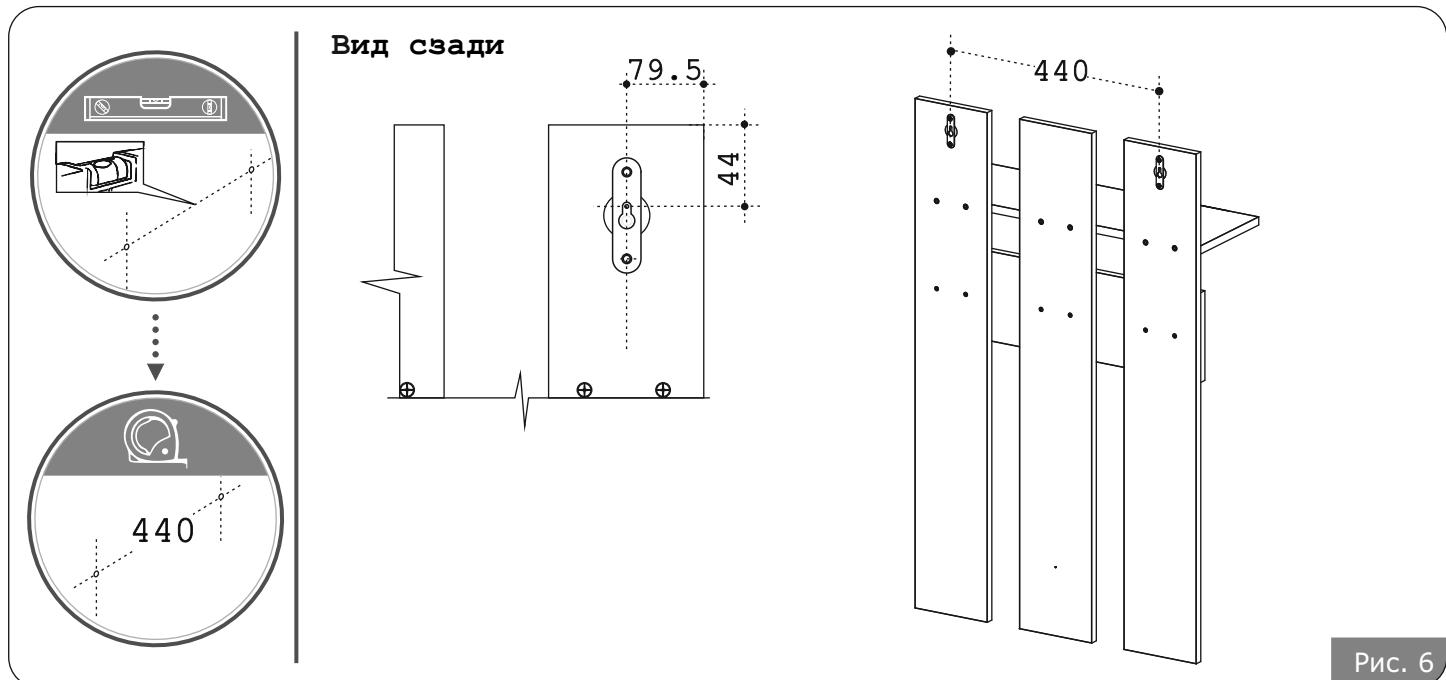


Рис. 6

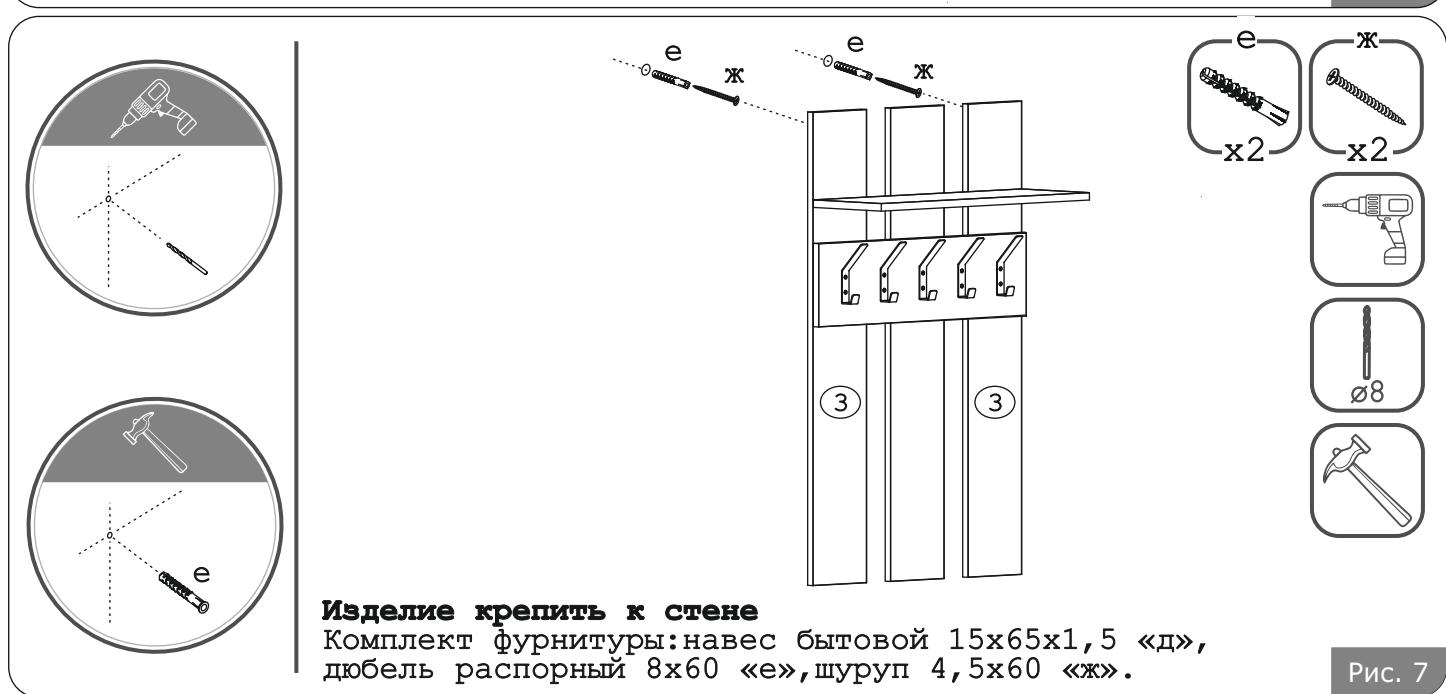

#### Изделие крепить к стене

Комплект фурнитуры: навес бытовой 15x65x1,5 «д», дюбель распорный 8x60 «е», шуруп 4,5x60 «ж».

Рис. 7



При необходимости более жесткого крепления к стене, в детали (4) досверлить сверлом Ø5 мм глухое отверстие насквозь, приложив при этом усилие. Во избежание сколов на ДСП, под место сверления подложить деревянный брускок.  
С лицевой стороны детали (4) закрыть отверстие заглушкой «з».

Рис. 8