


Инструкция по сборке

Стол туалетный «Белла-2.1» (900x420x760)

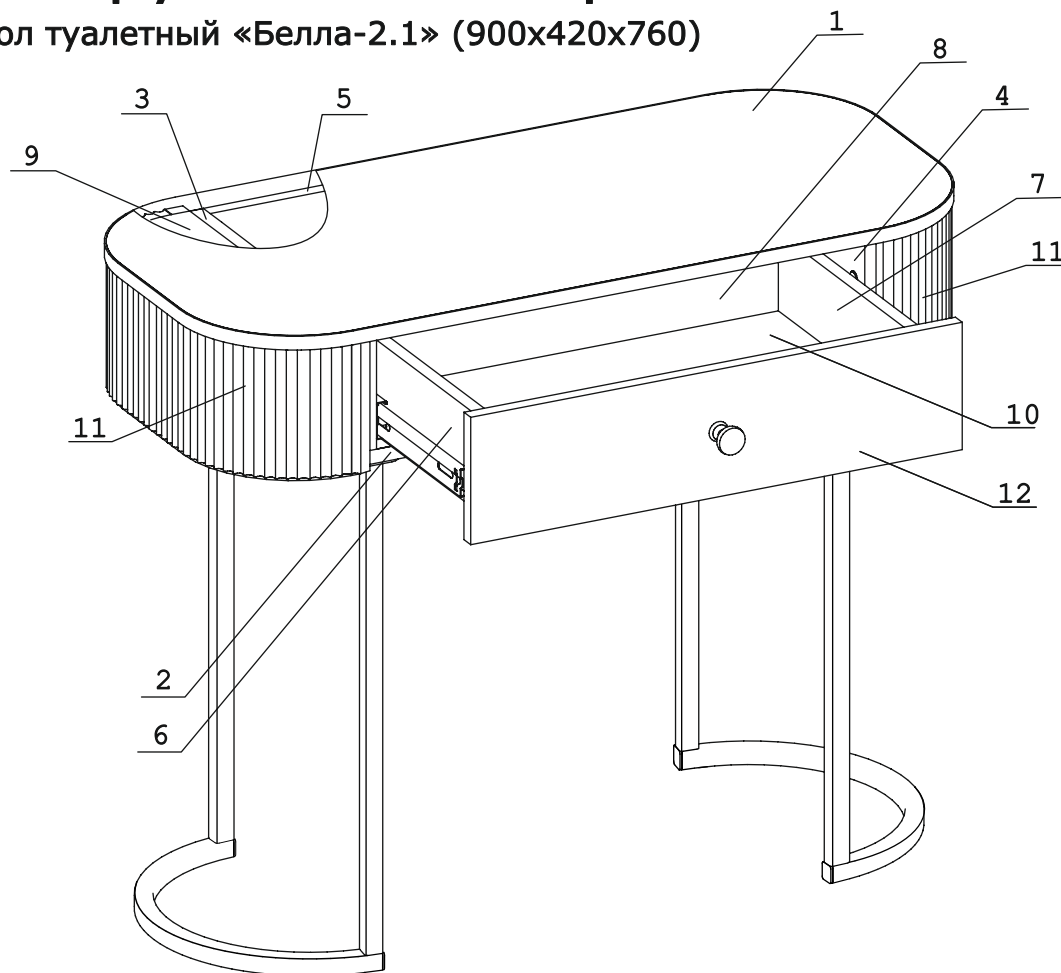


Нельзя ложиться, садиться и вставать на стол

Наименование деталей

1. Крышка 900x420	1 шт.	7. Боковина ящика прав. 350x110	1 шт.
2. Основание 864x384	1 шт.	8. Стенка ящика 492x108	1 шт.
3. Боковина левая 384x134	1 шт.	9. Полка 384x141	4 шт.
4. Боковина правая 384x134	1 шт.	10. Дно ящика ДВП 502x343	1 шт.
5. Стенка задняя 550x134	1 шт.	11. Фасад МДФ 601x150	2 шт.
6. Боковина ящика лев. 350x110	1 шт.	12. Фасад ящика МДФ ДР 575x148	1 шт.

Необходимый инструмент

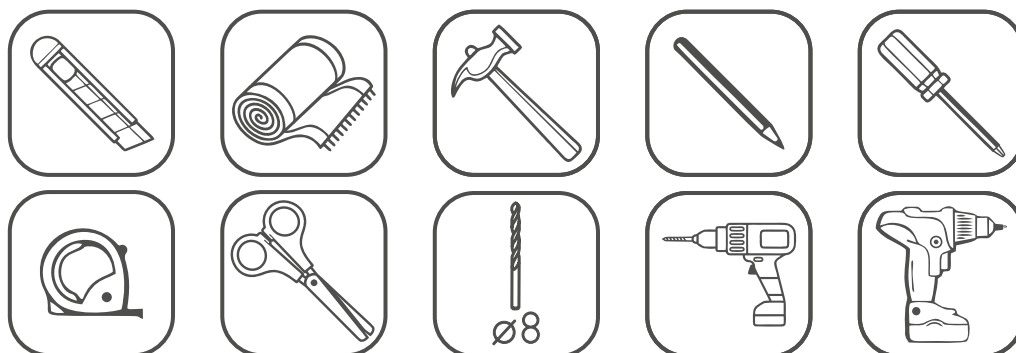

Внимание!











Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru



Фурнитура в комплекте

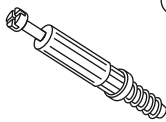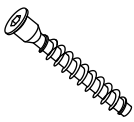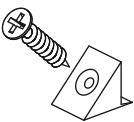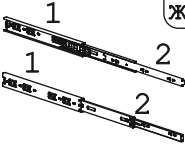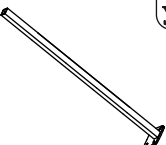	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	7 шт.	Эксцентрик 16	19 шт.	Евровинт 50 шестигр.	9 шт.	Ключ-шестигранник 5 мм	1 шт.	Уголок RV8	6 шт.	Ручка P437	1 шт.	Направл. полновыкат. 350 (H45)	1 комп.
	15 шт.		9 шт.		к		л		м		н		о
Заглушка эксцентрика	20 шт.	Загл. самокл. D20	14 шт.	СК Пл 102	2 шт.	Шуруп 3,5x16 желт	8 шт.	Шайба M6	1 шт.	Дюбель распорный 8x60	1 шт.	Шуруп 5x80	1 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Футорка 9x13 мет	12 шт.	Винт M6x25 шест.	12 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Ключ-шестигранник 6 мм	1 шт.	СК Оп 085	4 шт.	СК Оп 086	2 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.
	ц		ч		ш		э		ю				
Шуруп 4x16 п/сфера желтый	28 шт.	Винт M6x20 DIN 912	4 шт.	Дюбель 20мм укороч.	12 шт.	Заглушка 10	6 шт.	Заглушка эксцентрика	4 шт.				


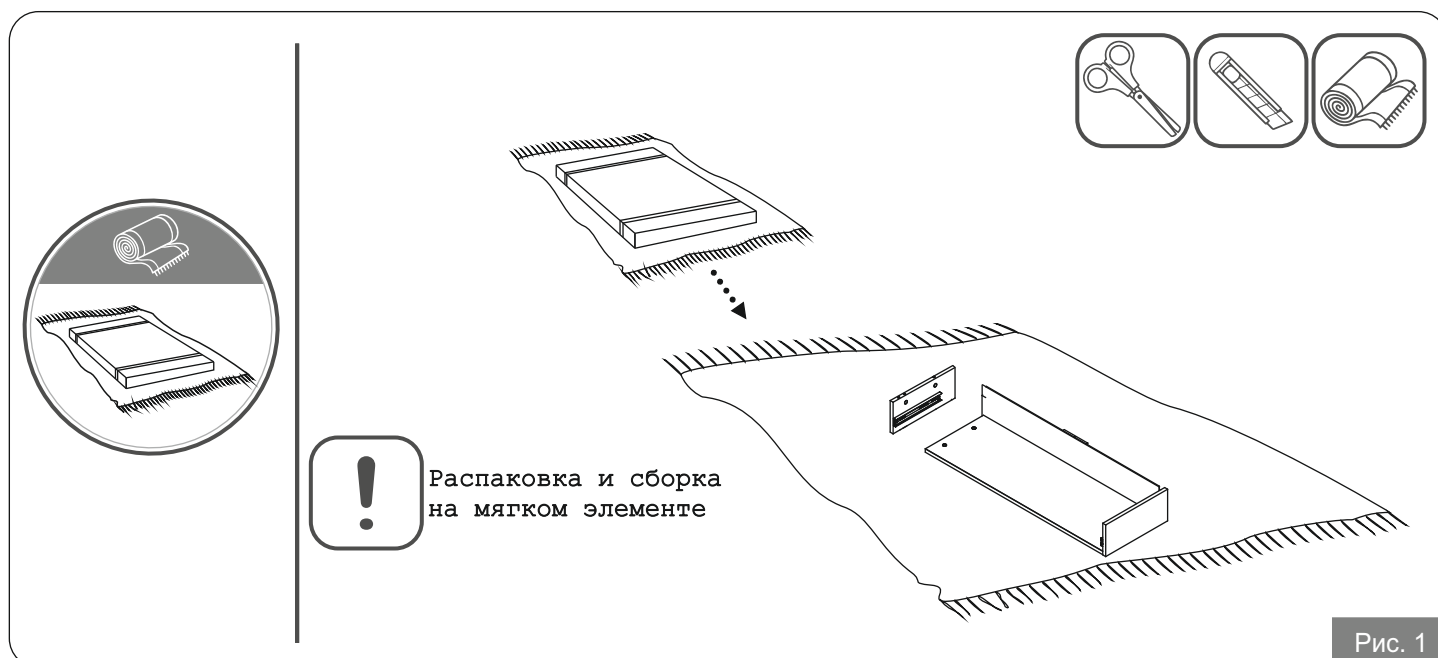


Рис. 1

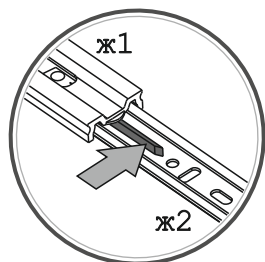

Внимание!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

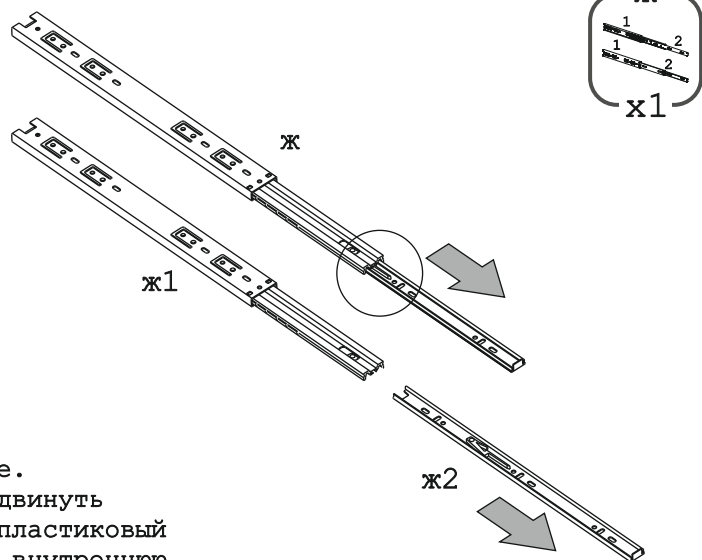


Рис. 2





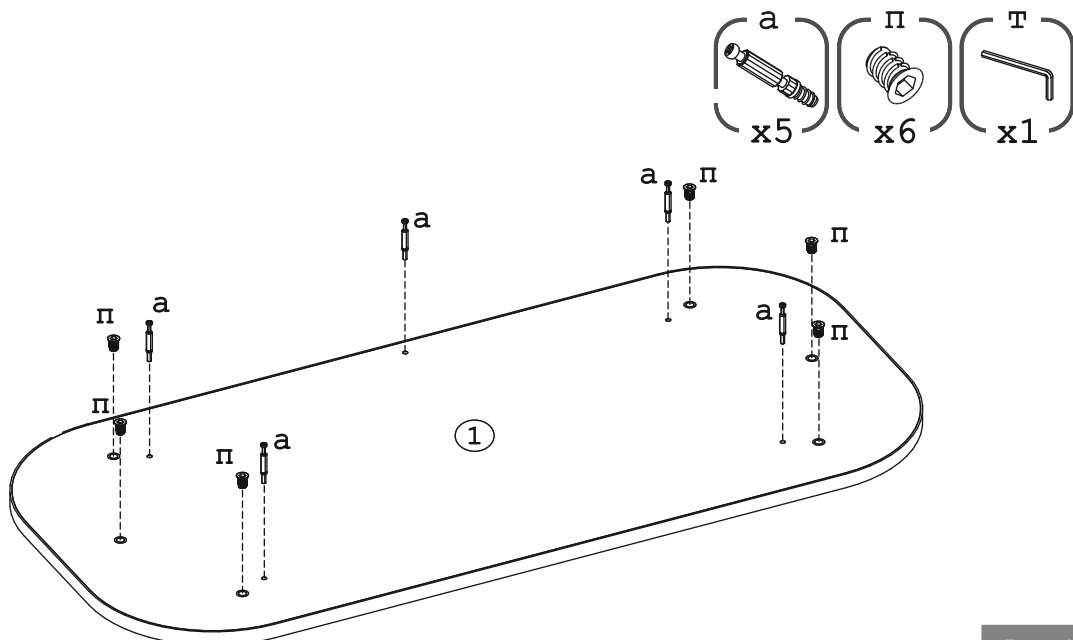


Рис. 3

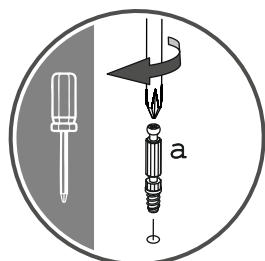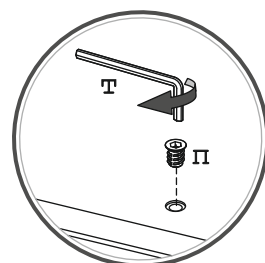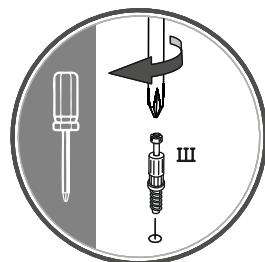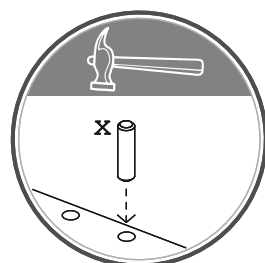

Внимание!

Фиксирующую ленту с детали (11) не удалять во избежание поломки детали при выгибании.







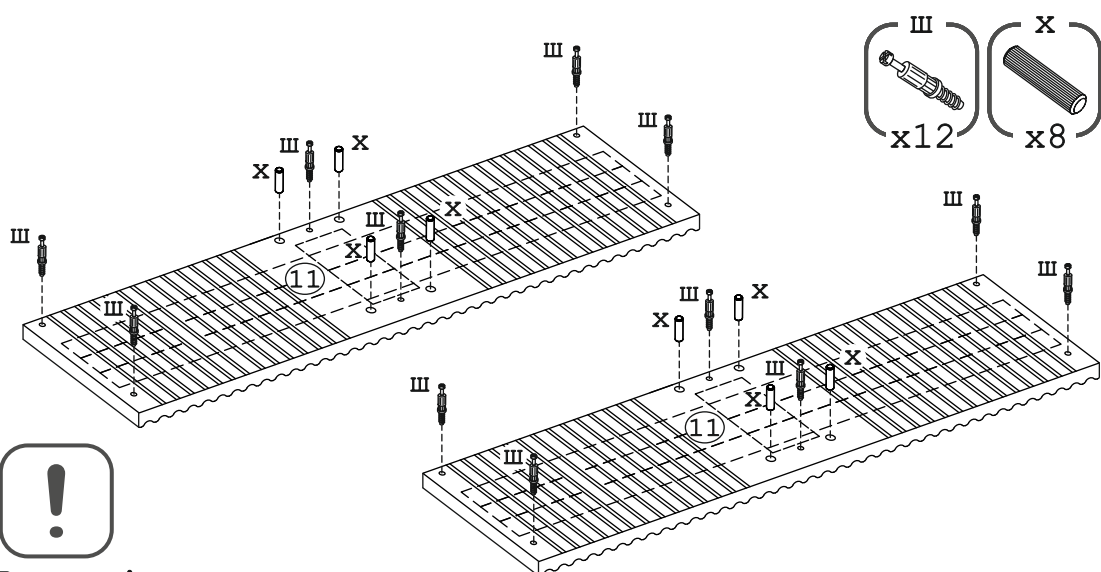


Рис. 4

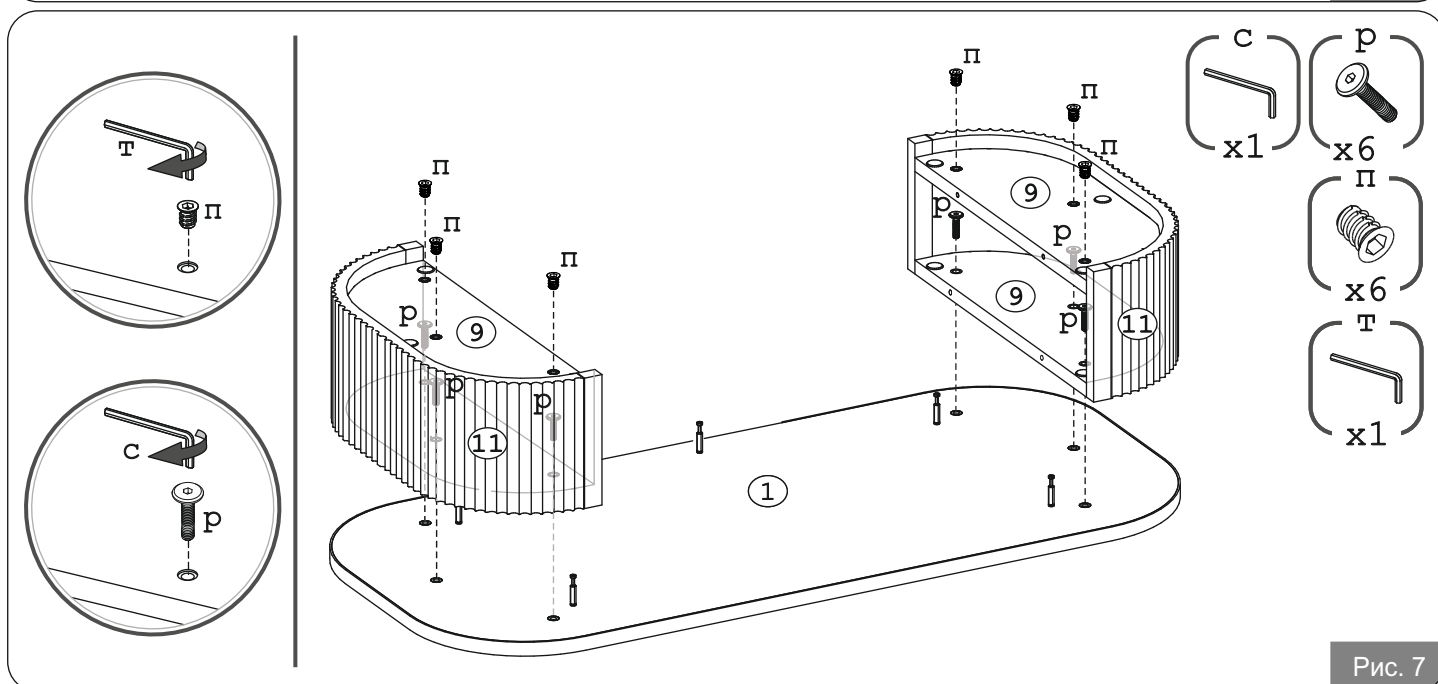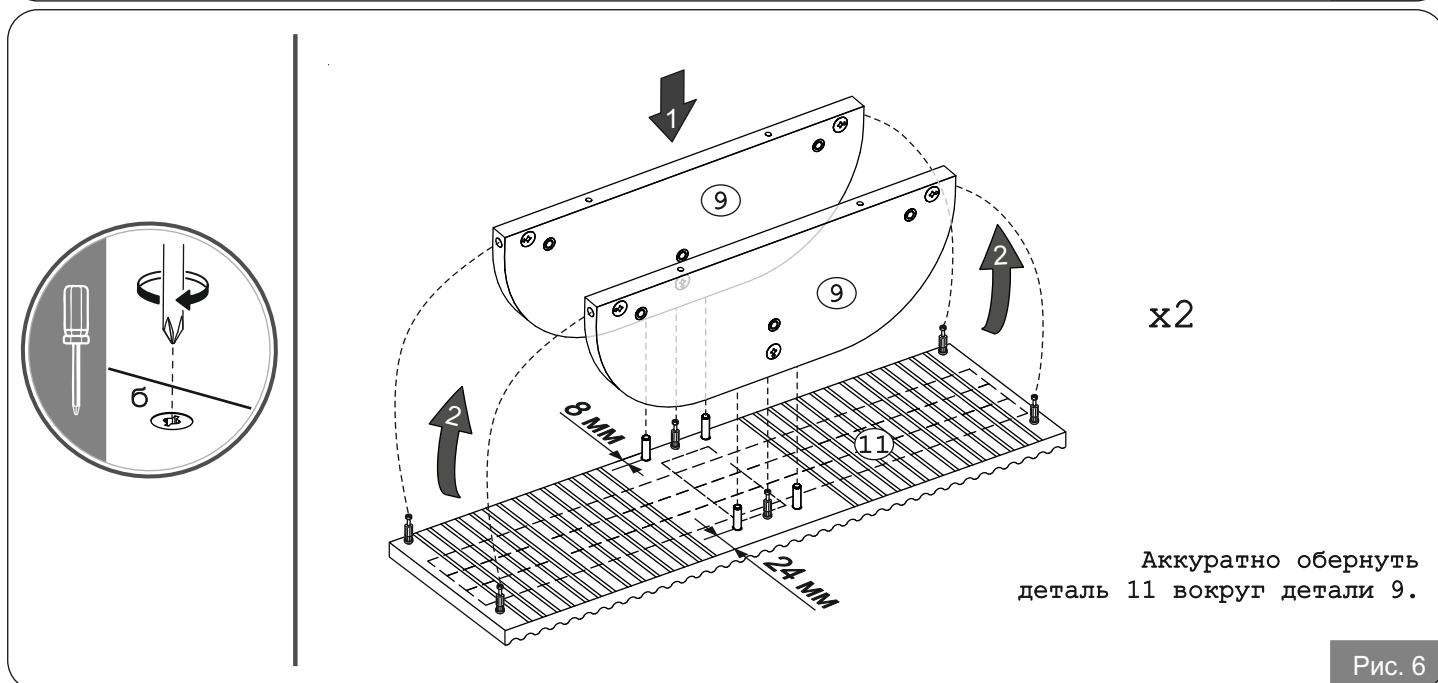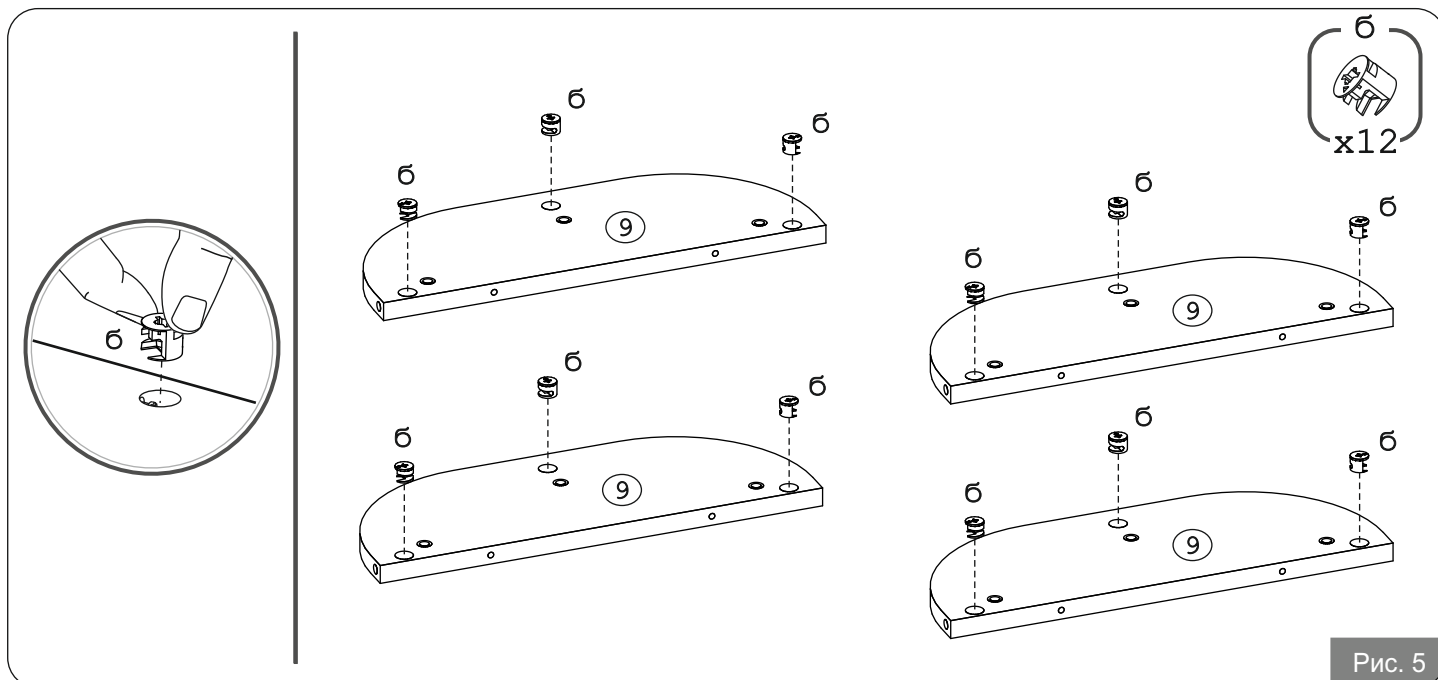
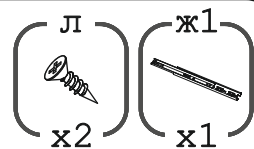
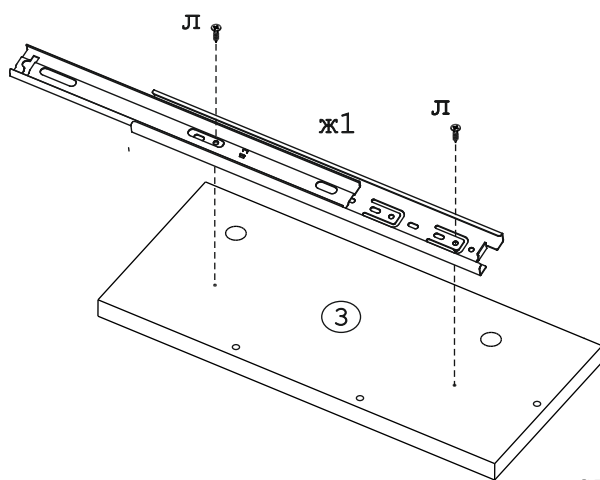


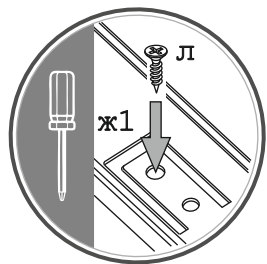

Для крепления направляющей (ж1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.



Рис. 8

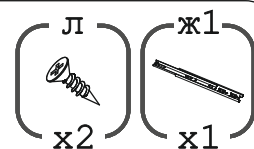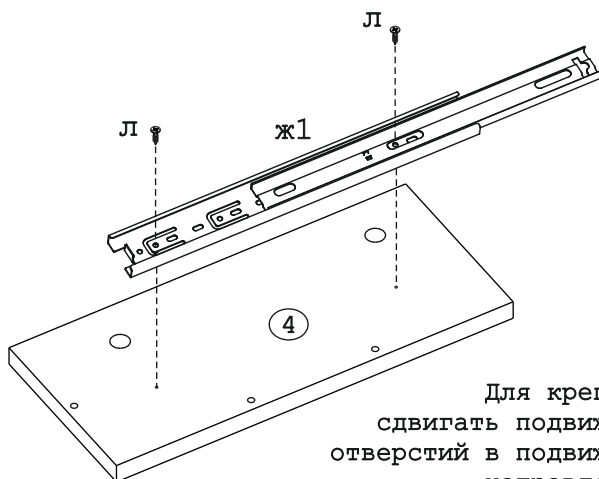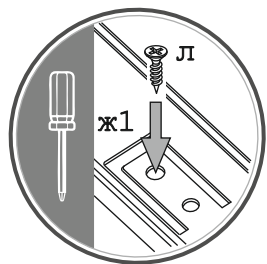

Для крепления направляющей (ж1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.



Рис. 9









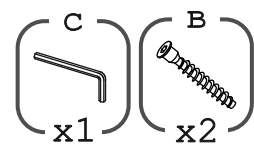


Рис. 10

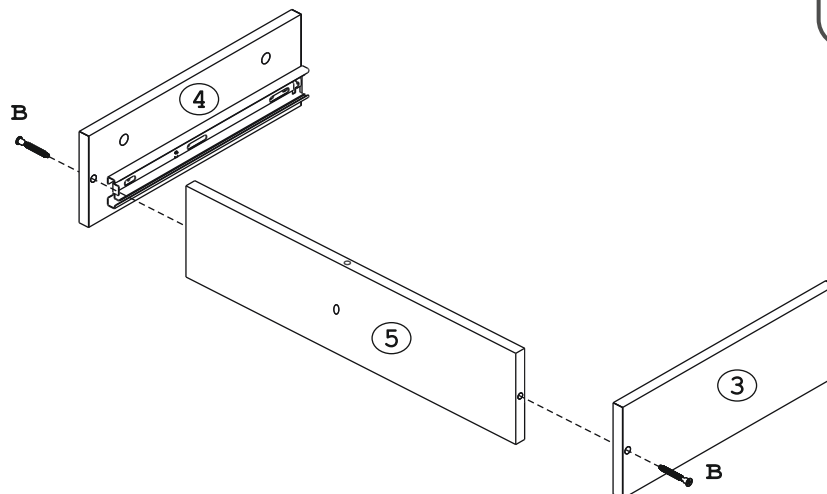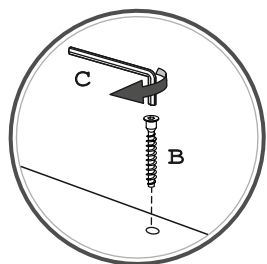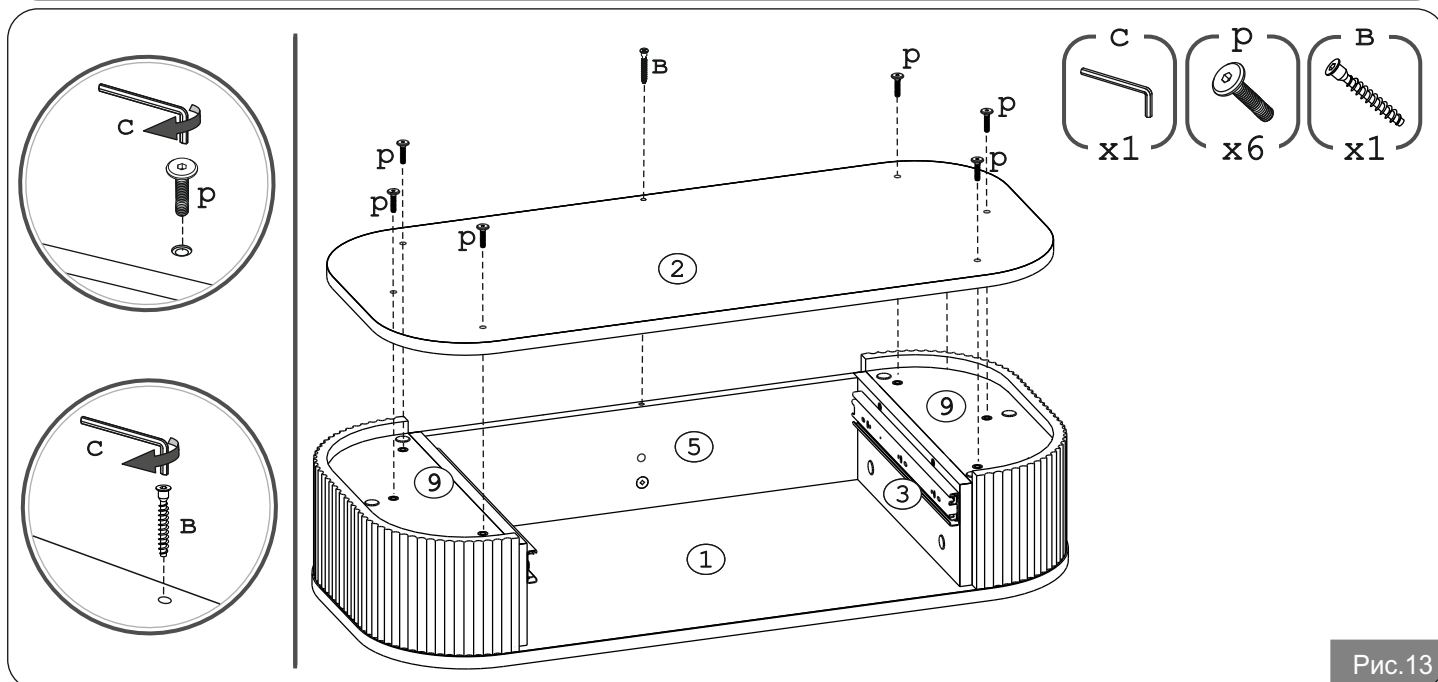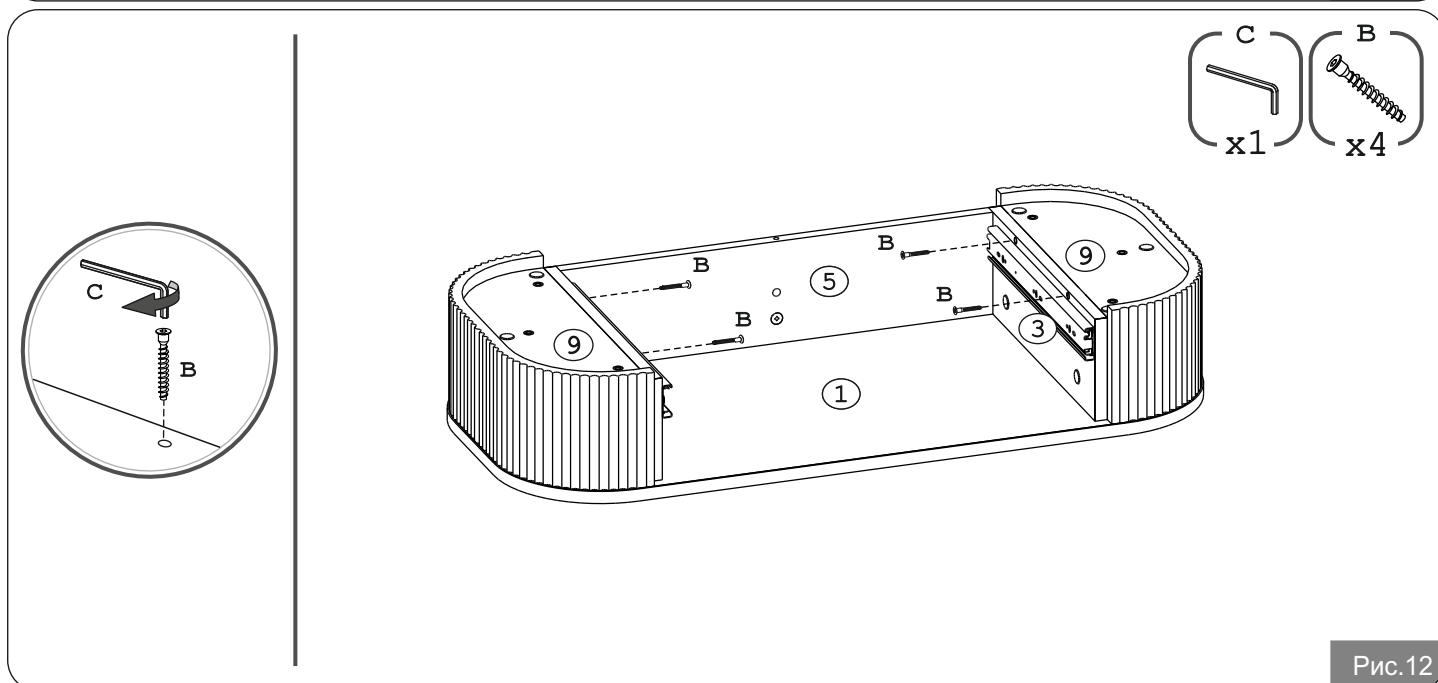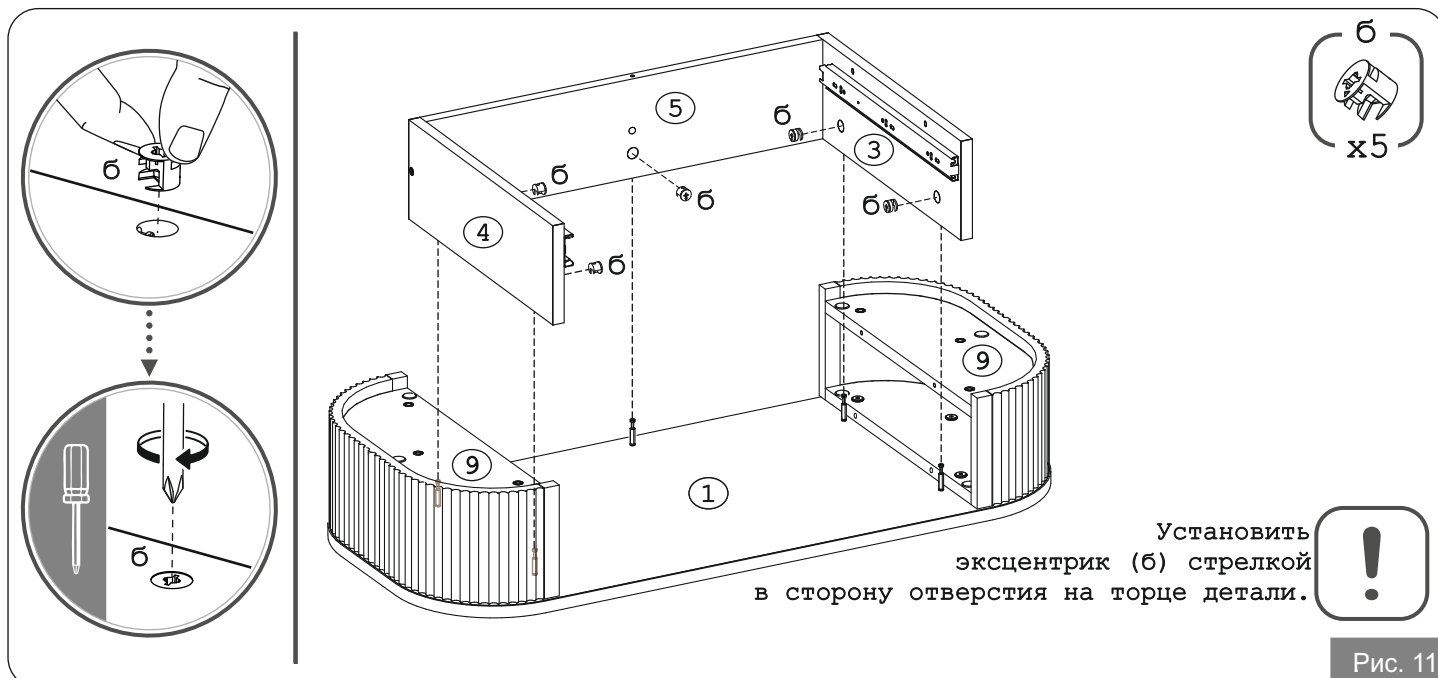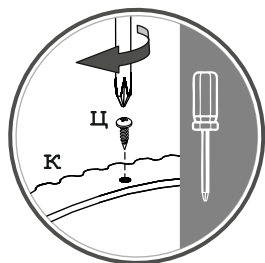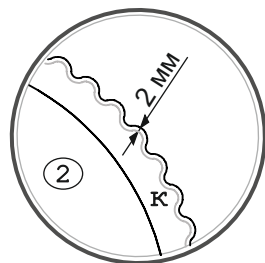

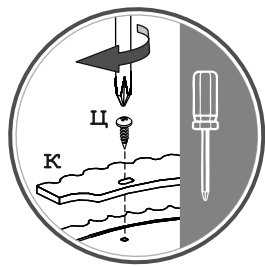

Установить Пластины (к) так, чтобы овальные отверстия совпали с наметками на детали 2, и прикрутить шурупами (выделенные 4 шт), не затягивая до конца. Выровнять пластины относительно фрезерованных боковин и затянуть 4 шурупа в овальных отверстиях. После закрутить остальные шурупы.





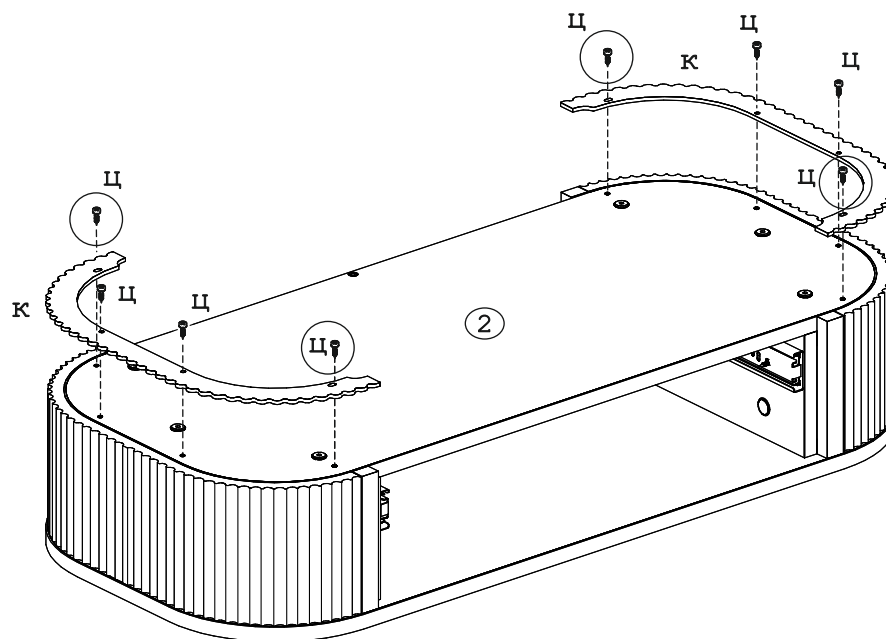


Рис. 14

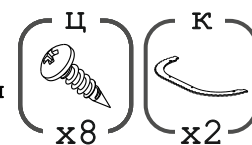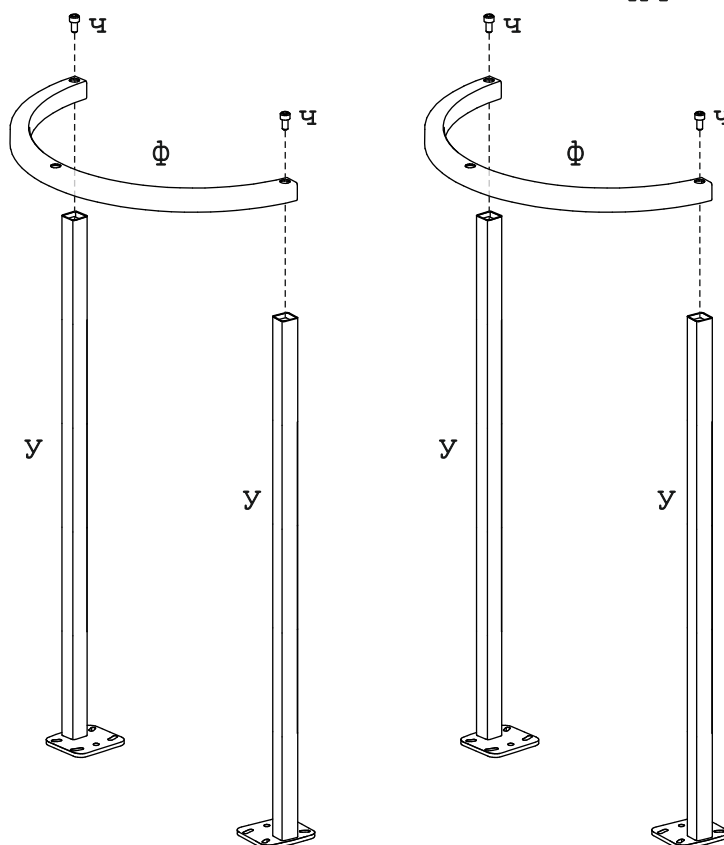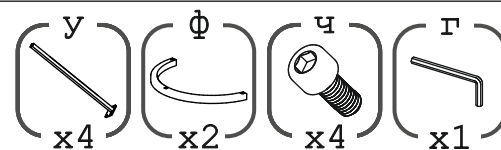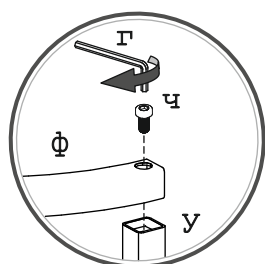

Винты закрутить, но не затягивать.

Рис.15

Установить опоры так, чтобы круглые отверстия совпали с наметками на детали 2, и прикрутить шурупами (выделенные 4 шт).
Ровно выставить торцы дуг Φ относительно граней опор $У$ и закрутить винты $Ч$.
После этого закрутить остальные шурупы $Ц$.

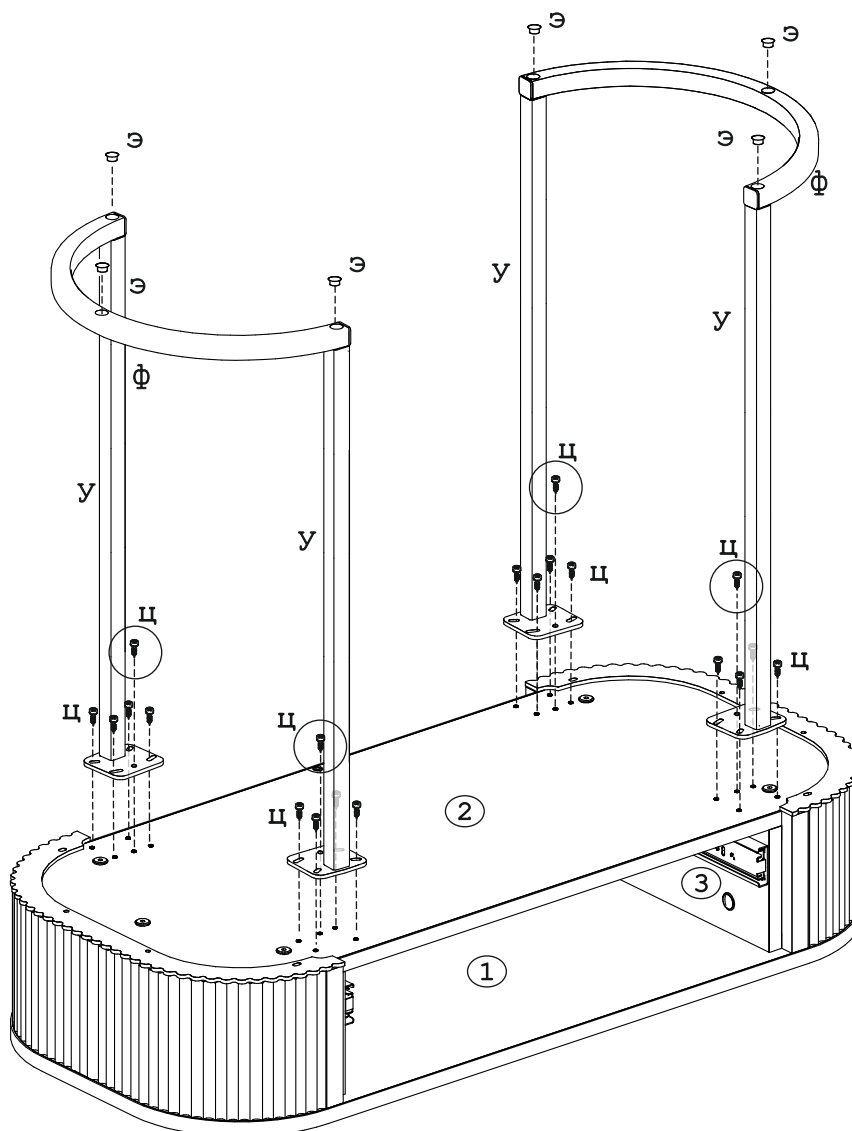
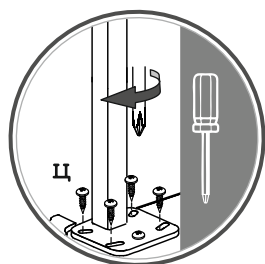
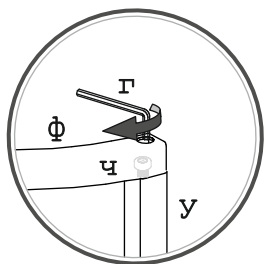
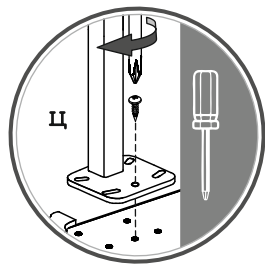
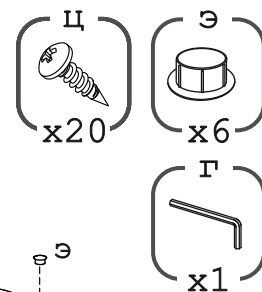


Рис. 16

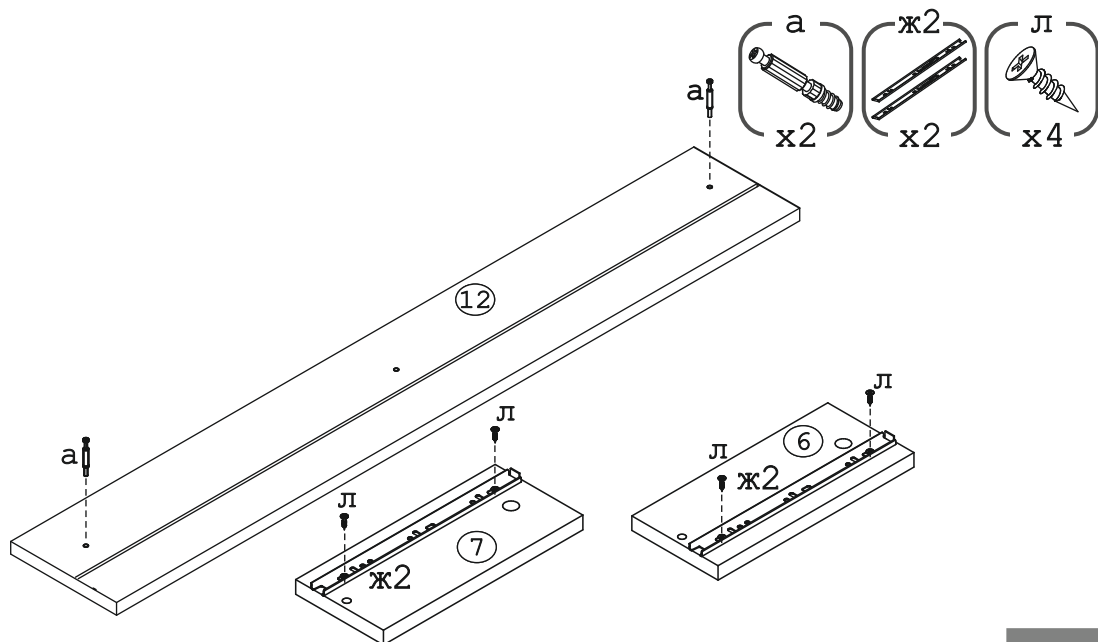
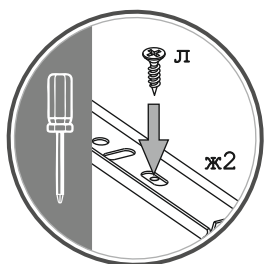
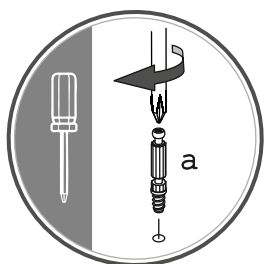


Рис.17

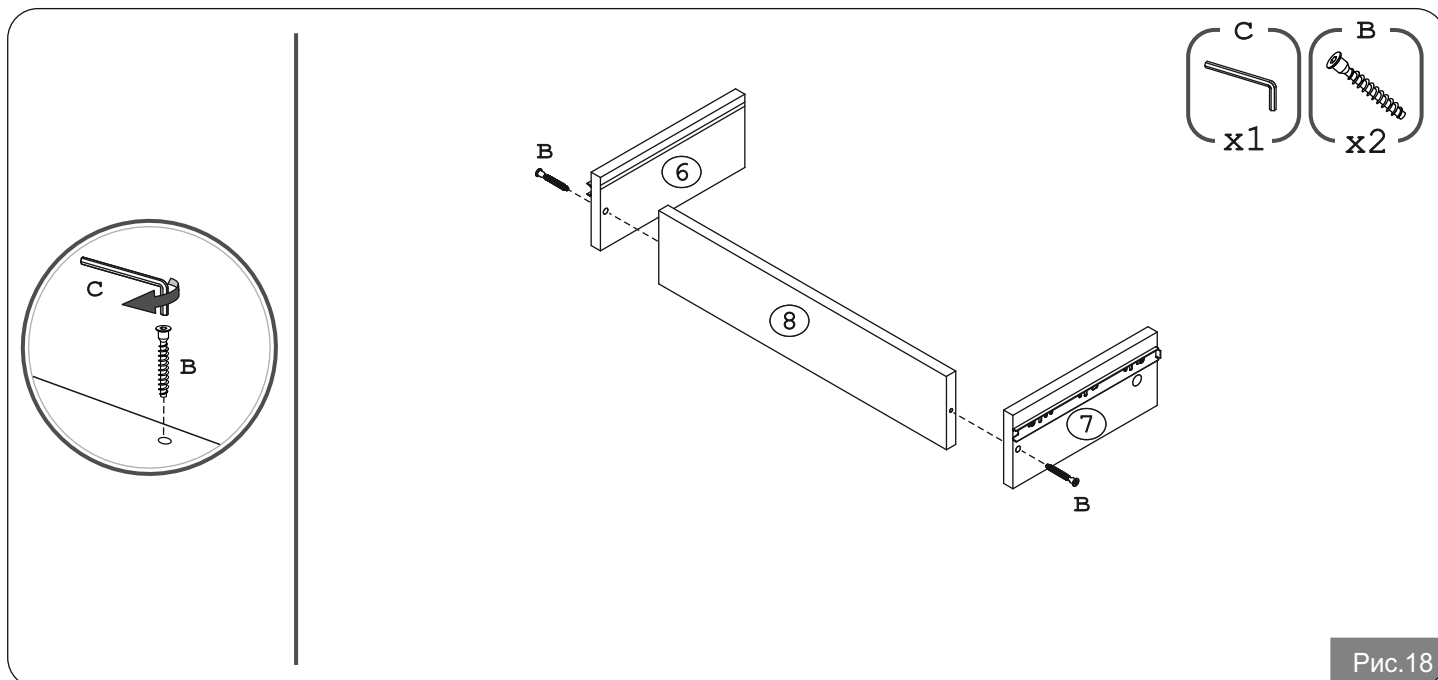


Рис.18

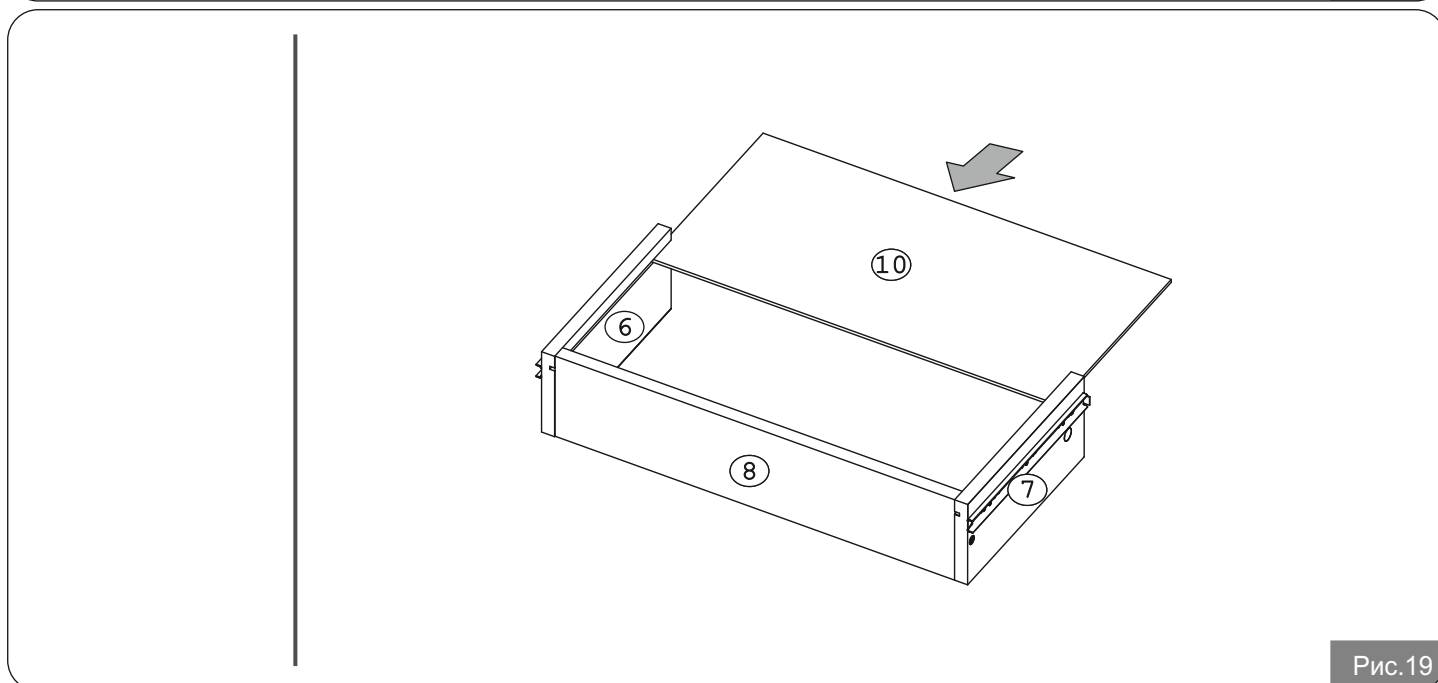


Рис.19











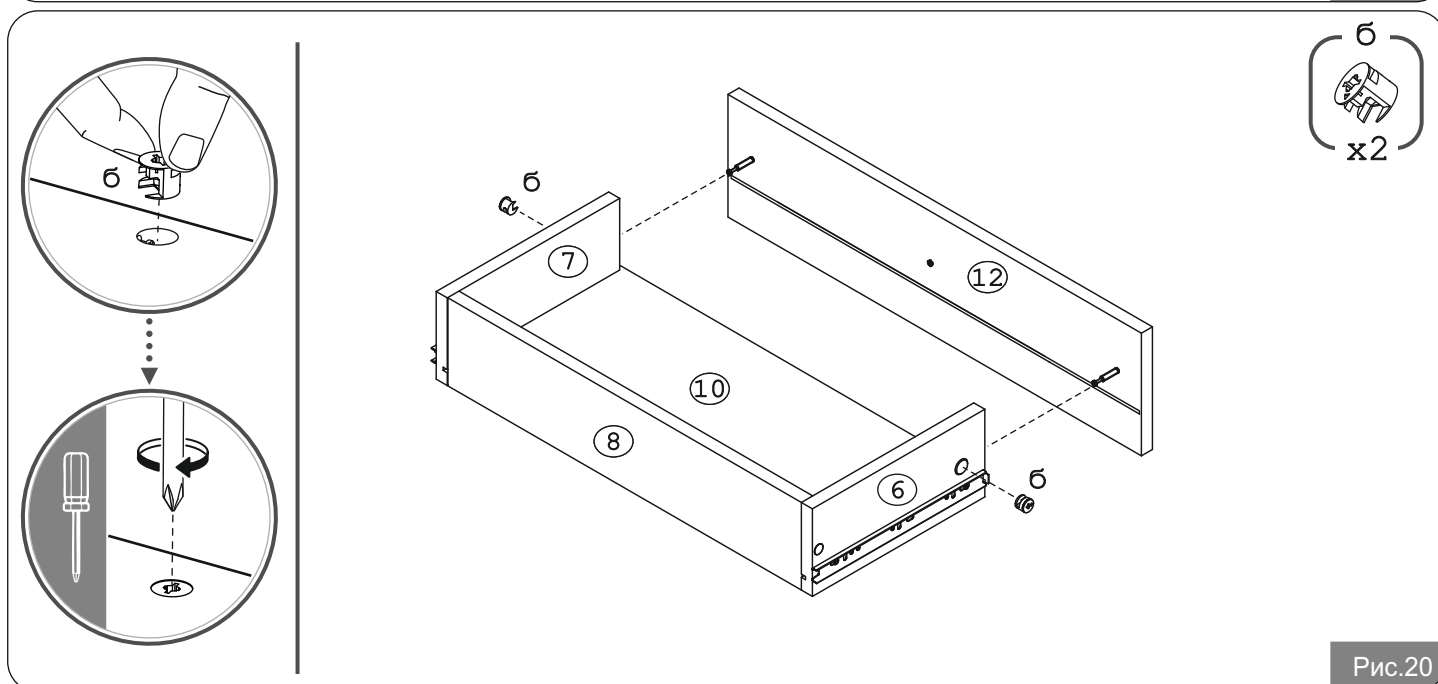


Рис.20

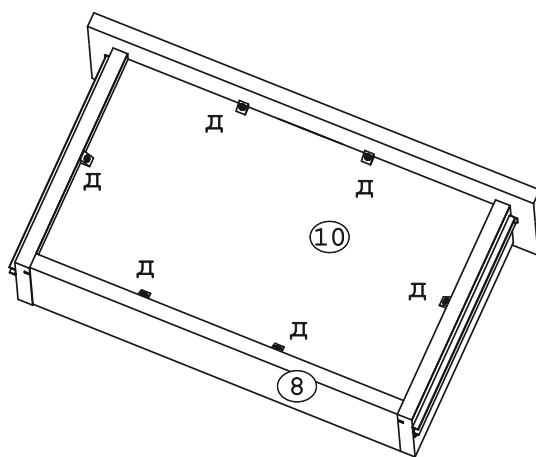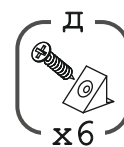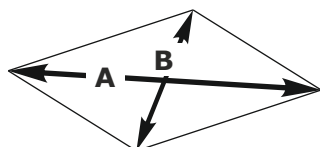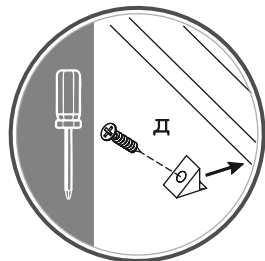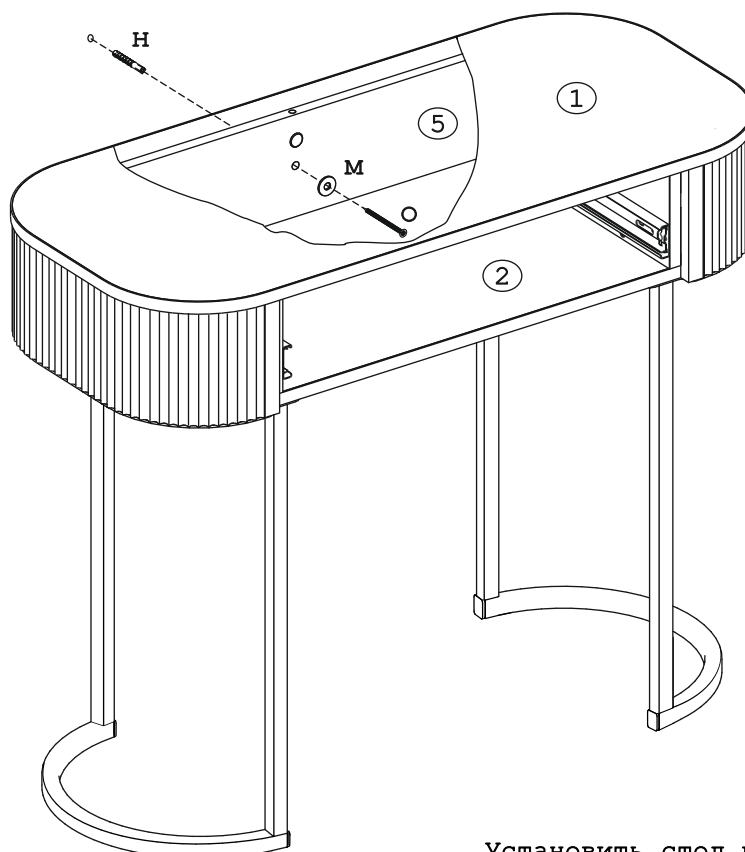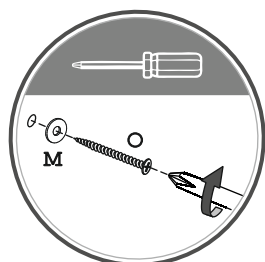

С помощью рулетки выровнять диагонали ящика
Установить уголки RV8 (д) .

Рис.21

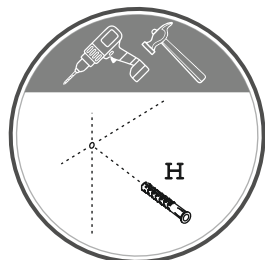

Установить стол в месте установки.
Через отверстие в задней стенке (5) отметить на стене место бурения отверстия. После бурения установить дюбель (о) и притянуть стол шурупом (о) к стене через шайбу (м) .

Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

Рис. 22



Внимание!

При установке ящика убедиться, что направляющая (ж2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (ж1).

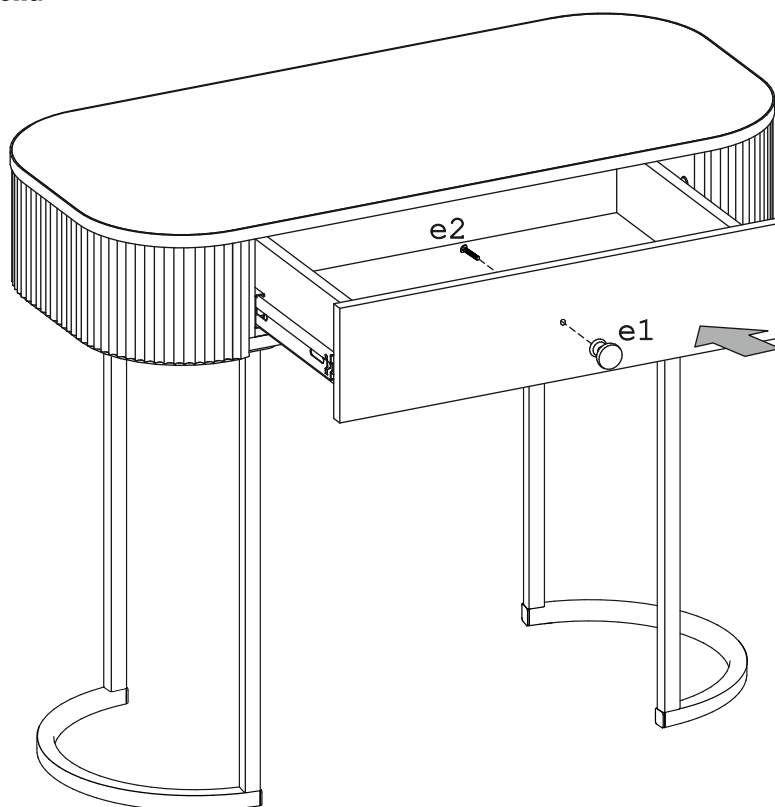
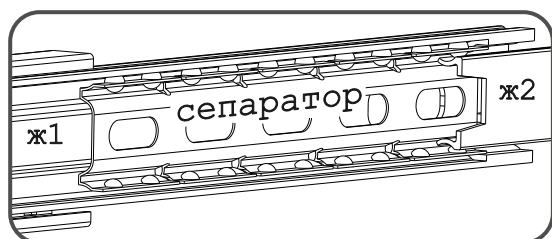


Рис. 23