

Сборочный чертеж

Арт.272.15

Стеллаж торцевой лев/прав (300x450x2250)




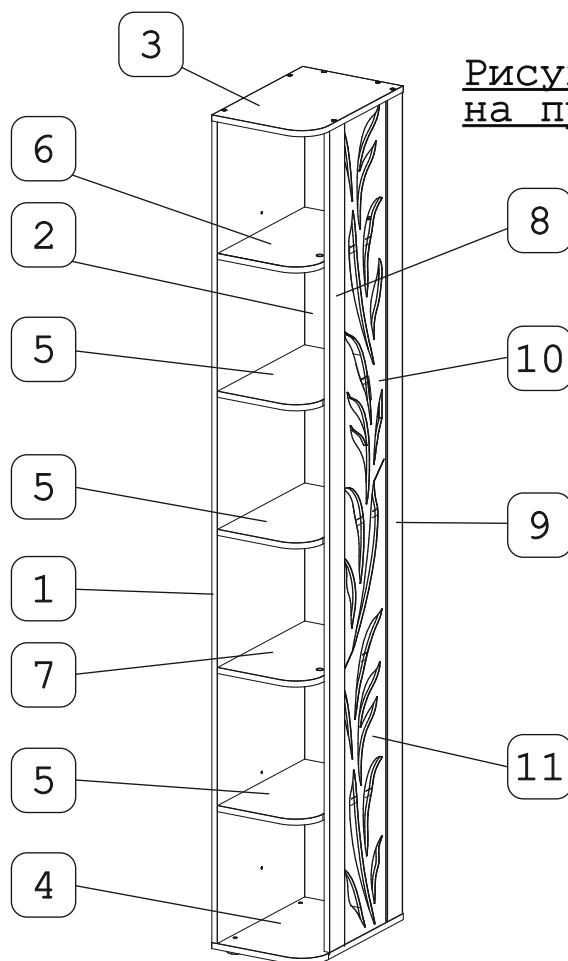


Рисунок сборки
на правую сторону.

Наименование деталей





1. Боковина 2201x445	1 шт.	7. Полка средняя 427x264	1 шт.
2. Стенка 2201x264	1 шт.	8. Планка левая 2201x74	1 шт.
3. Крышка 446x298	1 шт.	9. Планка правая 2201x74	1 шт.
4. Основание 446x298	1 шт.	10. Вставка МДФ ДР верхн. 1496x220	1 шт.
5. Полка 427x264	3 шт.	11. Вставка МДФ ДР нижн. 1243x220	1 шт.
6. Полка верхняя 427x264	1 шт.		

Необходимый инструмент

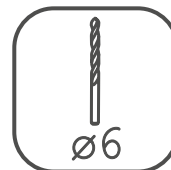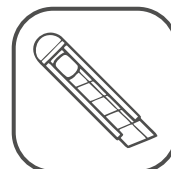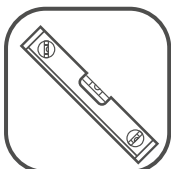

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

													
Евровинт 50 шестигр	30 шт.	Дюбель 30 мм	4 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Опора меб. регулируем. Н17	3 шт.	Стяжка 30 мм.	3 компл.	Ключ- шестигранник	1 шт.	Заглушка 10	3 шт.
													
Заглушка эксцентрика	4 шт.	Загл самокл. Д14	8 шт.	Шкант дерев 8х30	6 шт.	Загл к ев.венту	30 шт.						

Установите на шуруповерте минимальные обороты!





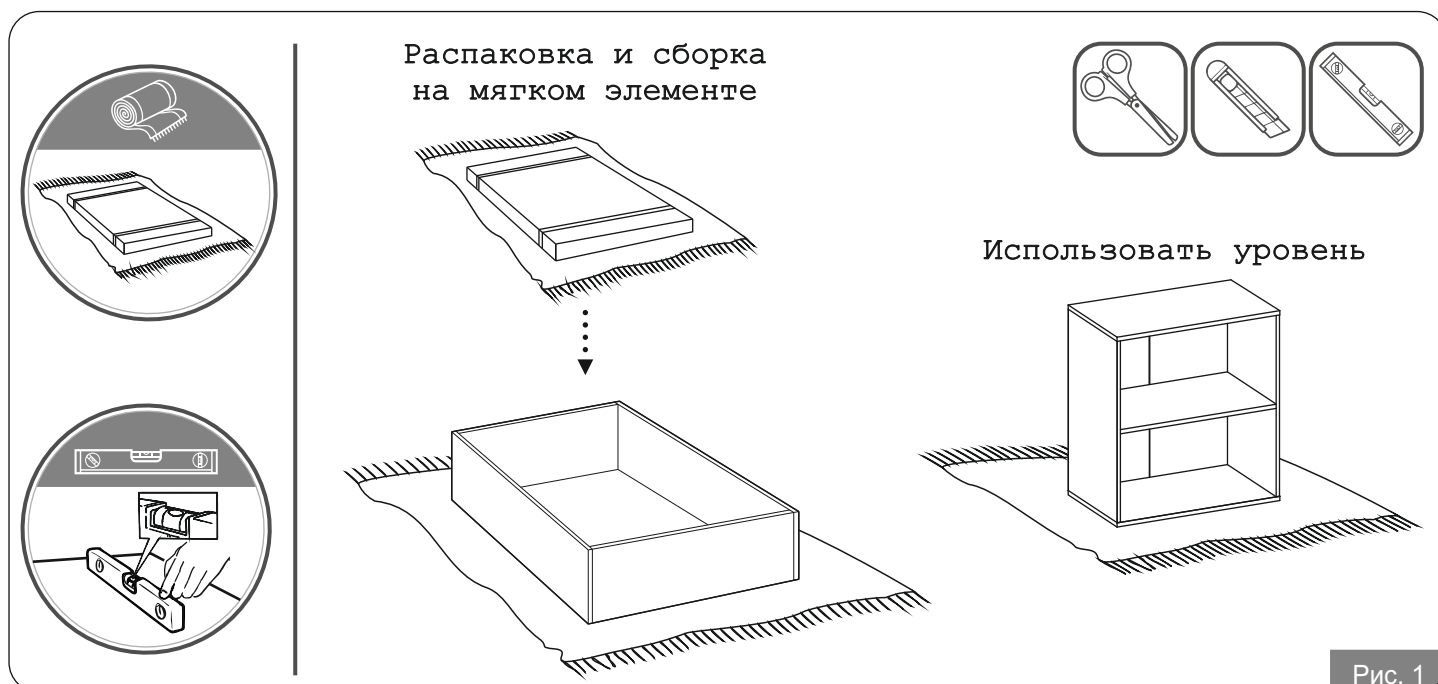


Рис. 1

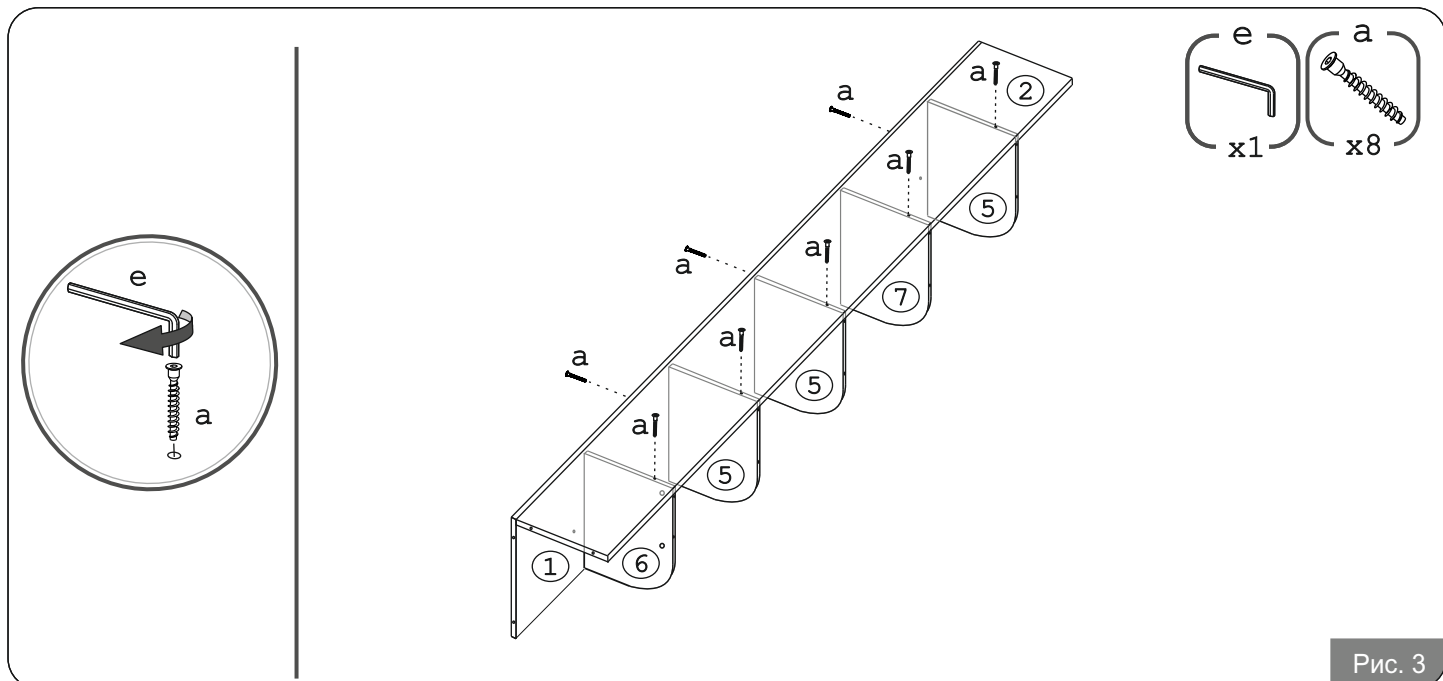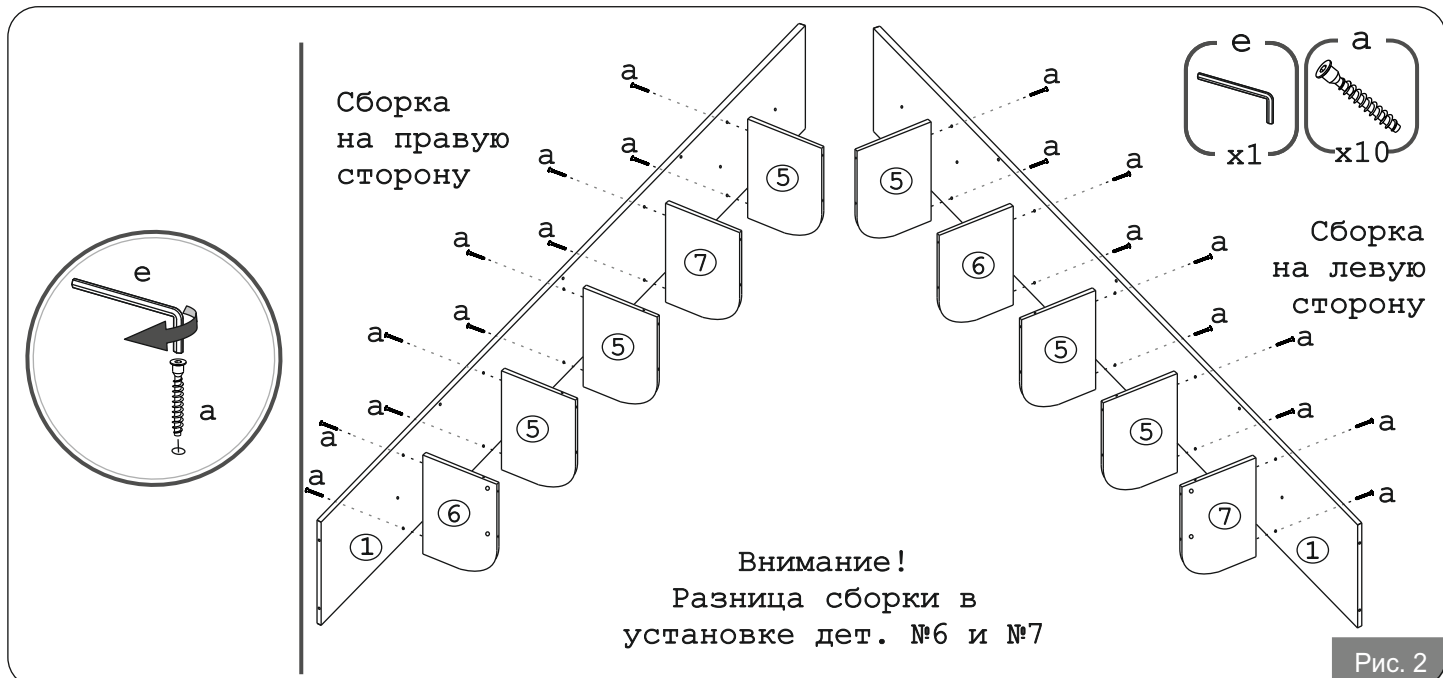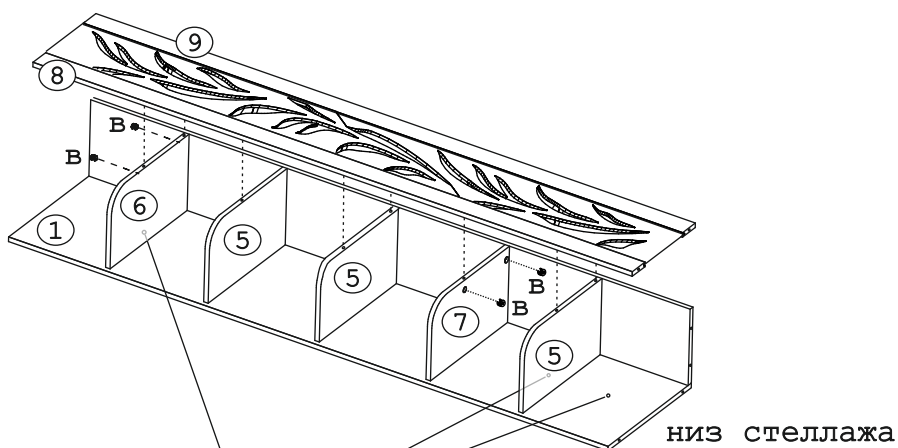

Сборка на правую сторону

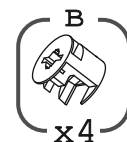

Для соединения нескольких модулей серии между собой предусмотрены отверстия Ø6 мм на детали №1. Стянуть модули при помощи стяжек «д».

Сборка на левую сторону

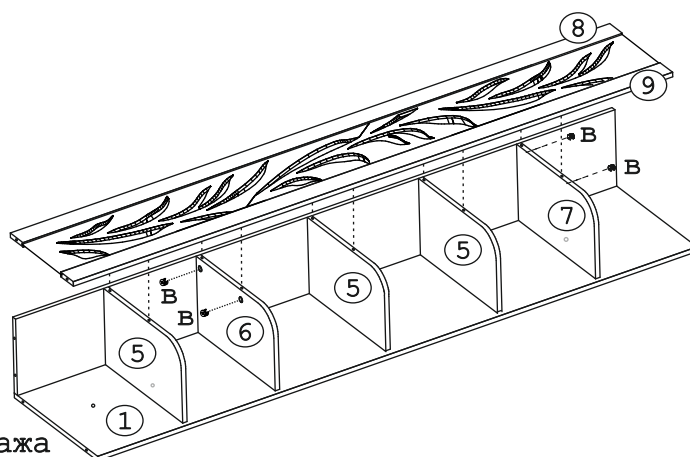


Рис. 5

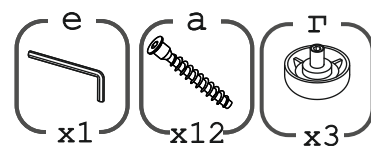
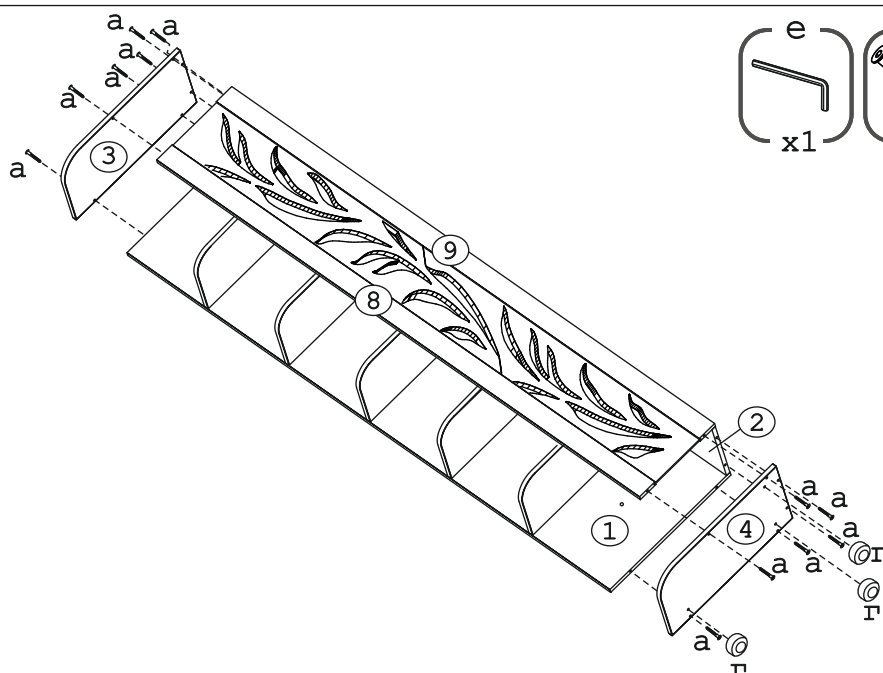


Рис. 6