


Сборочный чертеж

Арт. 232.18

Комод (900x450x890)

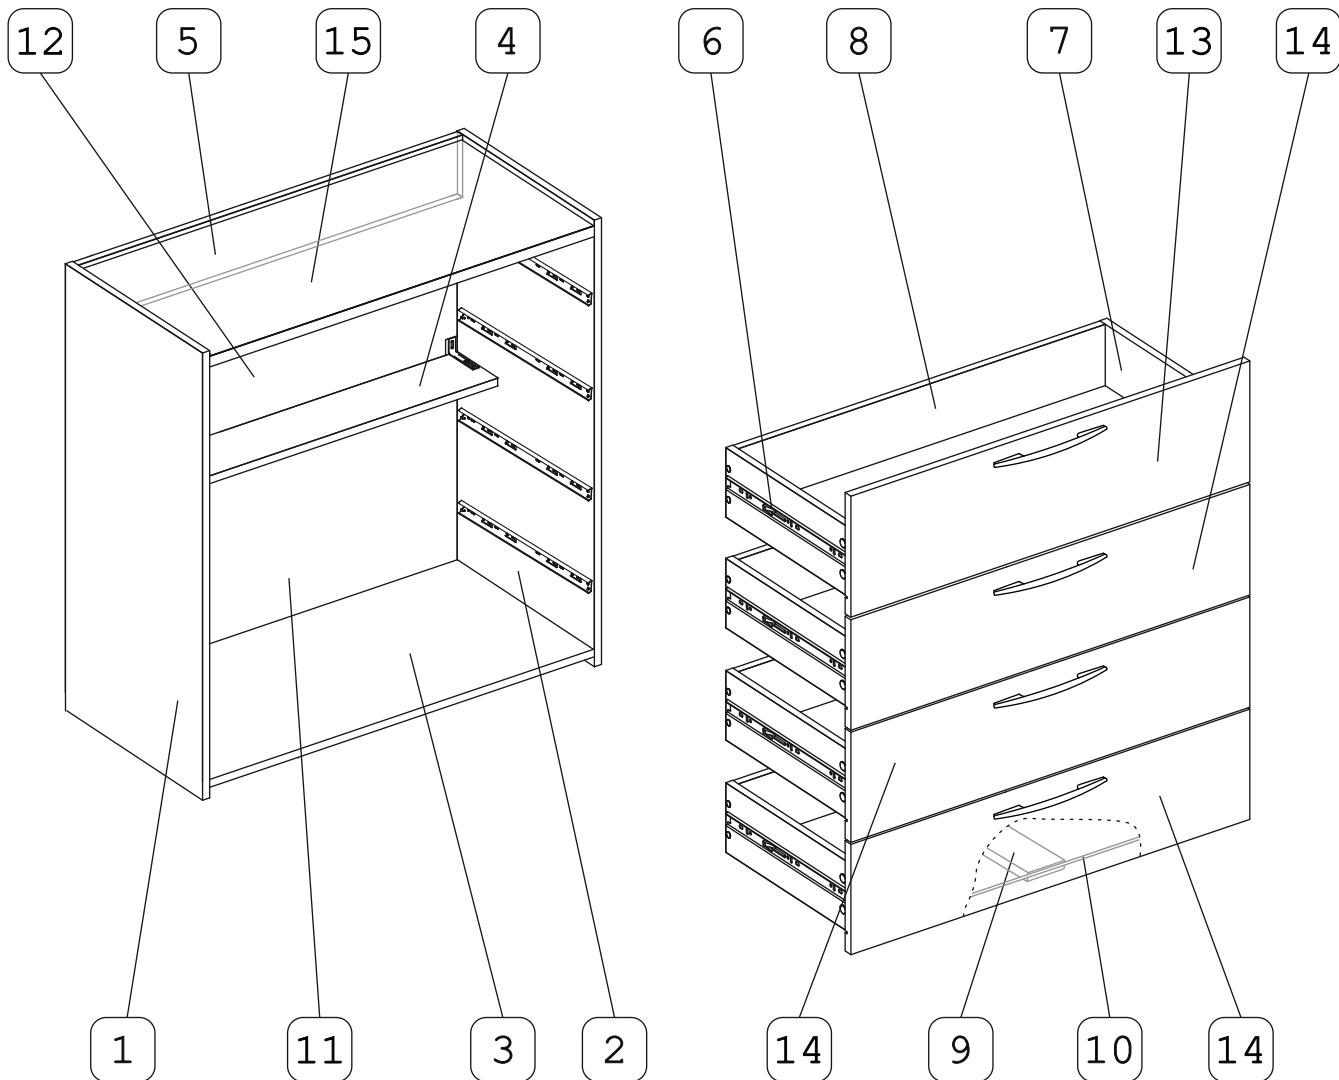


... Наименование деталей ...

1.	Боковина левая 885x446	1 шт.	9.	Планка ящика 399x90	4 шт.
2.	Боковина правая 885x446	1 шт.	10.	Дно ящика ДВПО 894x404	4 шт.
3.	Основание 866x425	1 шт.	11.	Стенка ДВПО 894x430	1 шт.
4.	Планка 866x128	1 шт.	12.	Стенка ДВПО 894x320	1 шт.
5.	Ригель 866x128	1 шт.	13.	Фасад ящика МДФ 862x213	1 шт.
6.	Боковина ящика лев. 400x128	4 шт.	14.	Фасад ящика МДФ 862x213	3 шт.
7.	Боковина ящика пр. 400x128	4 шт.	15.	Крышка МДФ 866x408	1 шт.
8.	Стенка ящика 808x127	4 шт.			

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83



... Необходимый инструмент ...

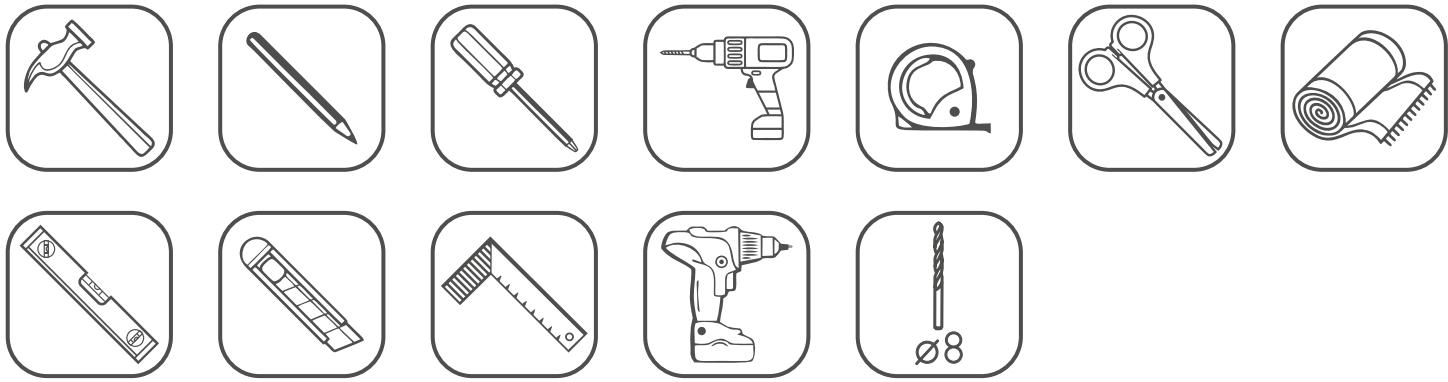

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 штукigr.	27 шт	Дюbelь 30 мм	32 шт	Эксцентрик 16	32 шт	Уголок RV8	8 компл.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.	Дюbelь DU 321	4 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	87 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 4x16	50 шт	Опора меб. пласт	4 шт.	Ручка PZ09 крем	4 шт.	Направл. полновыкат.	4 компл.	Шкант дерев 8x30	4 шт.	Шайба KRAF	7 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.
	п		р		с		т		у		ф		
Дюbelь распорный 8x60	2 шт.	Ключ- шестигранник	1 шт.	Загл. к ев. винту	27 шт.	Заглушка эксцентрика	32 шт	Уголок регулир.	2 шт.	Шайба 12x4 пл	8 шт.		

Распаковка и сборка
на мягком элементе

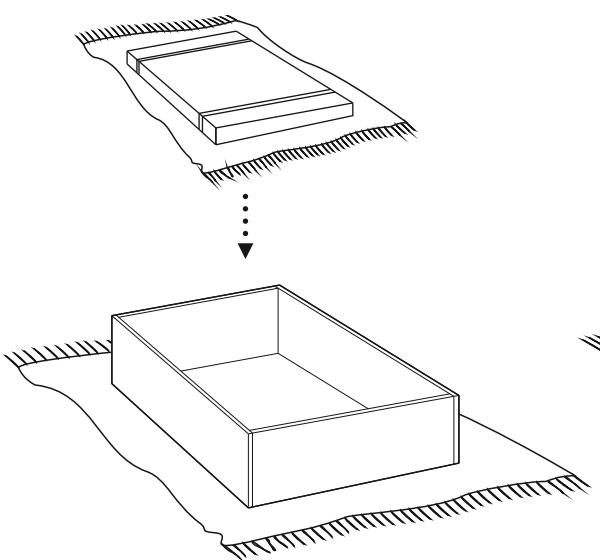

Использовать уровень




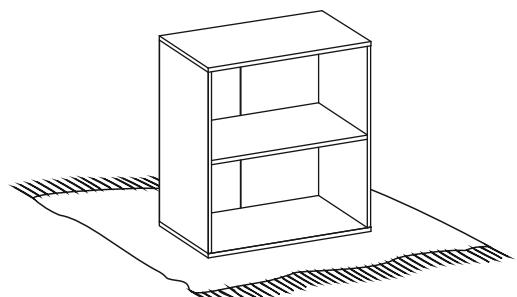


Рис. 1

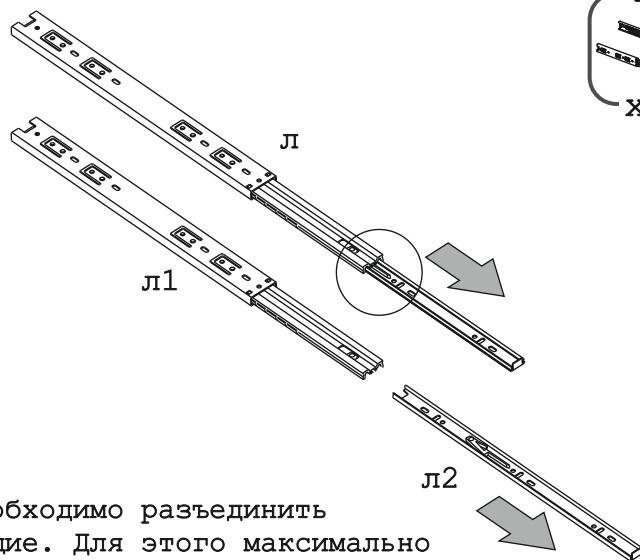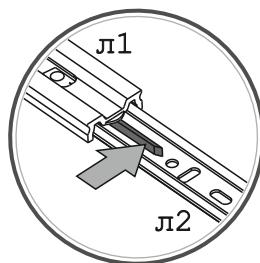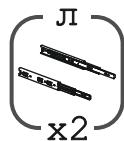

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

Рис. 2







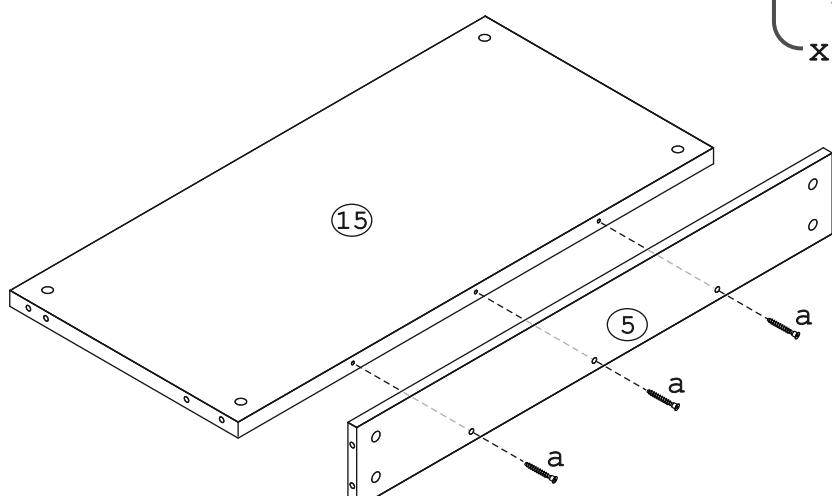


Рис. 3

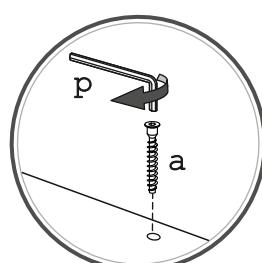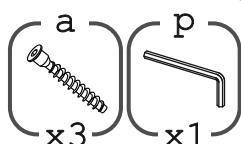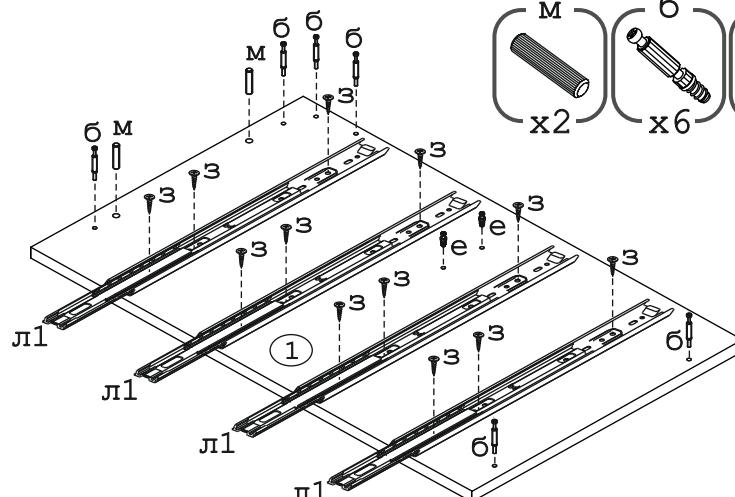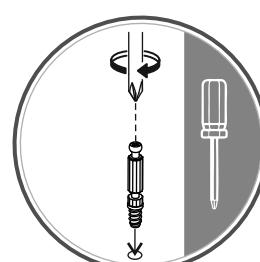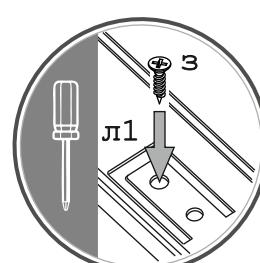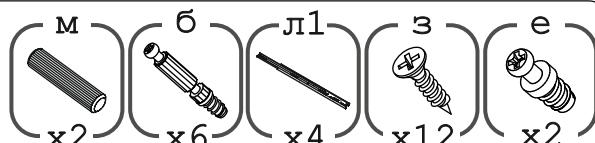

Для крепления направляющей «л1» сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.

Рис. 4

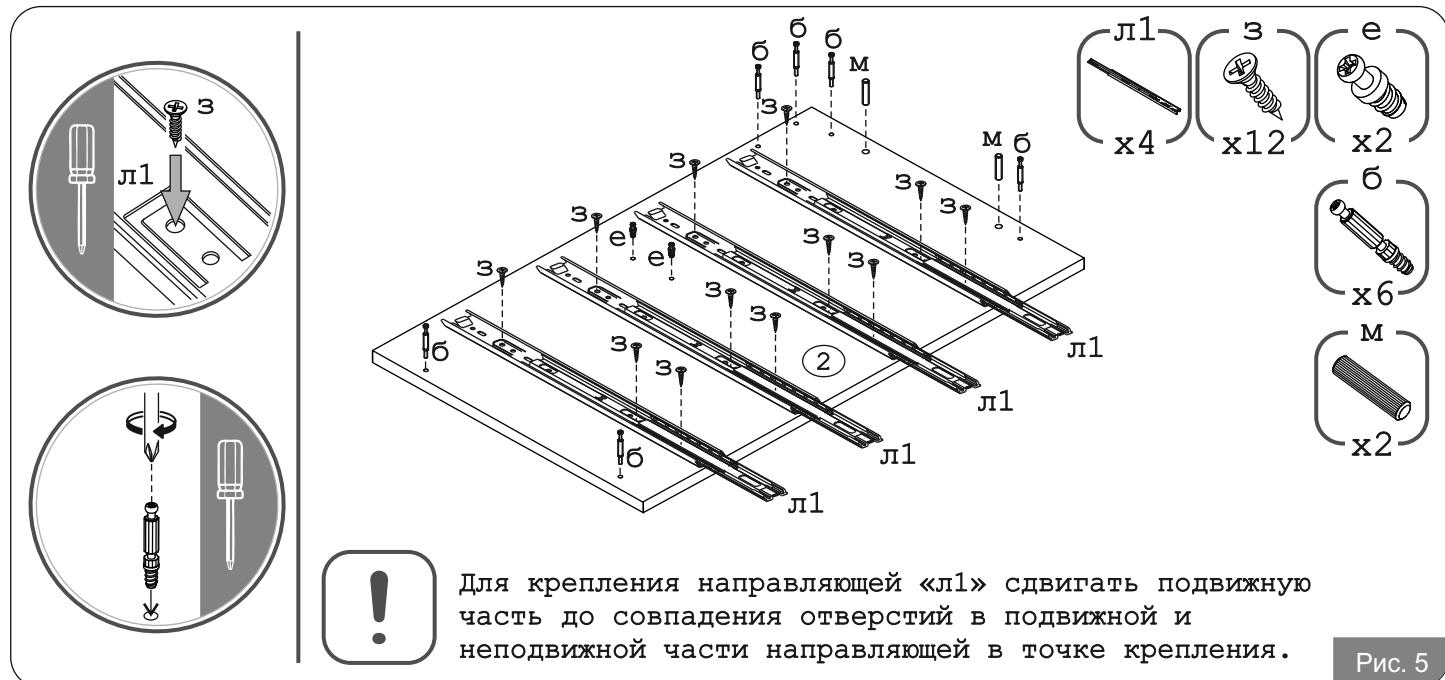


Рис. 5

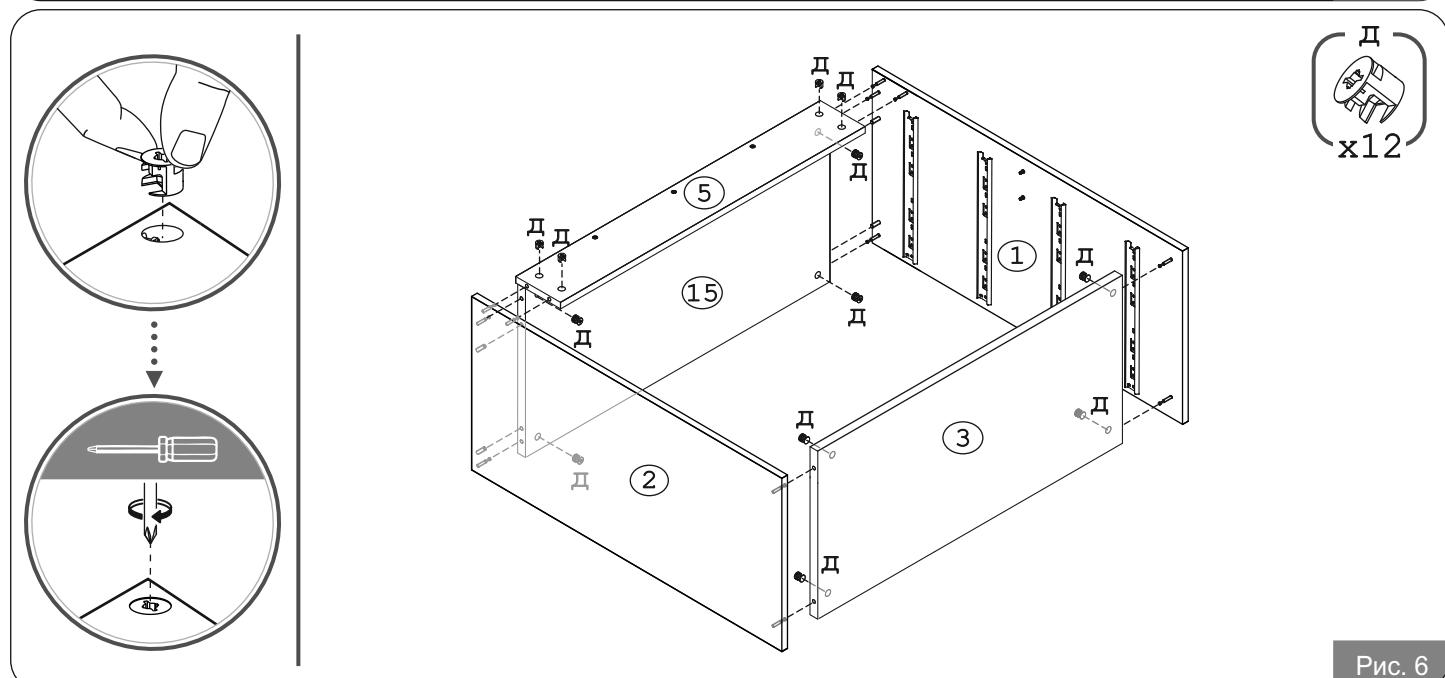


Рис. 6

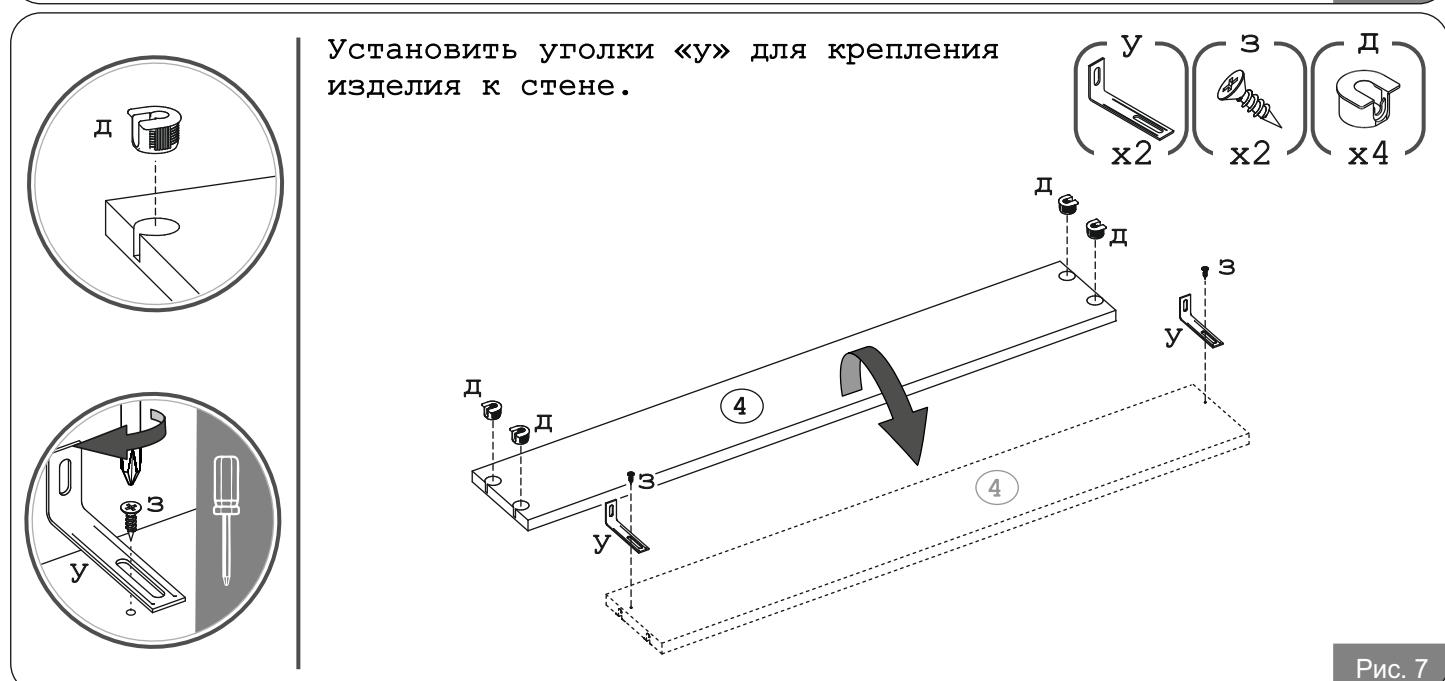


Рис. 7

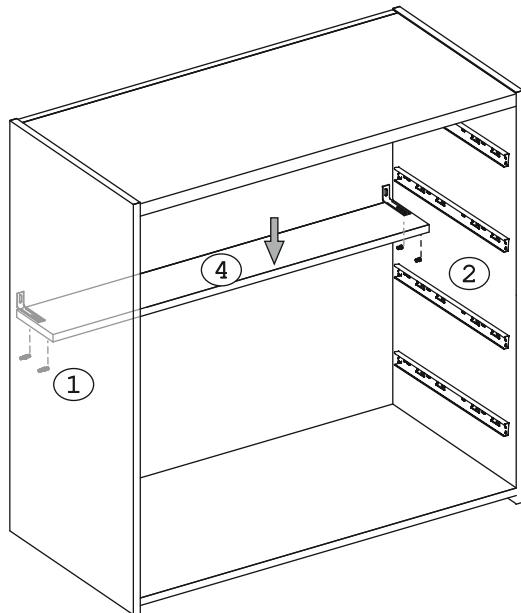
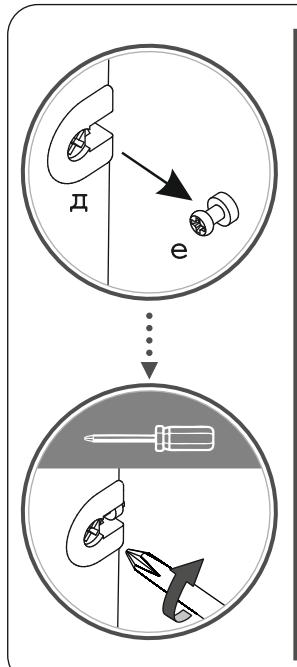


Рис. 8



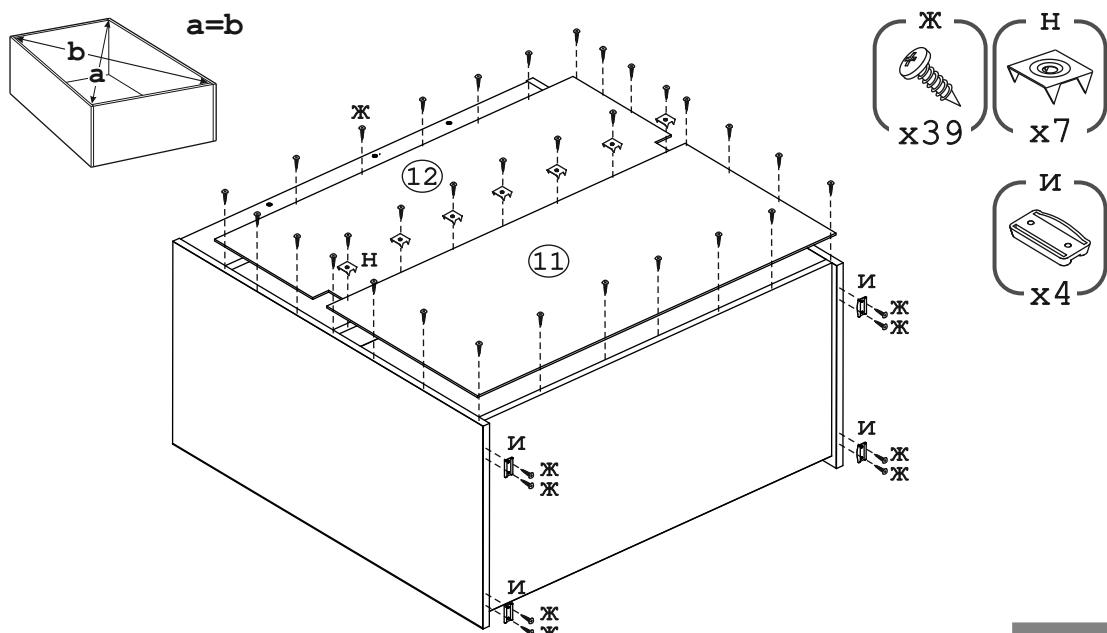


Рис. 9

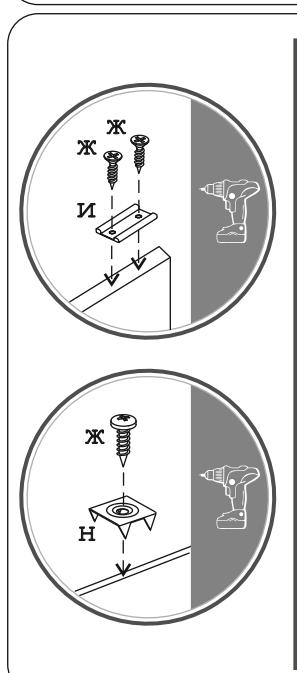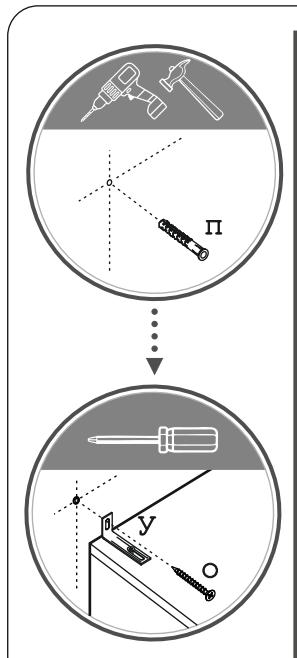

Внимание!

Для предотвращения опрокидывания модуля рекомендуется закрепить его к стене. Для этого изнутри на ригель (4) возле специальных отверстий в ДВПО ранее установлен уголок регулир.«у». Сквозь уголок произвести разметку на стене и пробурить отверстия 8x60мм, установить в отверстия дюбель распорный П 8x60 «п» и закрепить модуль сквозь уголок регулир.«у» на шуруп 4,5x60 «о».

Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич. Для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

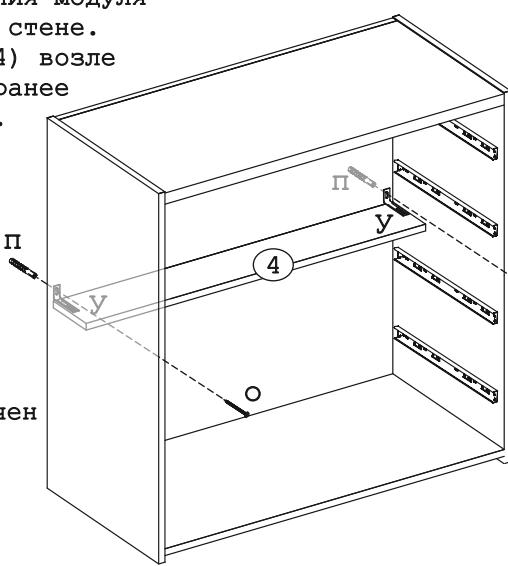


Рис. 10

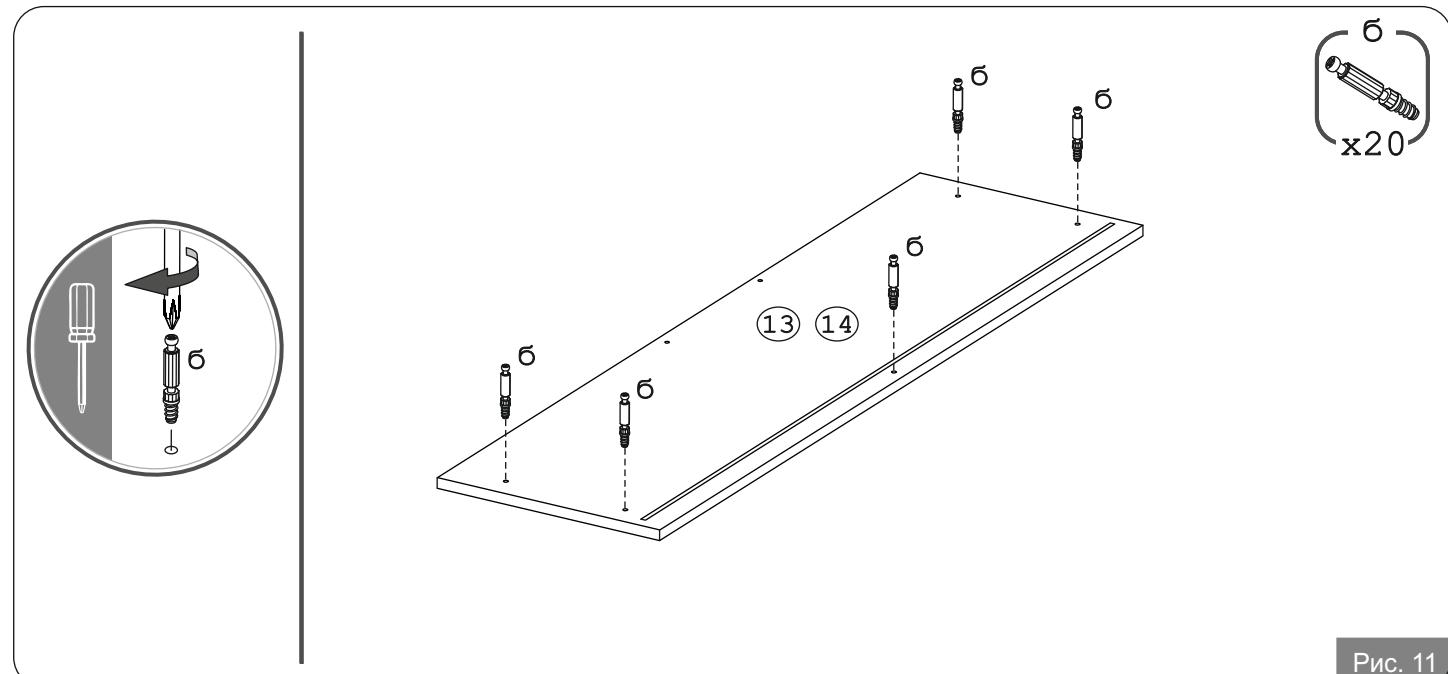


Рис. 11

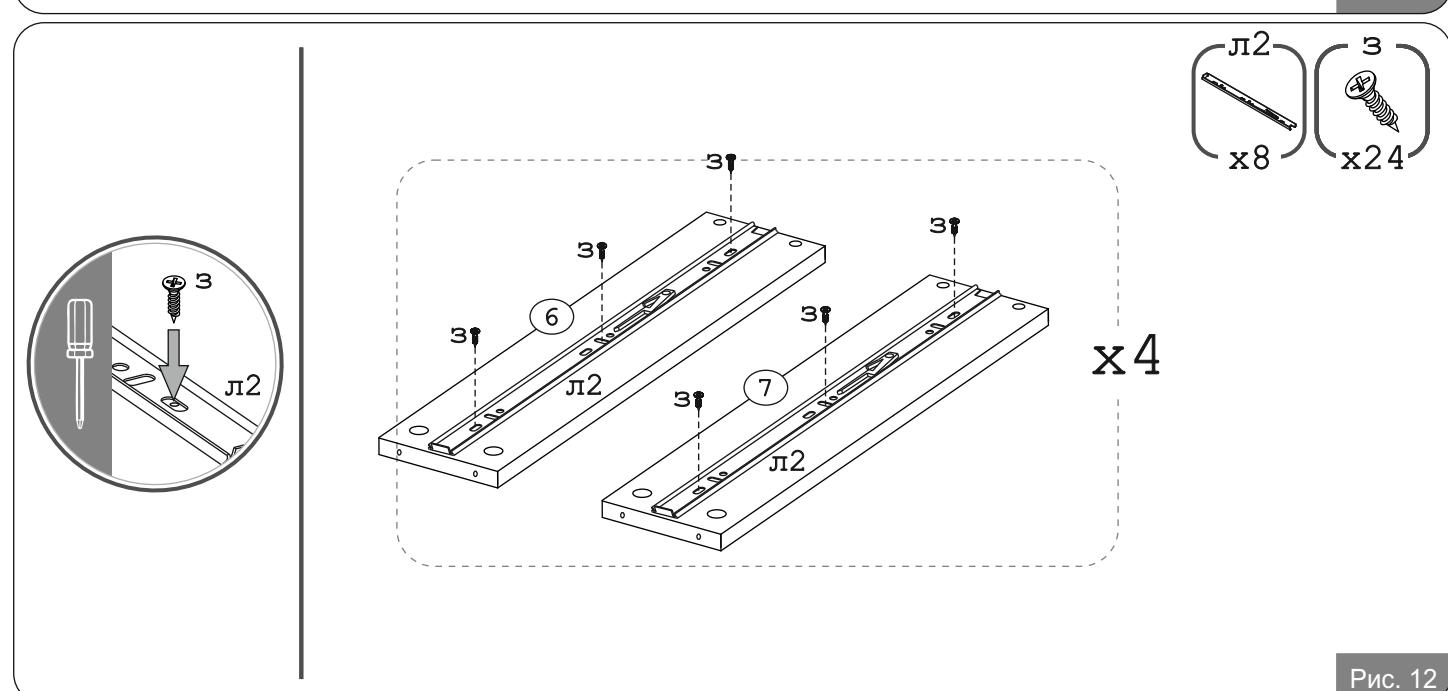


Рис. 12

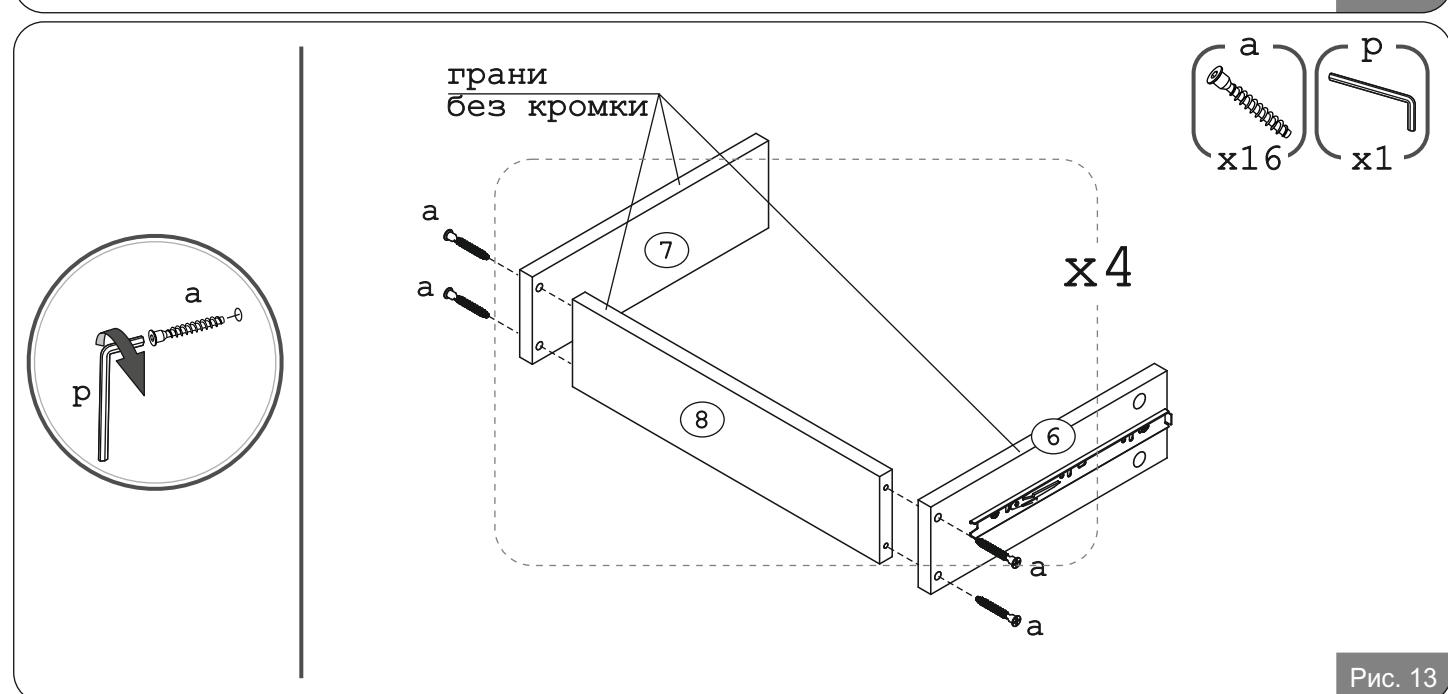


Рис. 13


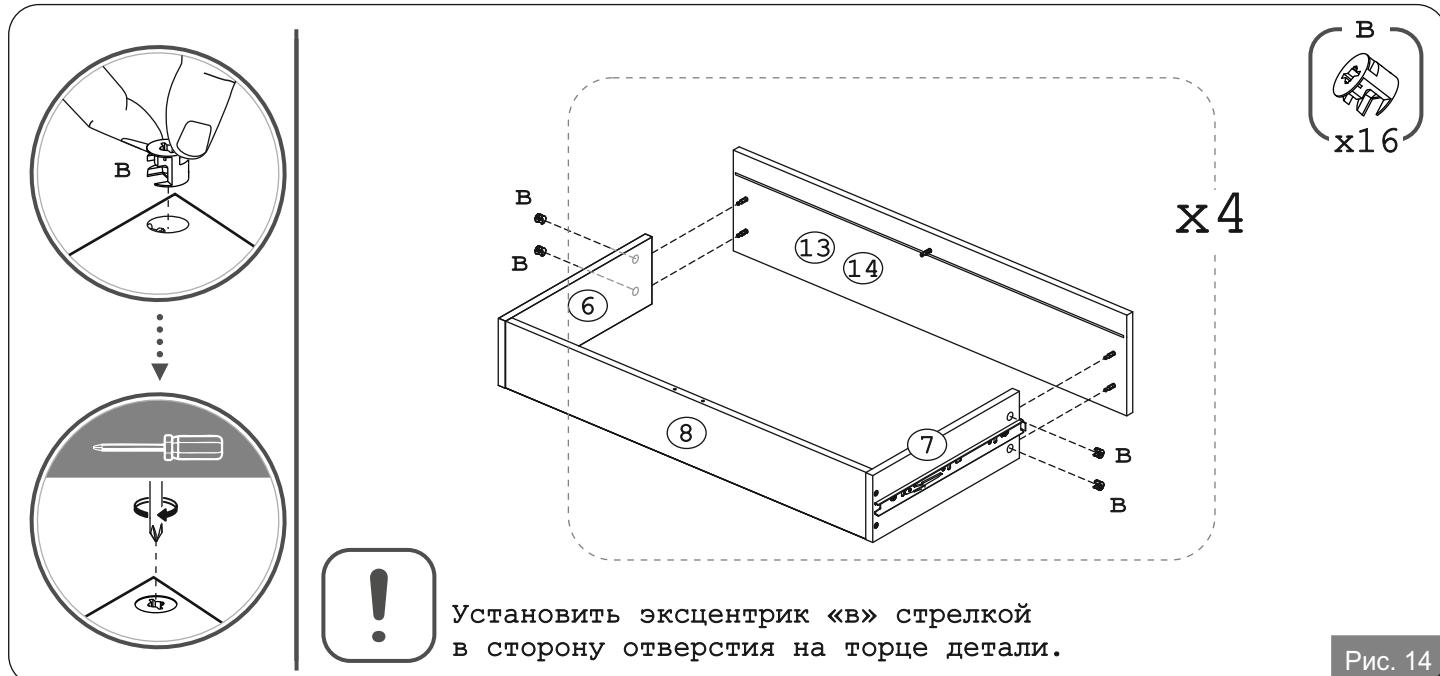


Рис. 14

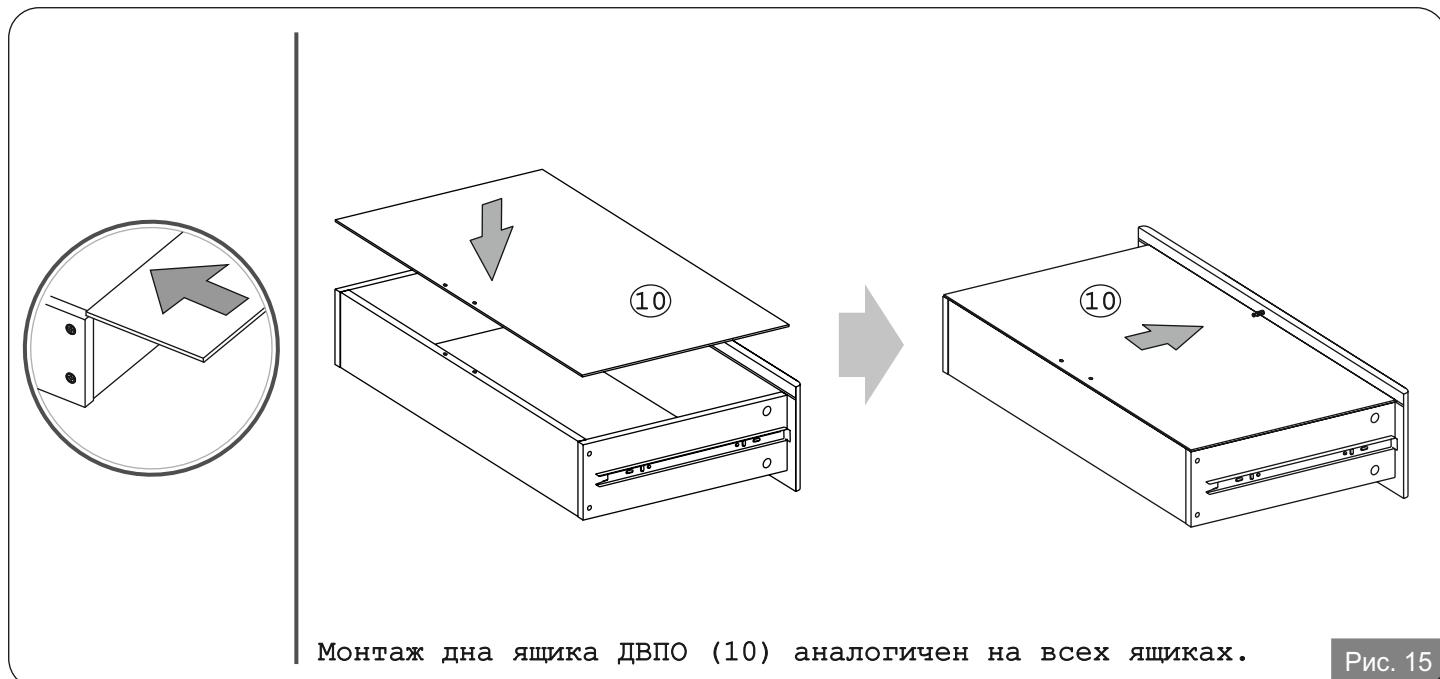

Монтаж дна ящика ДВПО (10) аналогичен на всех ящиках.

Рис. 15

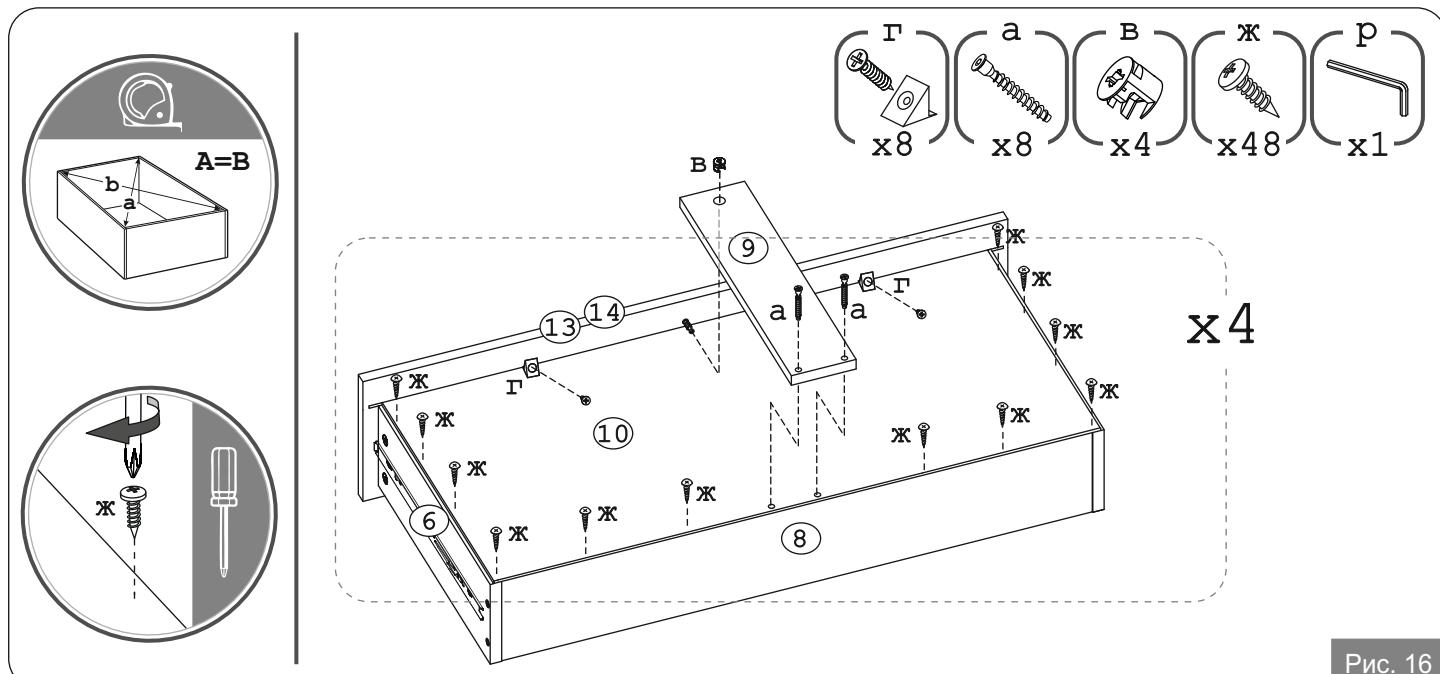


Рис. 16



Затяжку винтов
ручки производить
только отверткой!


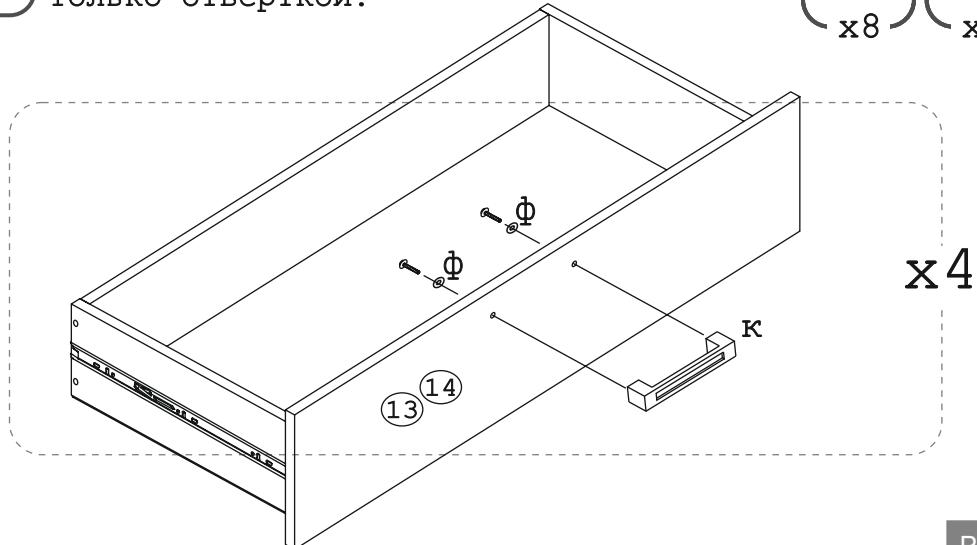


Рис. 17

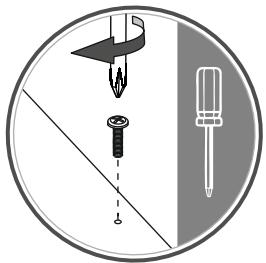

При установке ящиков убедиться,
что направляющая «л2»
установлена в сепаратор с
шариками направляющей «л1».

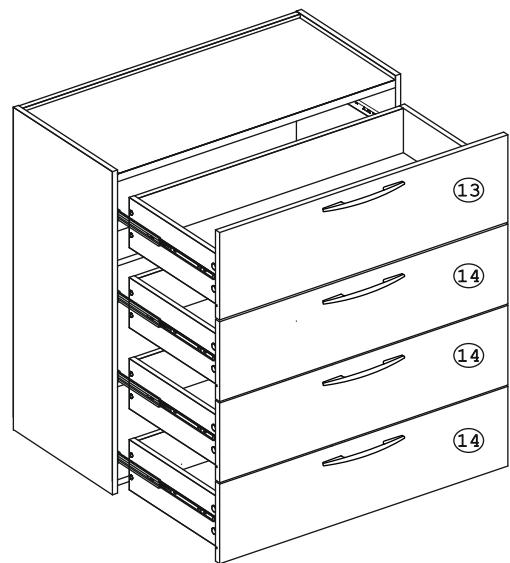


Рис.18