


Сборочный чертеж

Арт.252.06 Шкаф-витрина большой лев/прав (600x450x2250)

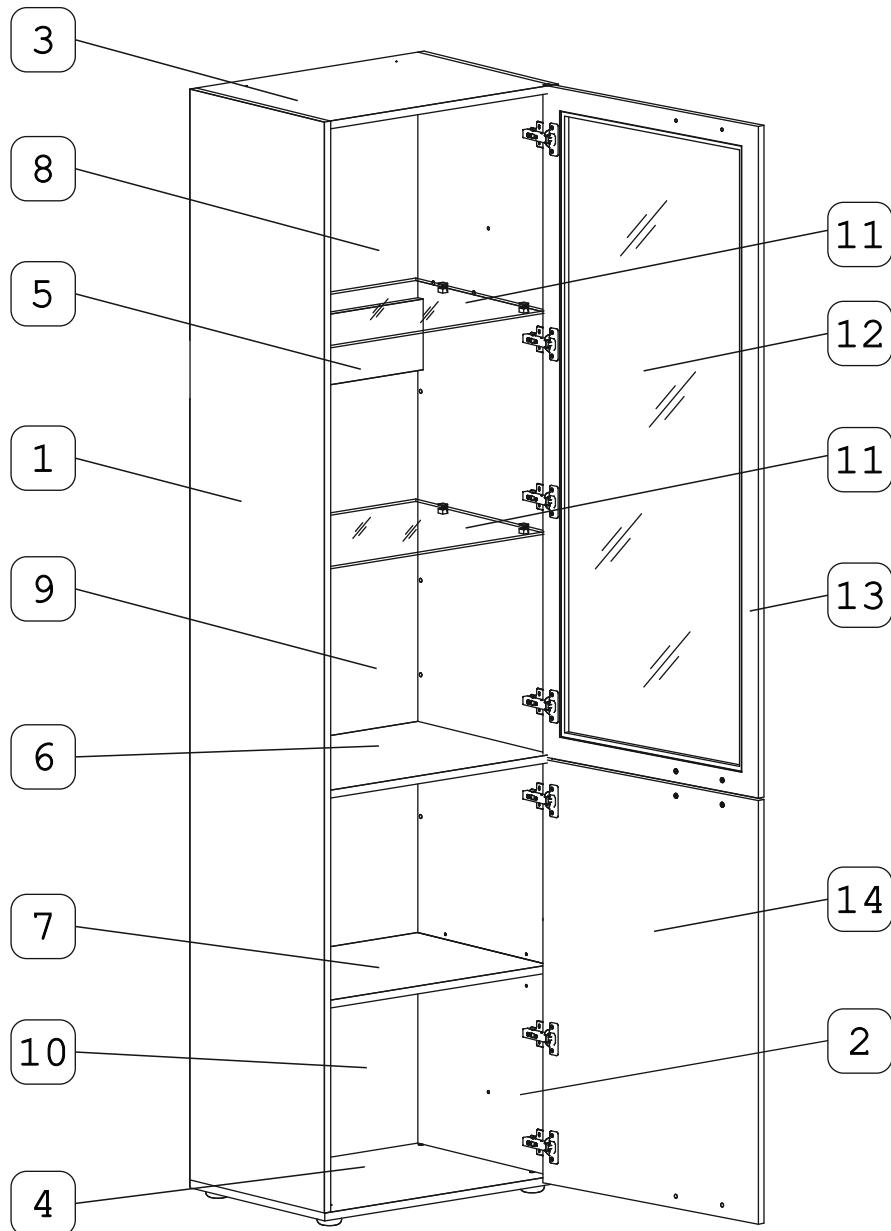





... Наименование деталей ...

1.	Боковина левая	2217x425	1 шт.	8.	Стенка ДВПО	595x509	1 шт.
2.	Боковина правая	2217x425	1 шт.	9.	Стенка ДВПО	737x595	1 шт.
3.	Крышка	568x424	1 шт.	10.	Стенка ДВПО	863x595	1 шт.
4.	Основание	600x426	1 шт.	11.	Полка вкладная стекло	558x415	2 шт.
5.	Ригель	568x144	1 шт.	12.	Стекло двери	1271x502	1 шт.
6.	Полка стационарная	568x424	1 шт.	13.	Дверь ун. МДФ	1365x596	1 шт.
7.	Полка вкладная	567x415	1 шт.	14.	Дверь ун. МДФ	861x596	1 шт.

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83




... Необходимый инструмент ...

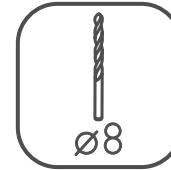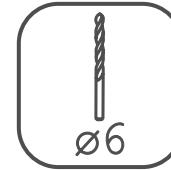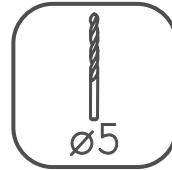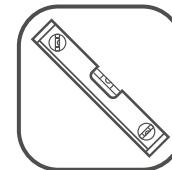

... Фурнитура в комплекте ...

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 штук 50 шт	4 шт	Эксцентрик VB-35M/16	8 шт	Дюбель DU 321	8 шт	Дюбель 30мм	4 шт	Эксцентрик 16	4 шт	Шуруп 4x16	30 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	50 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 3,5x16 желт	8 шт	П/д для стекл. полок	8 шт	П/д уголок	4 шт	Опора меб. регулир.Н17	4 шт	Петля накл.с доводчиком	7 шт	Шайба КРАФ	5 шт	Ключ- шестигранник	1 шт
	п		р		с		т		у		ф		х
Стекло- держатель	12 шт	Ручка Р394	2 шт	Уголок регулир.	2 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Дюбель распорный 8x60	2 шт	Стяжка 30мм	2 компл	Демпфер	4 шт
	ц		ч		ш		щ		э				
Заглушка 10	4 шт	Загл. к ев. винту	4 шт	Заглушка эксцентрика	4 шт	Загл самокл.Д14	35 шт	Загл самокл.Д14 Белая	9 шт				

Распаковка и сборка
на мягком элементе

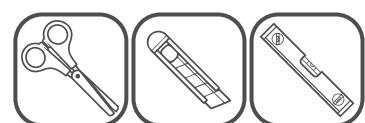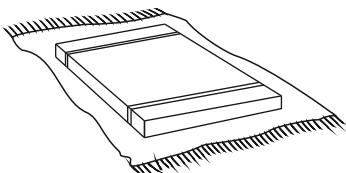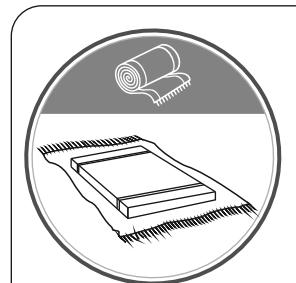

Использовать уровень

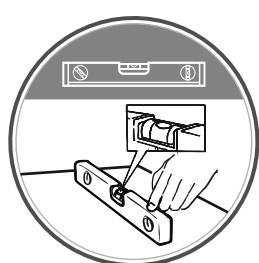
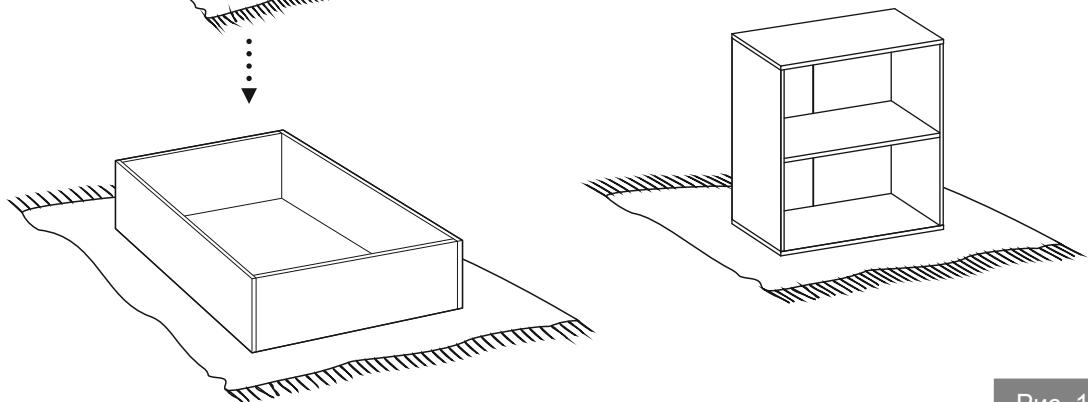


Рис. 1

На детали (2) показано расположение ответных планок «м1» от петель накладных – для открывания двери вправо. При открывании двери влево ответные планки крепить на деталь (1).

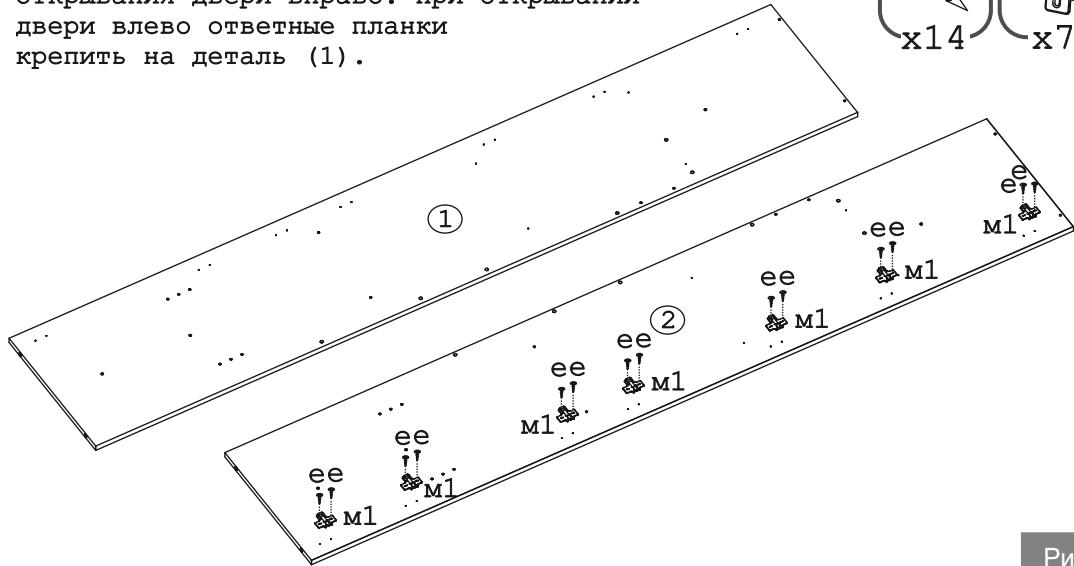
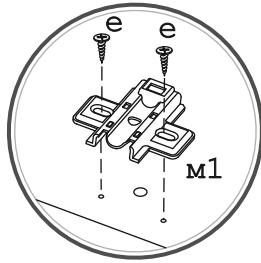


Рис. 2

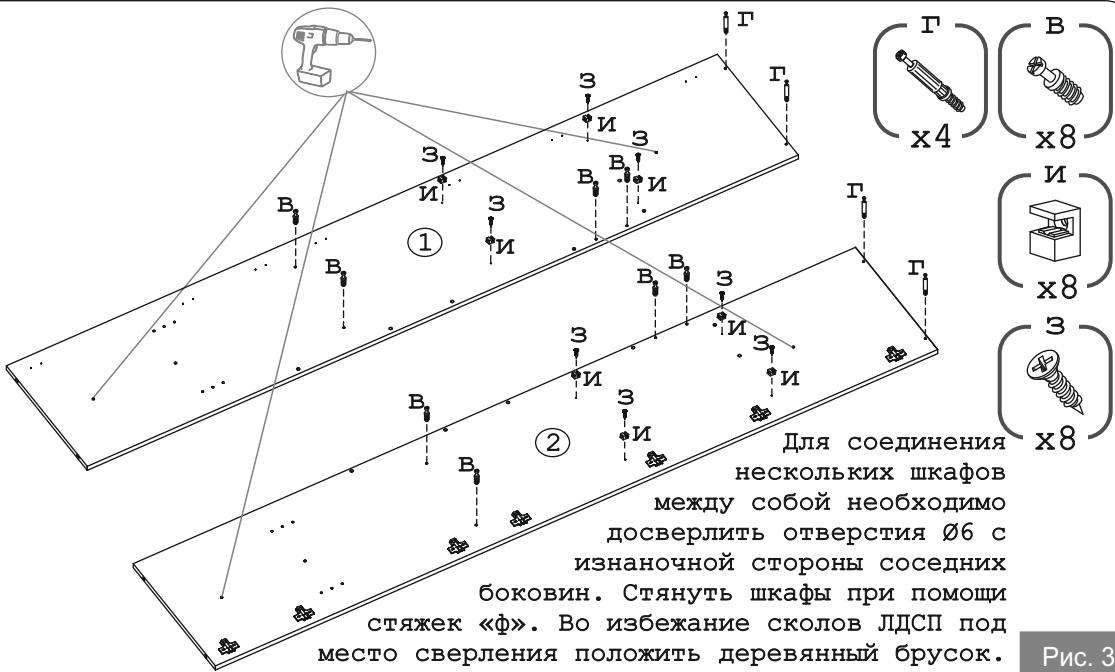
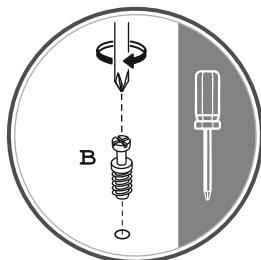
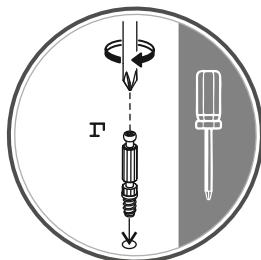


Рис. 3

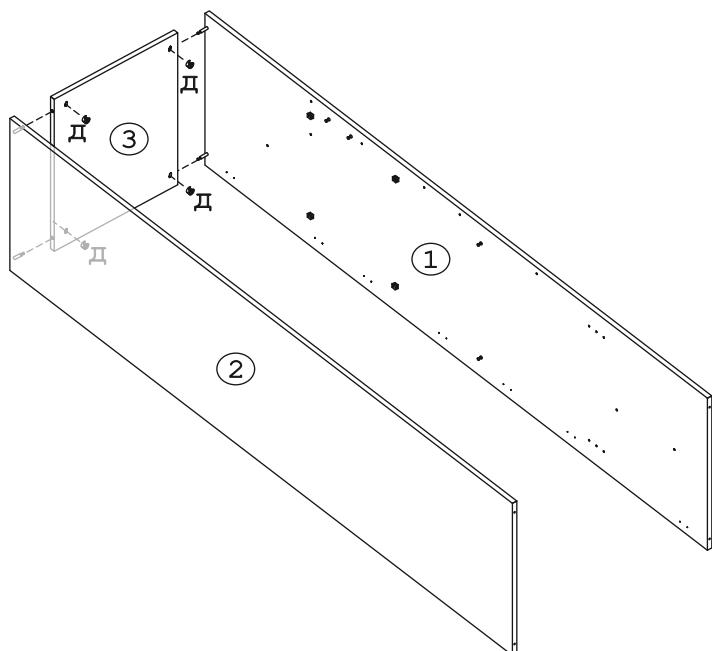
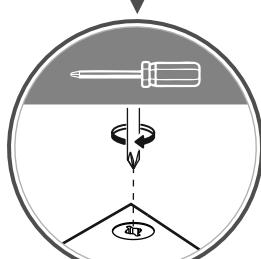
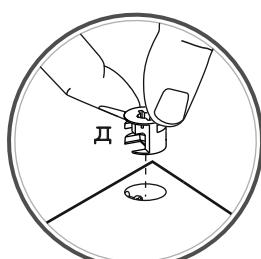


Рис. 4

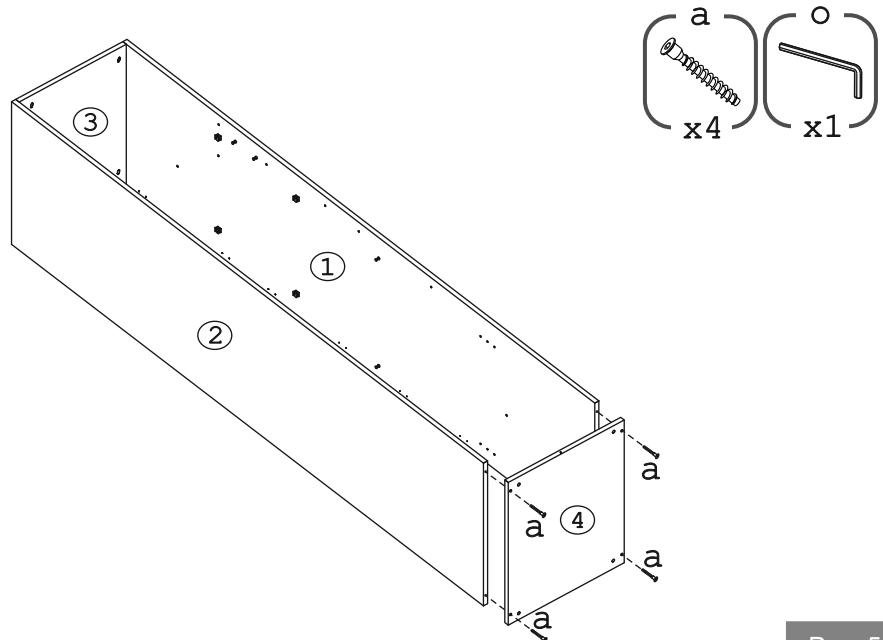


Рис. 5

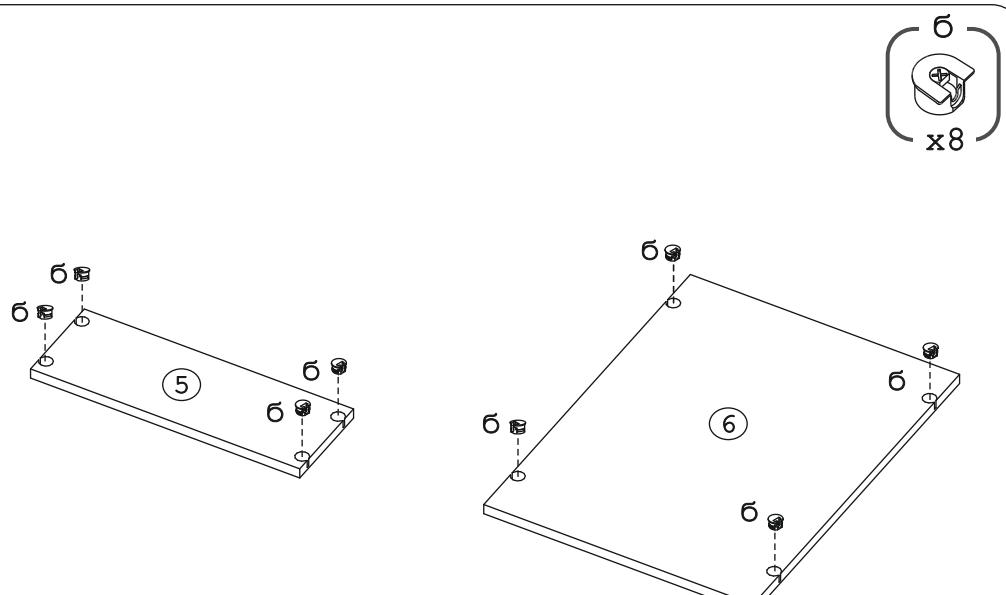


Рис. 6

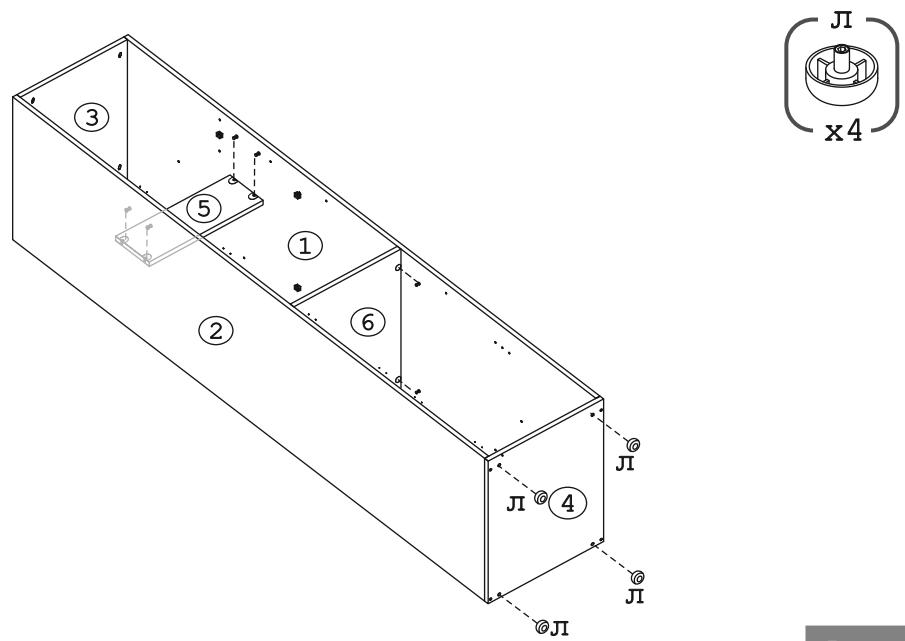


Рис. 7

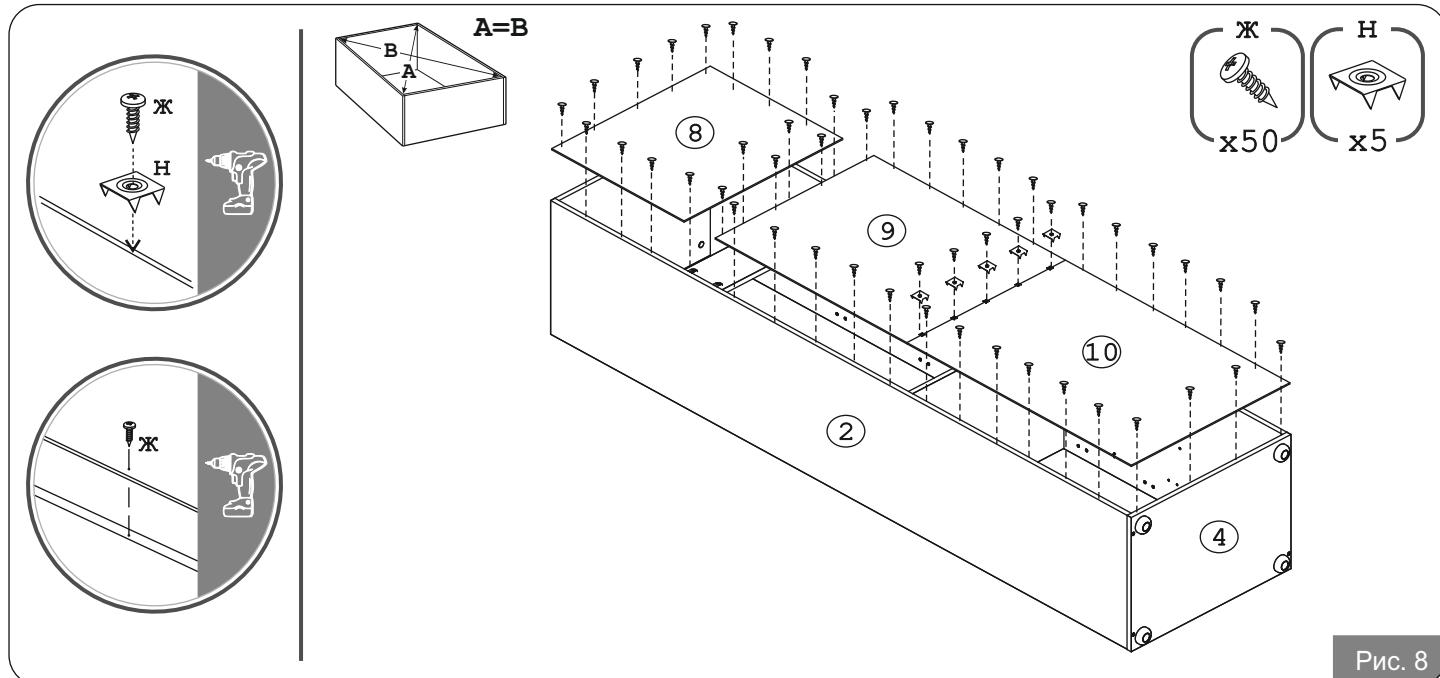


Рис. 8

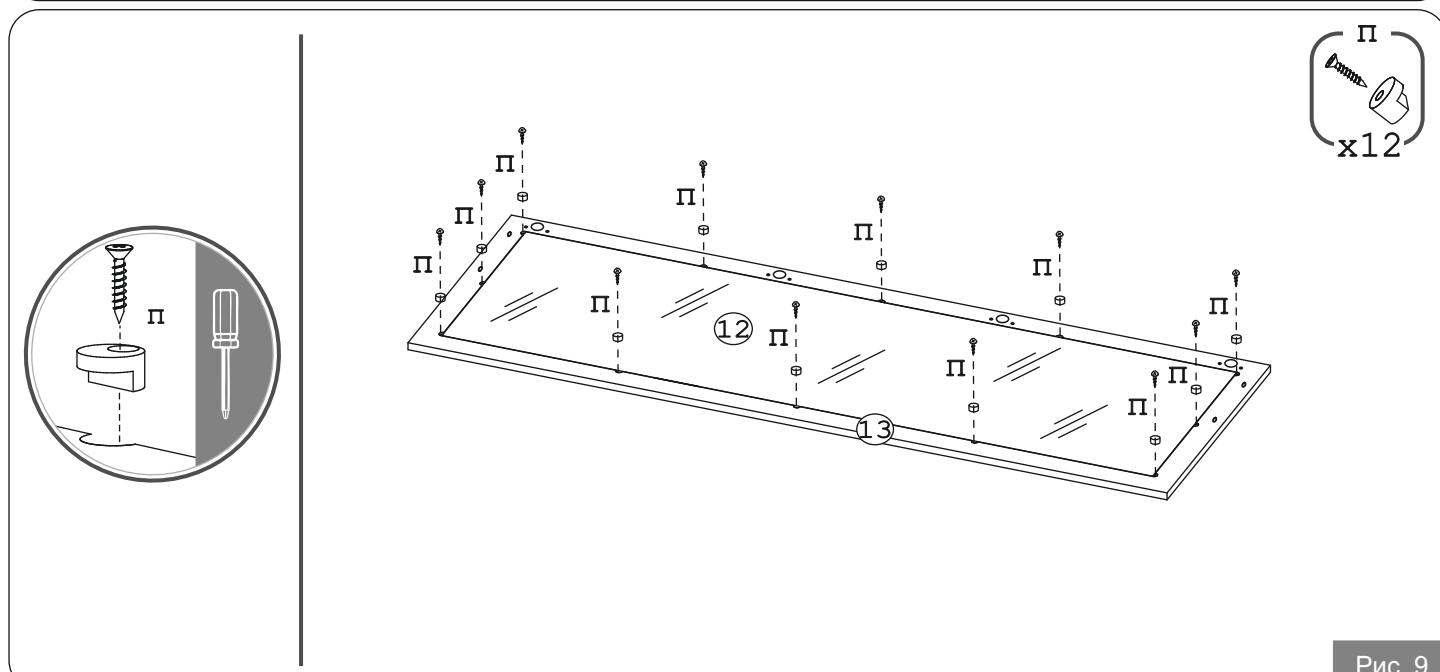


Рис. 9



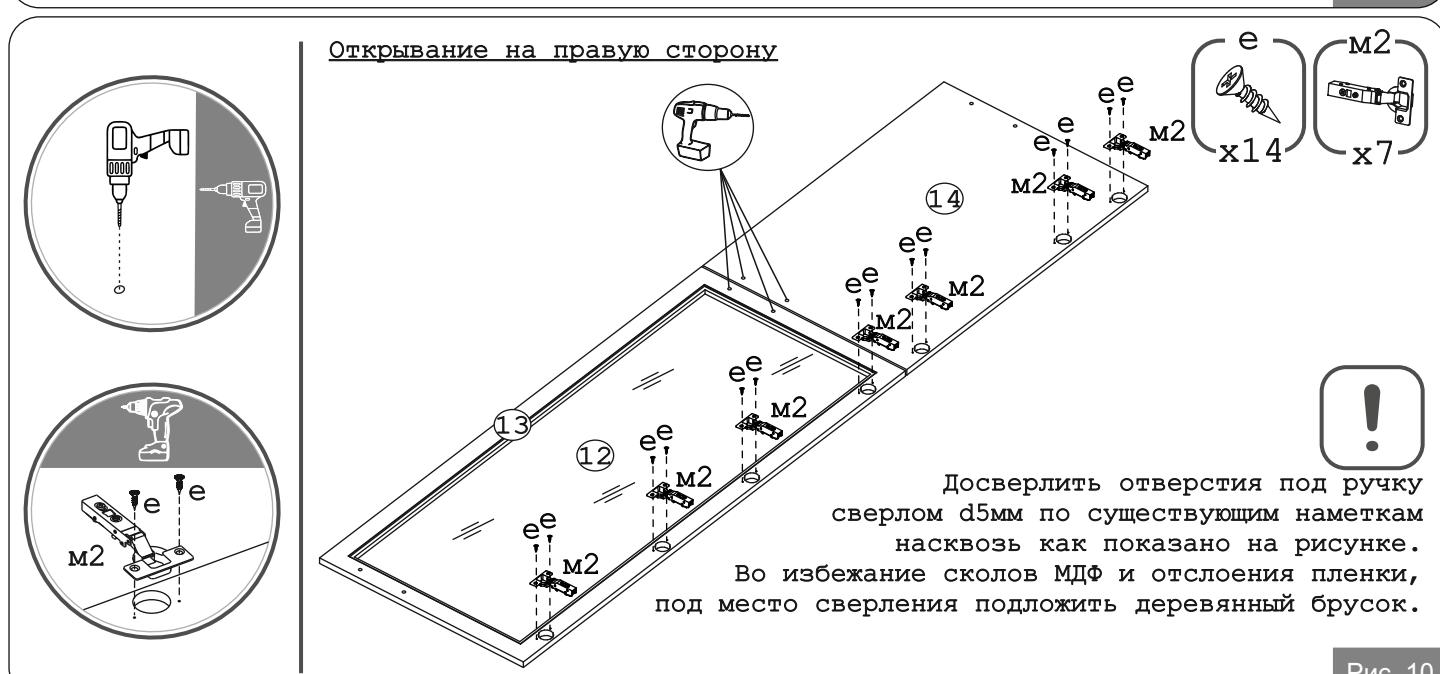


Рис. 10


Открывание на левую сторону

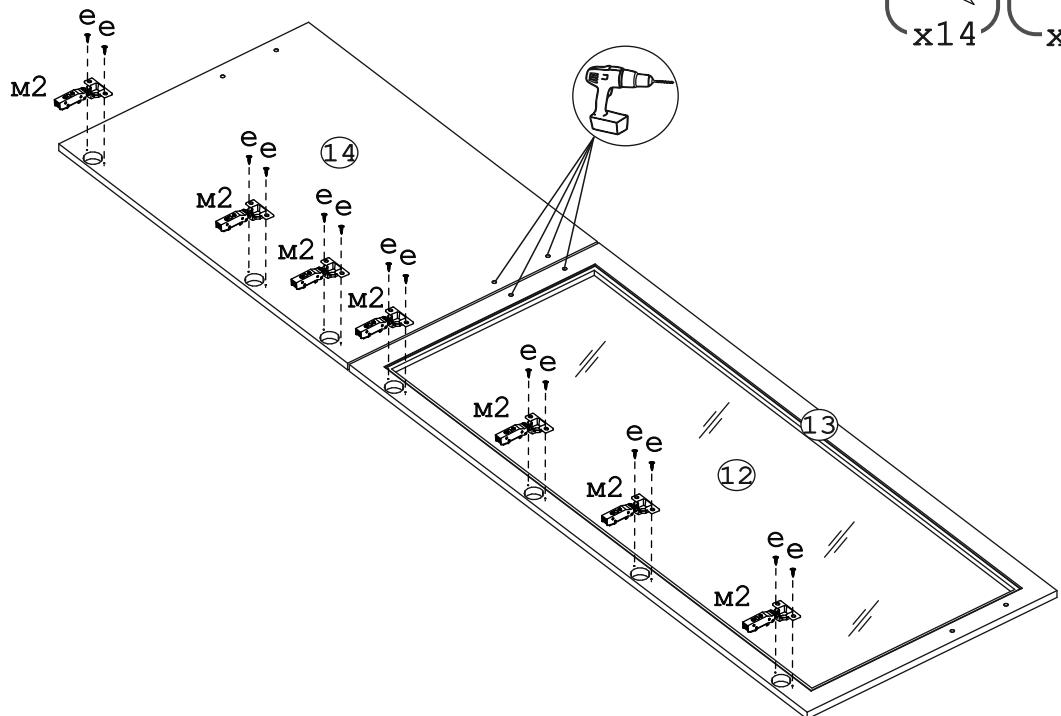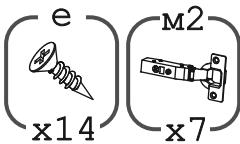






Досверлить отверстия под ручку сверлом d5мм по существующим наметкам нас kvозь как показано на рисунке.
Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брускок.

Рис. 11

Установка

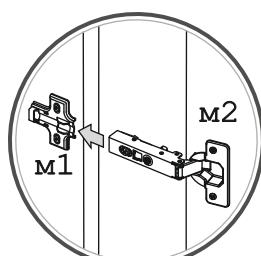

Регулировка

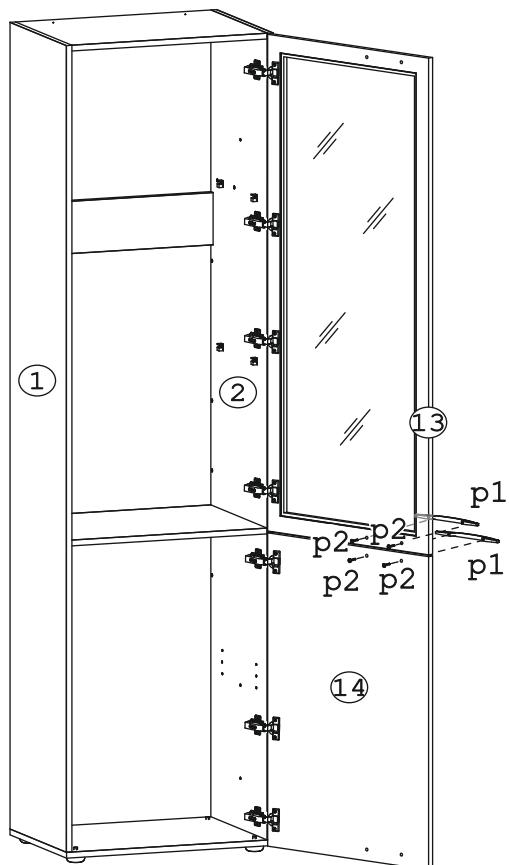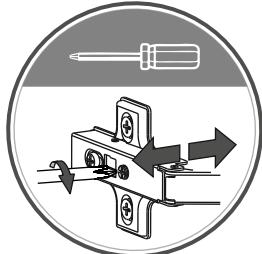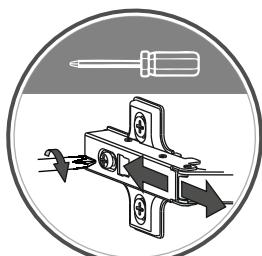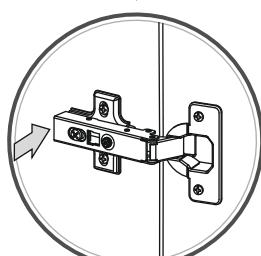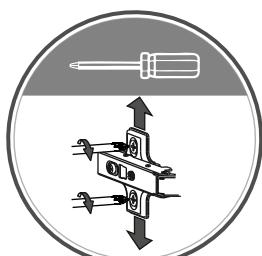

Затяжку винтов ручек производить только отверткой!

Рис. 12


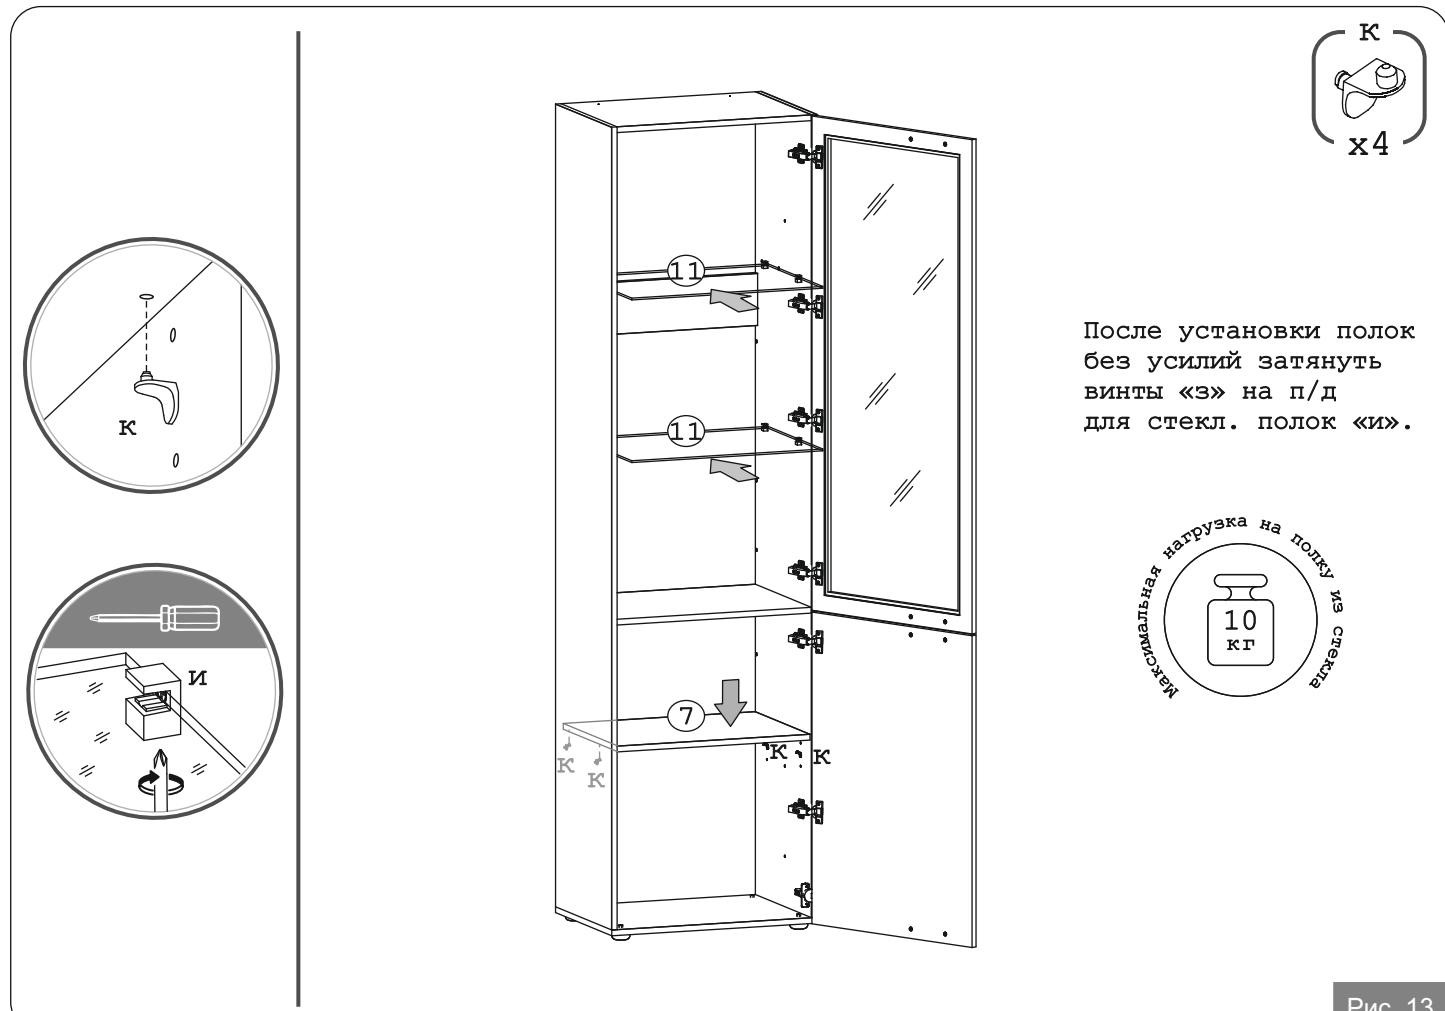


Рис. 13



Рис. 14

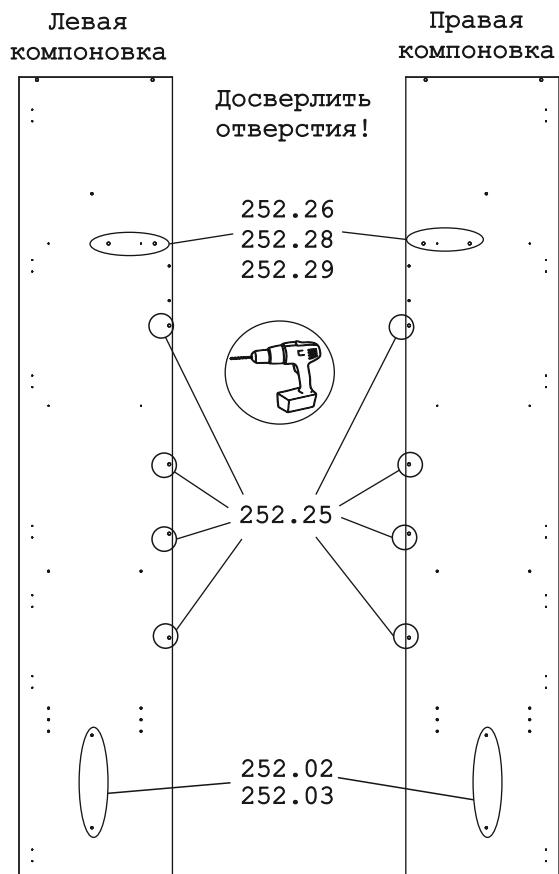

Внимание!

Досверлить насквозь отверстия сверлом Ø8мм для крепления с полками навесными 252.25, 252.26, 252.28, 252.29.

Досверлить отверстия Ø6мм при соединении с тумбами 252.02, 252.03.

Во избежание сколов, под место сверления ДСП, подложить деревянный брускок.

Левая
компоновка

Правая
компоновка

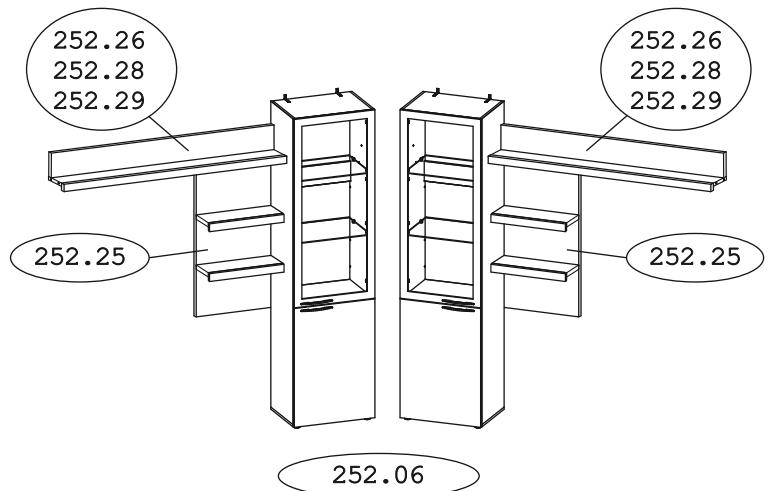


Рис. 15