



Сборочный чертеж


Арт.251(252).16 Шкаф для одежды лев/прав (600x450x2250)

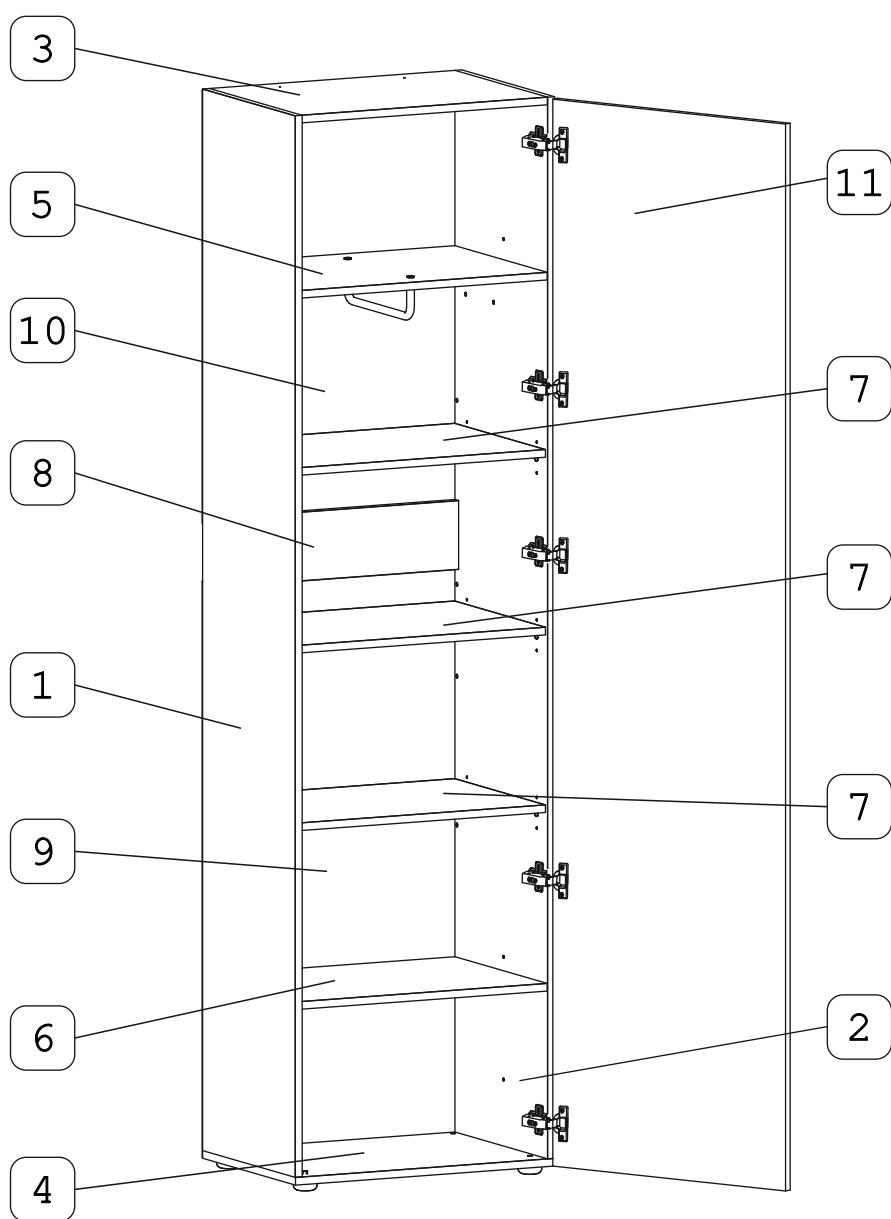

251.16

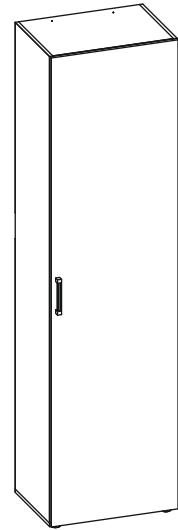

252.16

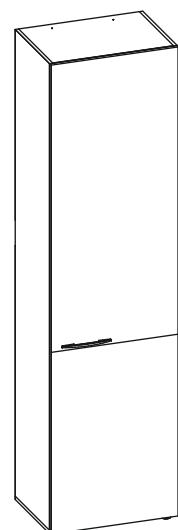


... Наименование деталей ...

1. Боковина левая	2217x425	1 шт.	7. Полка вкладная	567x416	3 шт.
2. Боковина правая	2217x425	1 шт.	8. Ригель	568x144	1 шт.
3. Крышка	568x424	1 шт.	9. Стенка ДВПО	1203x595	1 шт.
4. Основание	600x426	1 шт.	10. Стенка ДВПО	904x595	1 шт.
5. Полка стац. верхняя	568x423	1 шт.	11. Дверь ун. МДФ	2228x596	1 шт.
6. Полка стац. нижняя	568x423	1 шт.			

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

**Телефон горячей линии
8-800-600-20-83**


... Необходимый инструмент ...

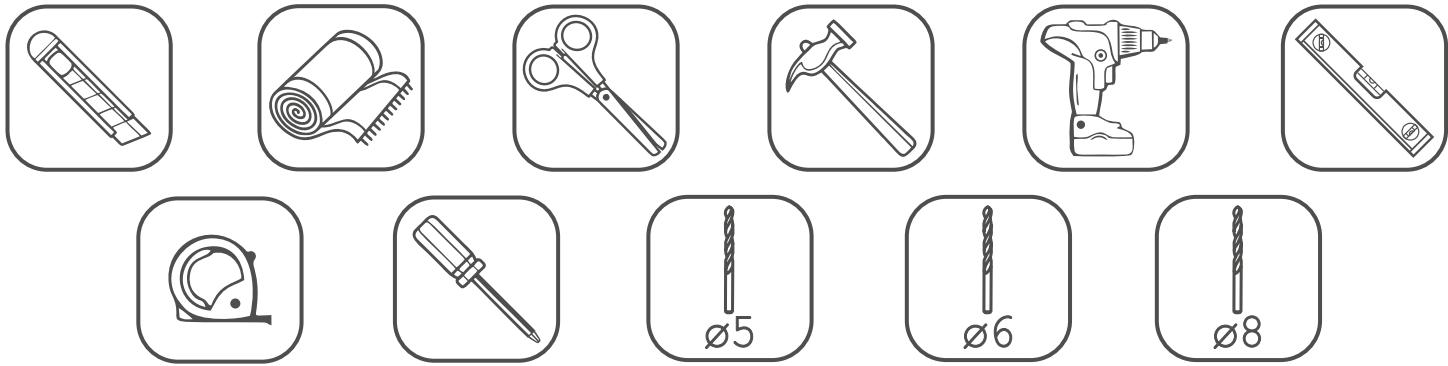

... Фурнитура в комплекте ...

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 штук шестигр.	4 шт	Эксцентрик VB-35M/16	12 шт	Дюbelь DU 321	12 шт	Дюbelь 30мм	4 шт	Эксцентрик 16	4 шт	Шуруп 4x16	22 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	44 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Ключ- шестигранник	1 шт	Винт M6x35 шест.	2 шт	П/д уголок	12 шт	Опора меб. регулир. Н17	4 шт	Петля накл. с доводчиком	5 шт	Держатель d16	1 шт	Фланец D16	2 шт
арт. 251	п		р		с		т		у		ф		о
Шайба 12x4 пл	2 шт	Ручка Р309 крем		Ручка Р394	1 шт	Уголок регулир.	2 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Дюbelь распорный 8x60	2 шт	Стяжка 30мм	2 компл
арт. 252	х		ц		ч		ш		ш		э		ю
Демпфер	2 шт	Заглушка 10	4 шт	Загл. к ев. винту	4 шт	Заглушка эксцентрика	4 шт	Загл самокл. D14	59 шт	Загл самокл. D14 Белая	7 шт	Заглушка 35 бел.	5 шт

Распаковка и сборка
на мягком элементе

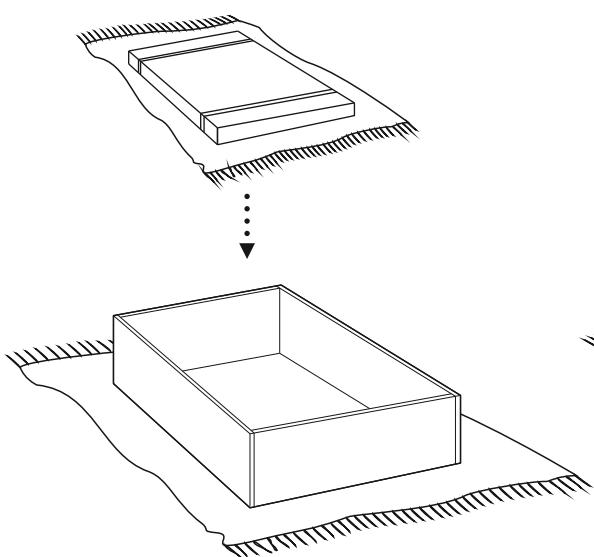

Использовать уровень

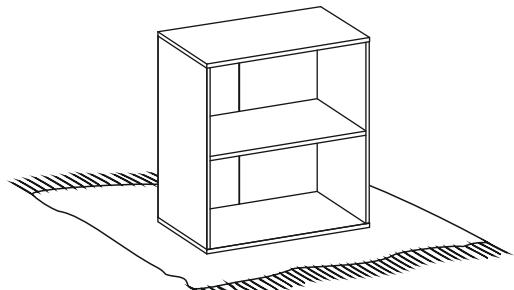


Рис. 1

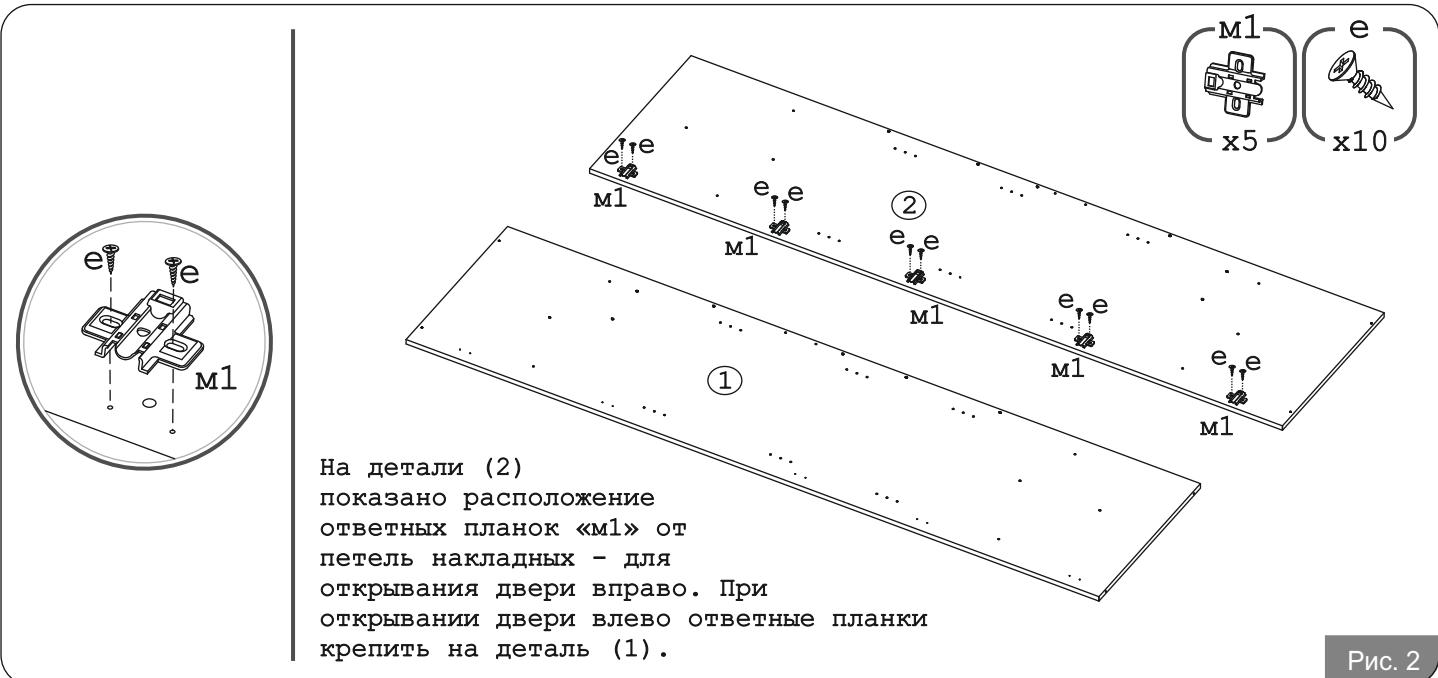


Рис. 2



Рис. 3

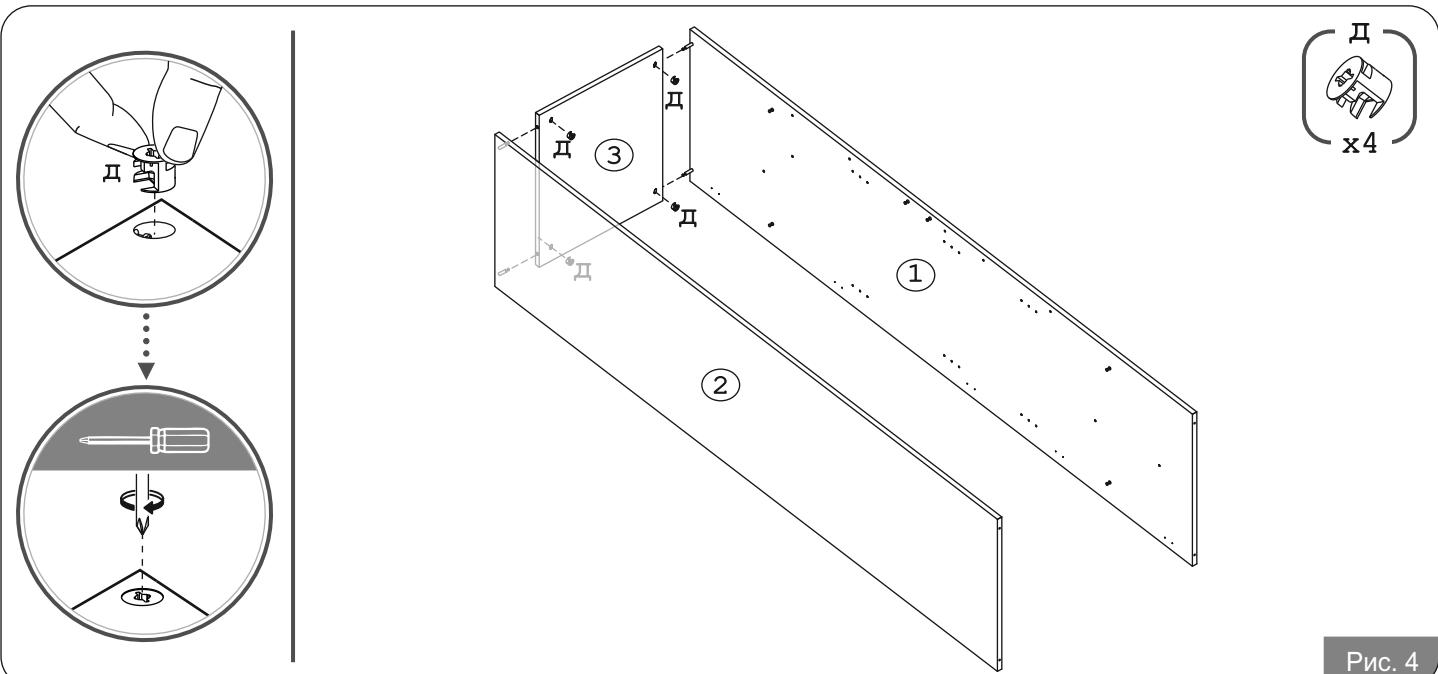


Рис. 4

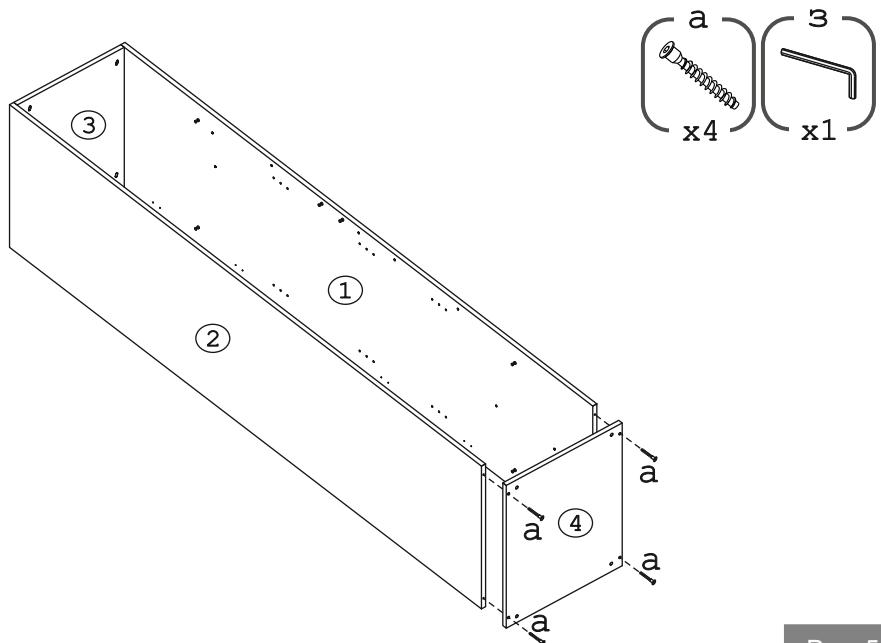


Рис. 5

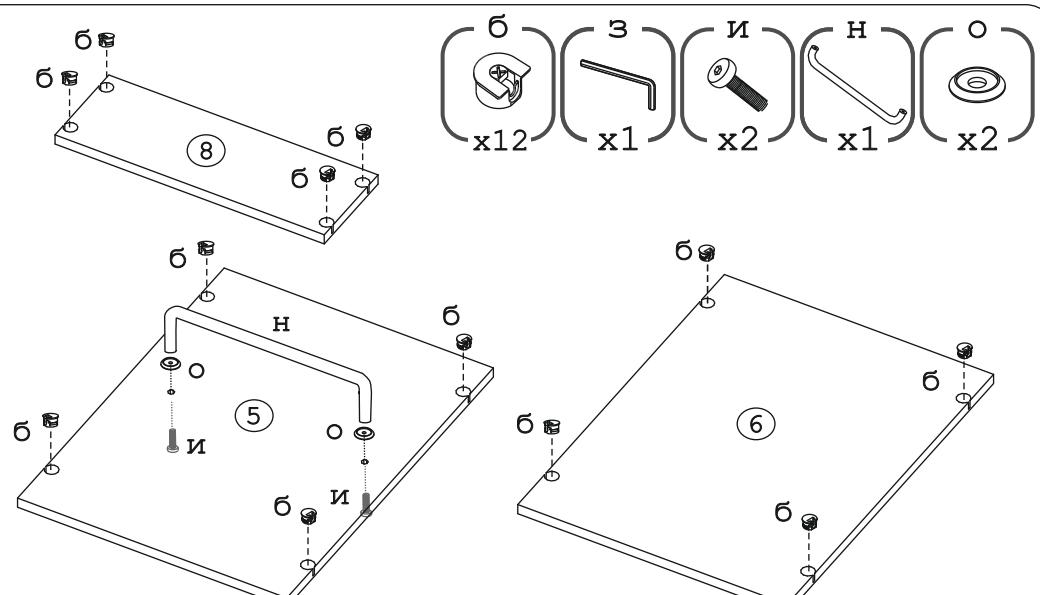


Рис. 6

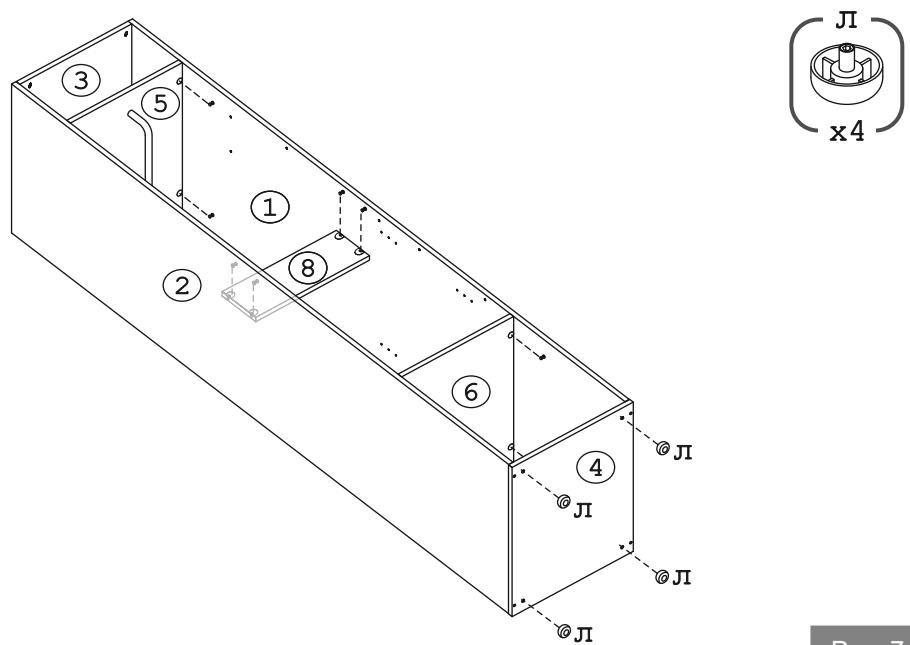


Рис. 7

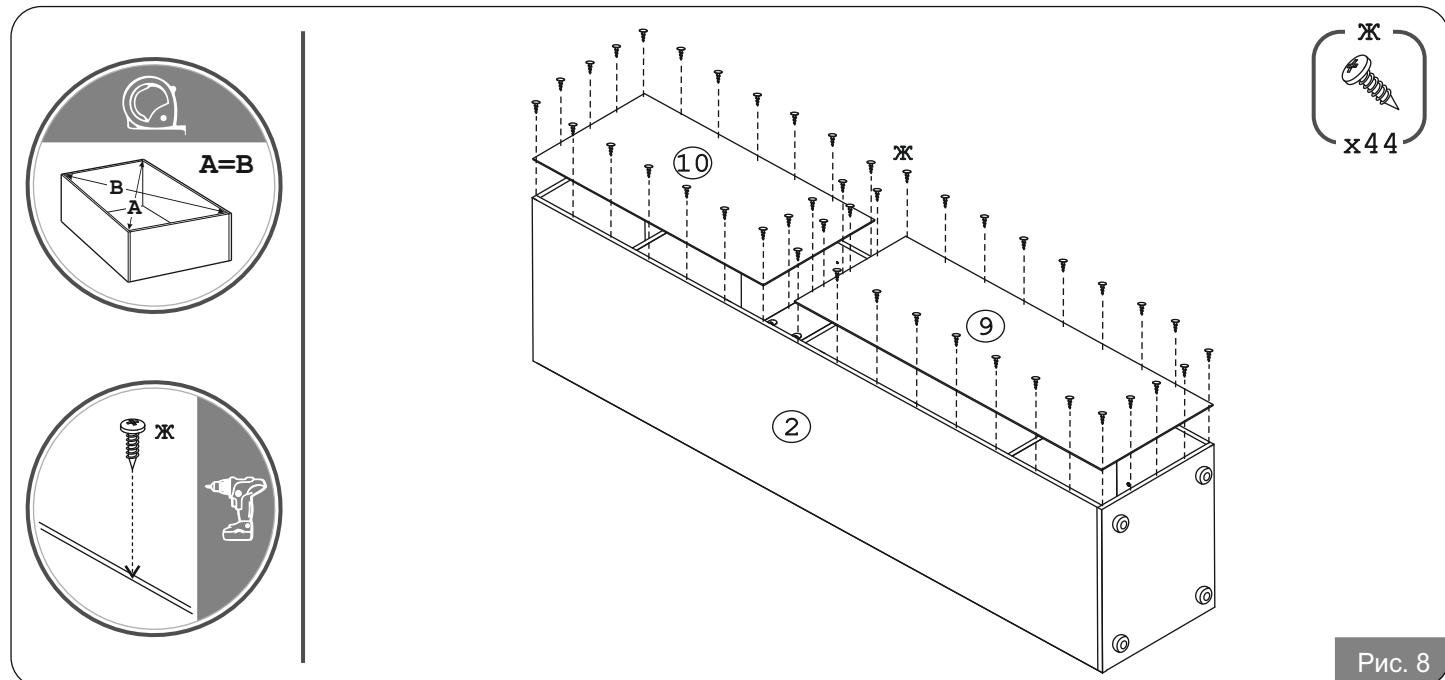


Рис. 8





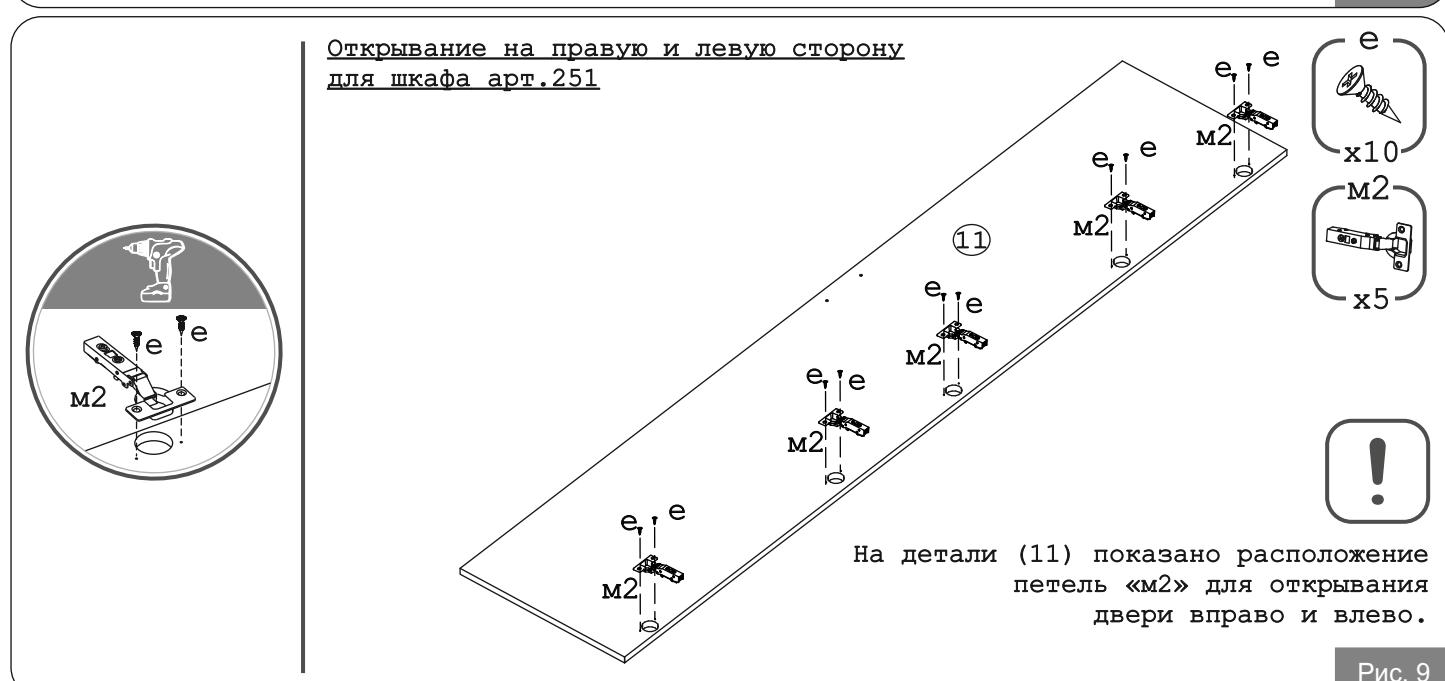


Рис. 9



Рис. 10

Открывание на левую сторону для шкафа арт.252

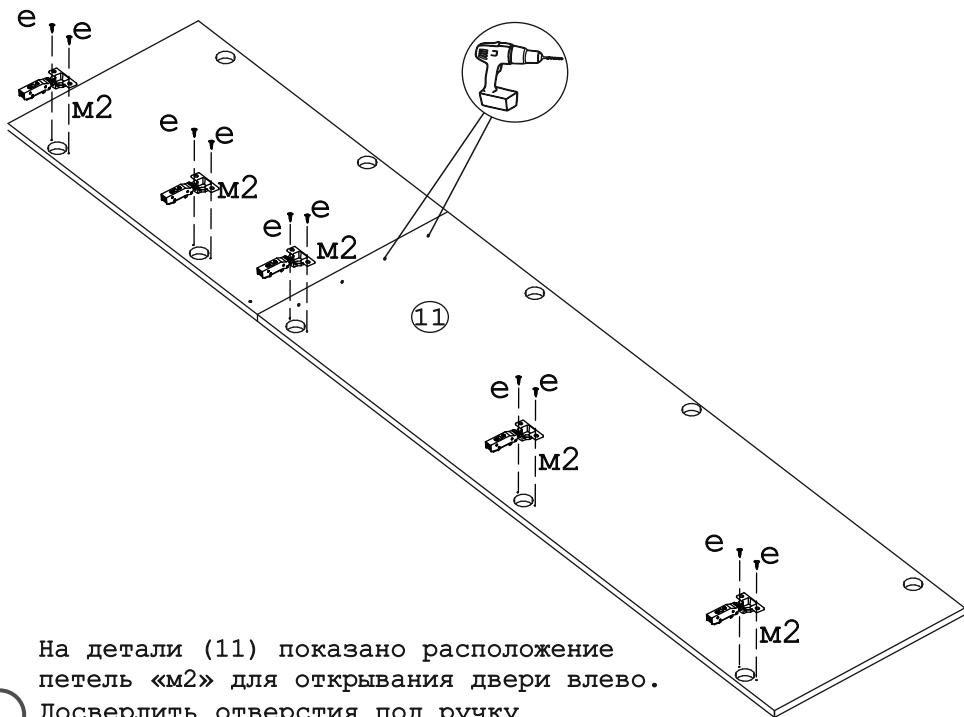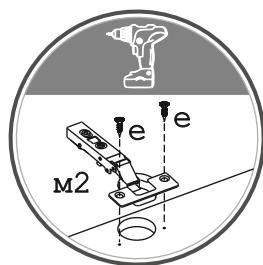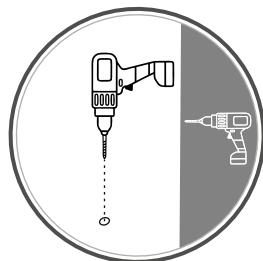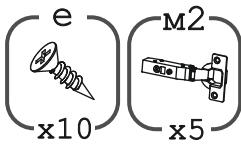


На детали (11) показано расположение петель «м2» для открывания двери влево.

Досверлить отверстия под ручку сверлом d5мм по существующим наметкам насеквозд как показано на рисунке.





Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брускок.

Рис. 11



Установка

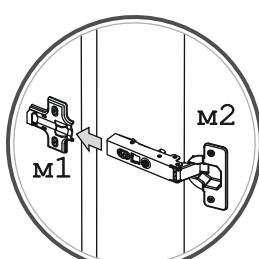

Регулировка

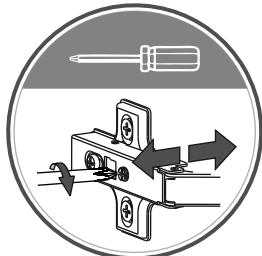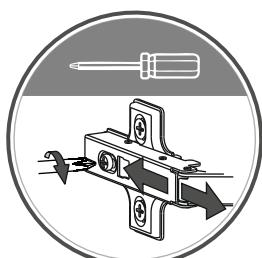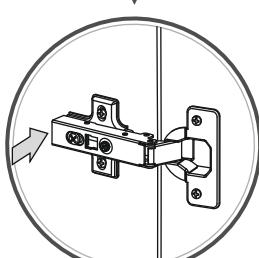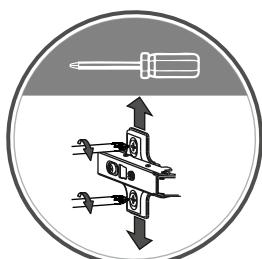

Для шкафа арт.251

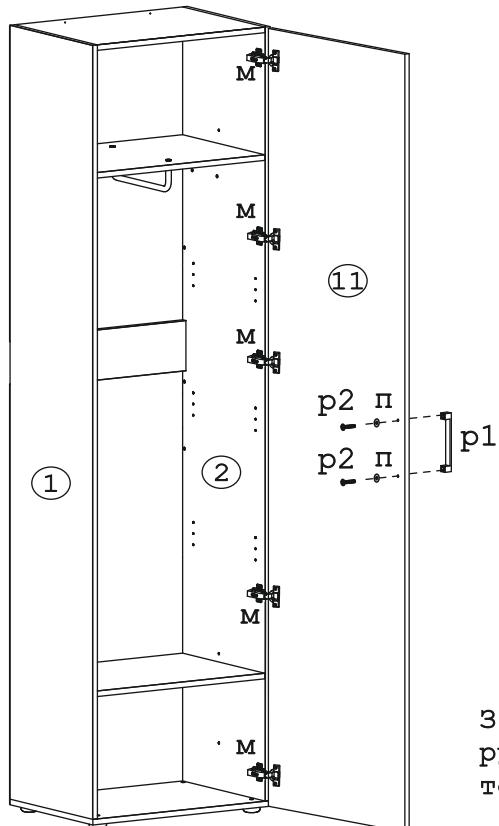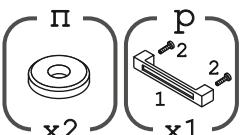








Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис. 12

Установка

Регулировка

Для шкафа арт.252

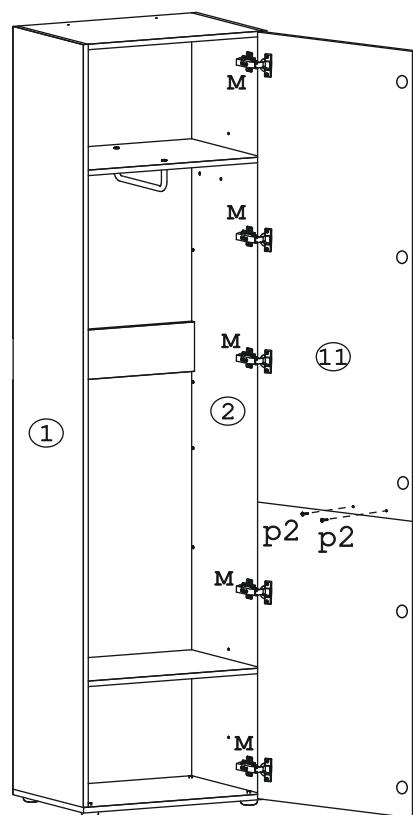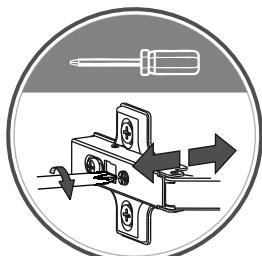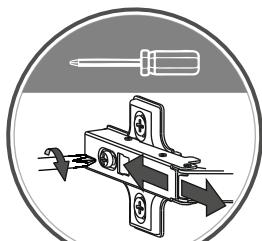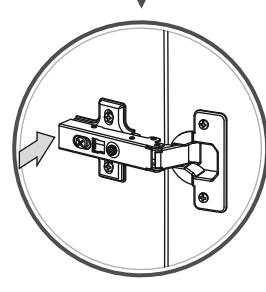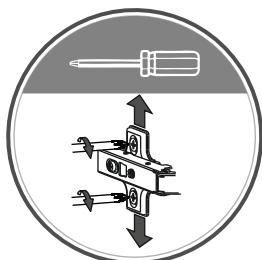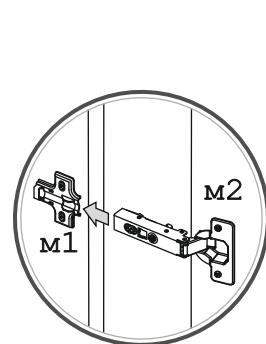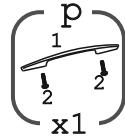


Затяжку винтов ручки производить только отверткой!



Рис. 13



Шкаф может быть собран в двух вариантах:

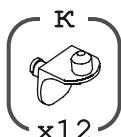

Вариант 1:
Платяной шкаф

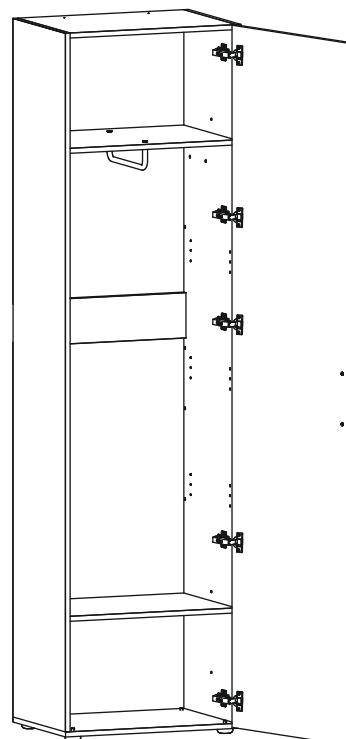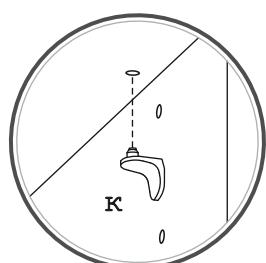

Вариант 2:
Шкаф с полками


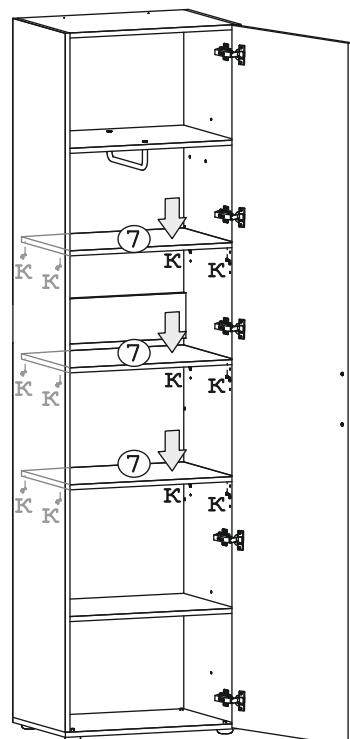


Рис. 14



Рис. 15

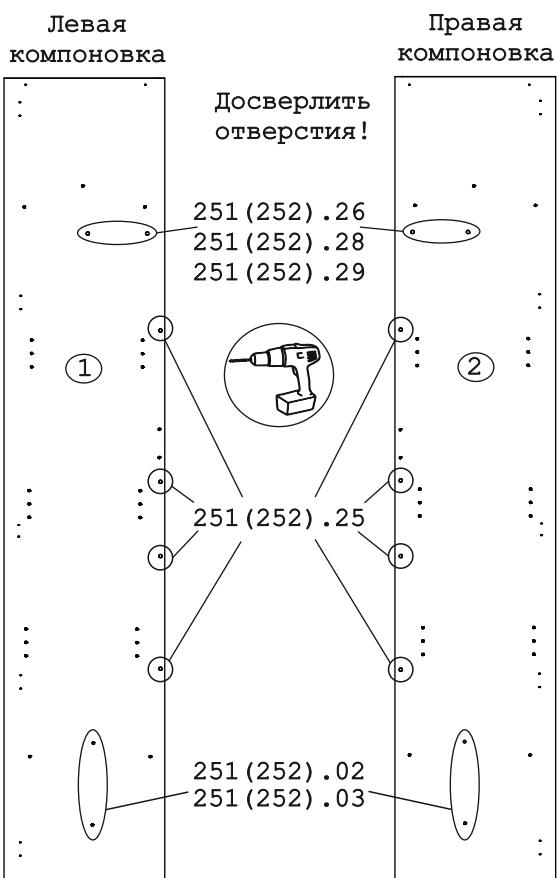

Внимание!
Досверлить насквозь отверстия сверлом Ø8мм для крепления с полками навесными 251(252).25, 251(252).26, 251(252).28, 251(252).29.
Досверлить отверстия Ø6мм при соединении с тумбами 251(252).02, 251(252).03.
Во избежание сколов, под место сверления ДСП, подложить деревянный брускок.

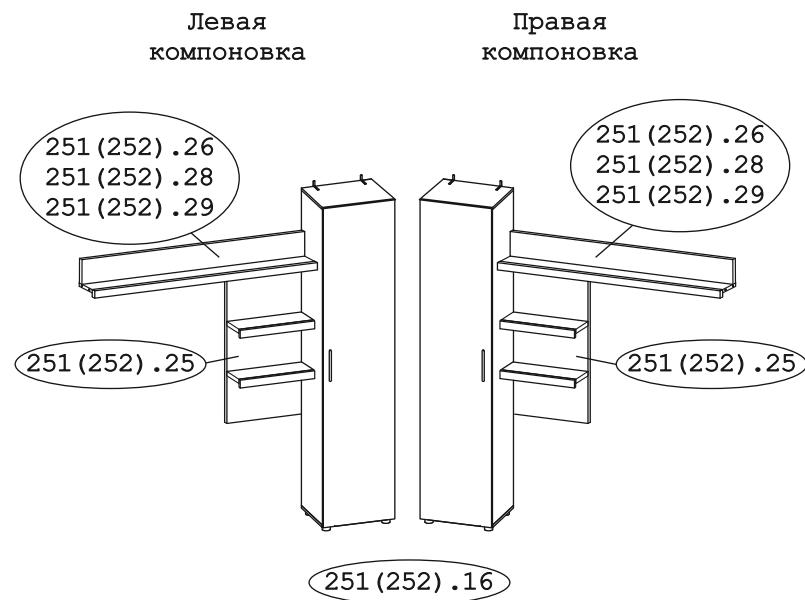


Рис. 16