


# Сборочный чертеж


Арт.251.02 Тумба (1600x450x480)

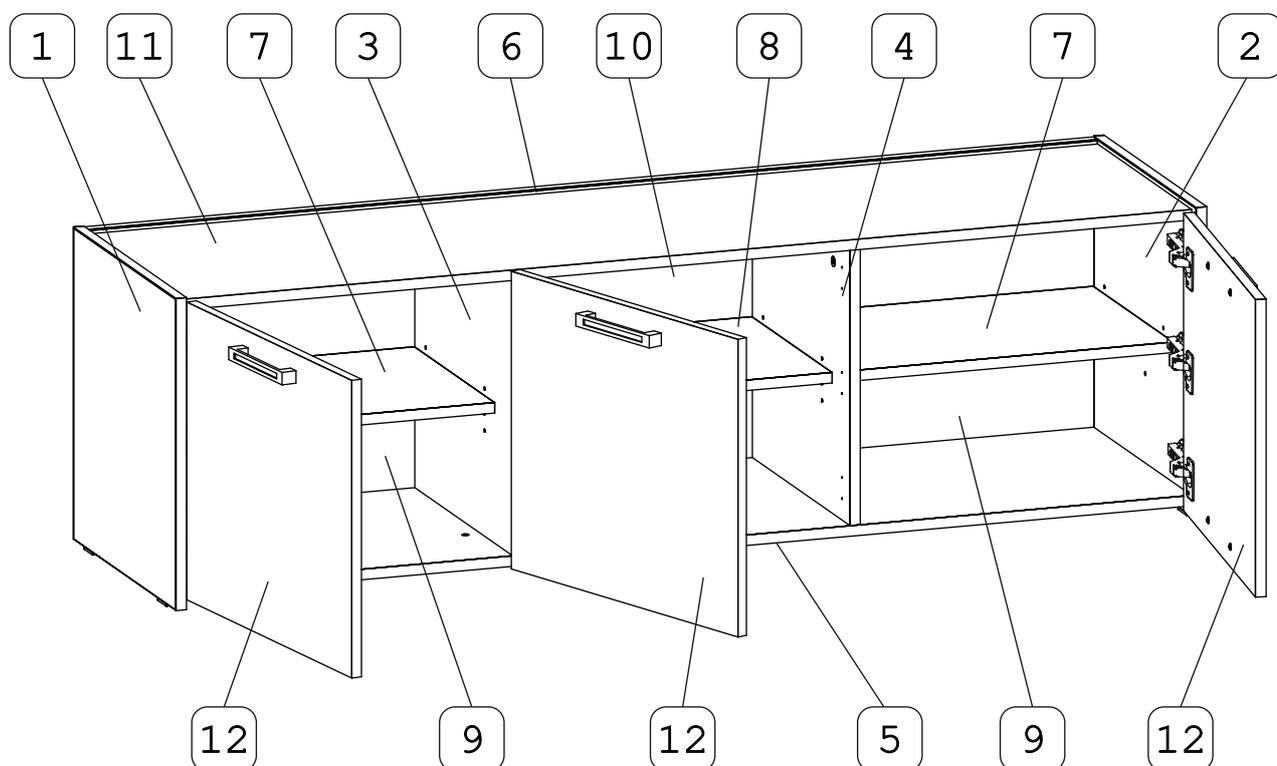

## Наименование деталей

1. Боковина левая	475x446	1 шт.	7. Полка	513x348	2 шт.
2. Боковина правая	475x446	1 шт.	8. Полка	507x348	1 шт.
3. Перегородка лев.	424x419	1 шт.	9. Стенка ДВПО	536x339	2 шт.
4. Перегородка прав.	424x419	1 шт.	10. Стенка ДВПО	524x339	1 шт.
5. Основание	1568x425	1 шт.	11. Крышка МДФ	1568x408	1 шт.
6. Ригель	1568x129	1 шт.	12. Дверь ун. МДФ	519x453	3 шт.








## Необходимый инструмент

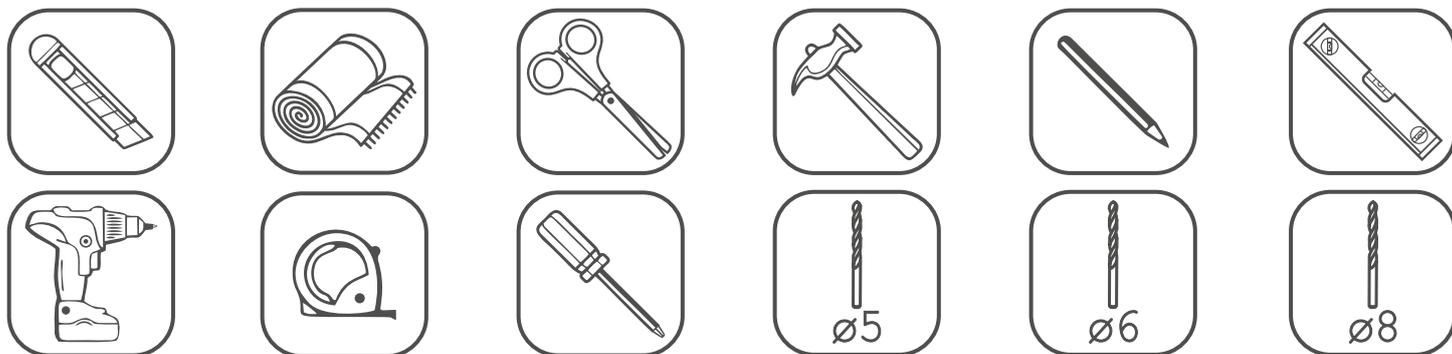


**Установите на шуруповерте минимальные обороты!**

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

... Фурнитура в комплекте ...

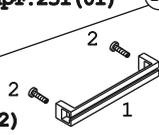													
Дюбель 30 мм	16 шт	Эксцентрик 16	16 шт	Евровинт 50 шестигр.	9 шт	Шуруп 4x16	36 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	46 шт	Ключ-шестигранник	1 шт	Шайба КРАБ	8 шт
													
Петля внутр. с доводчиком	6 шт	Петля п/накл с доводчиком	3 шт	Ручка P309 крем	3 шт	Ручка P316	3 шт	Опора меб. регулир. N17	2 шт	Опора меб. пласт	4 шт	П/д уголок	12 шт
													
Стяжка 30 мм	2 компл	Шайба 12x4 пл	0 шт.	Шайба M6	1 шт	Дюбель распорный 8x60	1 шт	Шуруп 4,5x60	1 шт	Загл. к ев. винту	9 шт	Заглушка 10	2 шт
													
Загл самокл. D14	47 шт	Загл самокл. D14 Белая	11 шт	Заглушка эксцентрика Белая	4 шт	Заглушка эксцентрика Дуб Botan	12 шт						

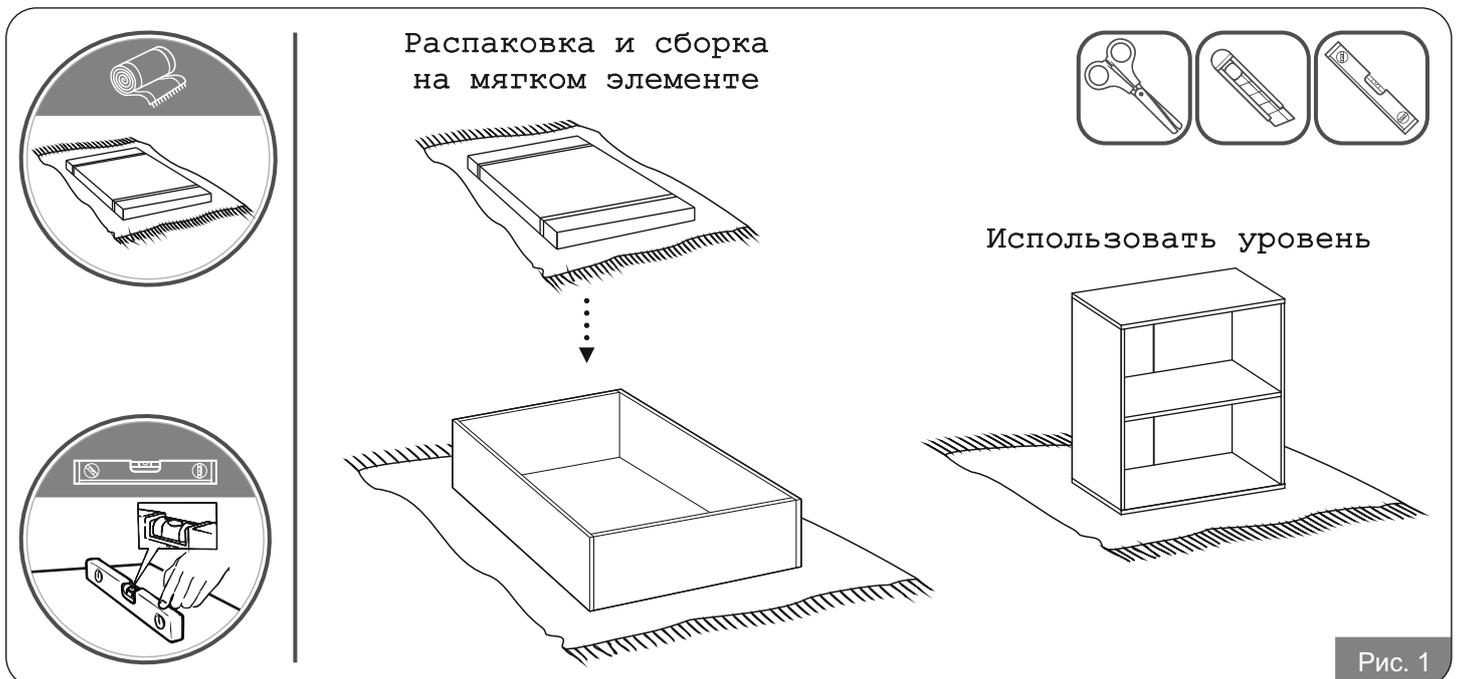

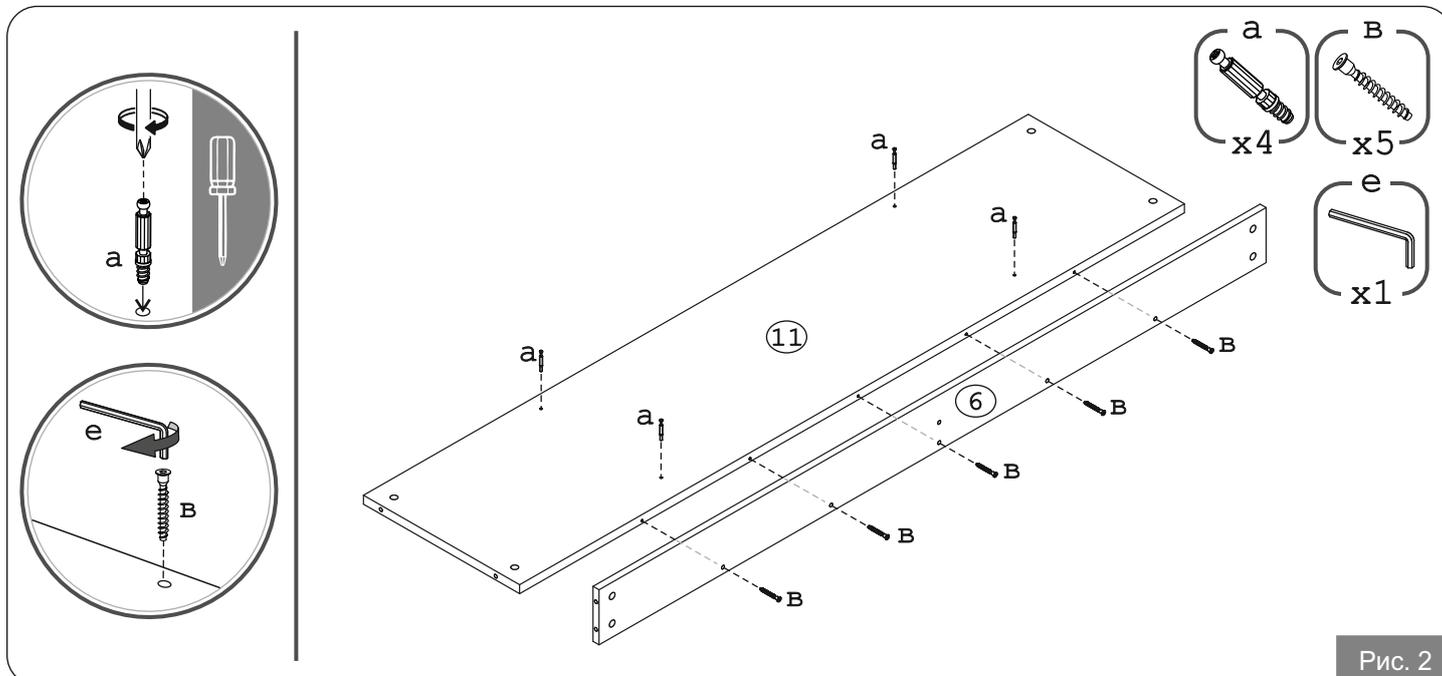


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

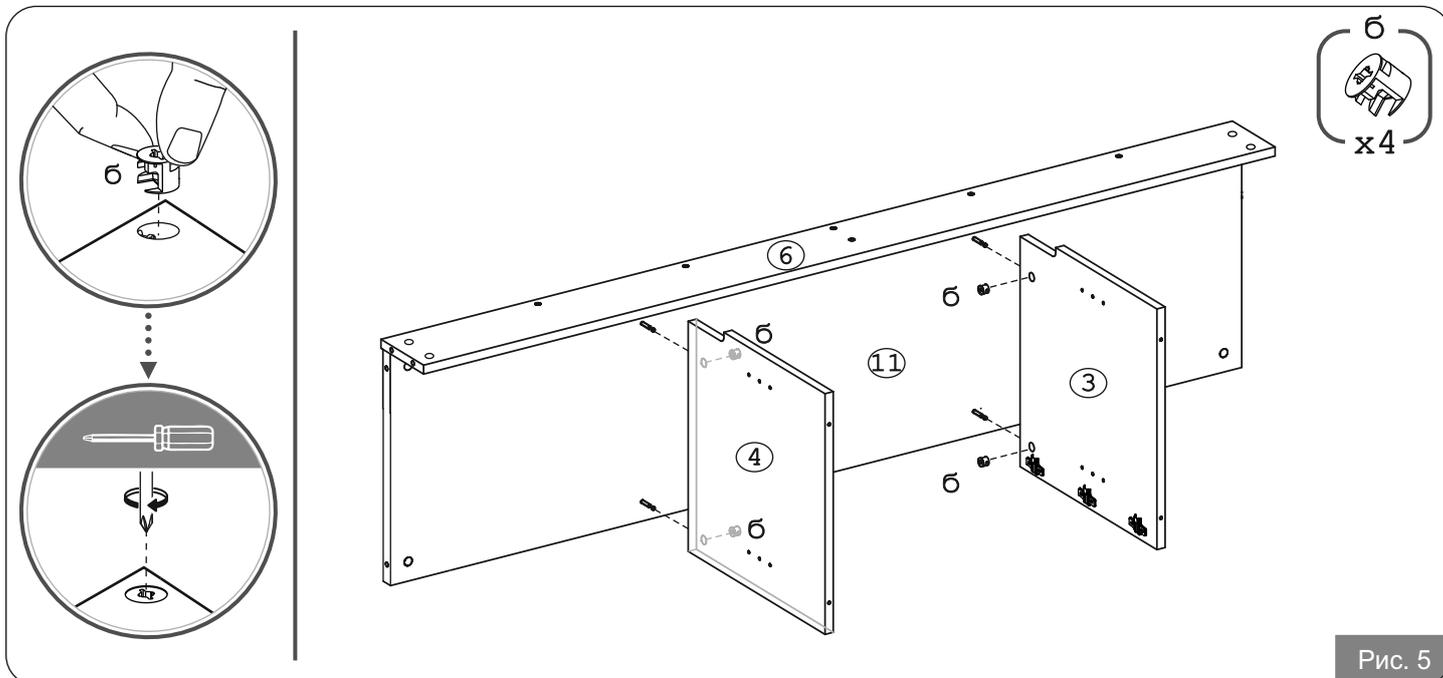


Рис. 5

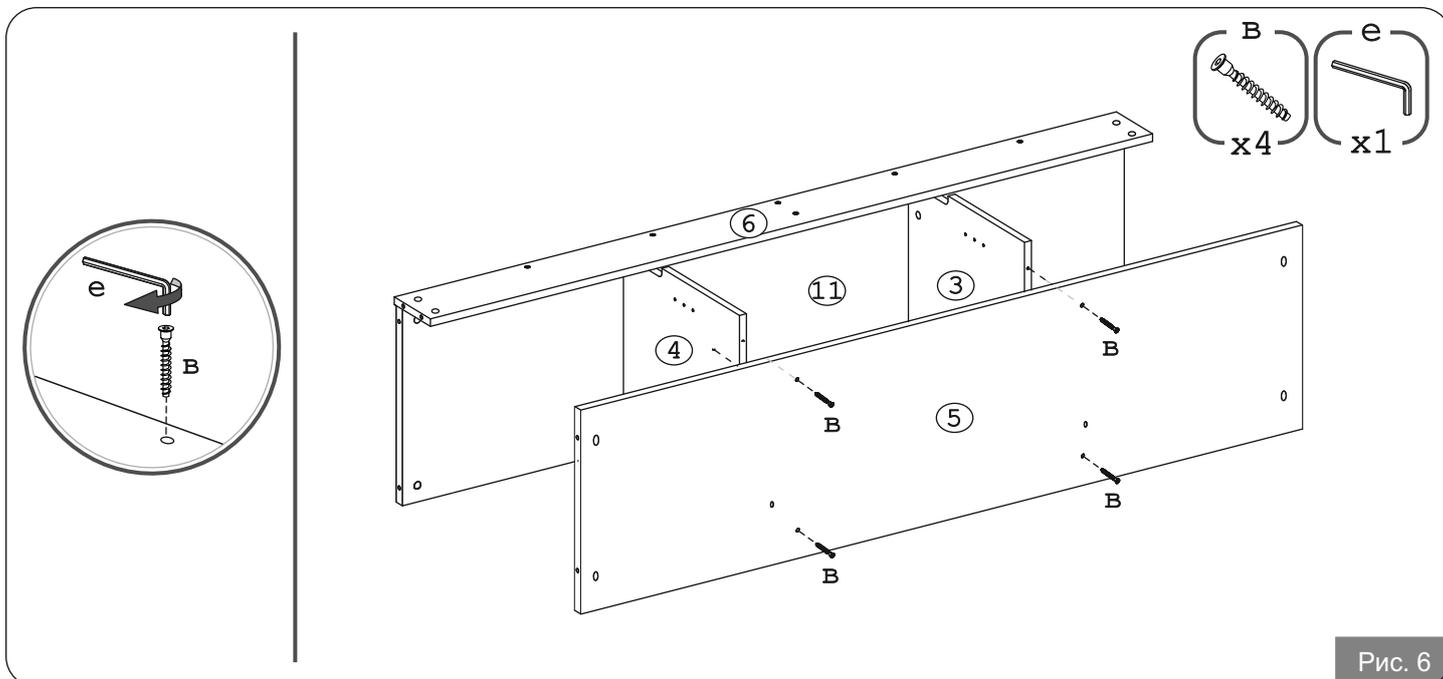


Рис. 6

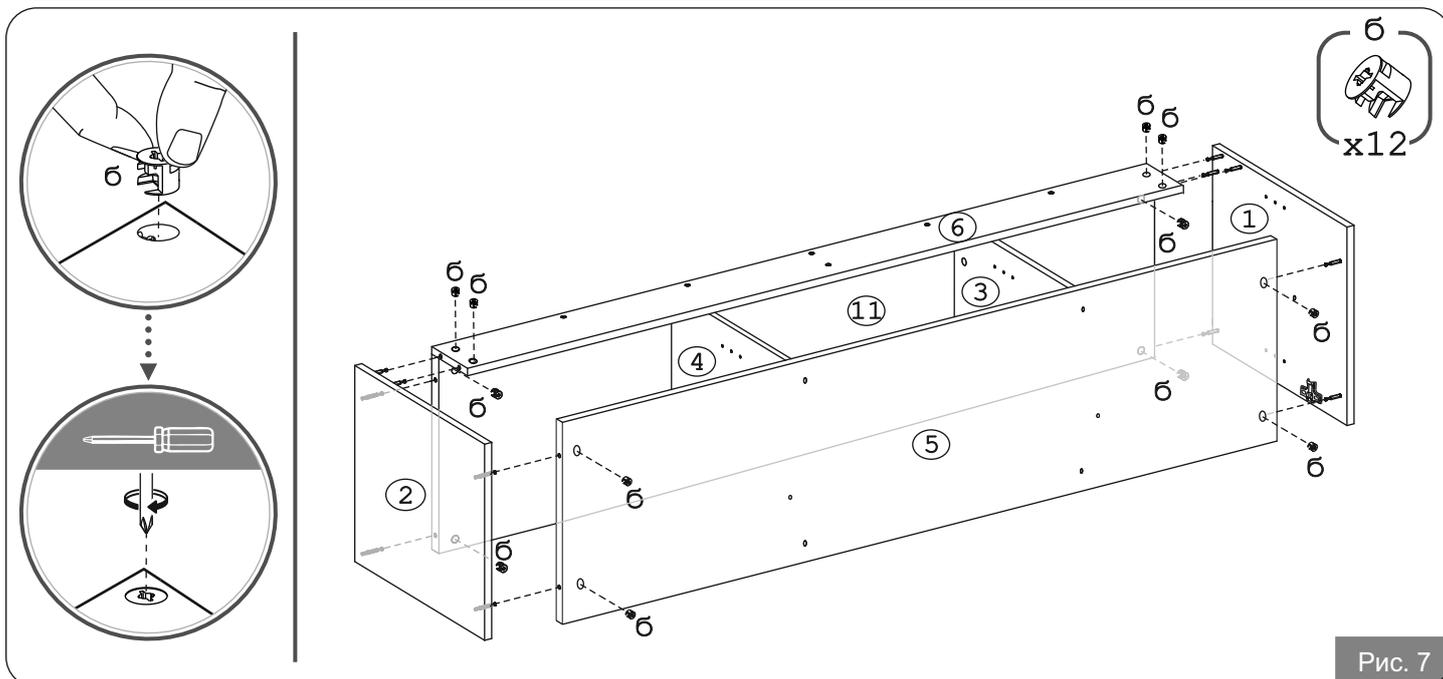


Рис. 7

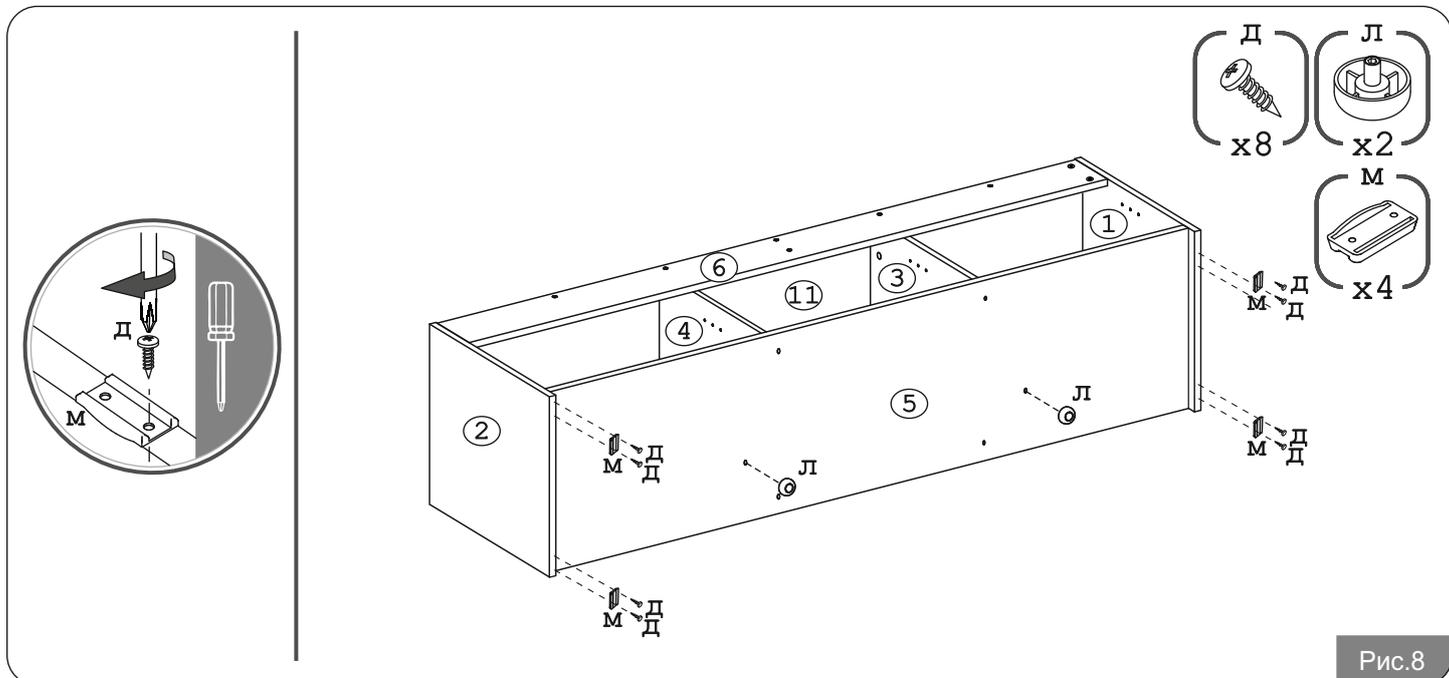


Рис. 8

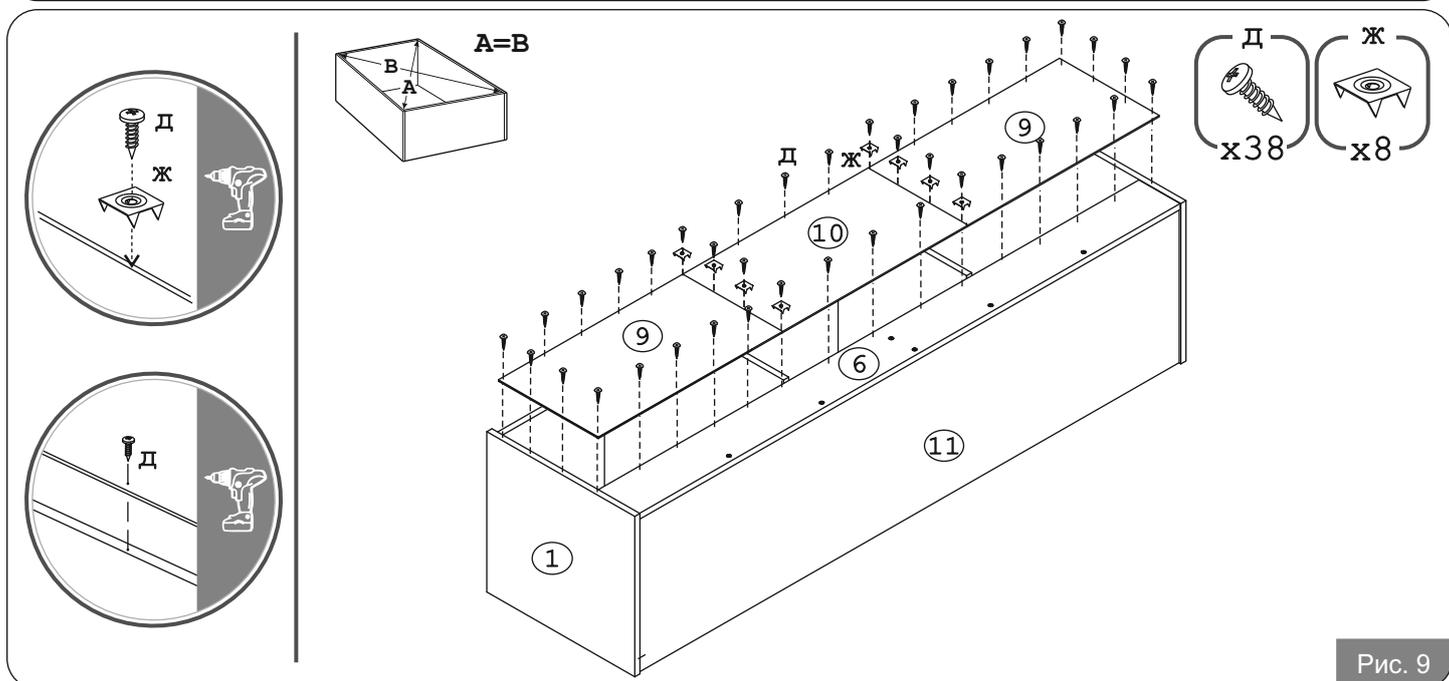


Рис. 9

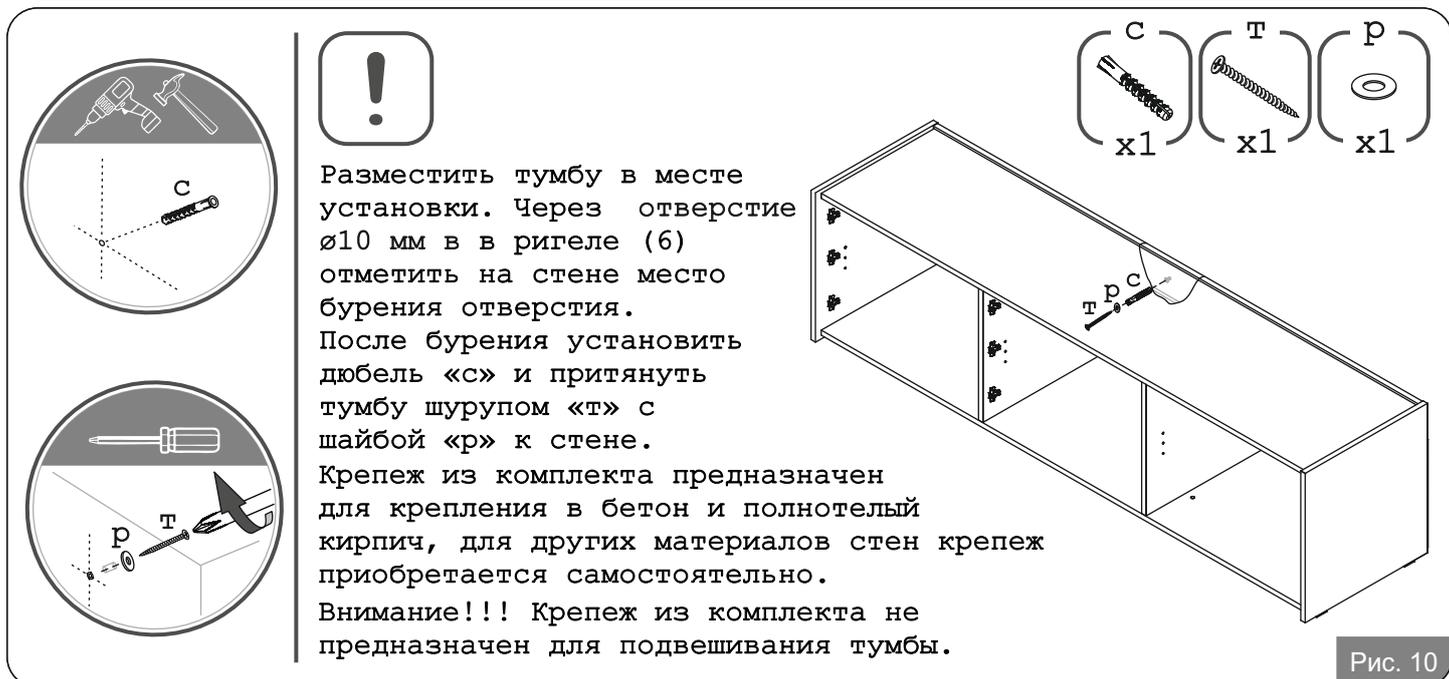


Рис. 10

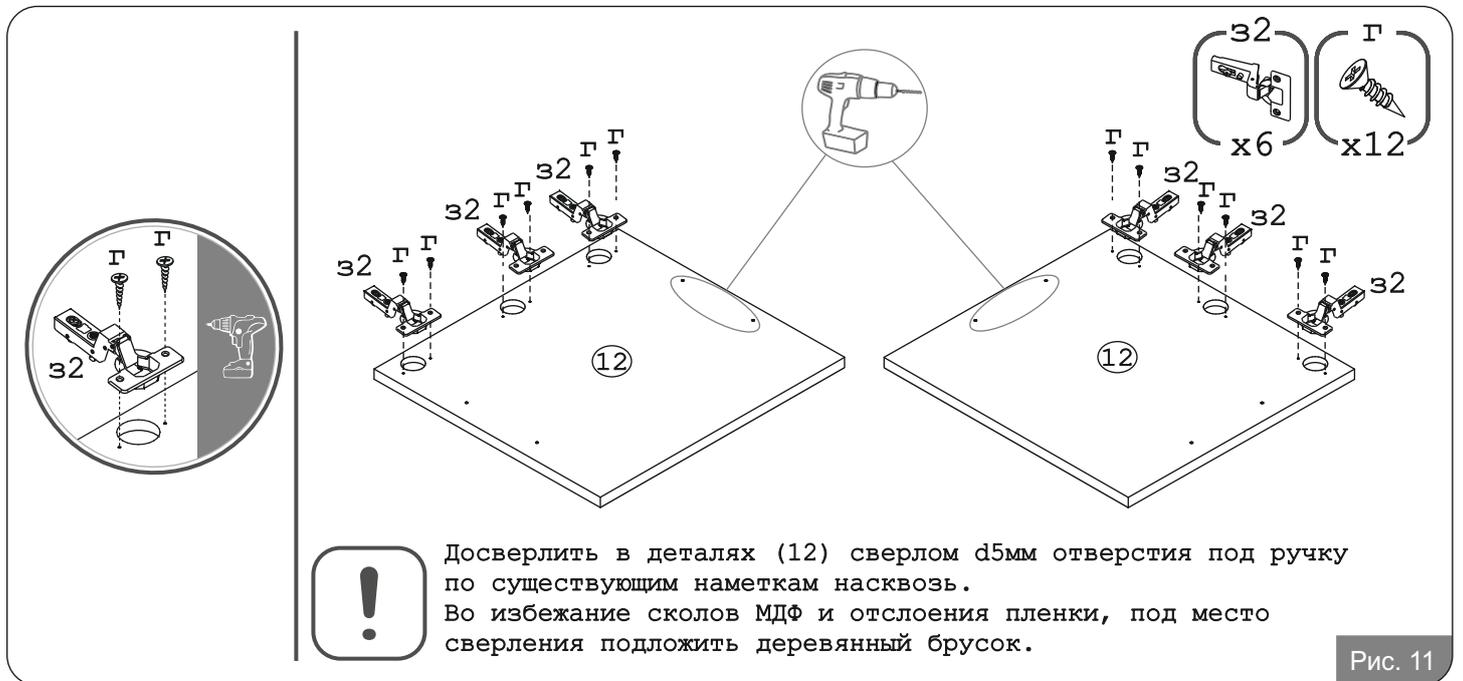


Рис. 11


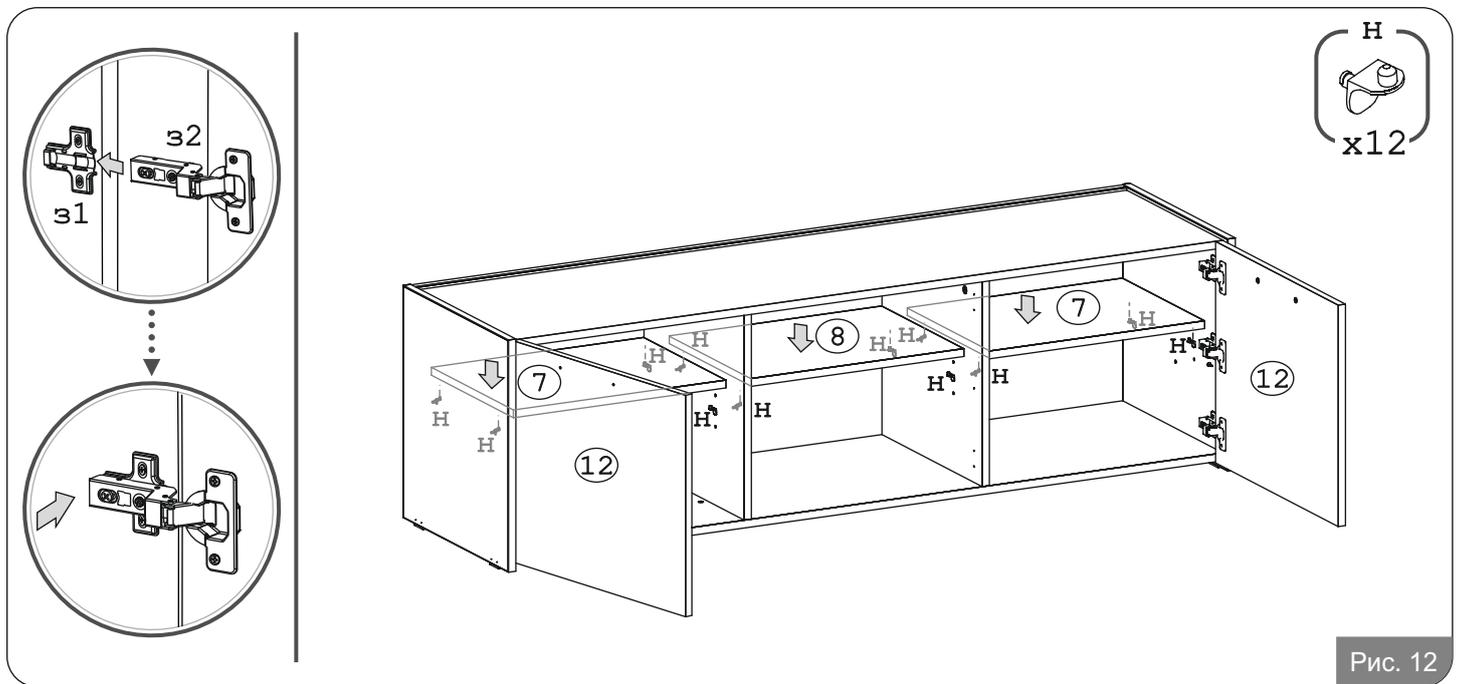


Рис. 12



Рис. 13

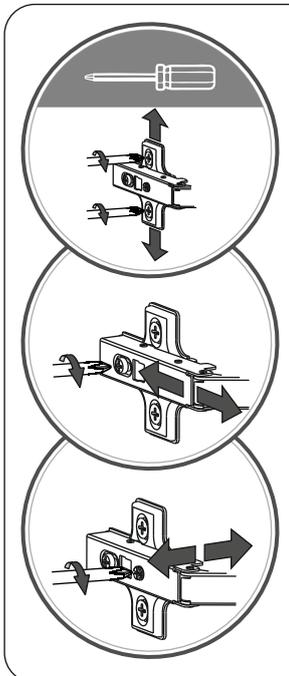

Регулировка  
петель

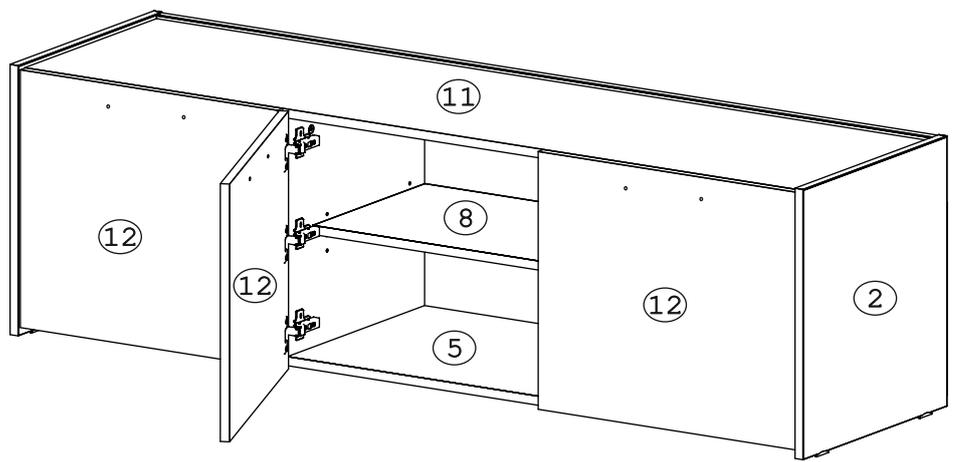


Рис. 14

Для тумбы арт.251(01)

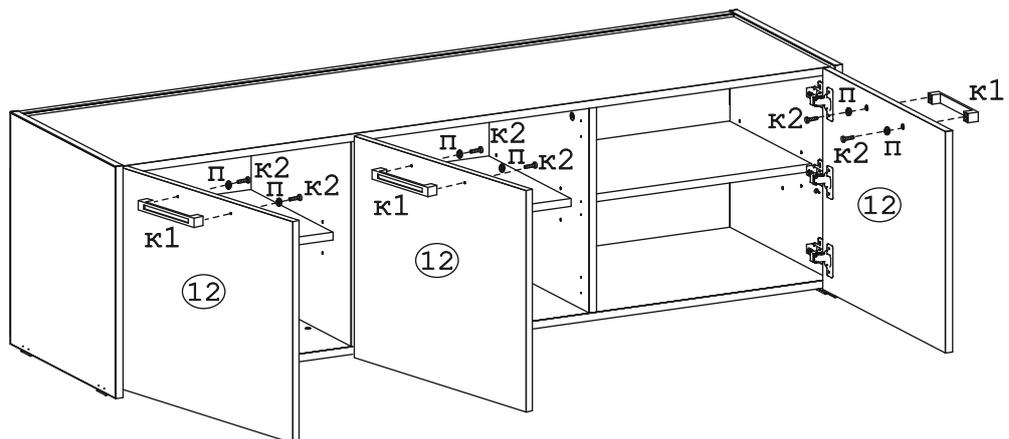
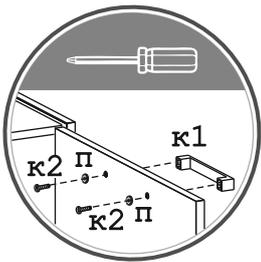
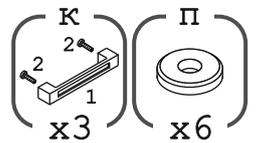


Рис. 15

Для тумбы арт.251(02)

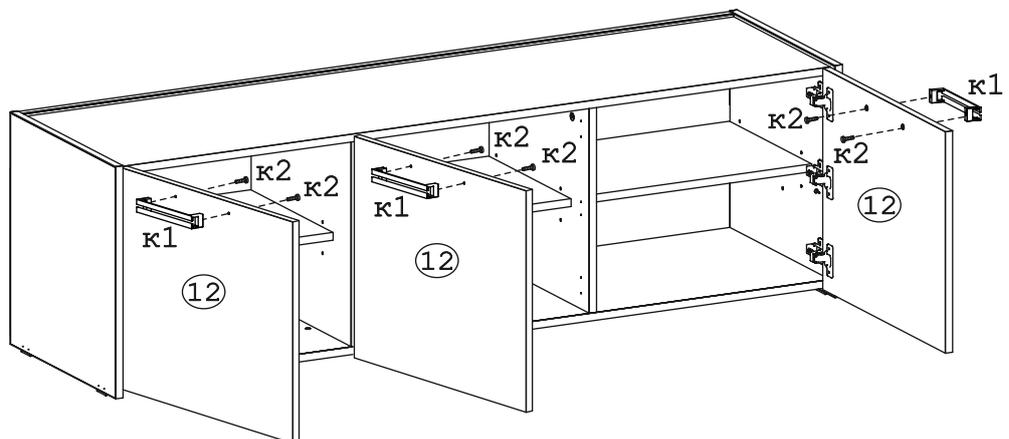
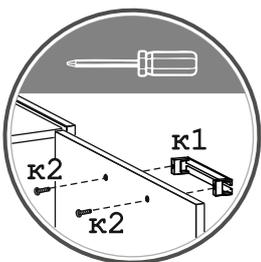
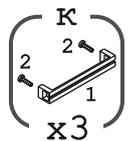


Рис. 16