


Сборочный чертеж

Арт. 201.48 Стол с 2 ящиками (метабоксы)
(600x530x820)

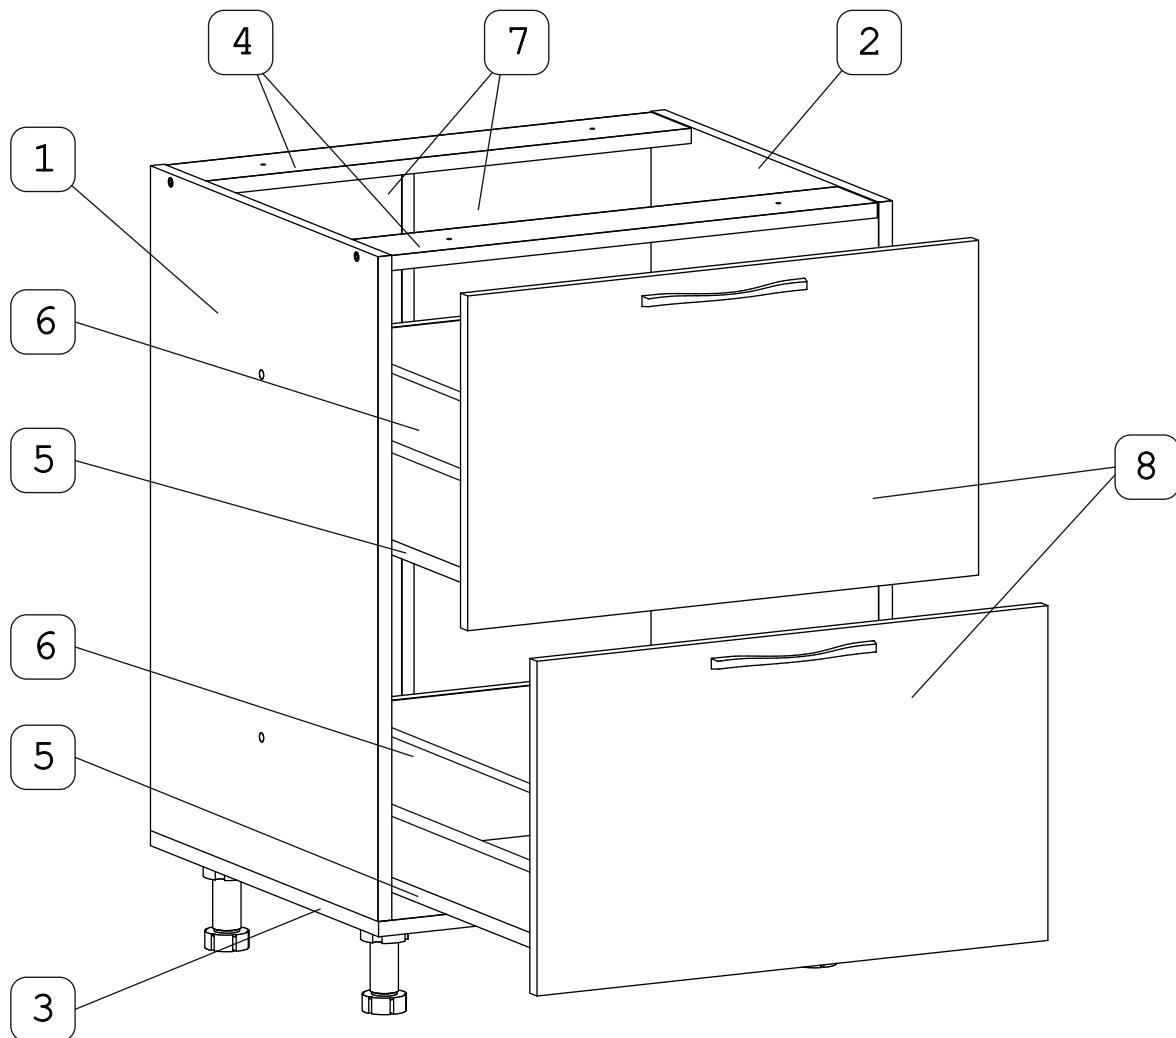

Наименование деталей

1. Боковина левая	703x509	1 шт.	5. Дно ящика	537x498	2 шт.
2. Боковина правая	703x509	1 шт.	6. Стенка ящика	537x159	2 шт.
3. Основание	600x510	1 шт.	7. Стенка ДВПО	714x295	2 шт.
4. Планка	568x90	2 шт.	8. Фасад ящика МДФ	596x354	2 шт.

Необходимый инструмент




Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Демпфер	4 шт	Евровинт 50 шестигр.	14 шт	Эксцентрик 16	2 шт	Дюбель 30 мм	2 шт	Ножка кухонная 100-110	4 шт	Ручка Р402	2 шт	Метабокс 500 h=86мм	2 компл
	з		и		к		л		м		н		о
Рейлинг для метабоксов 500	2 компл	Саморез 6x10	16 шт	Стяжка 30 мм	2 компл	Стыков. профиль	1 шт L=683	Шуруп 3x12 п/сфера	24 шт	Шуруп 4x16	48 шт	Шуруп 4x30	4 шт
Ключ-шестигранник	1 шт	Загл к ев.винту	14 шт	Загл. самокл. д14	13 шт	Заглушка эксцентрика	2 шт						

Распаковка и сборка на мягком элементе

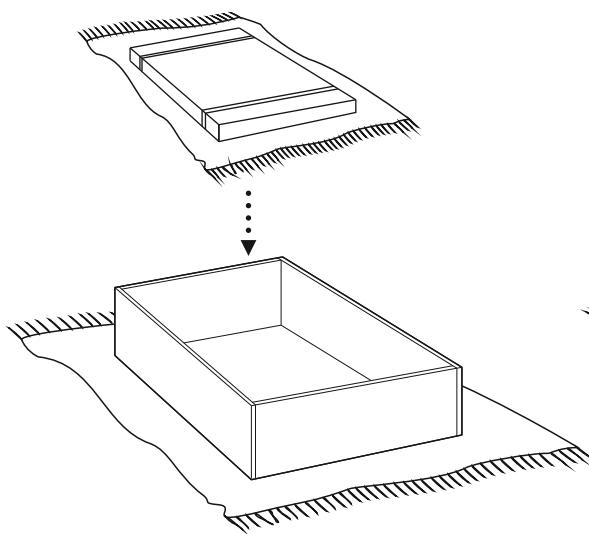

Использовать уровень

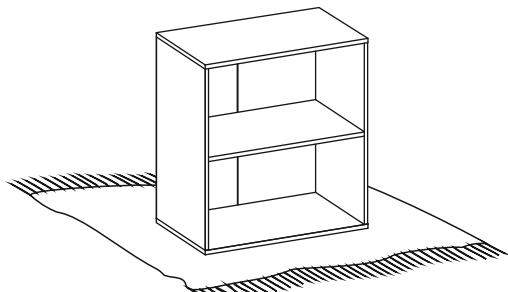


Рис. 1

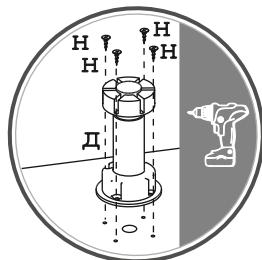
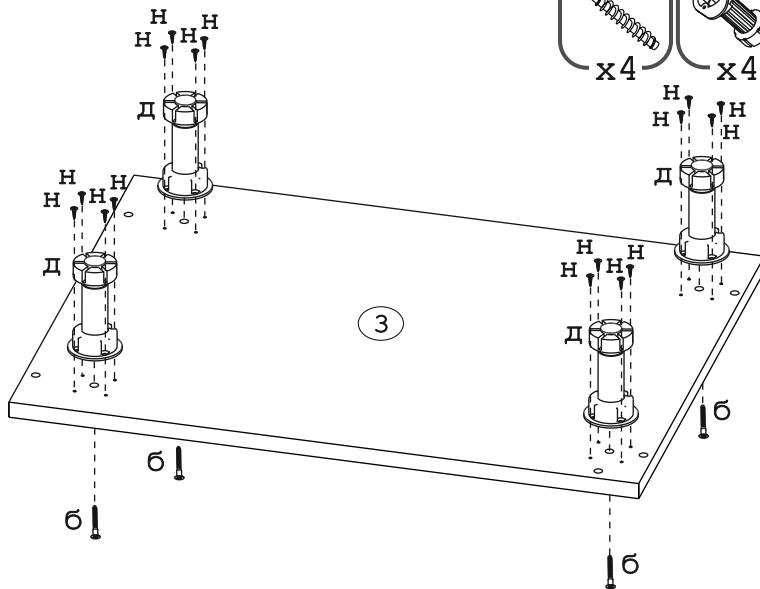
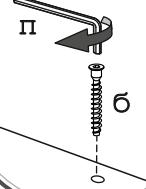


Рис. 2

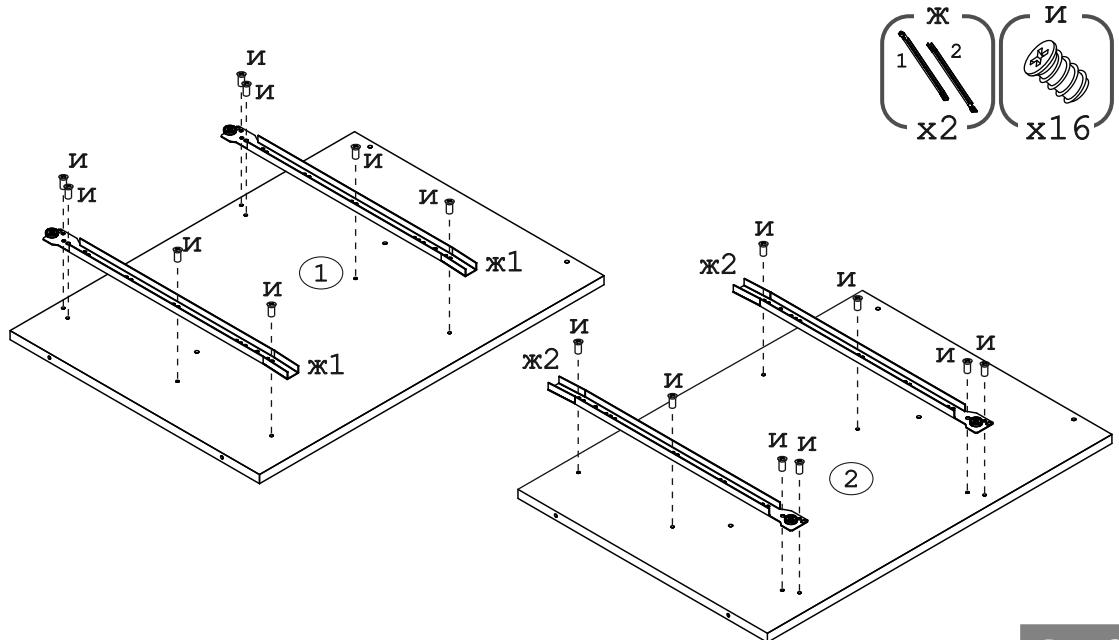


Рис. 3

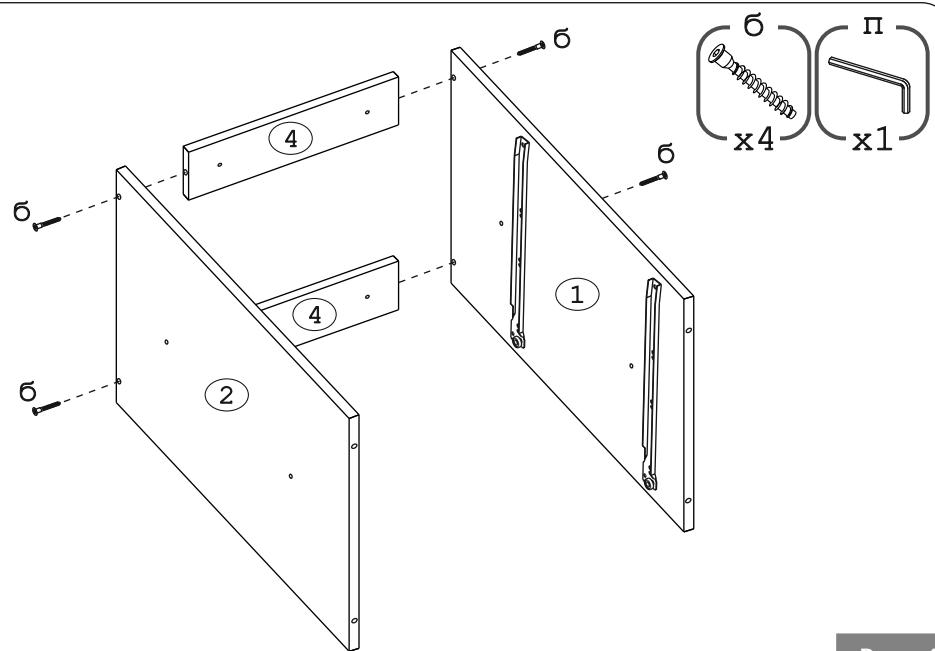


Рис. 4

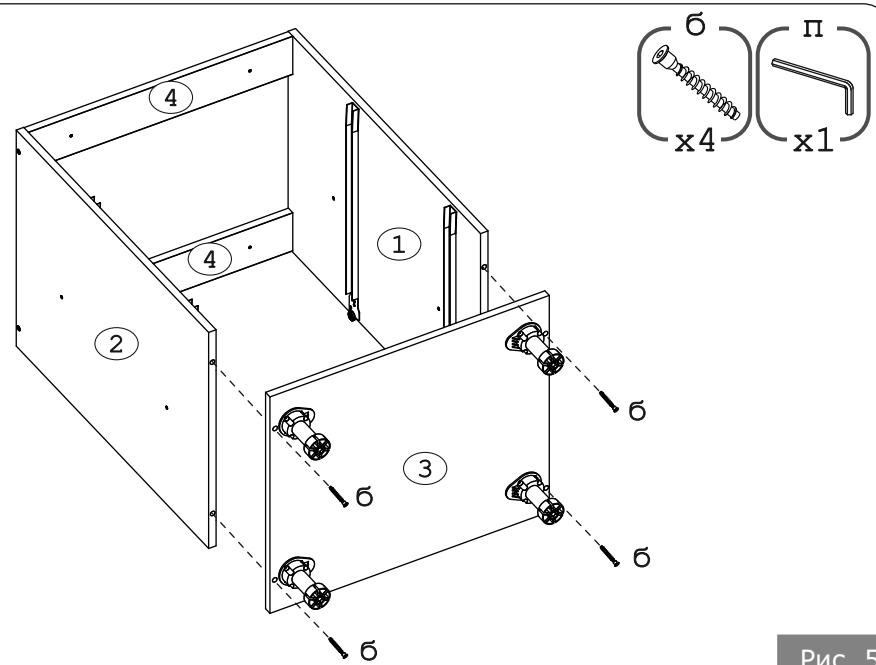


Рис. 5

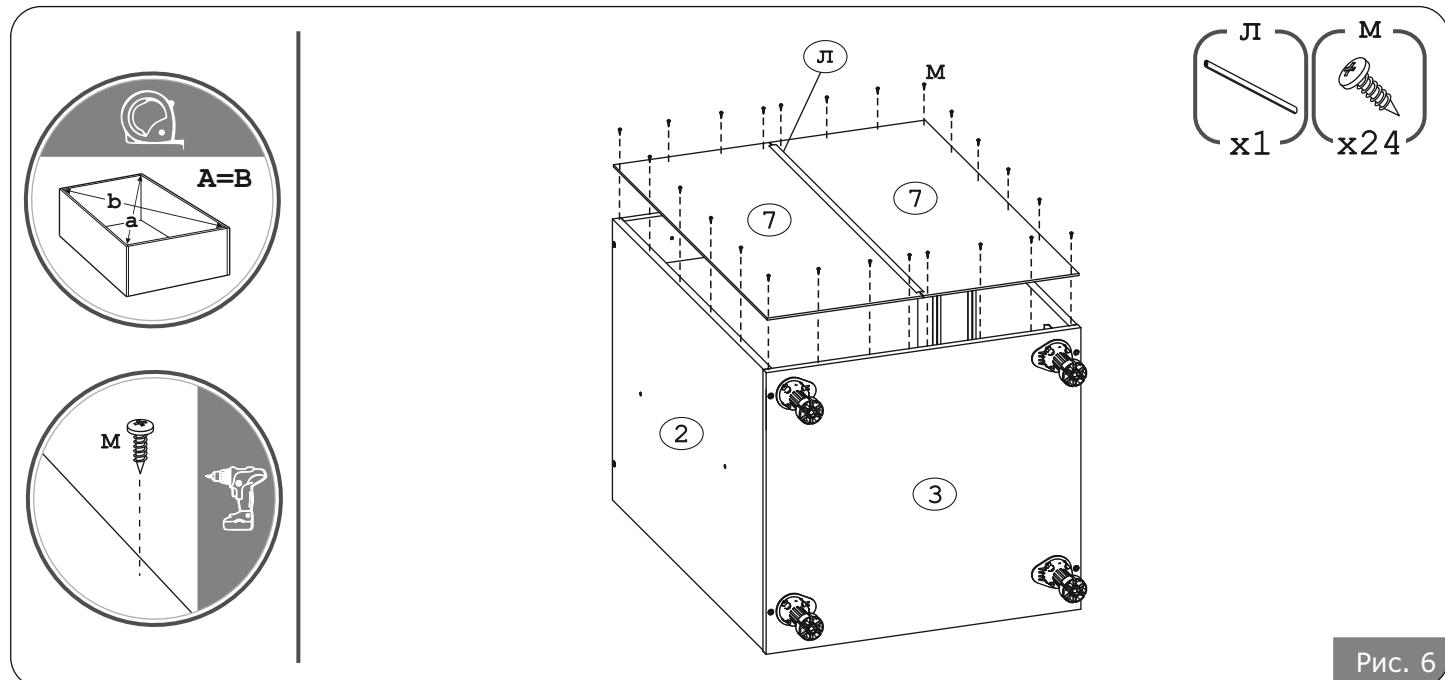


Рис. 6


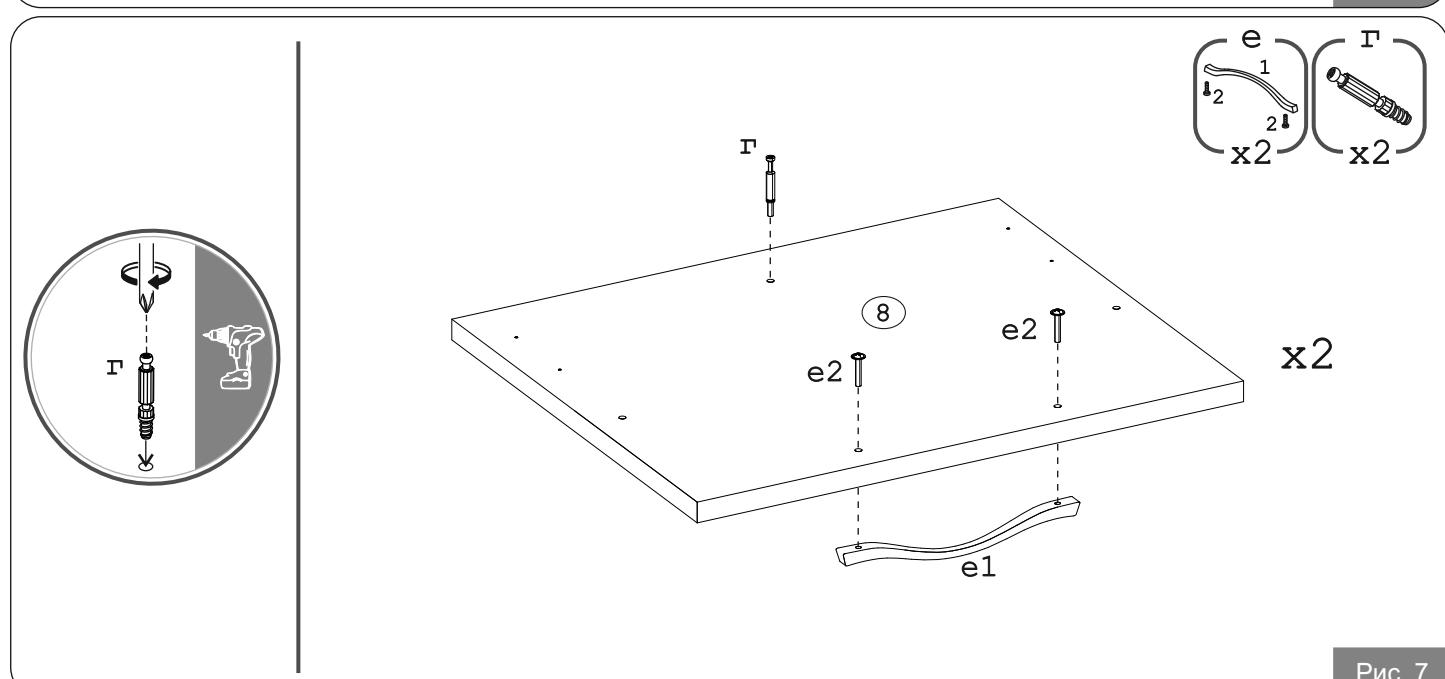


Рис. 7

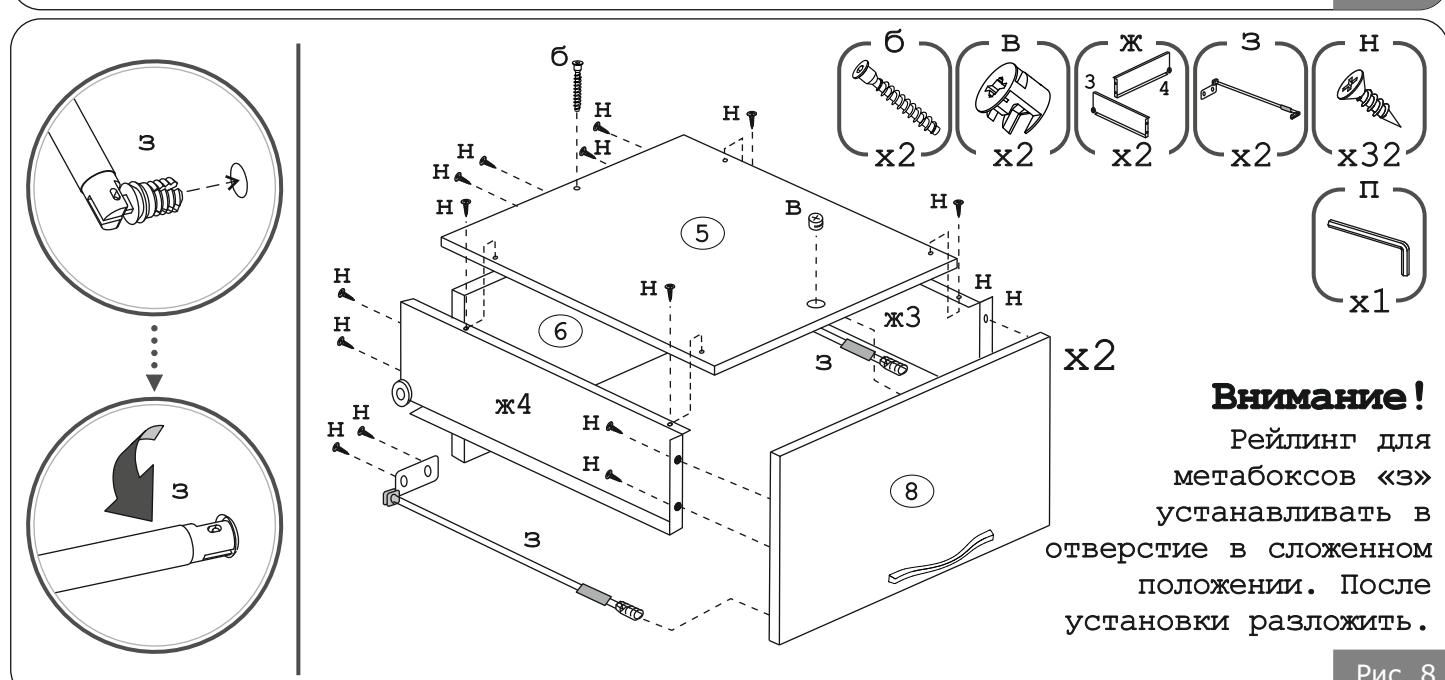

Внимание!

Рейлинг для метабоксов «з» устанавливать в отверстие в сложенном положении. После установки разложить.

Рис. 8




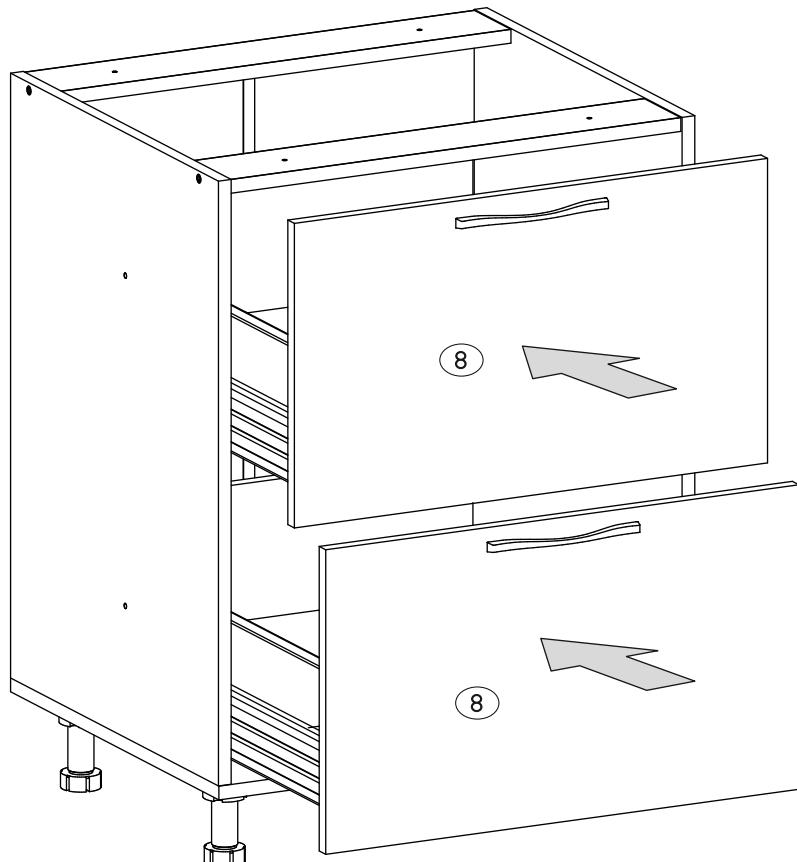


Рис. 9

Инструкция по регулировке выдвижного мебельного ящика.

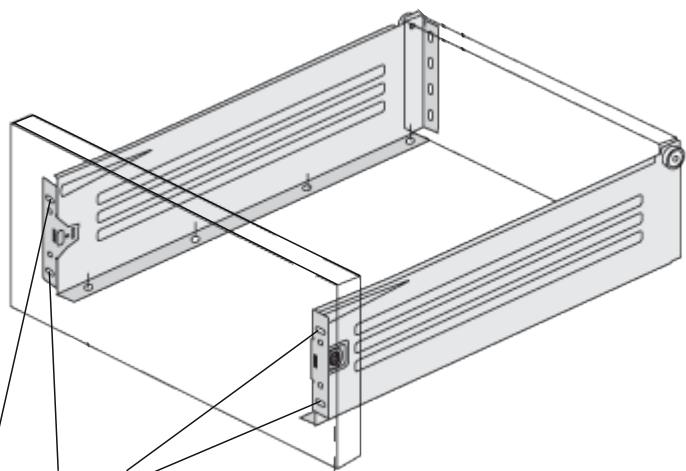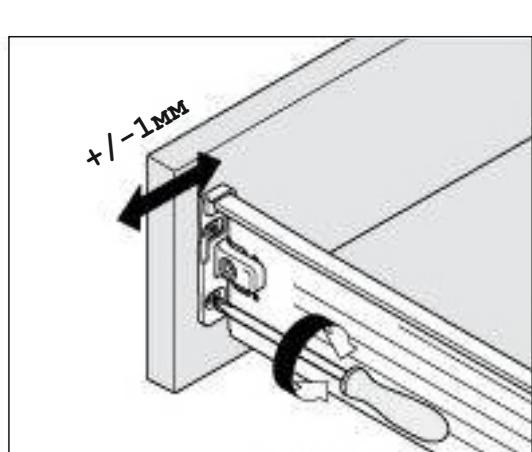

Регулировка фасада вправо и влево производится при помощи овальных отверстий в креплении к фасаду.

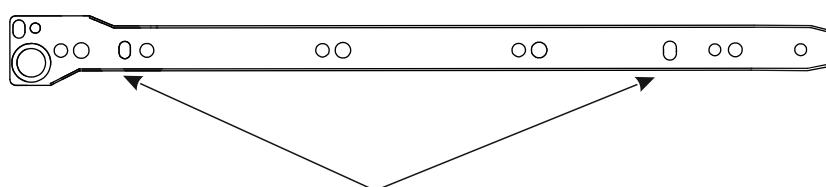

При необходимости отрегулировать фасад по высоте, воспользуйтесь овальными отверстиями на направляющих.

Рис. 10