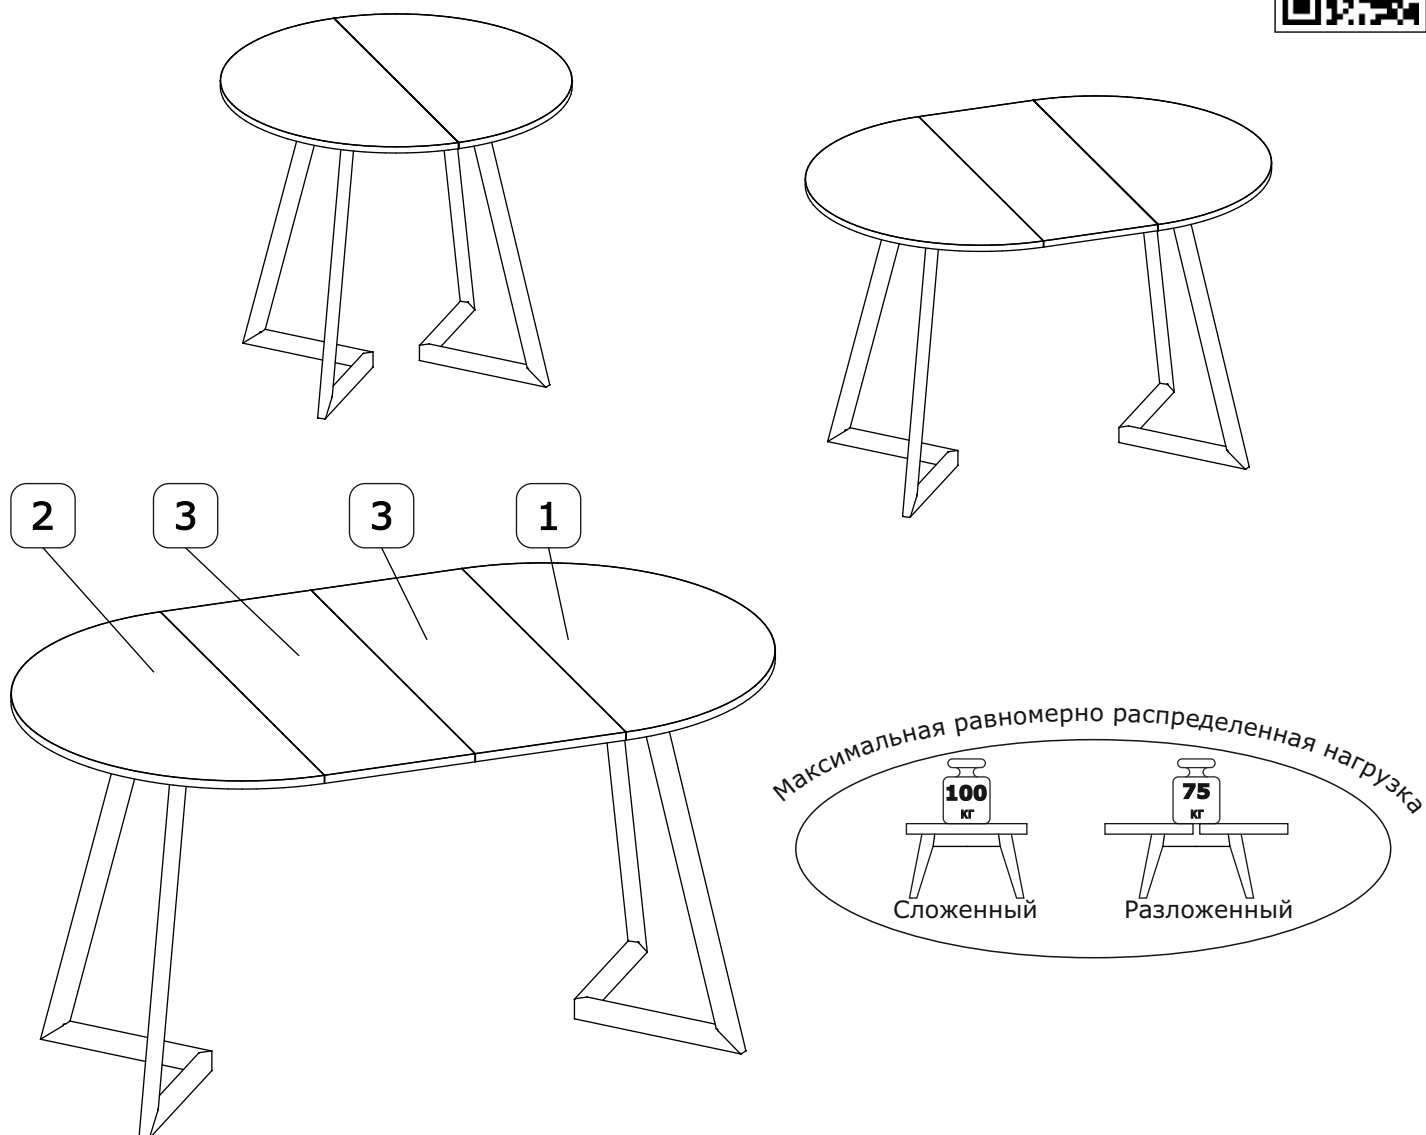


Инструкция по сборке

Стол обеденный «Парма 27» (890(1190)x(1480)x890x750)


VENERDI



Наименование деталей

1. Крышка стола прав. ДР	894x447	1 шт.	3. Вставка стола ДР	894x295	2 шт.
2. Крышка стола лев. ДР	894x447	1 шт.			

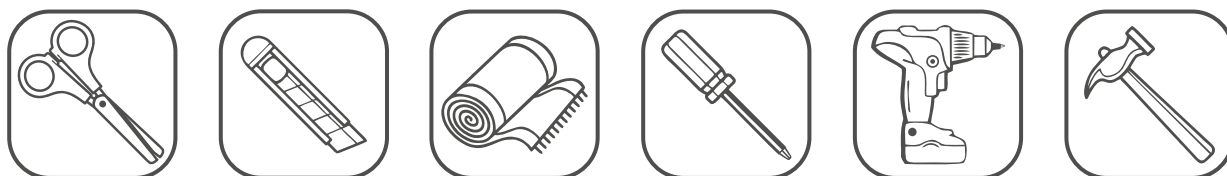Необходимый инструмент
















Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

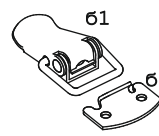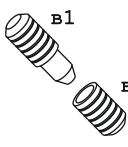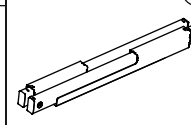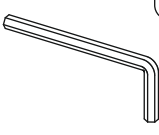Соц. сети
venerdi_mebel

	а		б		в		г		д		е		ж
Шуруп 4х16	24 шт.	Замок фикс. столешницы L=35	6 шт.	Шкант металл для столов	12 шт.	Шуруп 3х16 желт	24 шт.	Футорка 9х13 мет	16 шт.	СК Мех 015	2 шт.	Винт М6х16 шест.	16 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Винт М5х12 потай	8 шт.	Винт М5х30 DIN 7991 черн.	8 шт.	СК Пл 096	4 шт.	СК Пл 098	2 шт.	СК Оп 063.2	2 шт.	СК Оп 063.1	2 шт.	Ключ-шестигранник 3 мм	1 шт.
	п		р		с								
Ключ-шестигранник	1 шт.	Ключ-шестигранник 6 мм	1 шт.	Ножка М6 Д21	8 шт.								

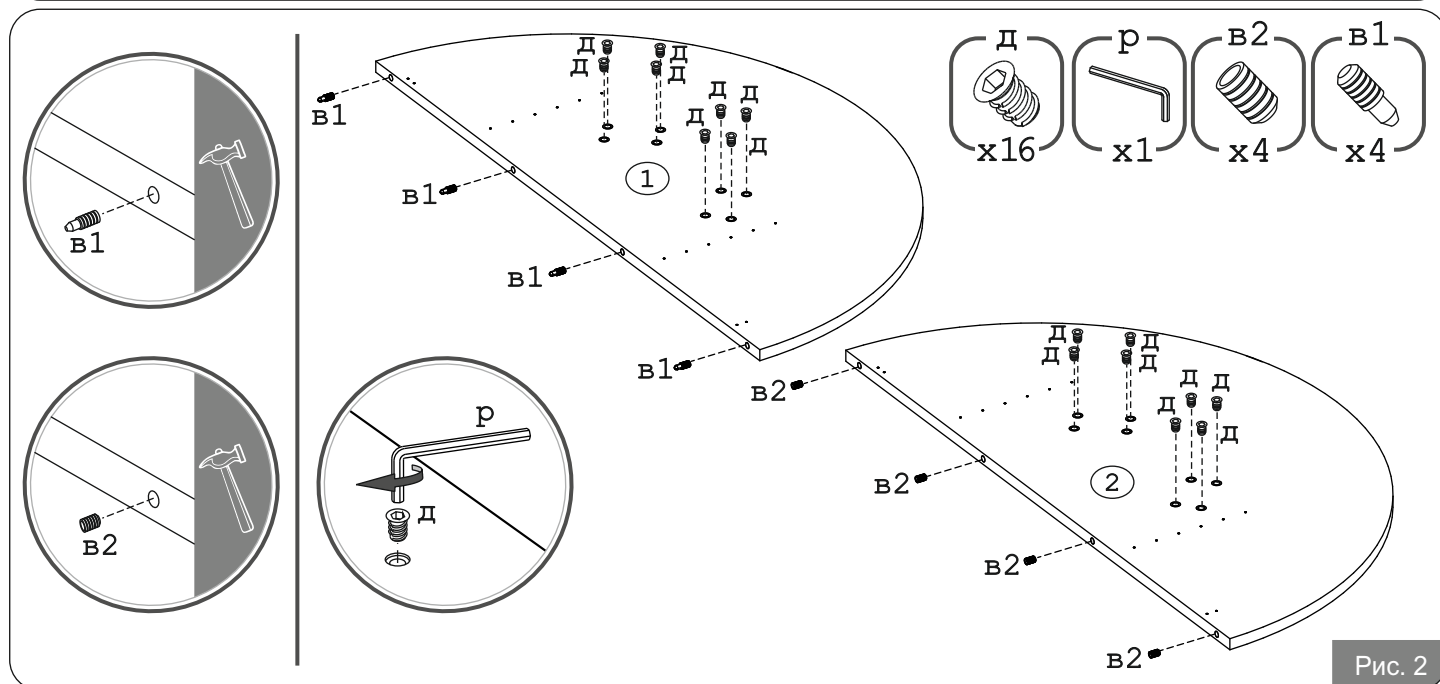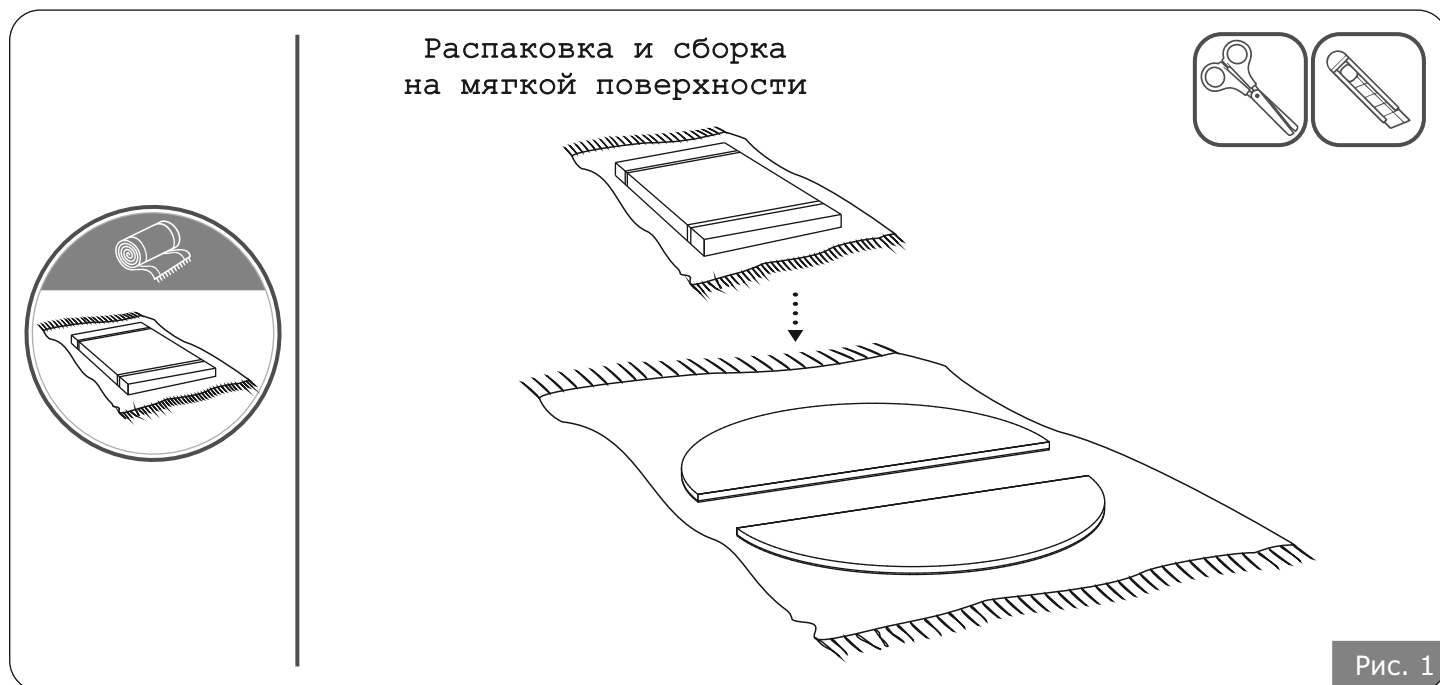

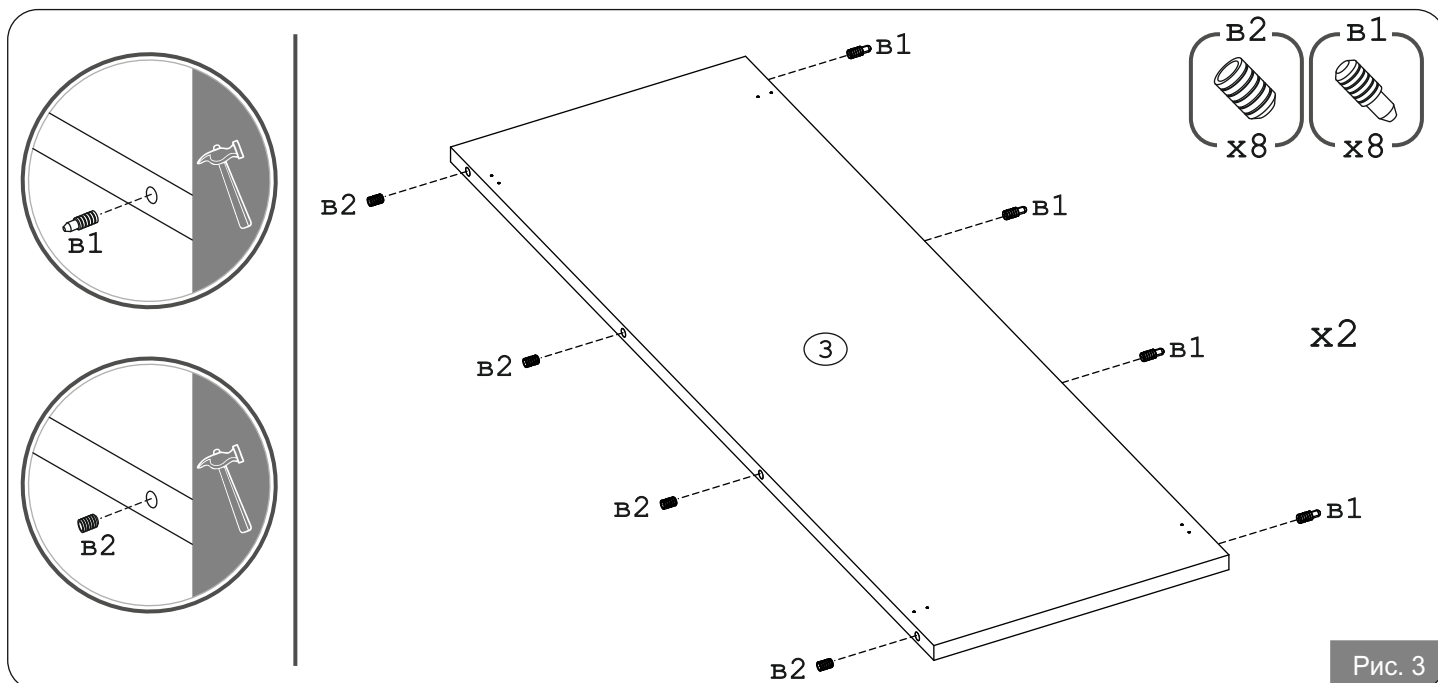


Рис. 3

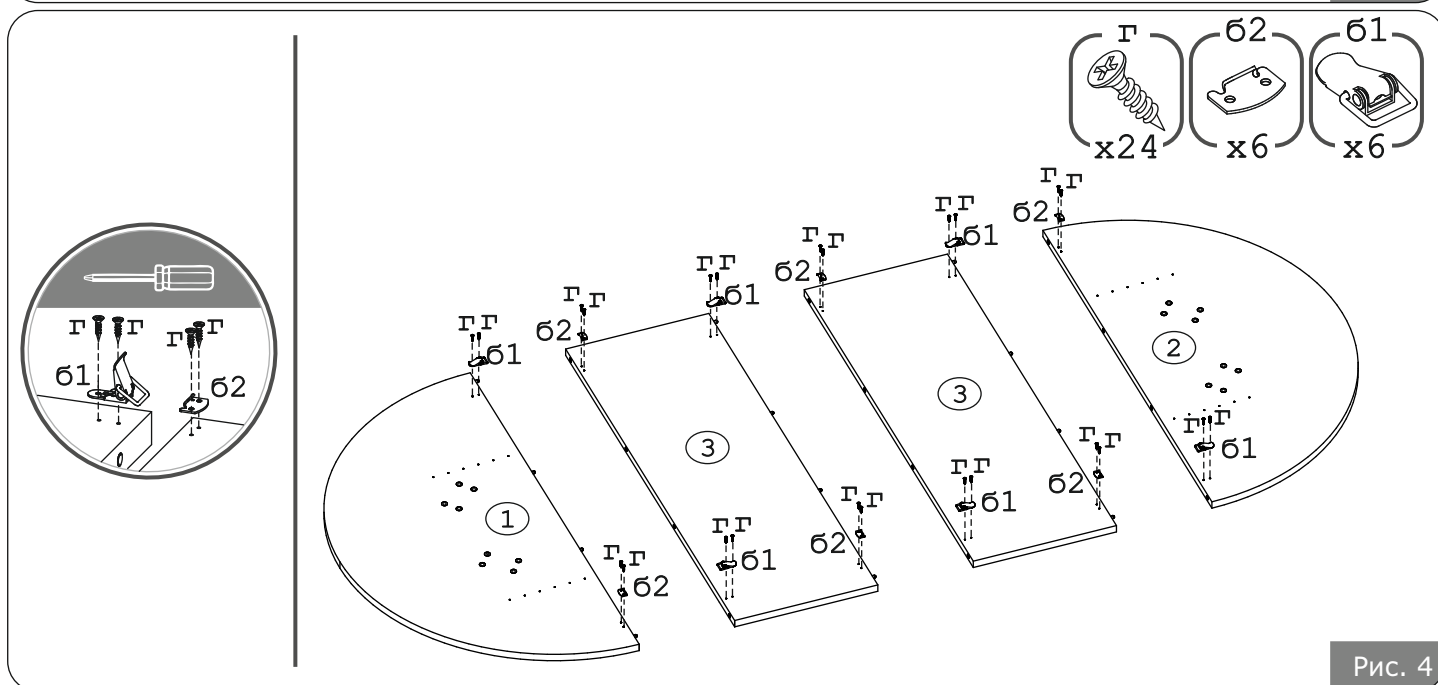


Рис. 4

Крышки стола и вставки собрать вместе, и закрыть защелки.

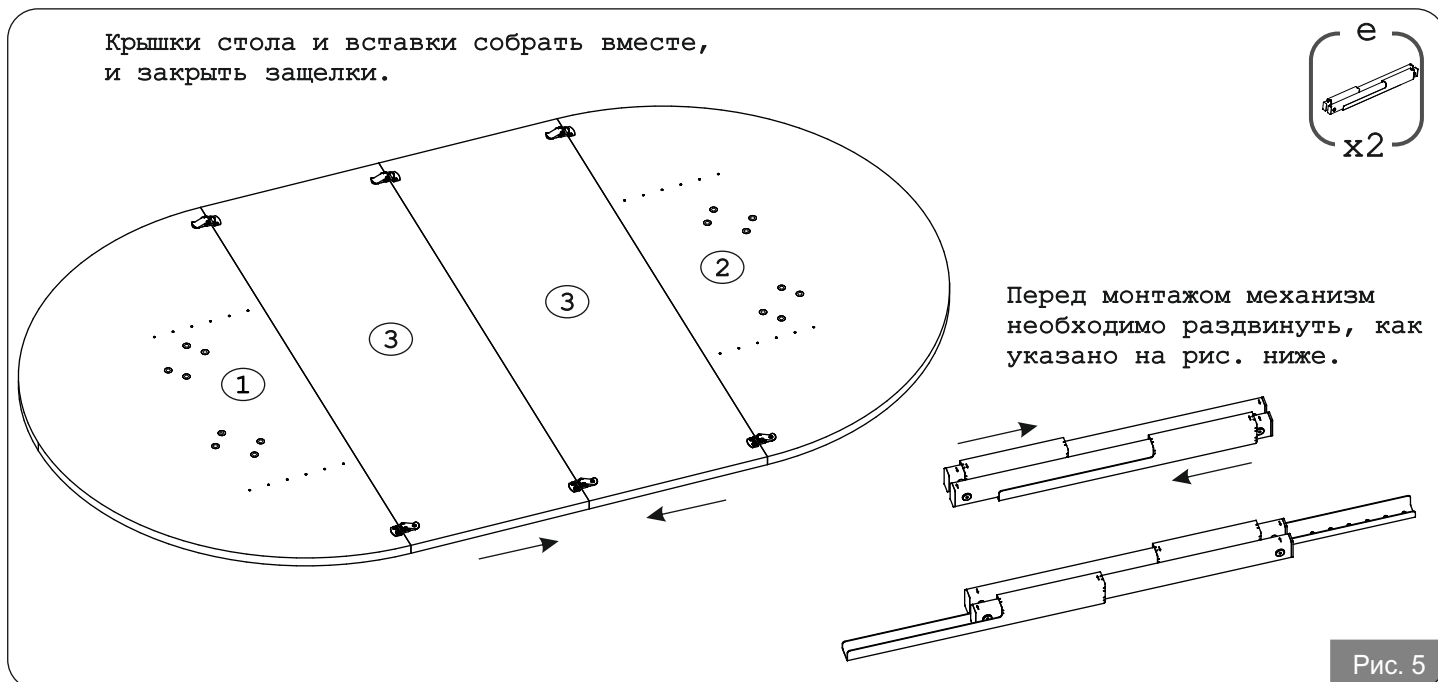


Рис. 5

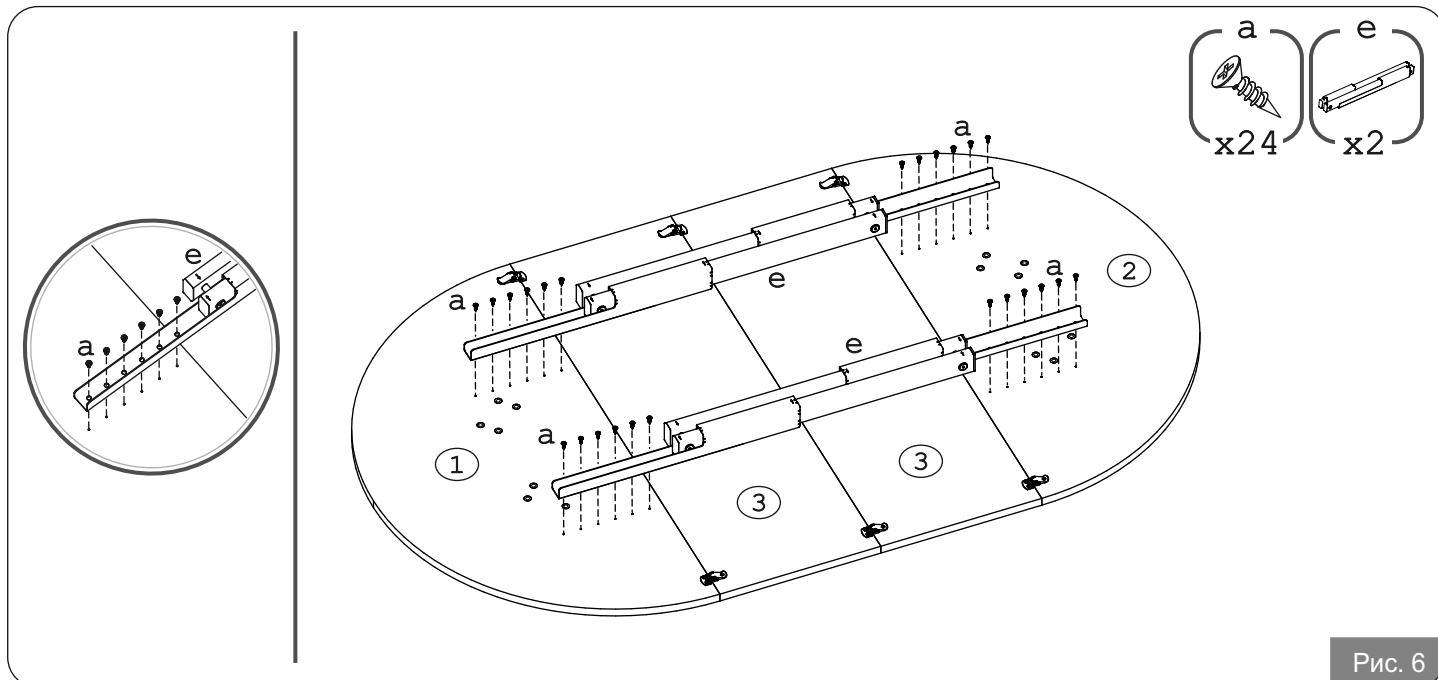


Рис. 6

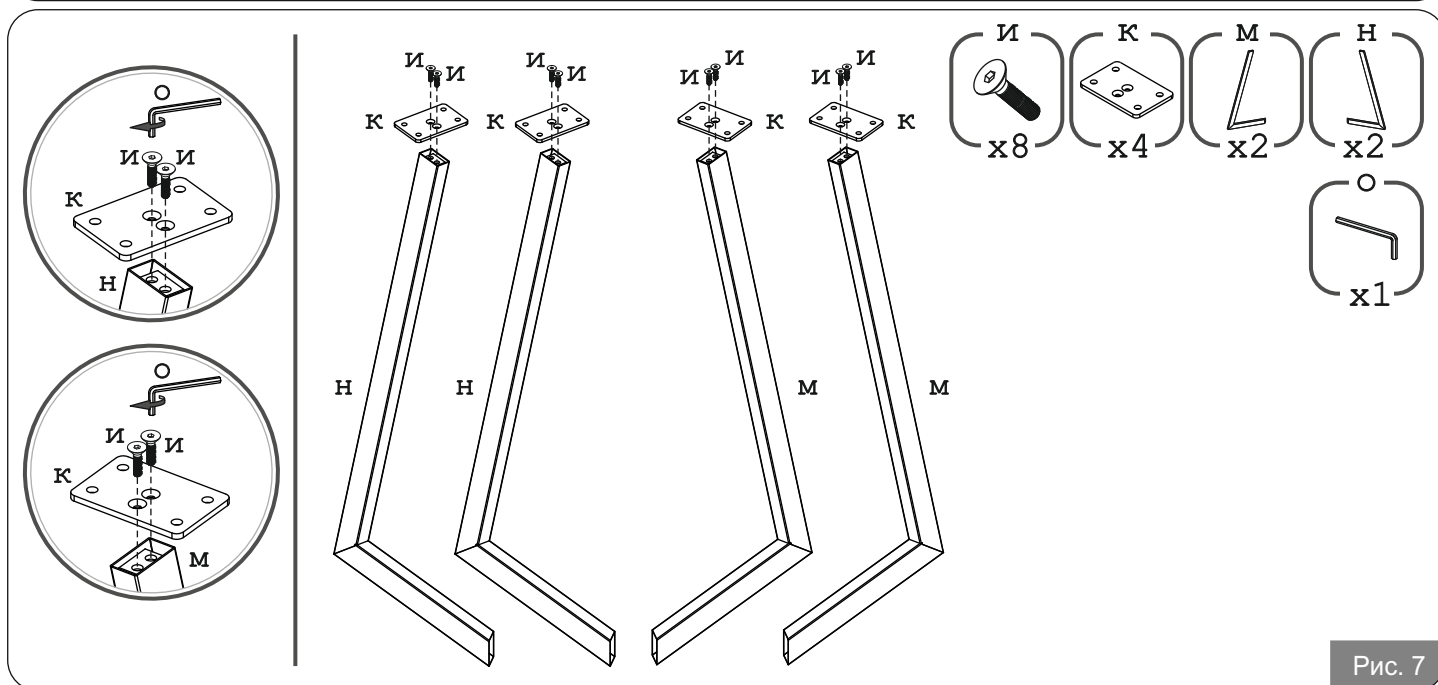


Рис. 7

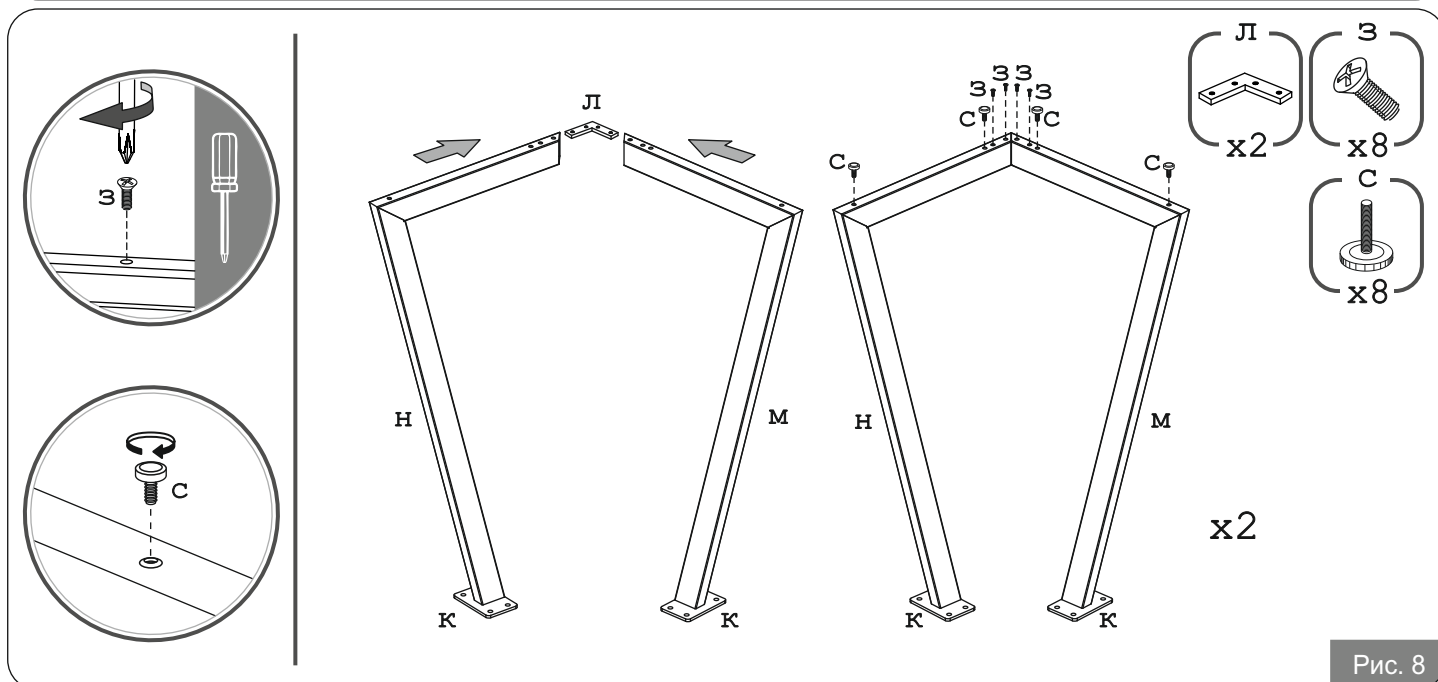


Рис. 8

