


Сборочный чертеж


Арт 231(232).10 Шкаф пенал лев/прав (450x580x2250)

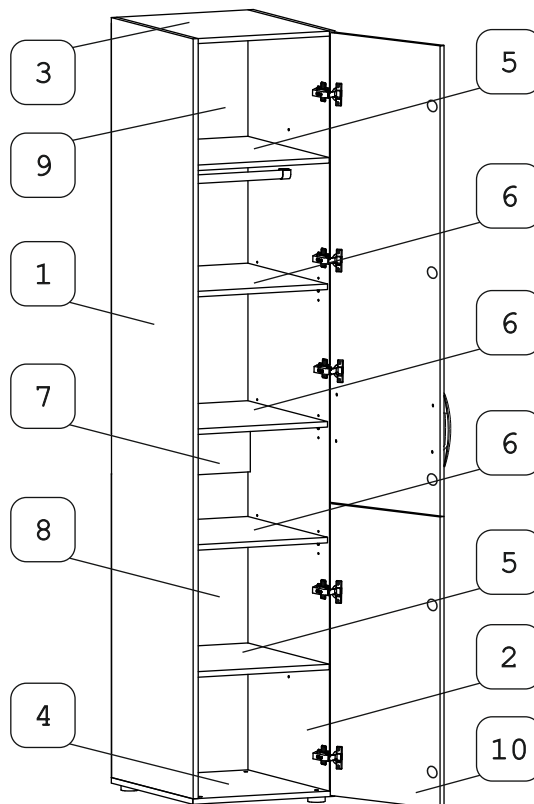

... Наименование деталей ...

1. Боковина лев 2217x553	1 шт.	6. Полка вкладная 544x417	3 шт.
2. Боковина прав 2217x553	1 шт.	7. Ригель 418x144	1 шт.
3. Крышка 552x418	1 шт.	8. Стенка ДВП 838x446	1 шт.
4. Основание 554x450	1 шт.	9. Стенка ДВП 1271x446	1 шт.
5. Полка стац 544x418	2 шт.	10. Дверь ун. МДФ 2228x446	1 шт.







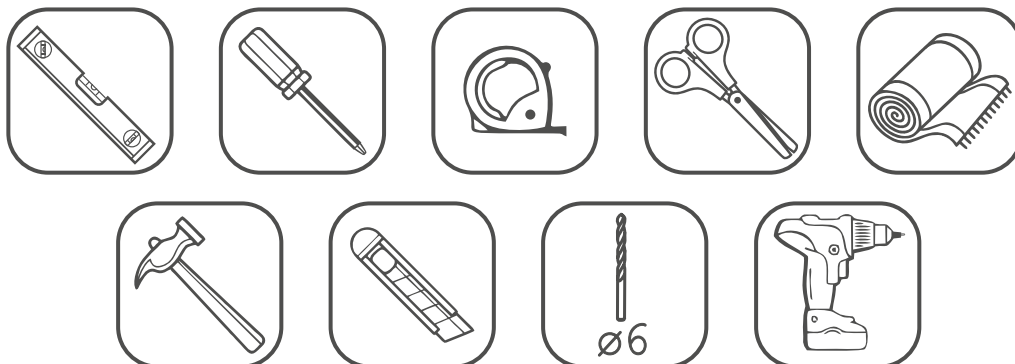





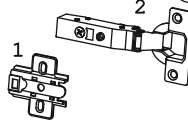











... Необходимый инструмент ...






Установите на шуруповерте минимальные обороты!

**Телефон горячей линии
8-800-600-20-83**

... Фурнитура в комплекте ...

													
Евровинт 50 шестигр. 4 шт.		Эксцентрик VB-35M/16 12 шт.		Дюбель 8 DU 321 12 шт.		Дюбель 30мм 4 шт.		Эксцентрик 16 4 шт.		Шуруп 4x16 24 шт.		Шуруп 3x12 п/сфера 42 шт.	
													
Ключ-шестигранник 1 шт.		СКП Jмф-Труба D25-410 1 шт.		Держатель для штанги D25 2 шт.		П/д уголок 12 шт.		Опора меб. регулир. H17 4 шт.		Петля накл.с доводчиком 5 шт.		Стяжка 30мм 2 компл.	
													
Заглушка 10 4 шт.		Ручка R309 крем 1 шт.		Ручка R394 1 шт.		Загл. к ев. винту 4 шт.		Заглушка эксцентрика 4 шт.		Демпфер 2 шт.		Заглушка 35 бел. 5 шт.	
													
Белая 7 шт. арт. 231		Шайба 12x4 пл 0 шт. арт. 231		Загл самокл. D14 45 шт.									

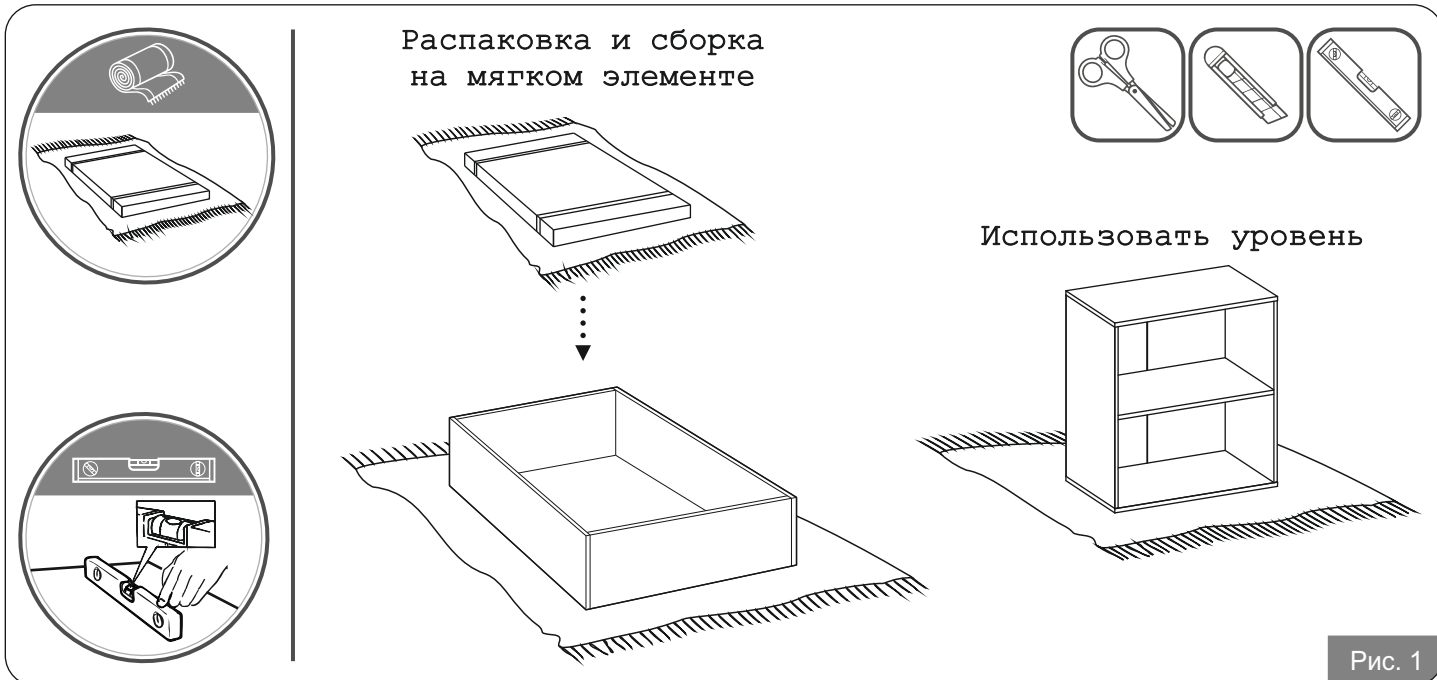

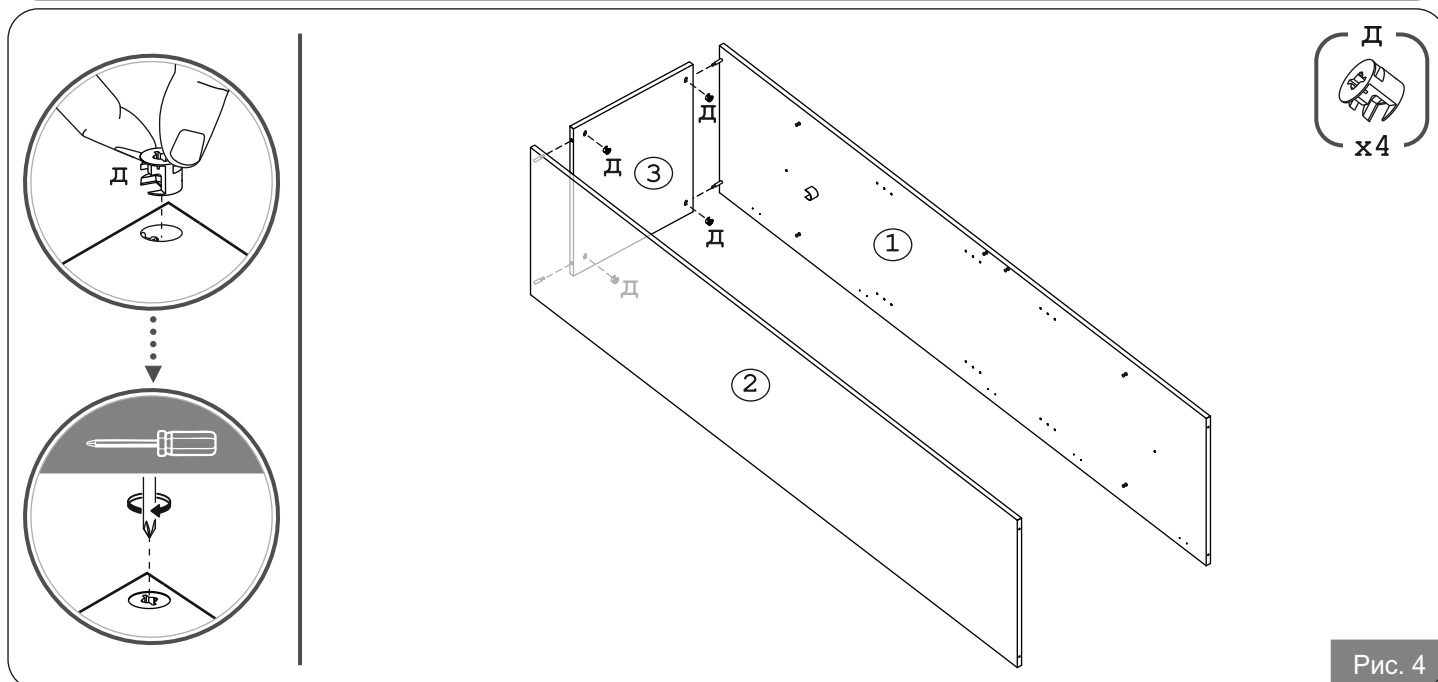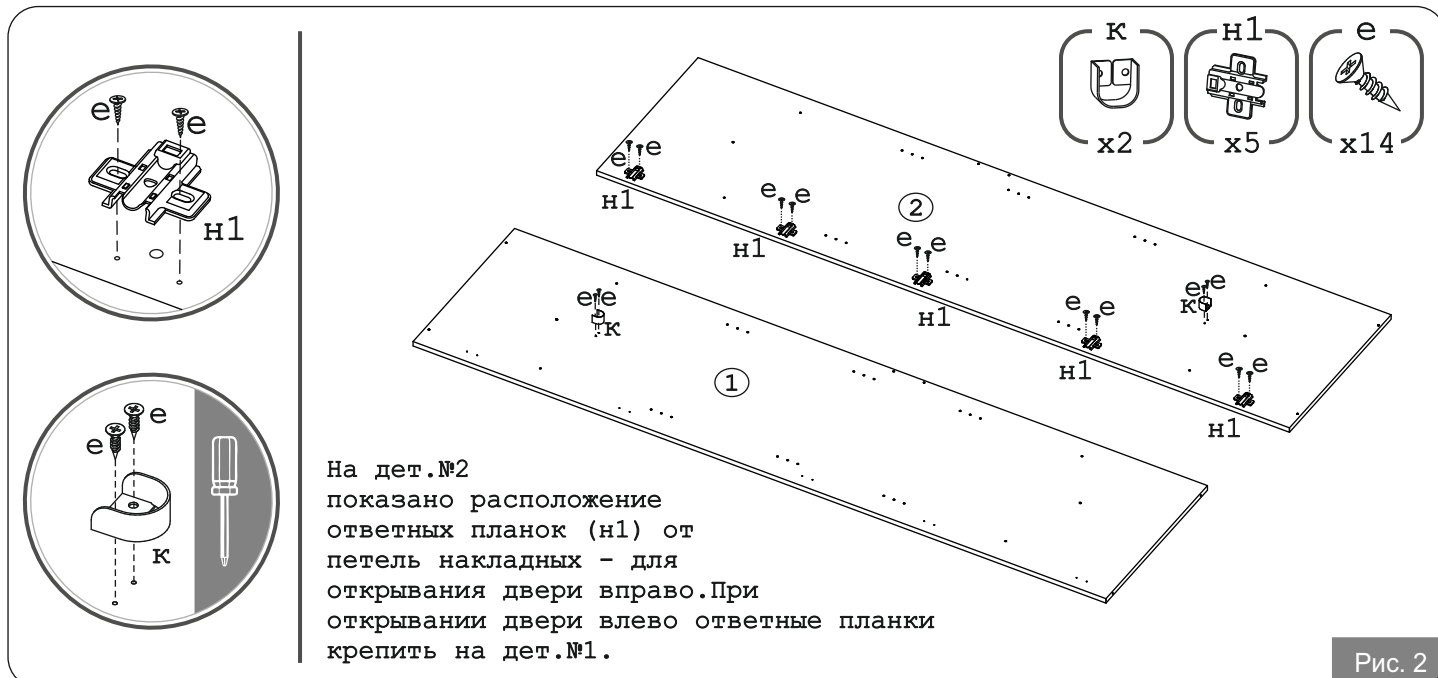

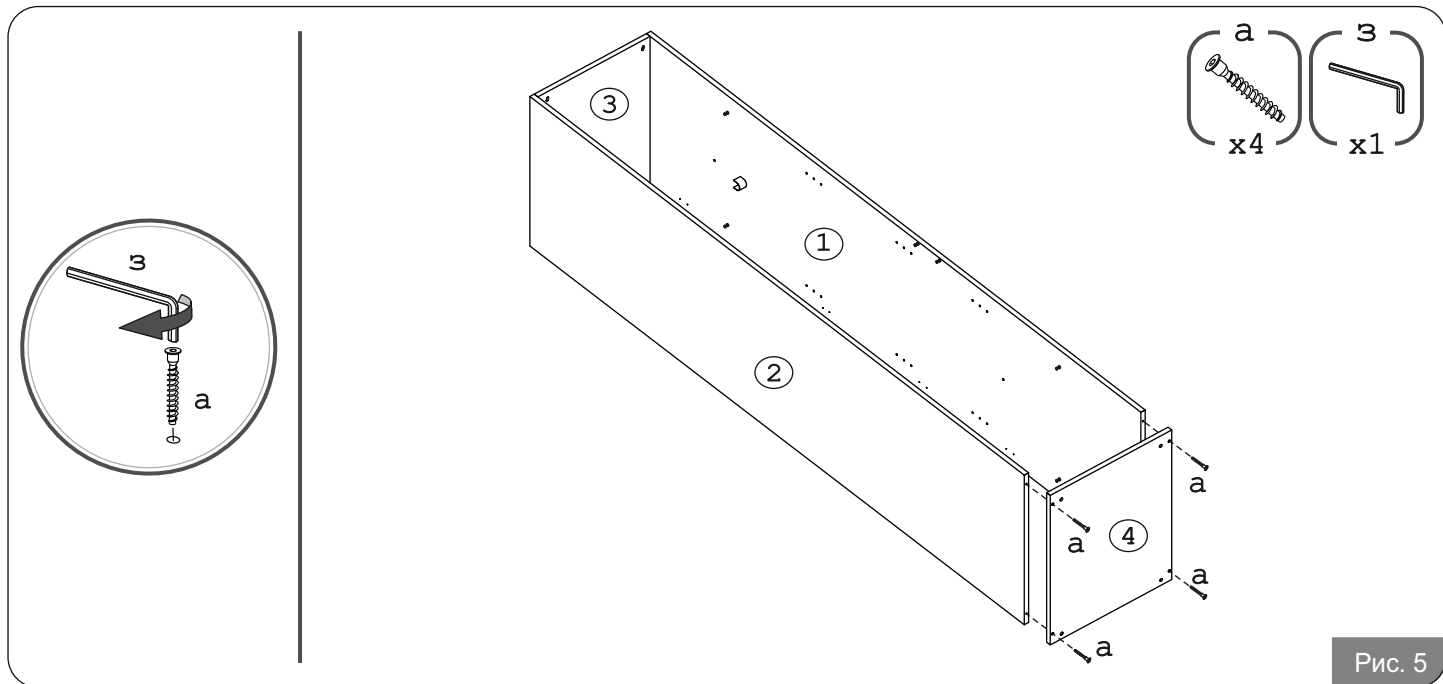


Рис. 5

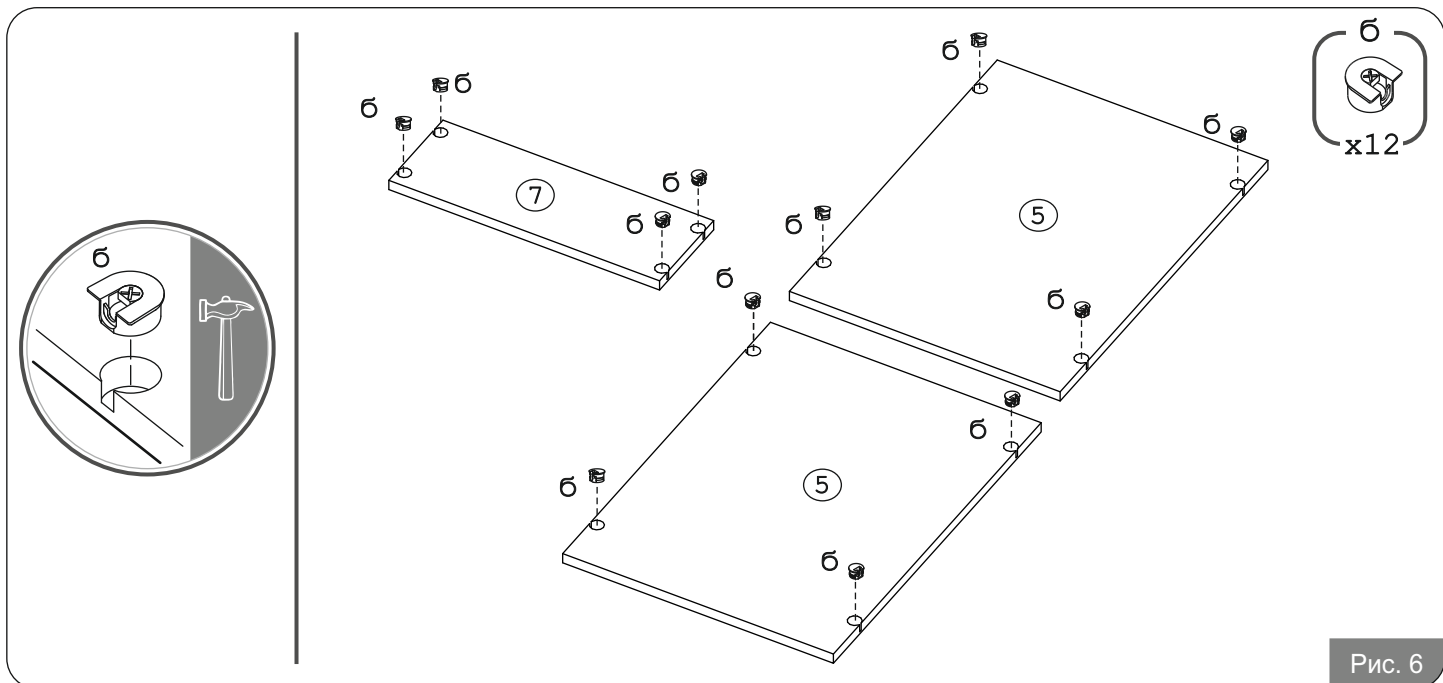


Рис. 6

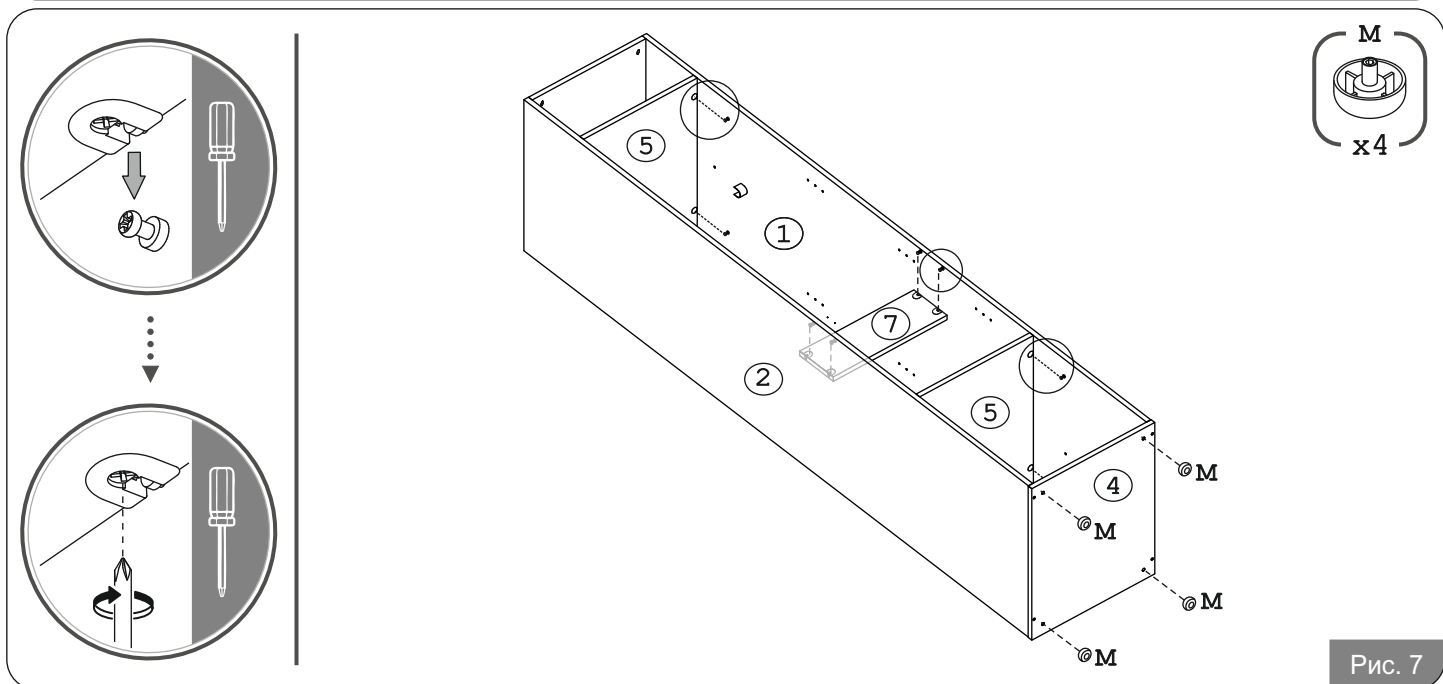


Рис. 7






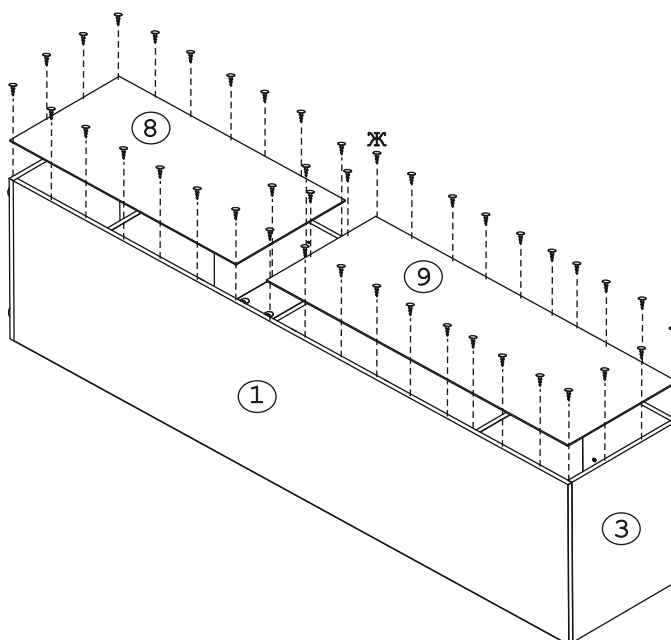


Рис. 8

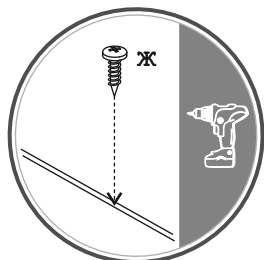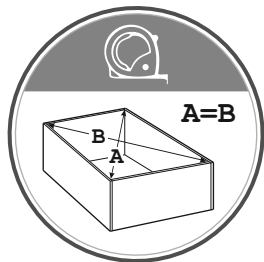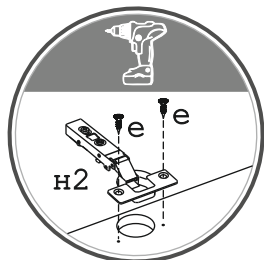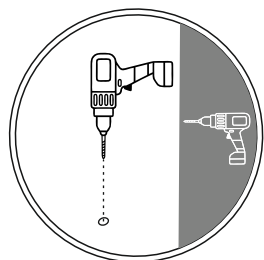

Открытие на левую сторону для шкафа арт.231


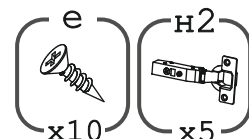


Досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны фасада как показано на рисунке.





На дет. №10 показано расположение петель (H2) для открывания двери влево.

Рис. 9

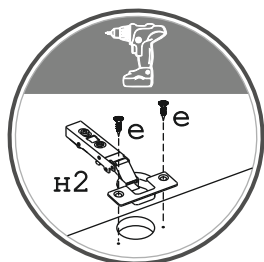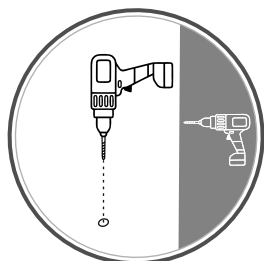

Открытие на правую сторону для шкафа арт.231

Досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны фасада как показано на рисунке.


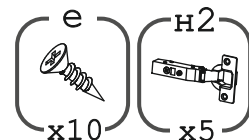
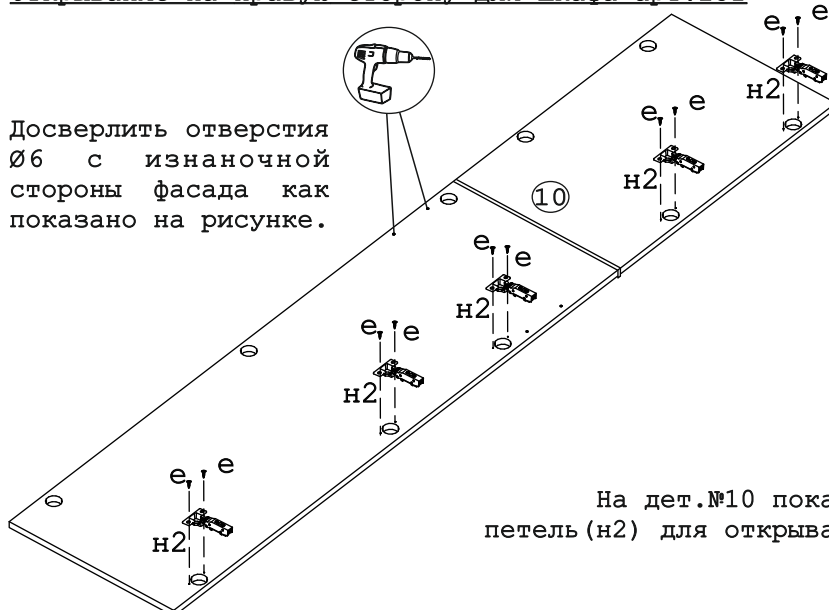


На дет. №10 показано расположение петель (H2) для открывания двери вправо.



Рис. 10

Открытие на правую и левую сторону
для шкафа арт.232

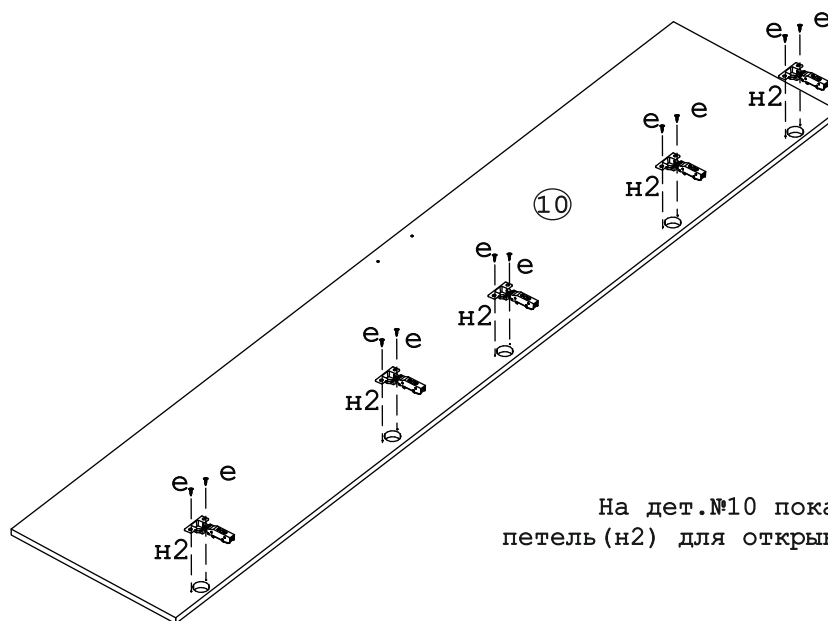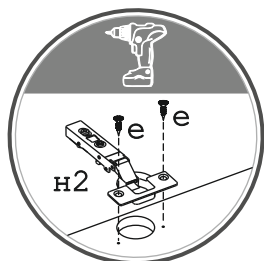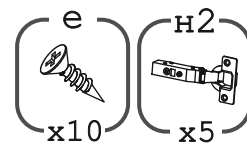







На дет.№10 показано расположение
петель (h2) для открывания двери вправо
и влево.

Рис. 11

Установка

Регулировка

Для шкафа арт.231

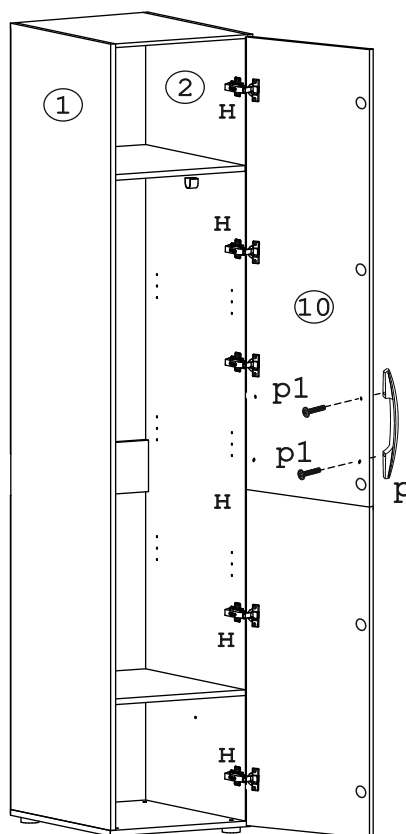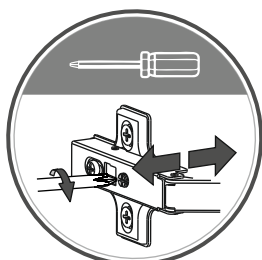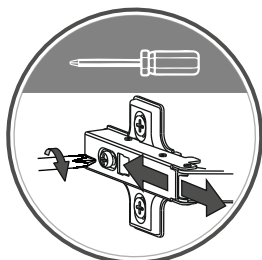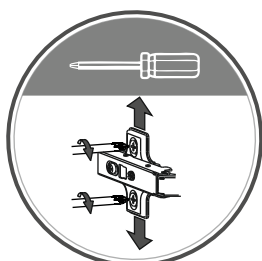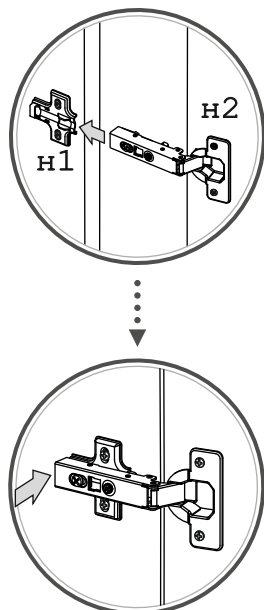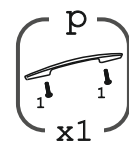





Затяжку винтов
ручки производить
только отверткой!

Рис. 12

Установка

Регулировка

для шкафа арт.232

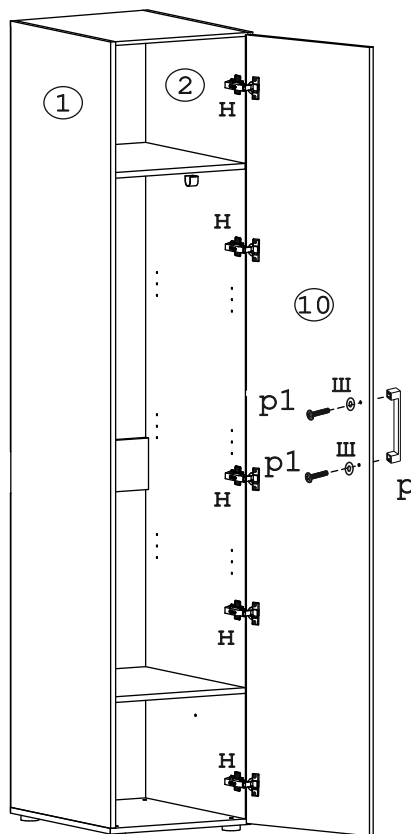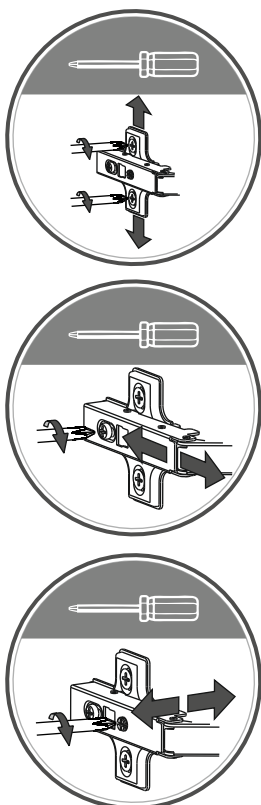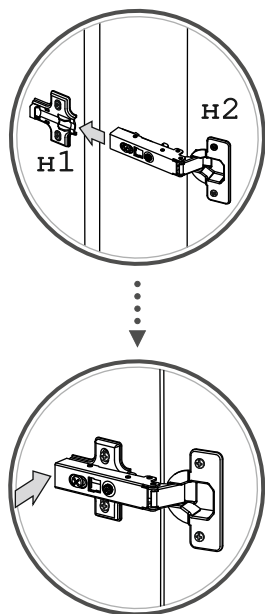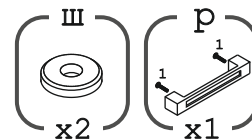


Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис. 13



Шкаф может быть собран в двух вариантах:

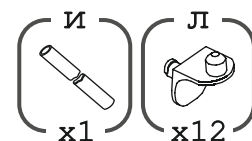

Вариант 1:
Платяной шкаф

Вариант 2:
Шкаф с полками

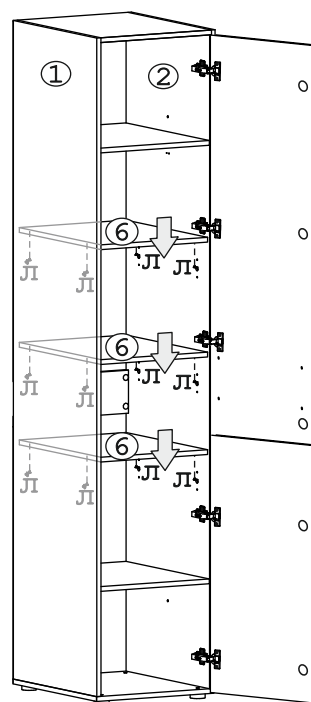
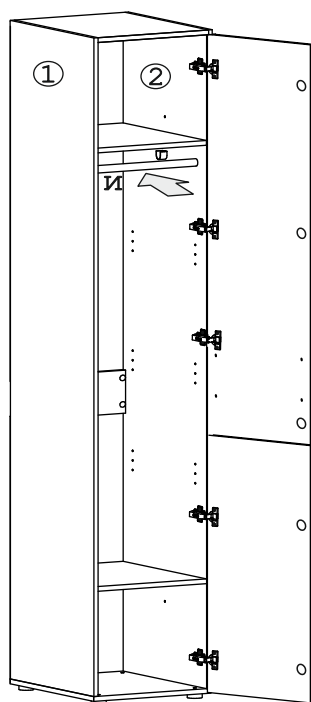
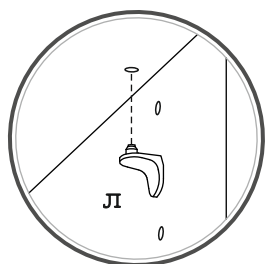
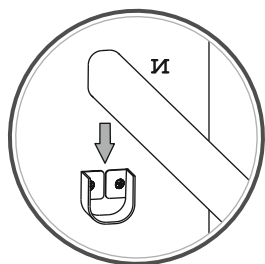


Рис. 14