


Инструкция по сборке

Стол-книжка «Парус-10» (290(1710)(2100)x700x750)

VENERDI

Видеоинструкция

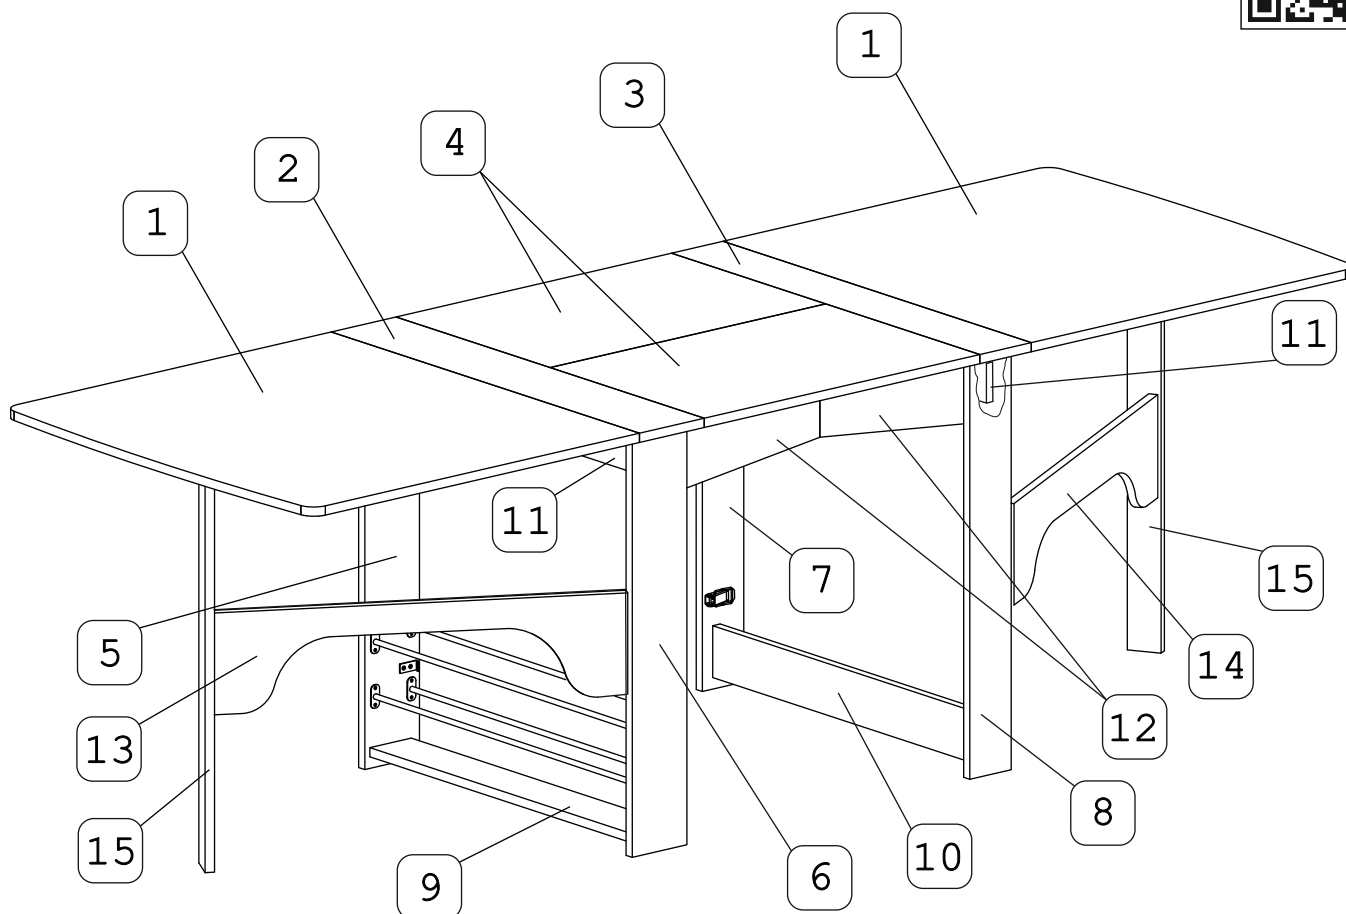

Внимание! Нельзя ложиться, садиться или вставать на стол!!!

Наименование деталей

1. Крышка стола ТМБ	728x700	2 шт.	9. Планка горизонт. нижняя	578x90	1 шт.
2. Крышка	700x141	1 шт.	10. Планка вертик. нижняя	578x90	1 шт.
3. Крышка	700x112	1 шт.	11. Планка вертик. верхняя	578x90	2 шт.
4. Вставка крышки стола ТМБ	387x350	2 шт.	12. Планка	227x120	4 шт.
5. Боковина лев.	734x119	1 шт.	13. Планка лев.	597x176	1 шт.
6. Боковина прав.	734x119	1 шт.	14. Планка прав.	597x176	1 шт.
7. Боковина лев.	734x90	1 шт.	15. Планка	734x76	2 шт.
8. Боковина прав.	734x90	1 шт.			












Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83



E-mail
info@venerdi-mebel.ru



Фурнитура в комплекте

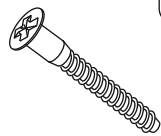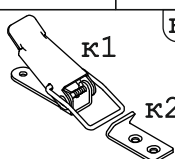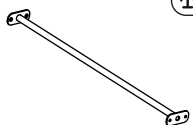	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	4 шт.	Дюбель 30мм	24 шт.	Эксцентрик 16	24 шт.	Петля карточная 50x40	24 шт.	Саморез 6x10	96 шт.	Опора меб. пластик	12 шт.	Гвоздь 1,6x25	24 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Загл. к ев. винту	4 шт.	Заглушка эксцентрика	16 шт.	Замок фикс столешни	6 комп.	Шуруп 4x16	16 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Демпфер Д5	4 шт.	Шуруп 3,5x16 желт.	32 шт.
	п1 п2		р		с		т		у				
Шкант металл для столов	10 шт.	Демпфер	4 шт.	Пластина	4 шт.	СК Дж 028	4 шт.	СК Пл 003	12 шт.				

Распаковка и сборка на мягком элементе

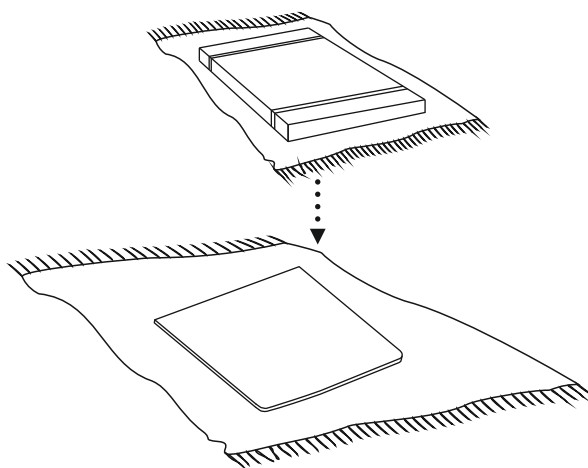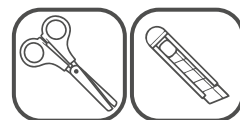

Для удобства сборки разложите все детали на ровной поверхности.

Рис. 1

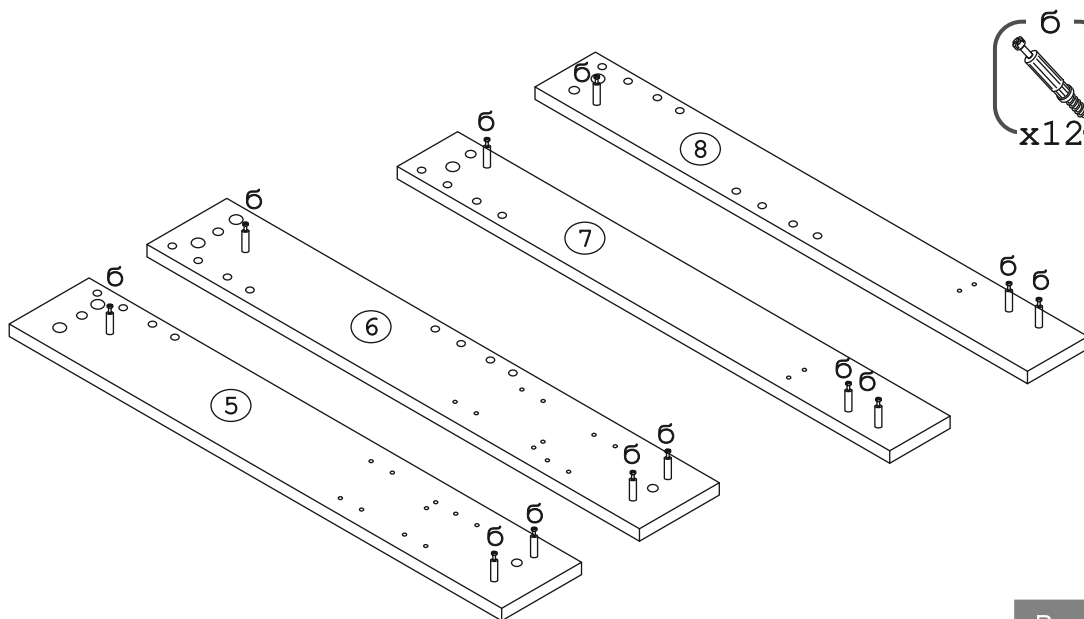
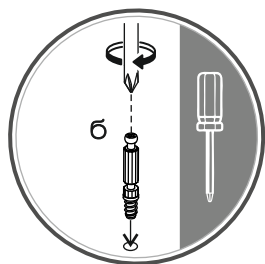


Рис. 2

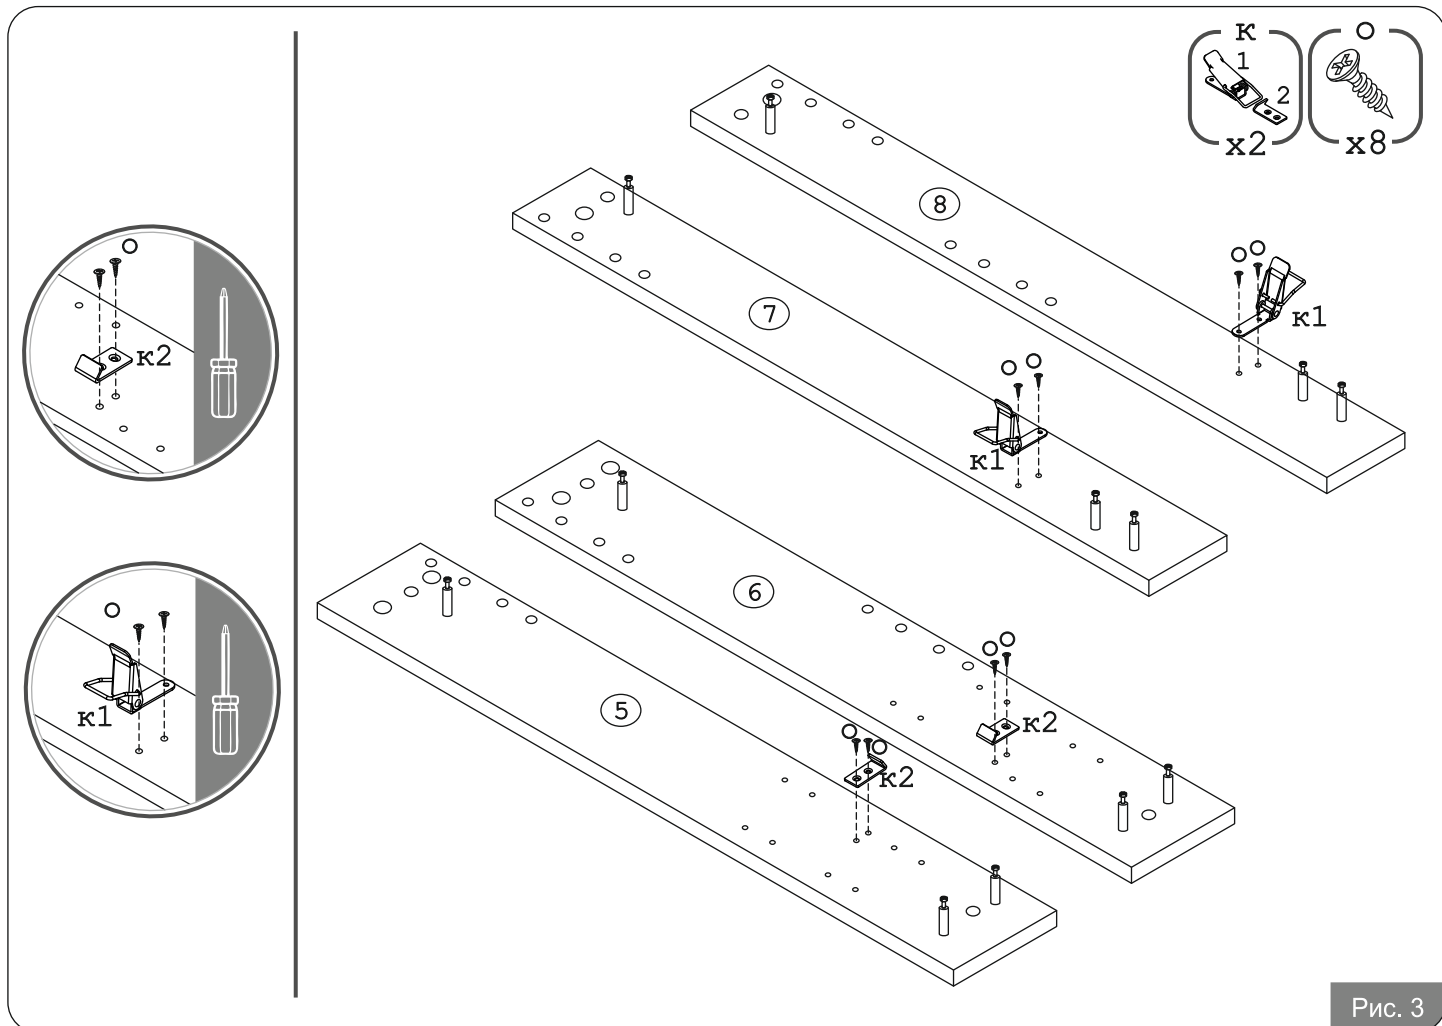


Рис. 3

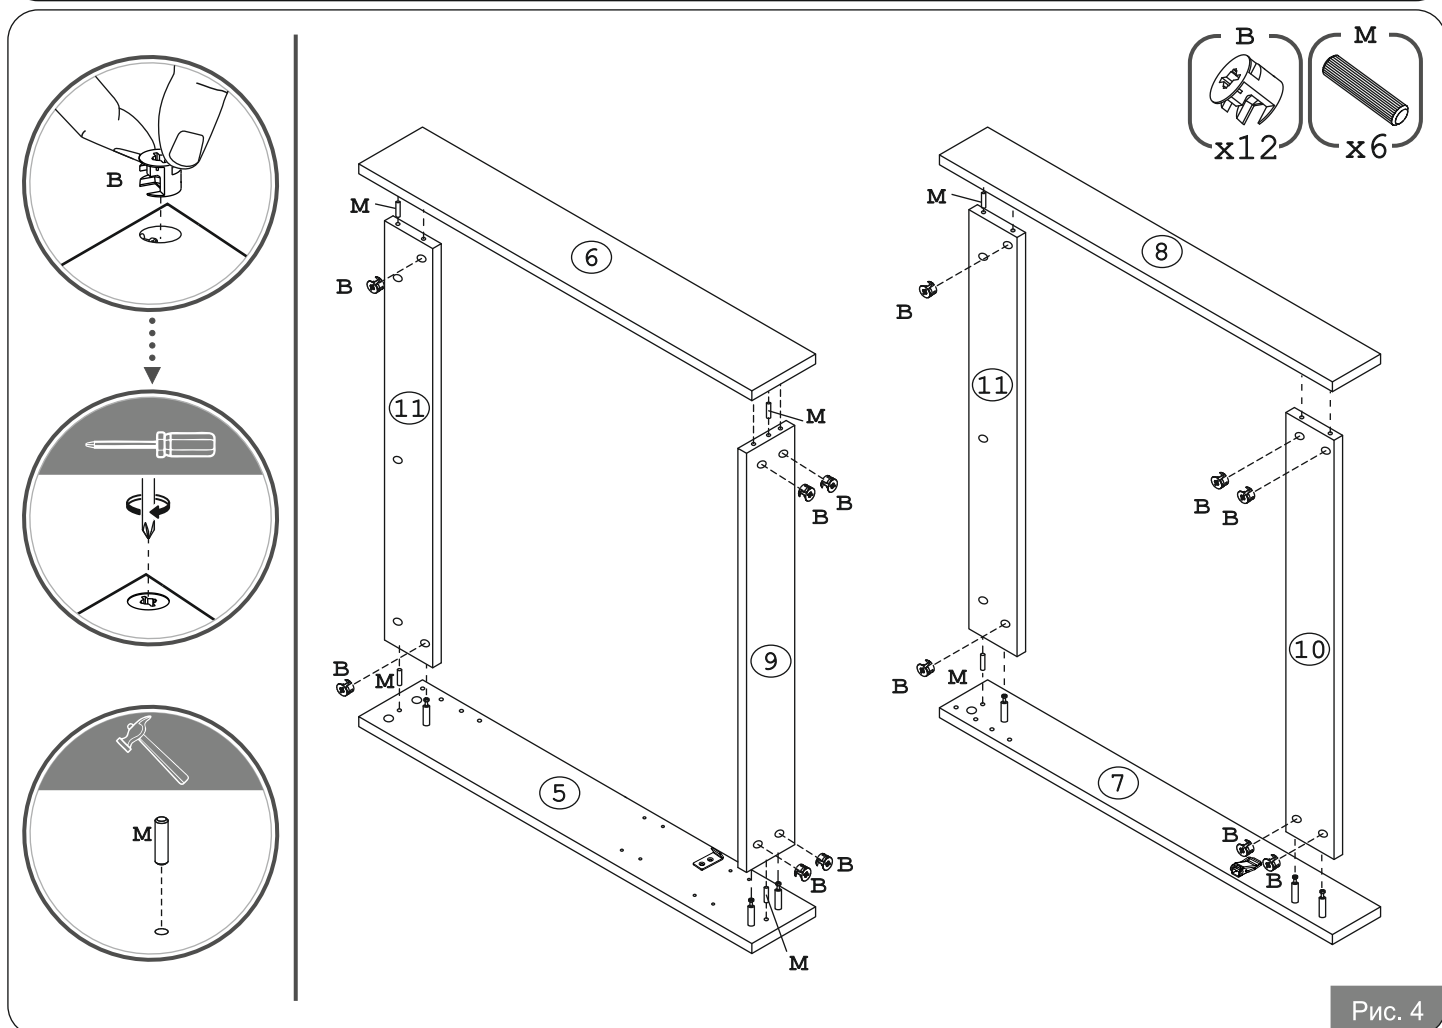


Рис. 4

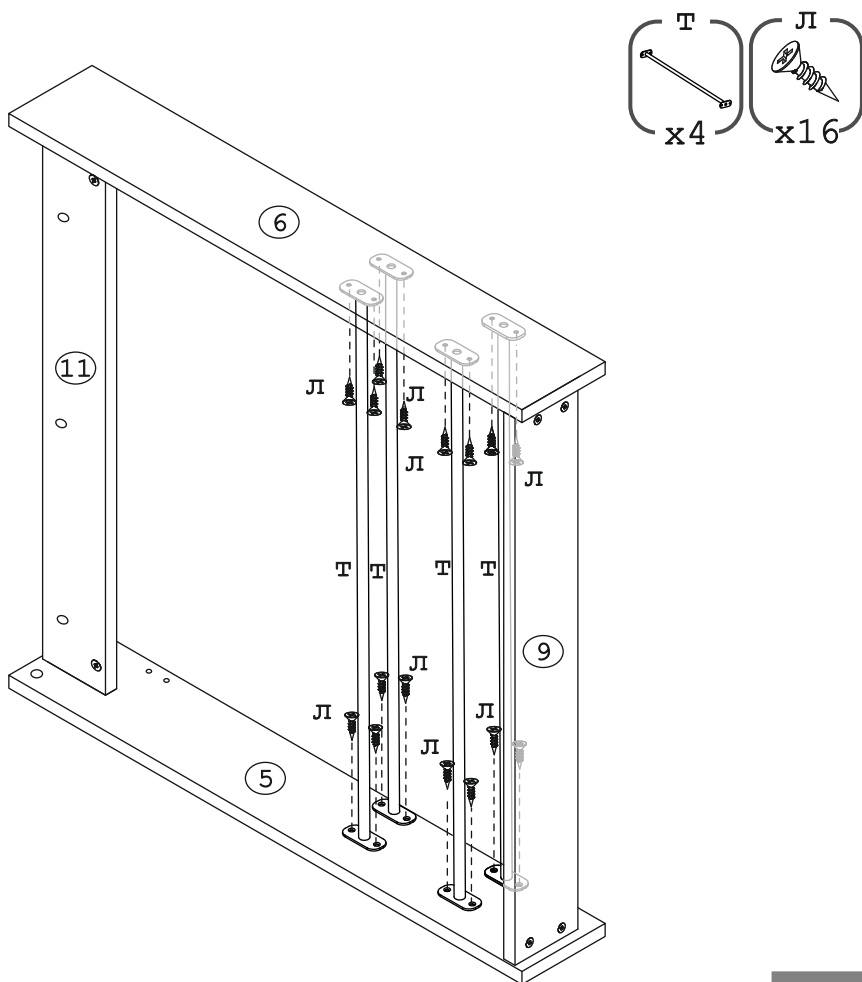
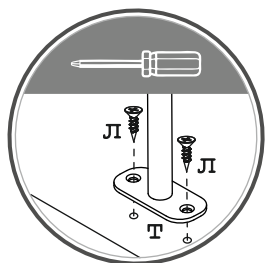


Рис. 5







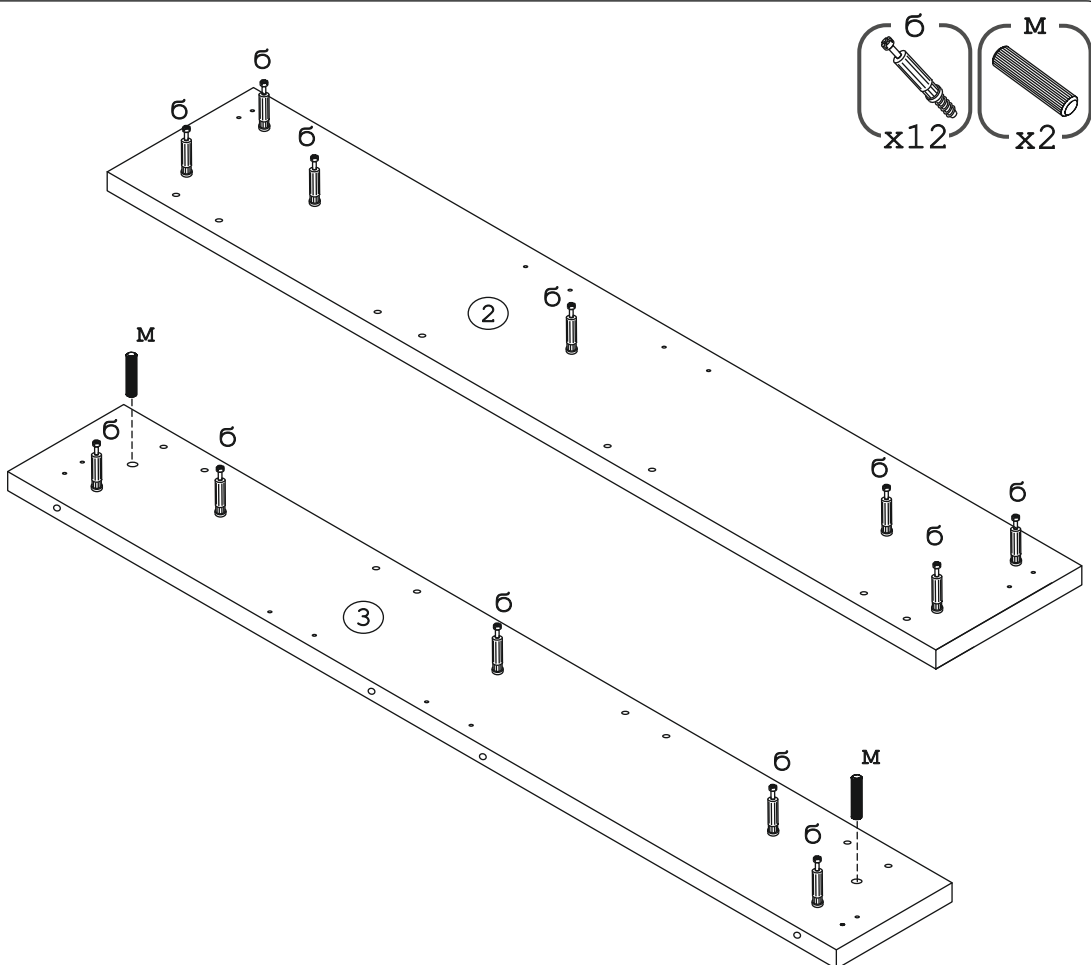


Рис. 6

Подкладки «у» установить на детали (2) и (3).

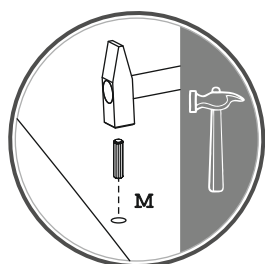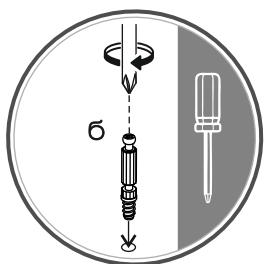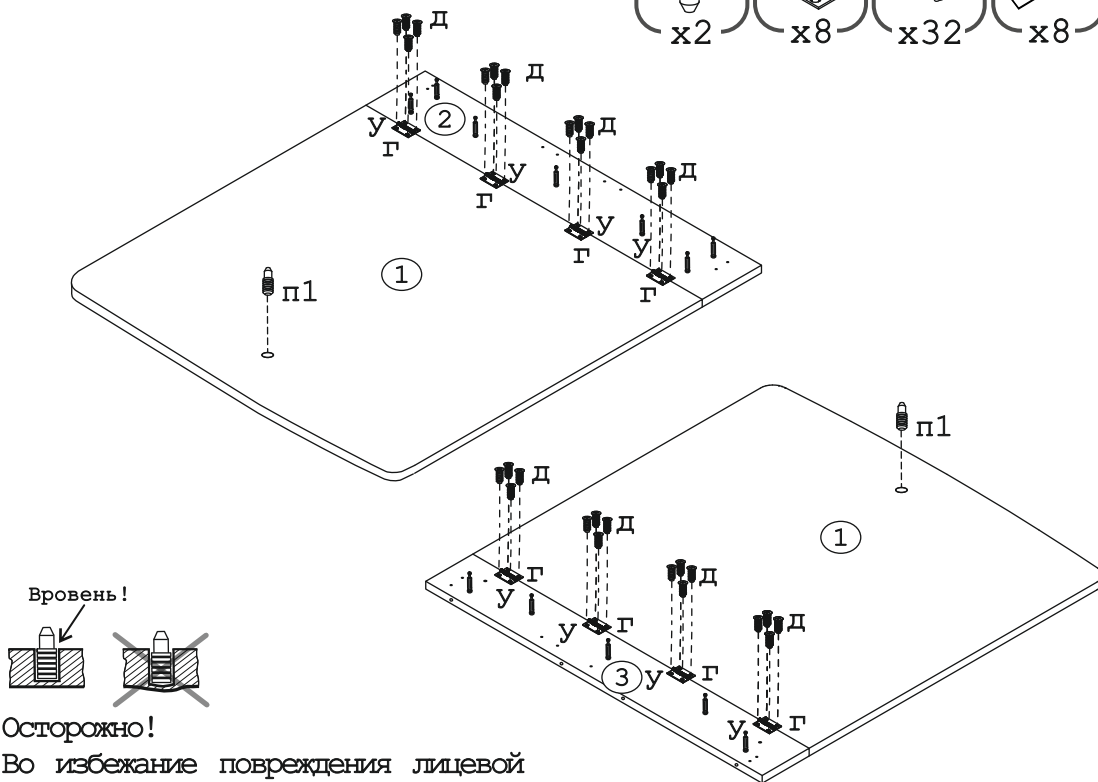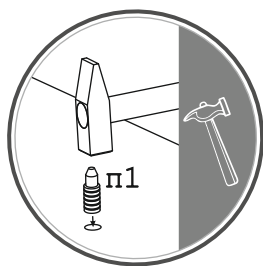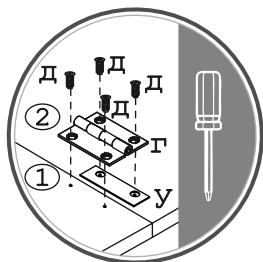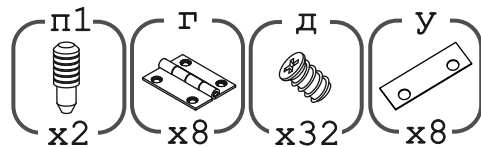

Осторожно!

Во избежание повреждения лицевой поверхности столешницы при установке п1 деталь (1) положить на ровную твердую поверхность! Не прилагать чрезмерных усилий!

Рис. 7

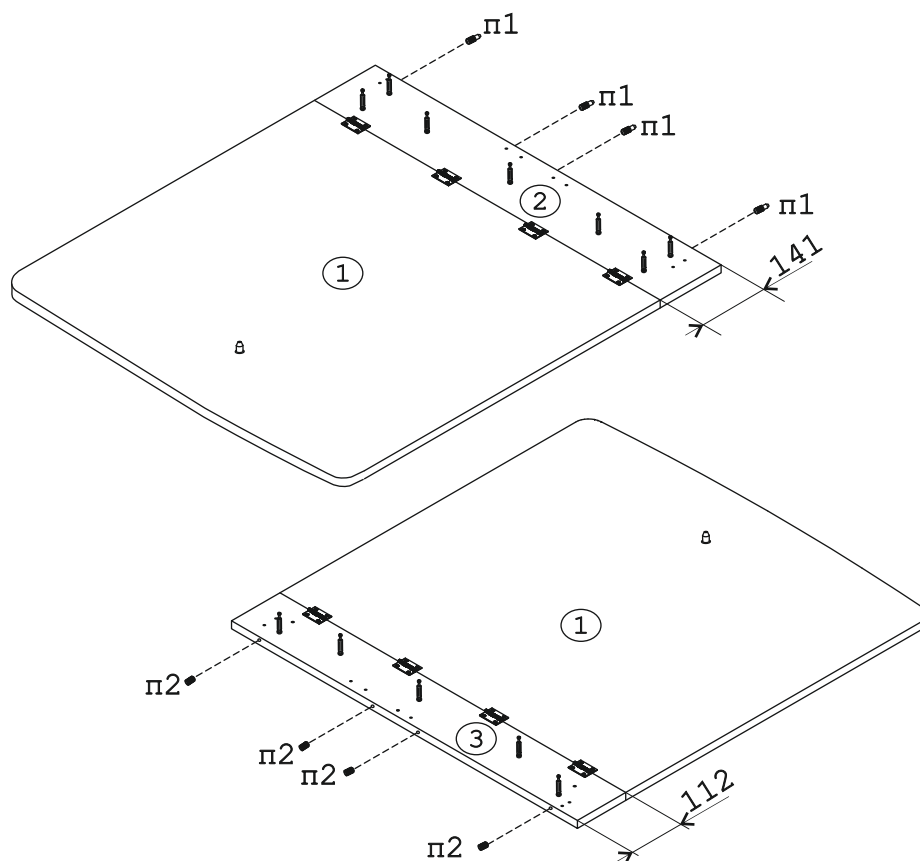
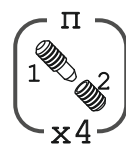
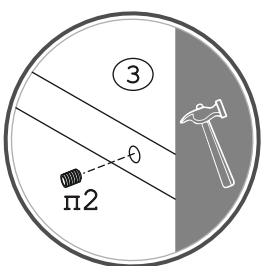
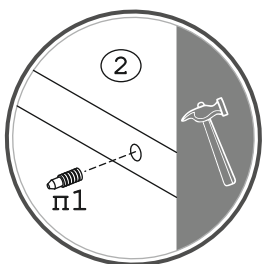


Рис. 8

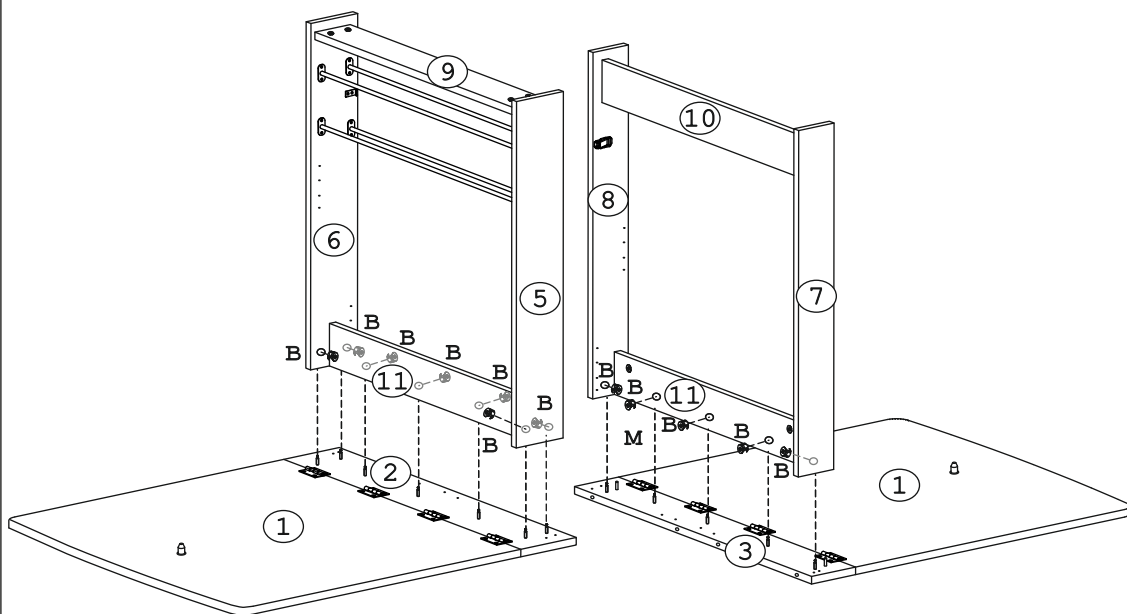
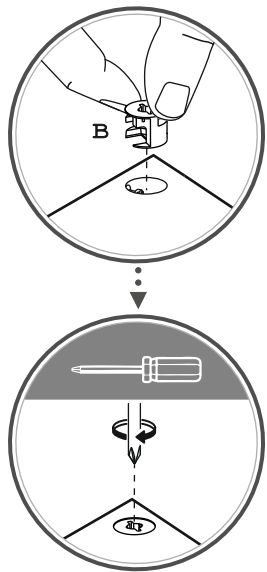
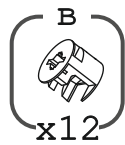


Рис. 9






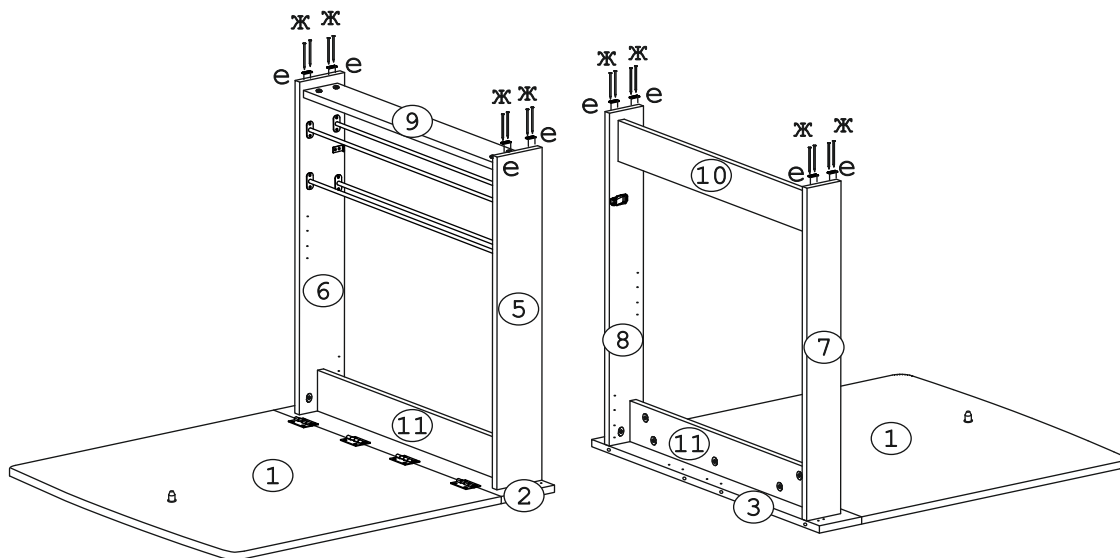


Рис. 10

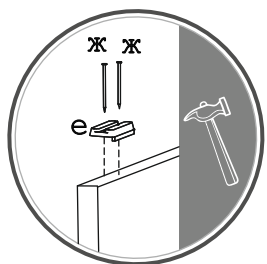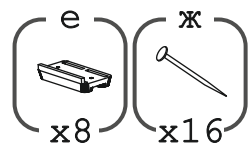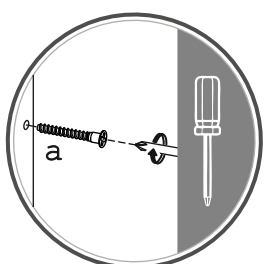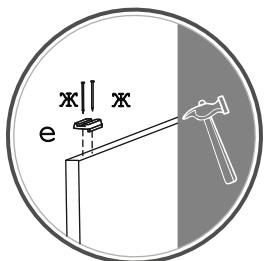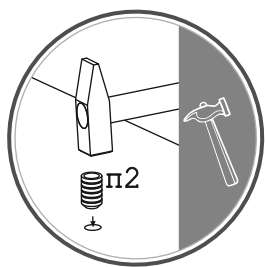

Внимание!
При сборке деталей обратите
внимание на расположение
отверстий в деталях (13) и (14).

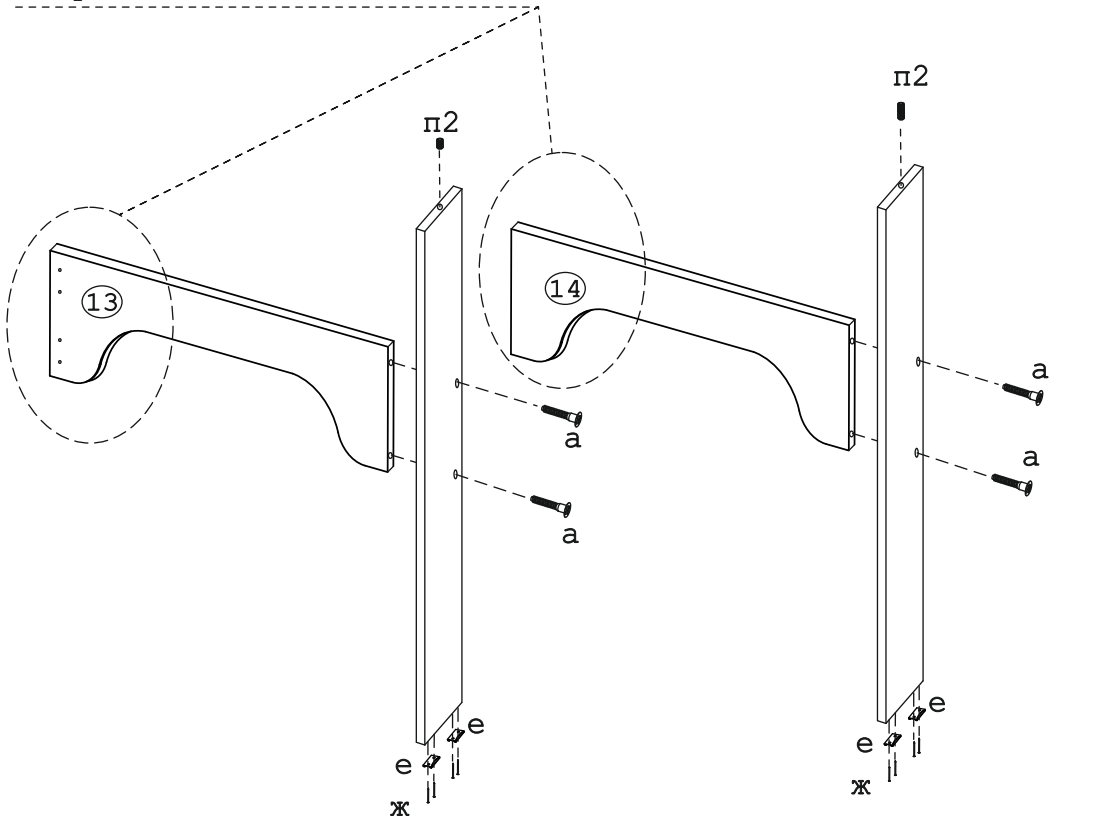
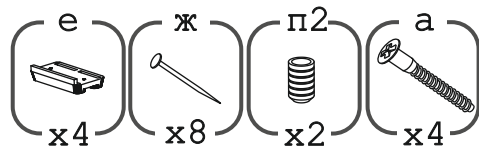


Рис. 11

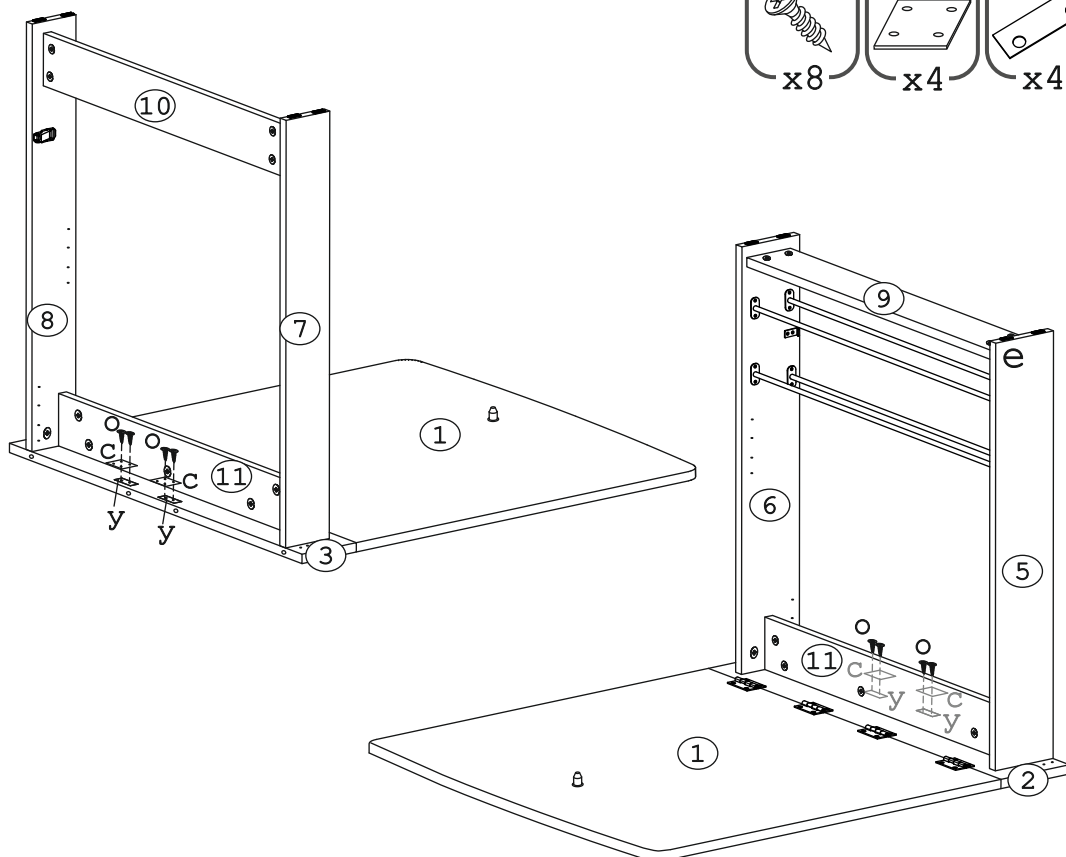
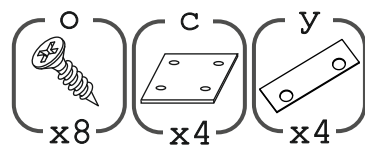
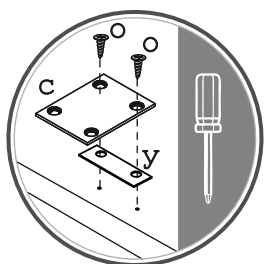


Рис. 12

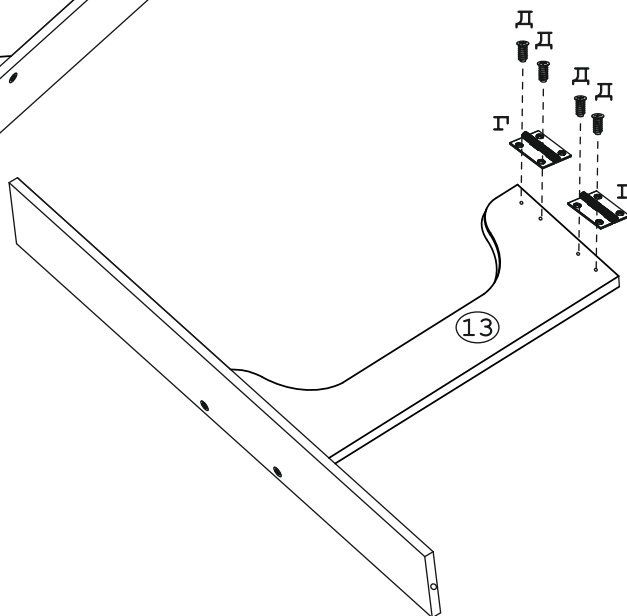
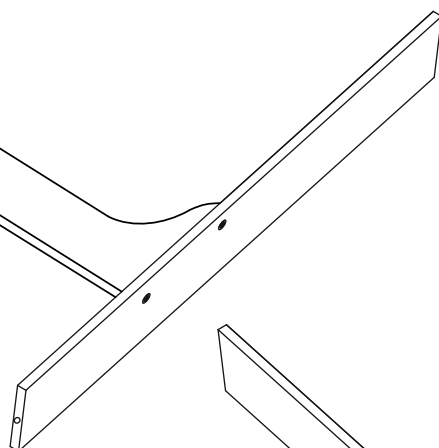
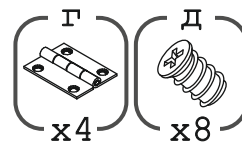
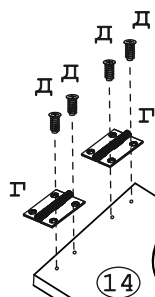
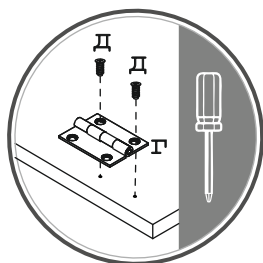


Рис. 13

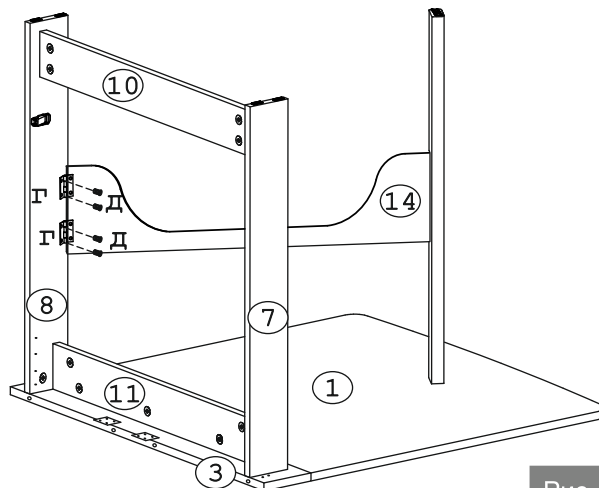
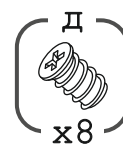
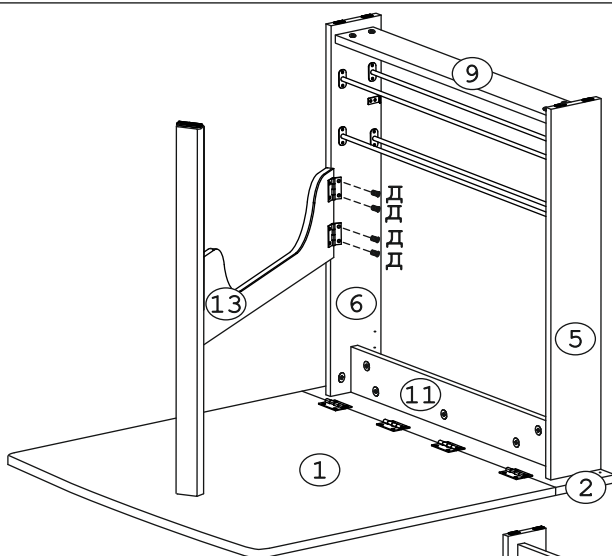
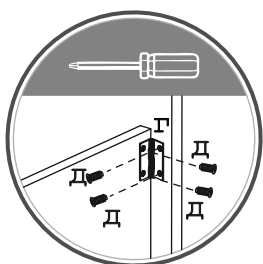


Рис. 14









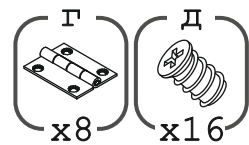


Рис. 15

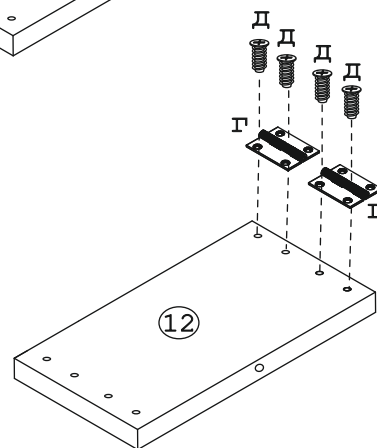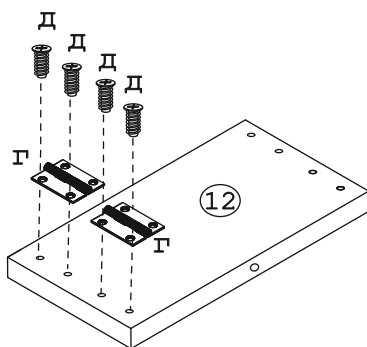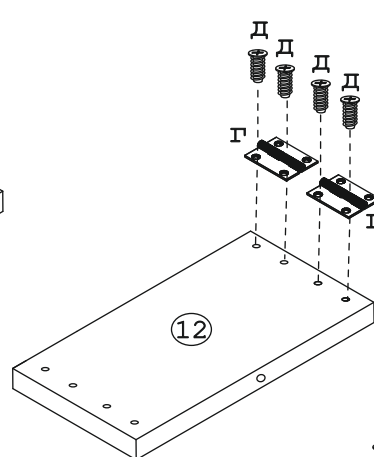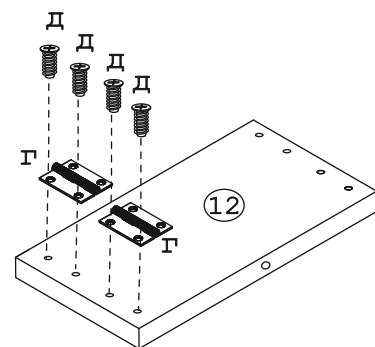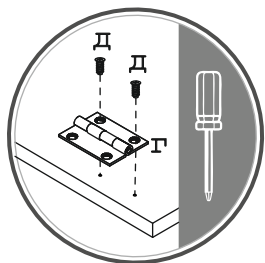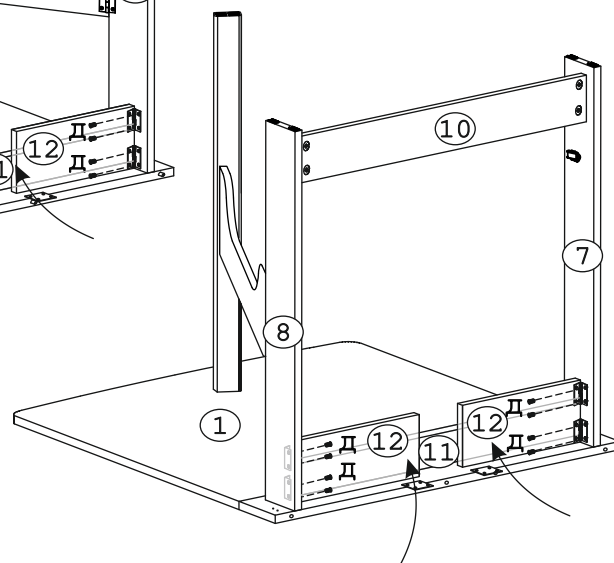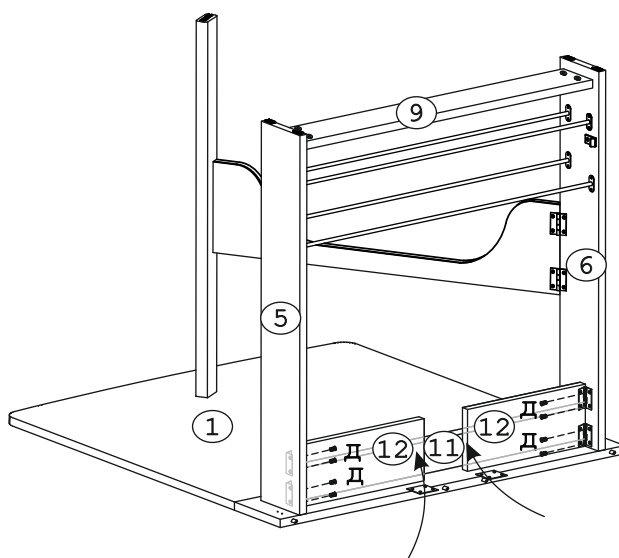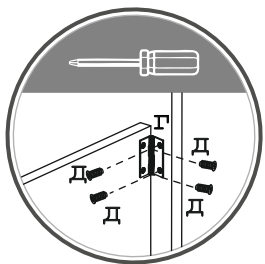

Внимание!
Перед деталью (11) установить деталь (12). Деталь (12) установить отверстием в торце вниз.

Рис. 16

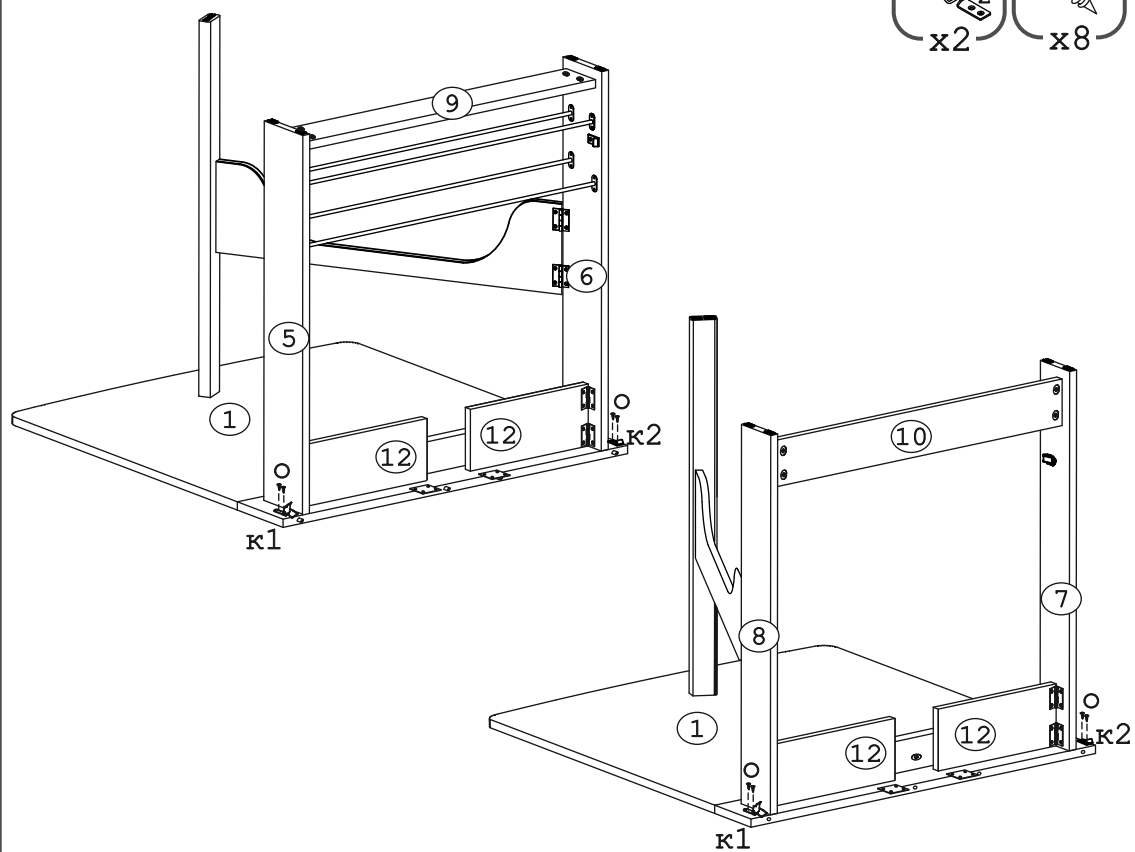
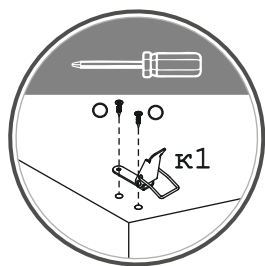
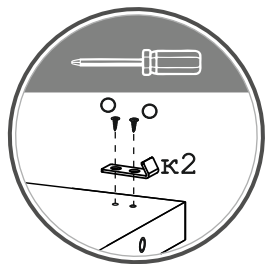


Рис. 17

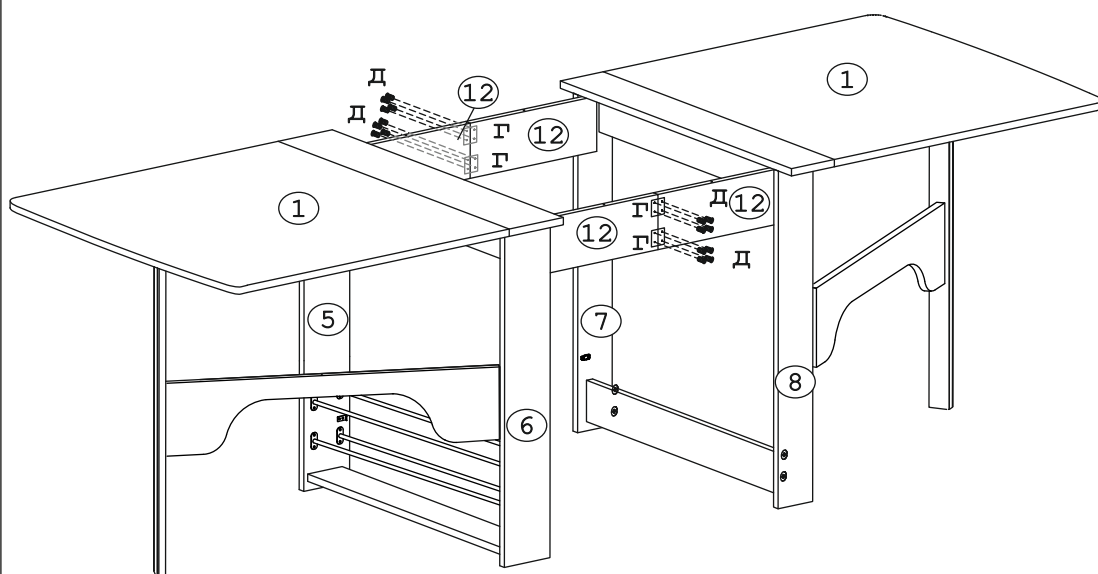
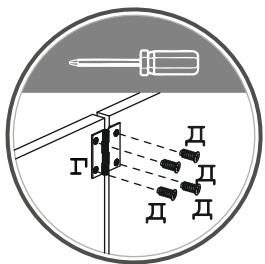


Рис. 18

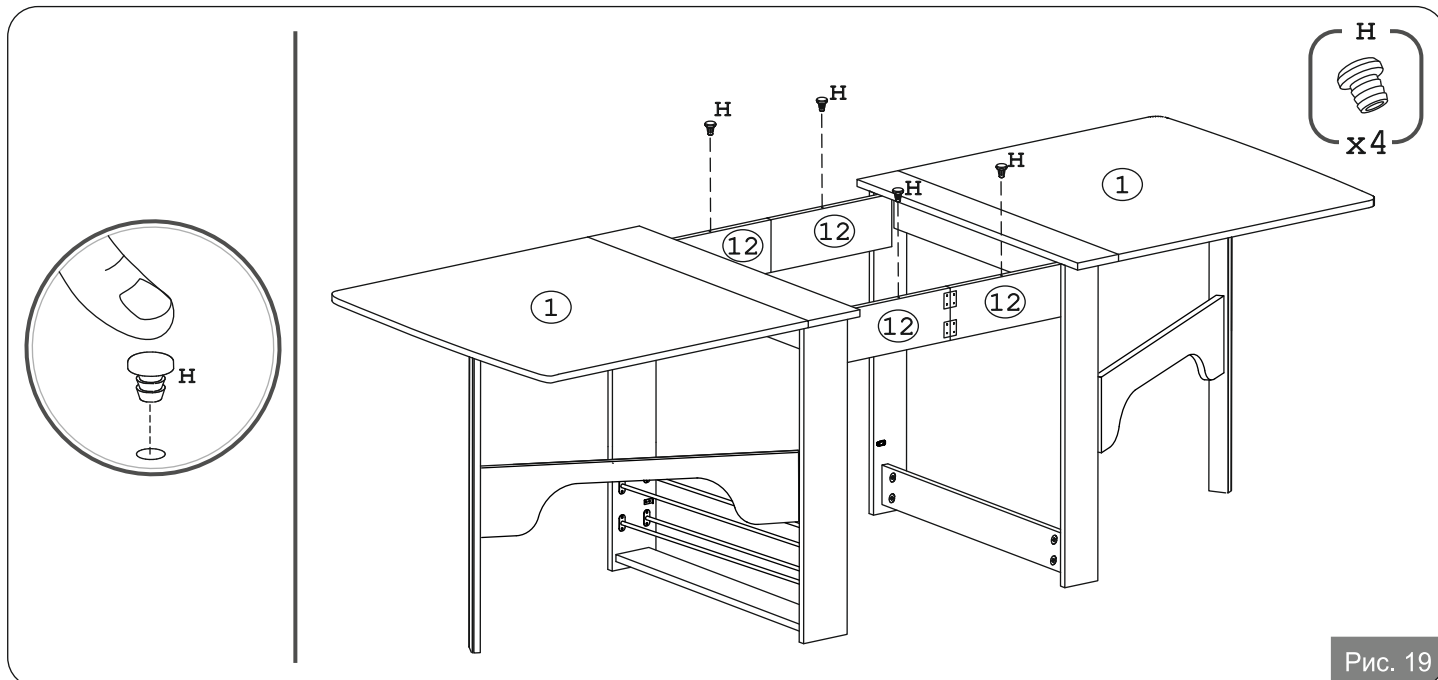


Рис. 19

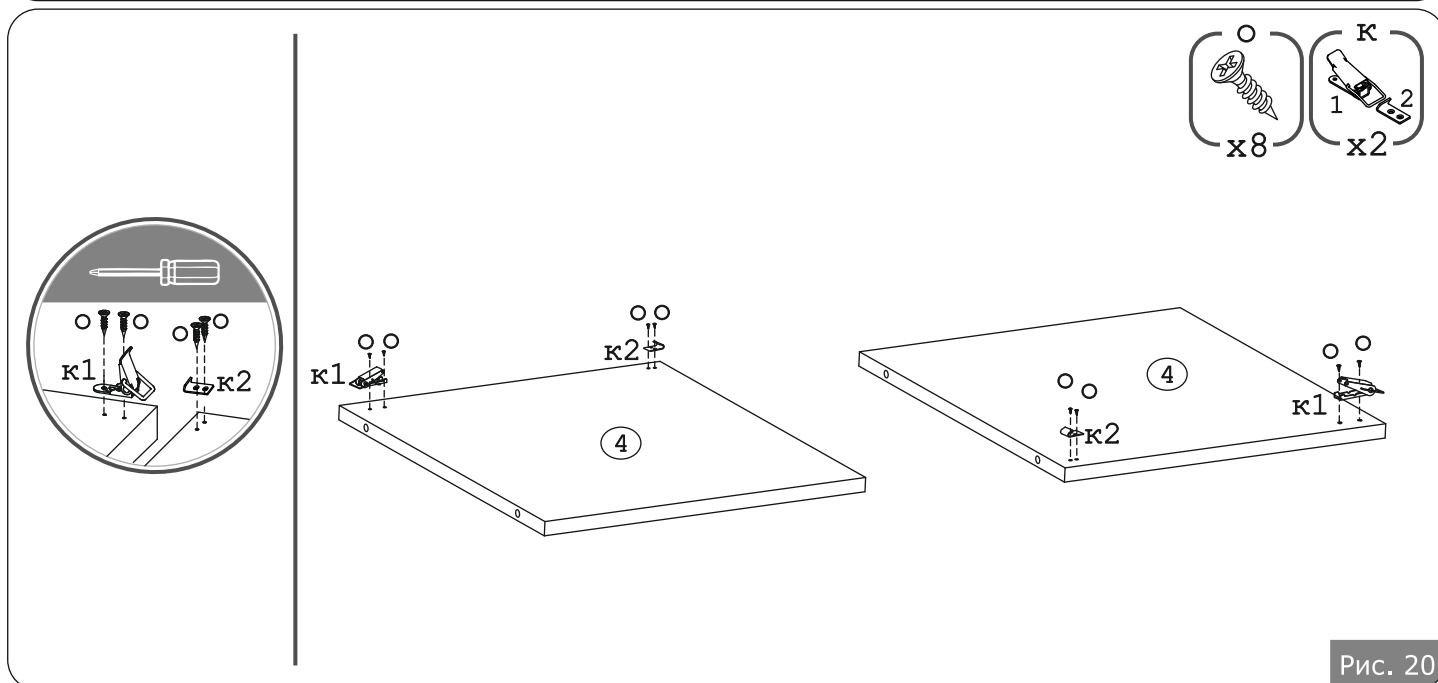


Рис. 20

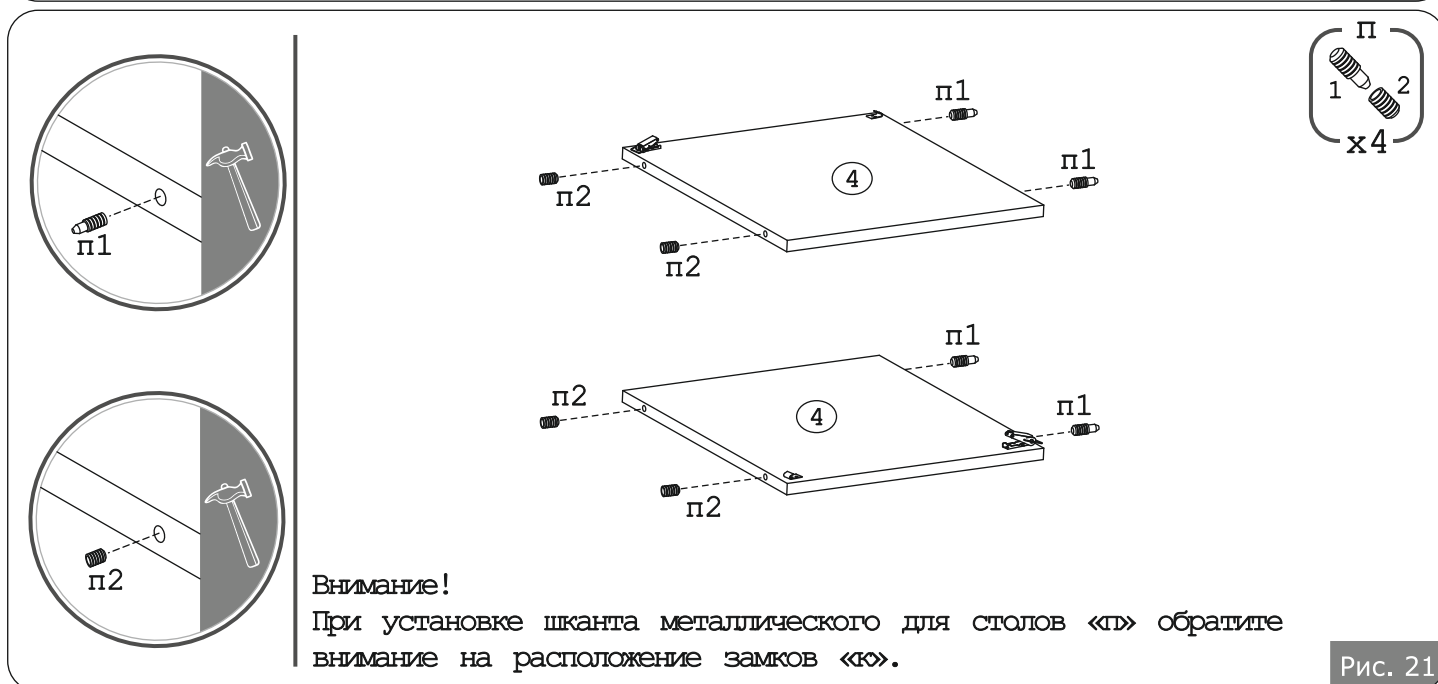


Рис. 21

Внимание!

При разложении стола в рабочее положение, во избежание повреждения лицевой поверхности крышек стола (1), важно совместить шканты «п1» в крышках стола (1) со шкантами «п2» в планках (15).

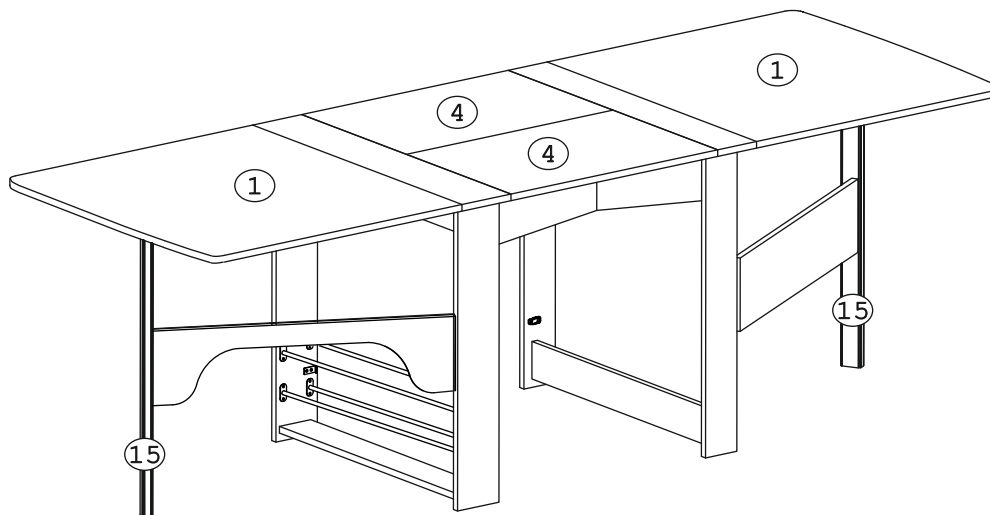


Рис. 22

Внимание!

В сложенном состоянии, для большей устойчивости рекомендуется стягивать опоры (5), (7) и (6), (8) между собой замками фиксации столешницы «ю».



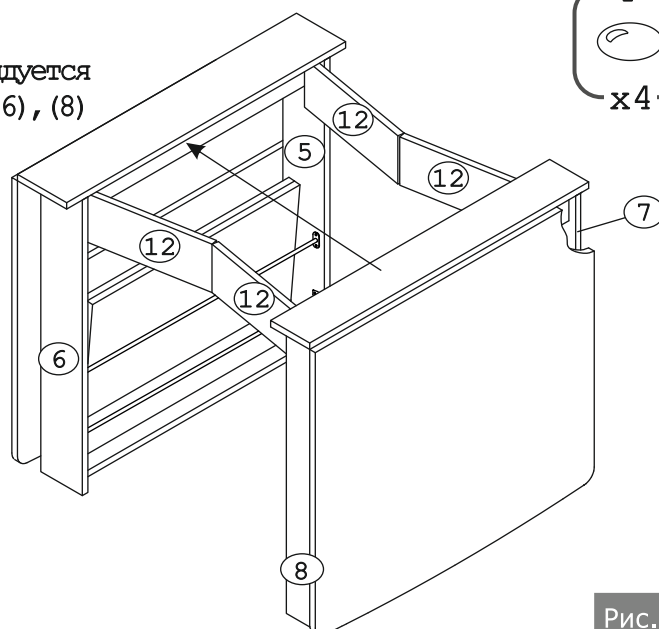


Рис. 23

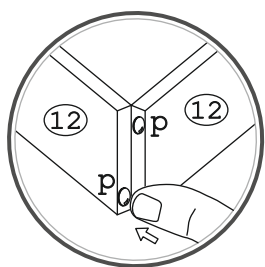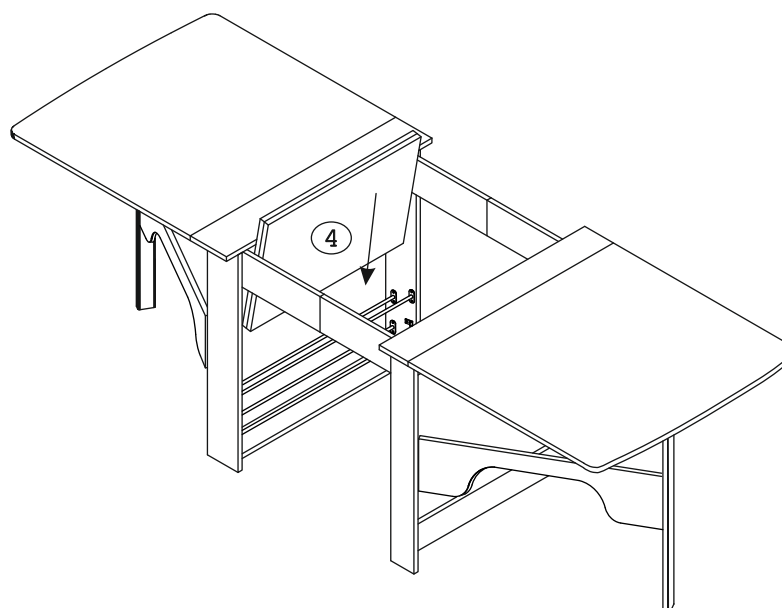

В сложенном состоянии детали (4) хранятся в нише стола.

Рис. 24