


# Сборочный чертеж


**Арт. 271(272).02 Шкаф для одежды (900x450x2250)**

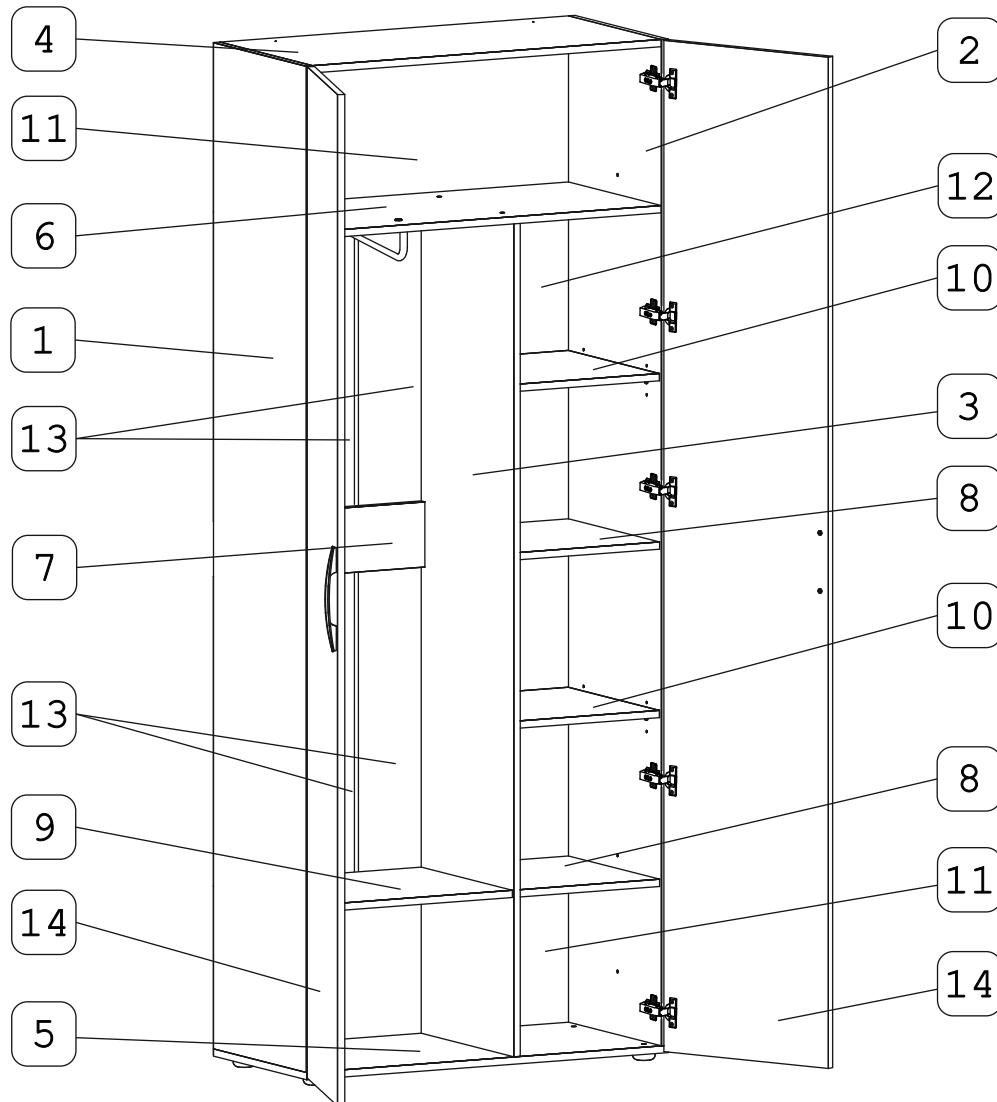

... Наименование деталей ...












1. Боковина лев.	2217x425	1 шт.	8. Полка стационарная	416x350	2 шт.
2. Боковина прав.	2217x425	1 шт.	9. Полка стационарная	500x416	1 шт.
3. Перегородка	1835x423	1 шт.	10. Полка вкладная	416x349	2 шт.
4. Крышка	866x424	1 шт.	11. Стенка ДВПО	894x372	2 шт.
5. Основание	898x426	1 шт.	12. Стенка ДВПО	1485x372	1 шт.
6. Полка стационарная	866x424	1 шт.	13. Стенка ДВПО	682x260	4 шт.
7. Ригель	500x144	1 шт.	14. Дверь ун. МДФ	2228x446	2 шт.

... Необходимый инструмент ...

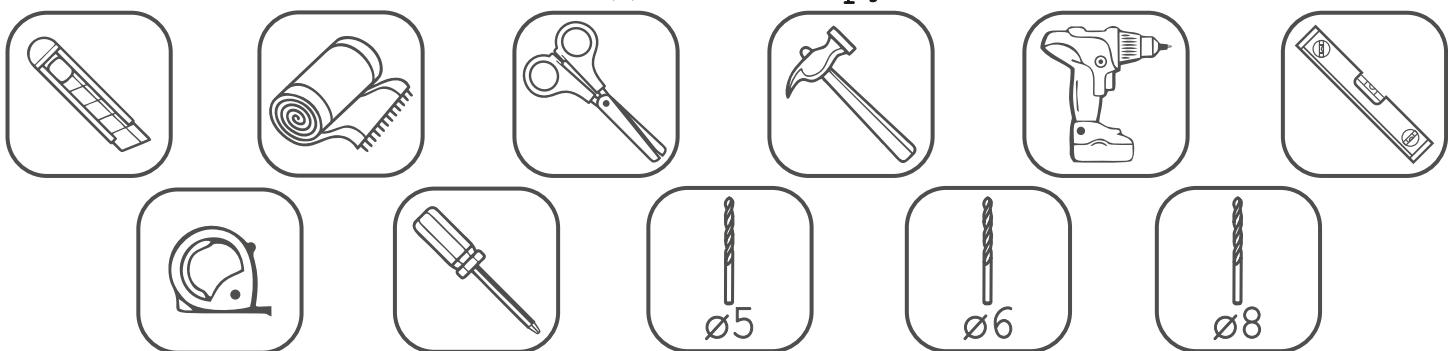



Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

... Фурнитура в комплекте ...

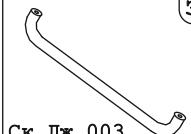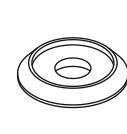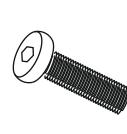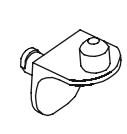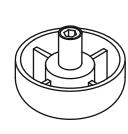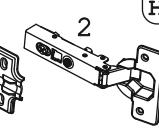	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 шт шестигр.	8 шт	Дюbelь 30 мм	4 шт	Эксцентрик 16	4 шт	Дюbelь 8 мм DU 321	20 шт	Эксцентрик VB-35M/16	20 шт	Шуруп 4x16	42 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	75 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Держатель d16	1 шт	Фланец d16	2 шт	Винт M6x35 шест.	2 шт	П/д уголок	8 шт	Опора меб. регулир.Н17	4 шт	Петля накл. с доводчиком	10 шт	Стяжка 30 мм	3 компли
L=660		арт. 271		арт. 272									ф
Стыков. профиль	2 шт	Ручка Р316		Ручка Р394		Шайба КРАБ	26 шт	Уголок регулир.	2 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Дюbelь распорный 8x60	2 шт
Ключ- шестигранник	1 шт	Демпфер	4 шт	Заглушка 10	4 шт	Заглушка эксцентрика	4 шт	Загл. к ев. винту	8 шт	Заглушка 35 бел.	10 шт	Загл самокл.д14 Белая	9 шт
	я												
Загл самокл.д14	35 шт												

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

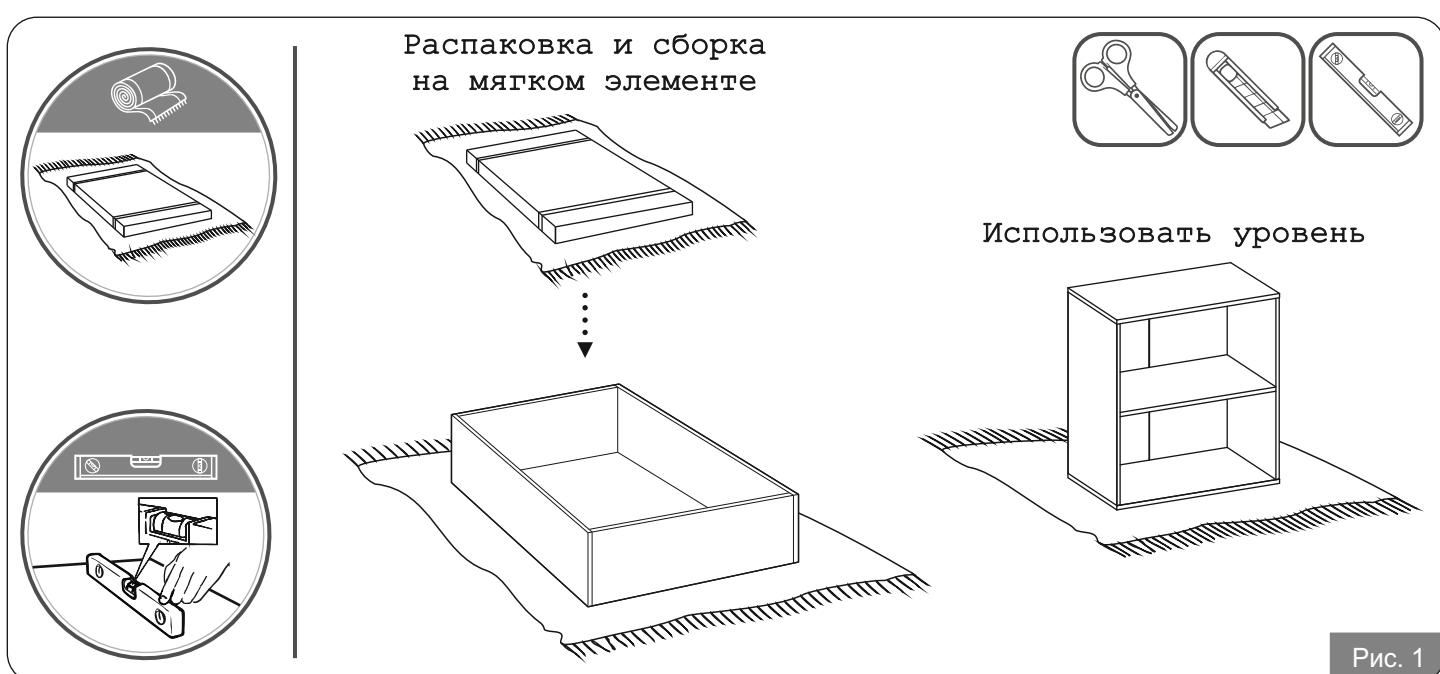

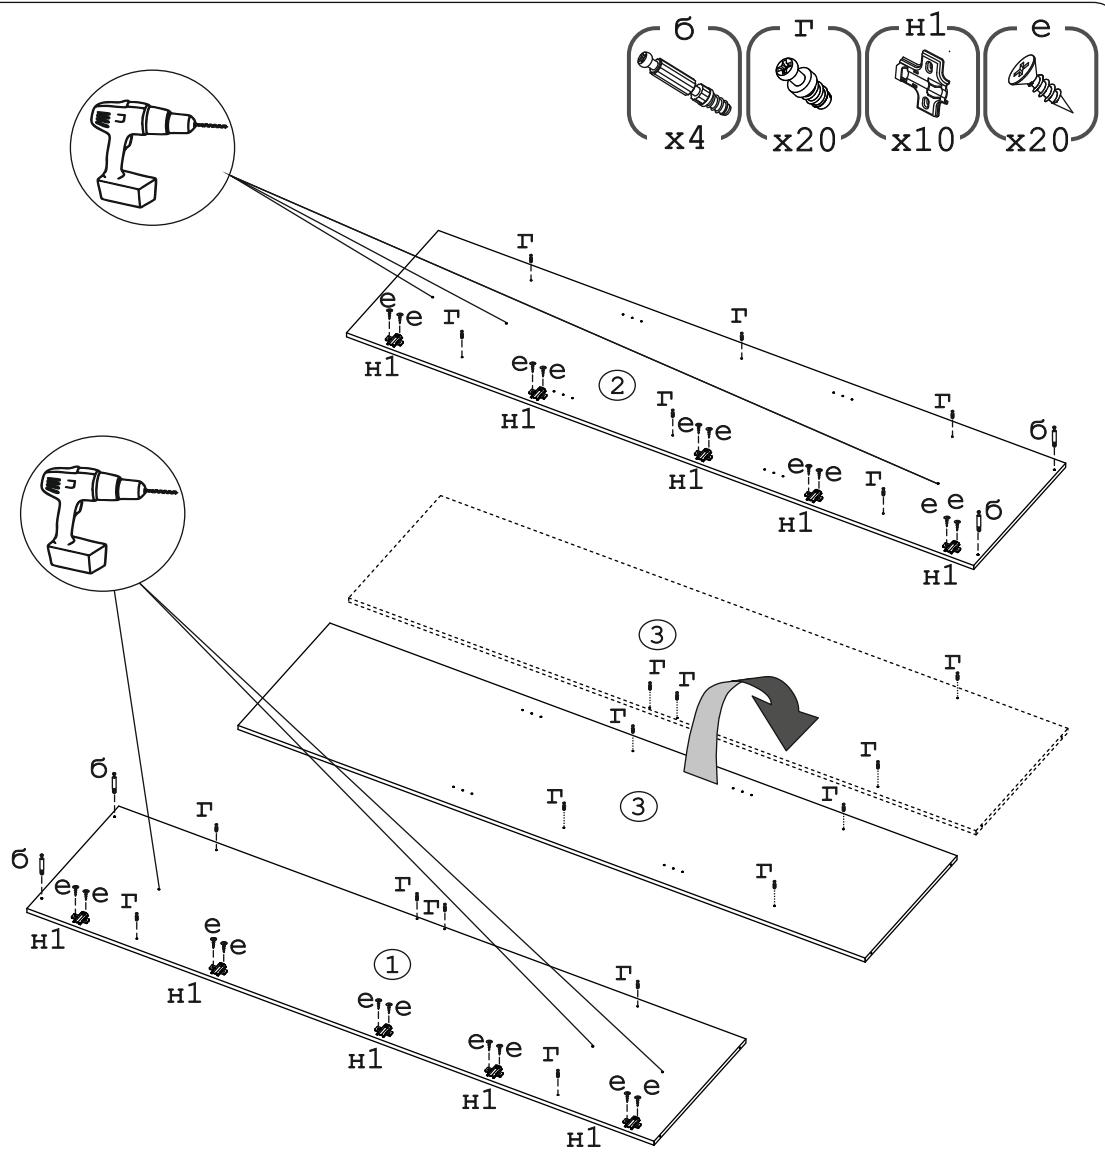

Для соединения нескольких модулей между собой необходимо досверлить соответствующие отверстия Ø6 с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть модули при помощи стяжек «о». Во избежание сколов ЛДСП под место сверления положить деревянный брускок.

Рис. 2

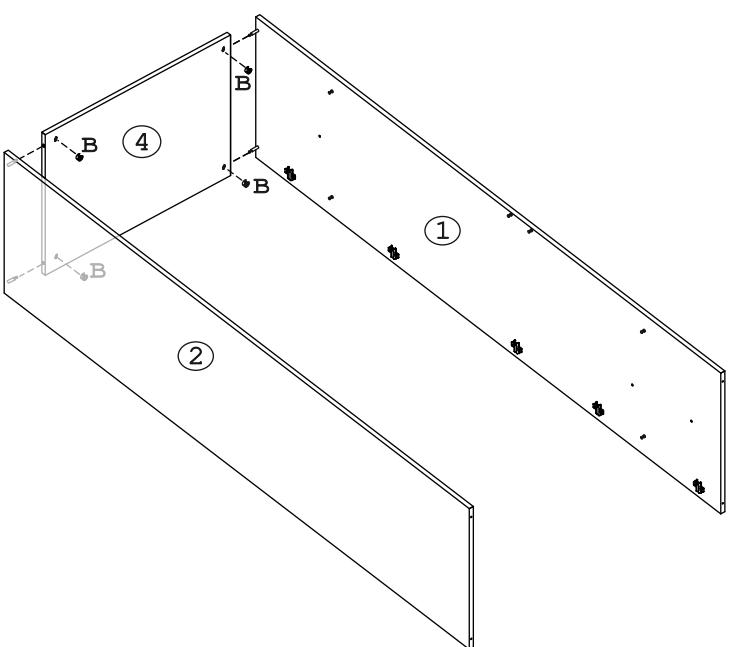


Рис. 3

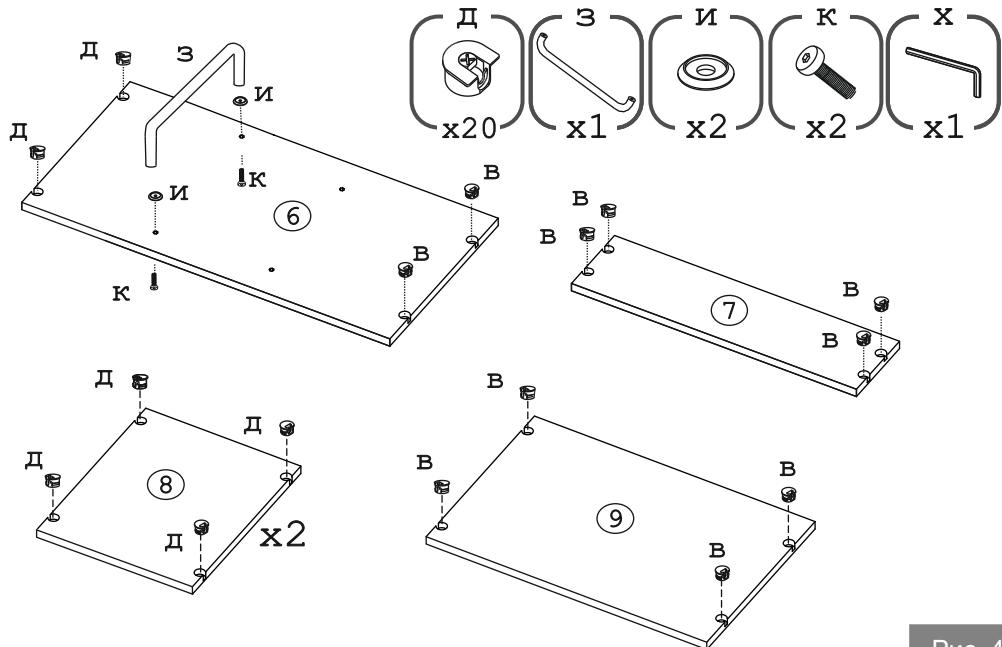


Рис. 4

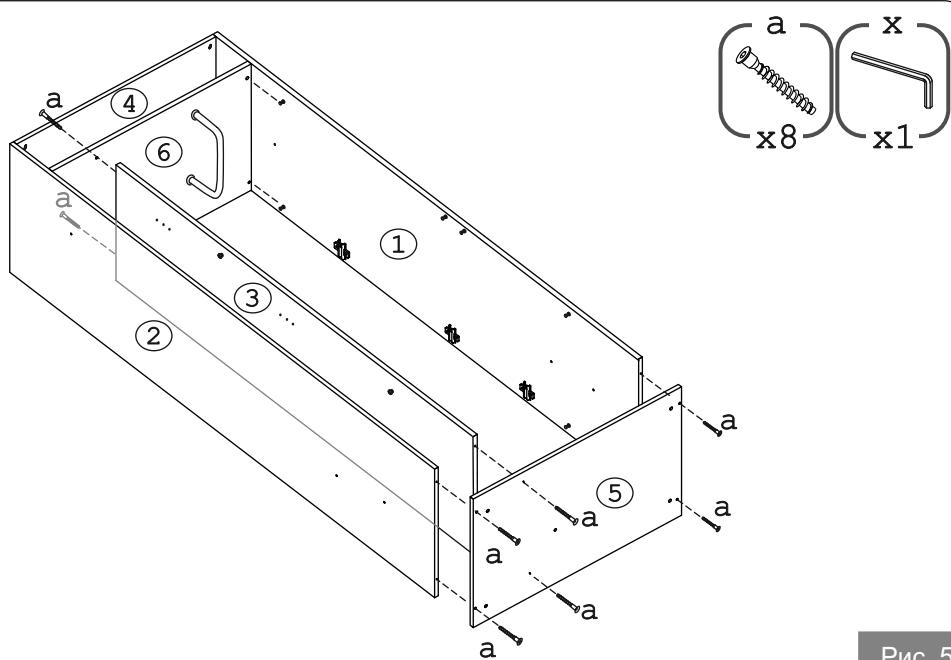


Рис. 5

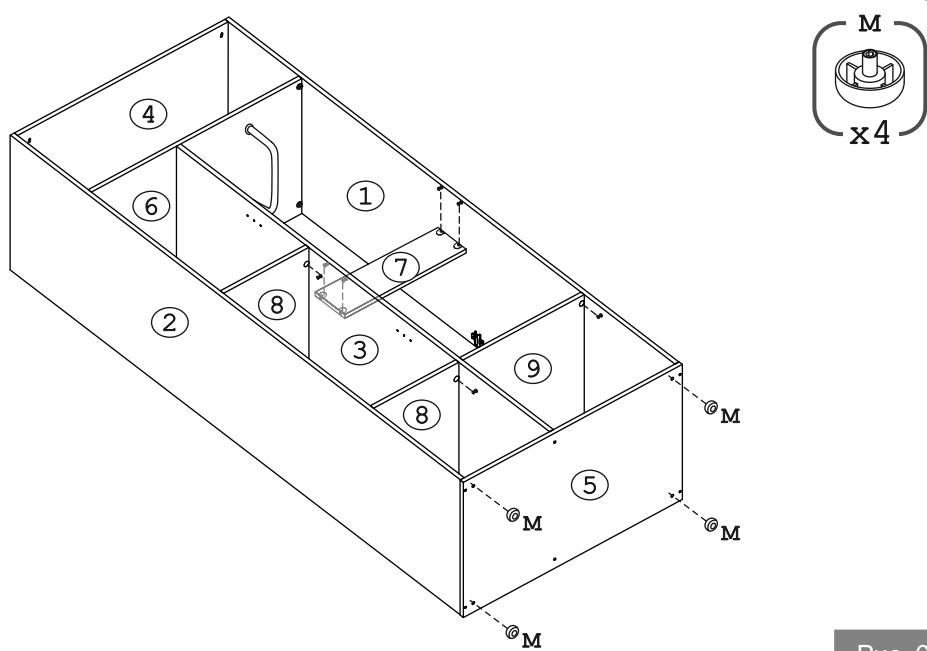


Рис. 6

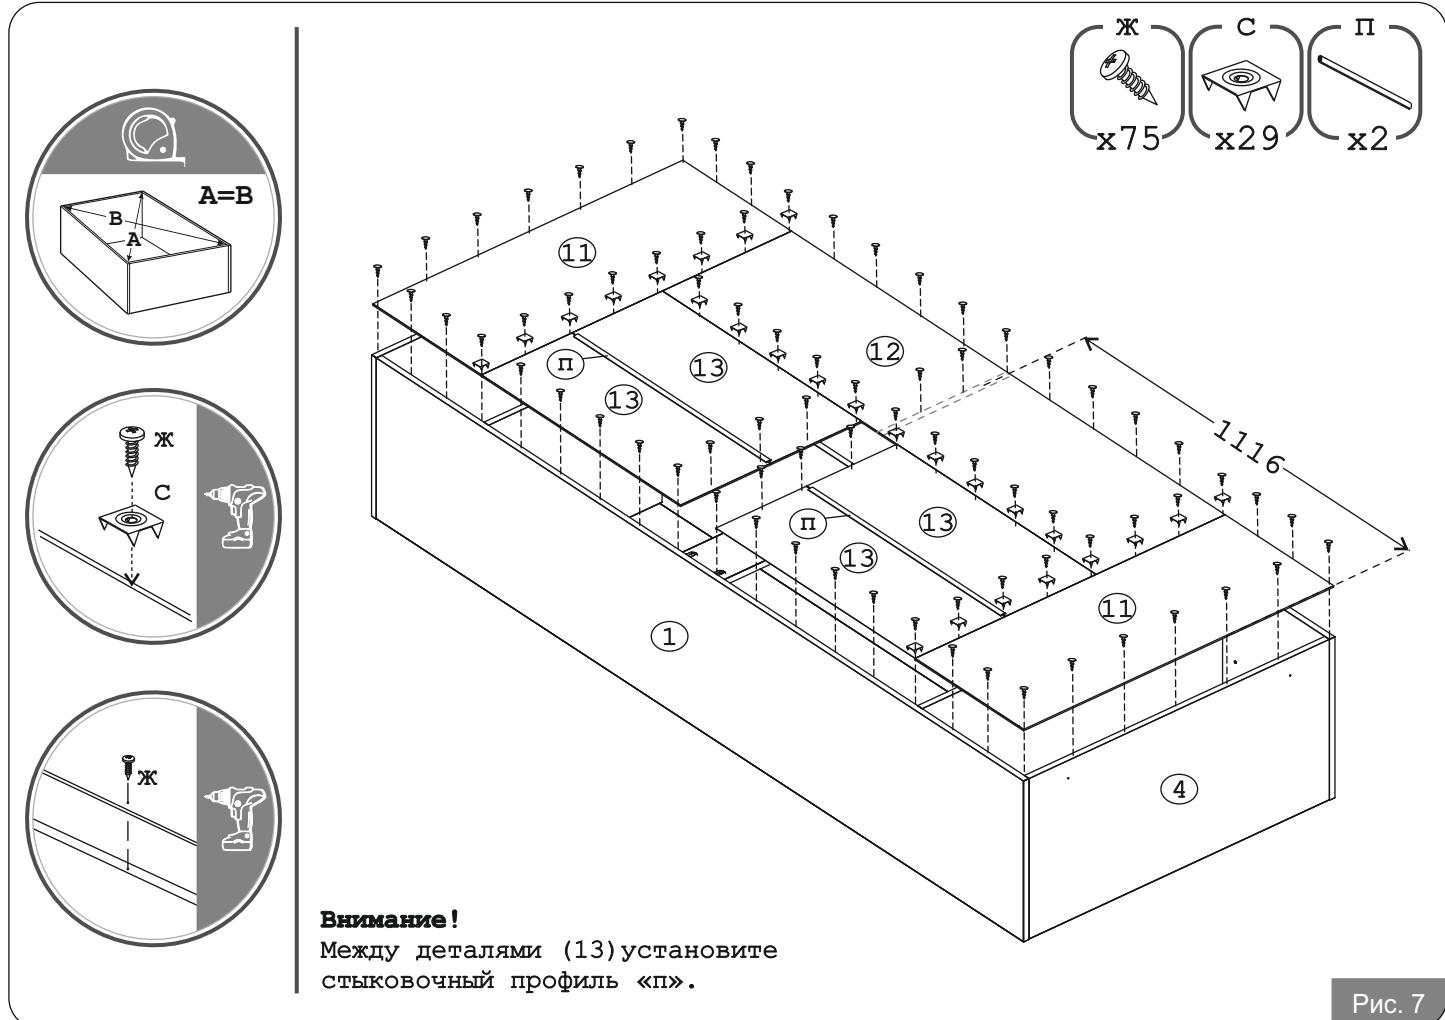


Рис. 7

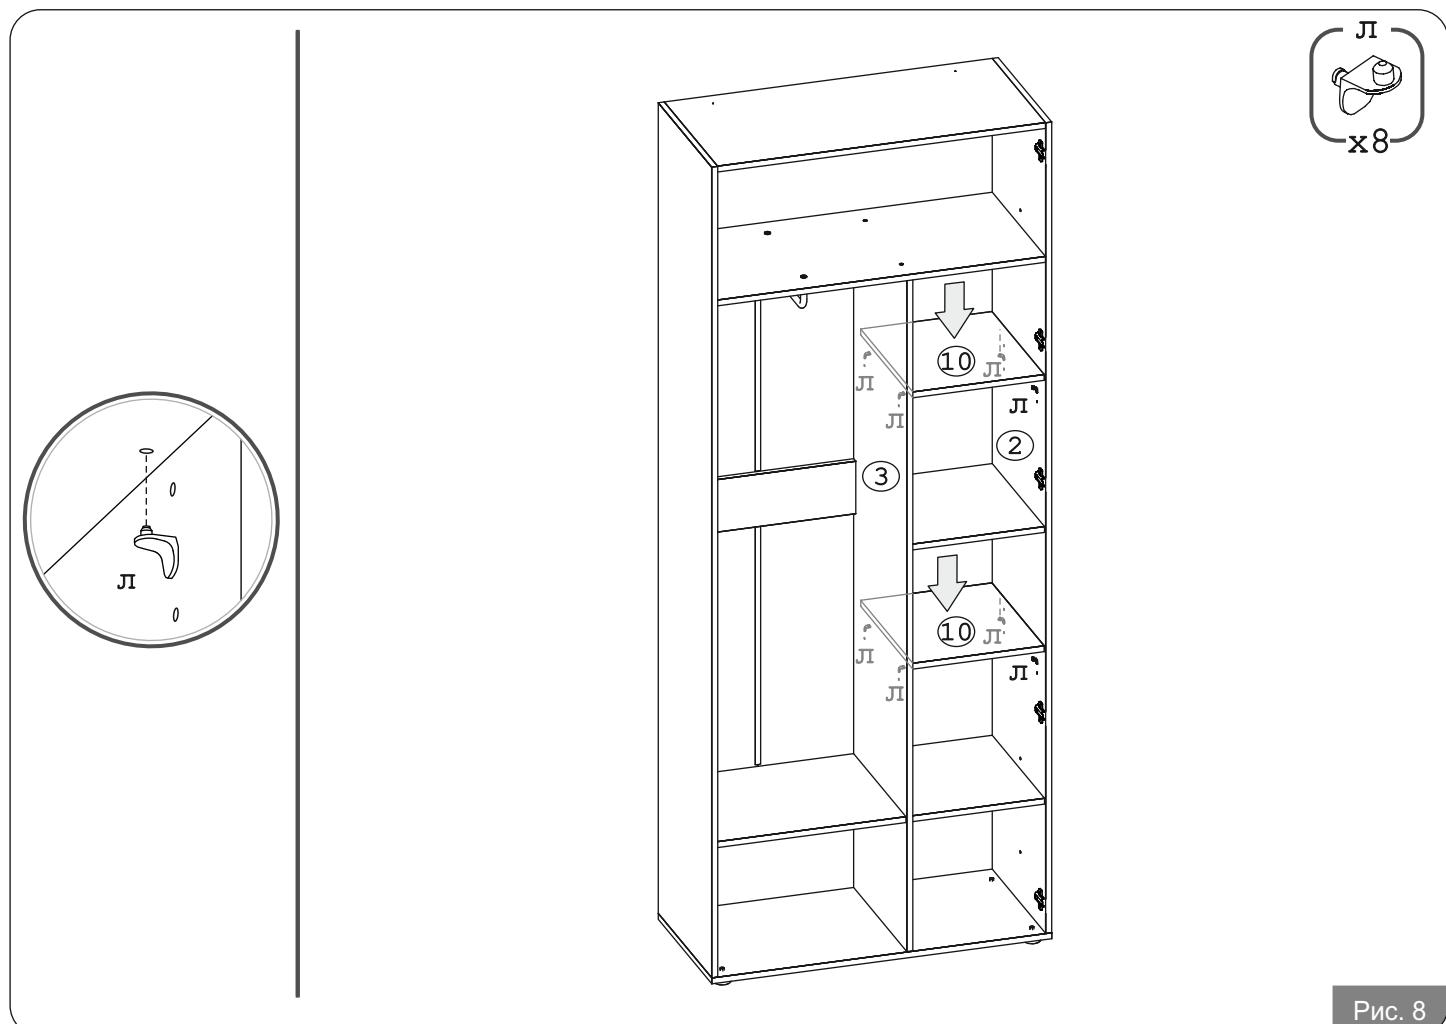


Рис. 8

Двери для шкафа арт.271




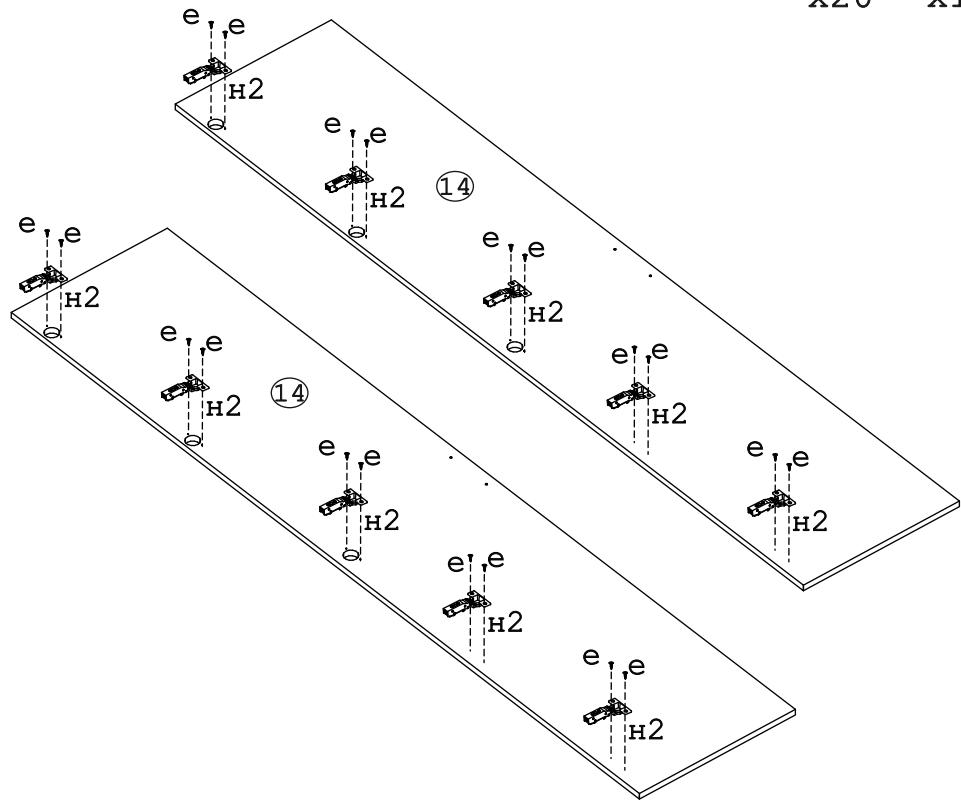


Рис. 9


Двери для шкафа арт.272

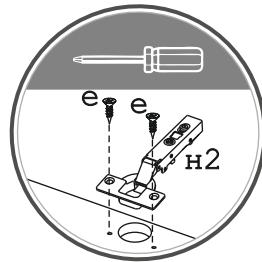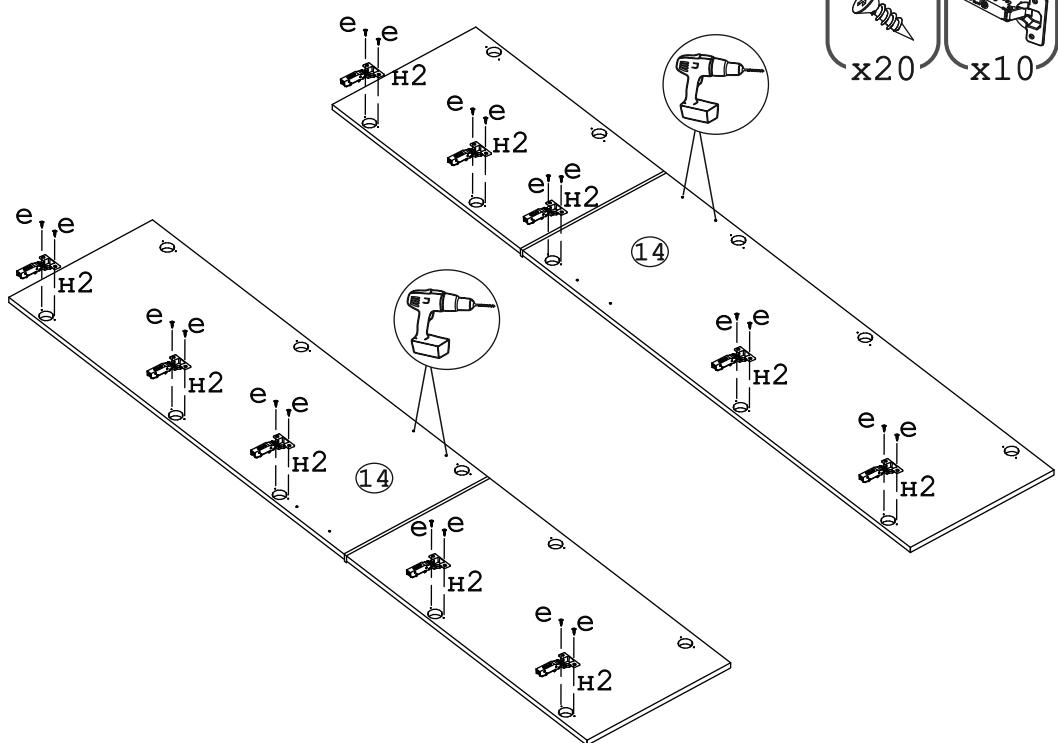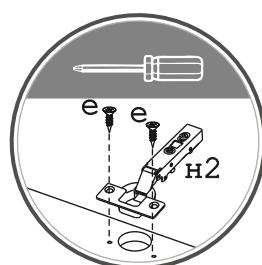


! Досверлить отверстия под ручку сверлом d5мм по существующим наметкам насквозь как показано на рисунке.  
Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брускок.

Рис. 10



### Установка

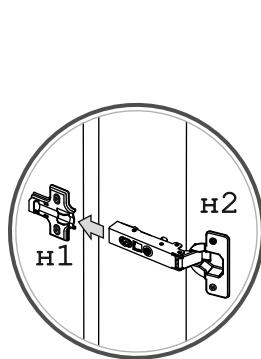

### Регулировка

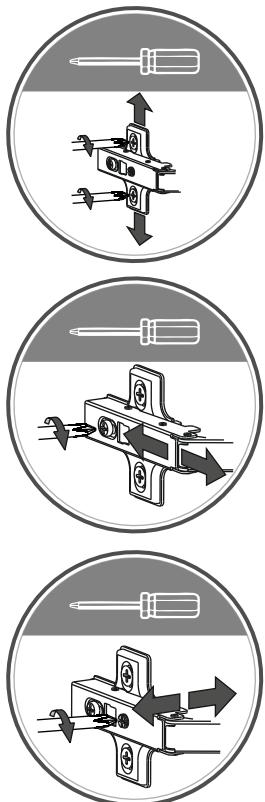


### Для шкафа арт.271

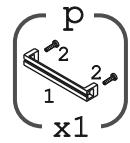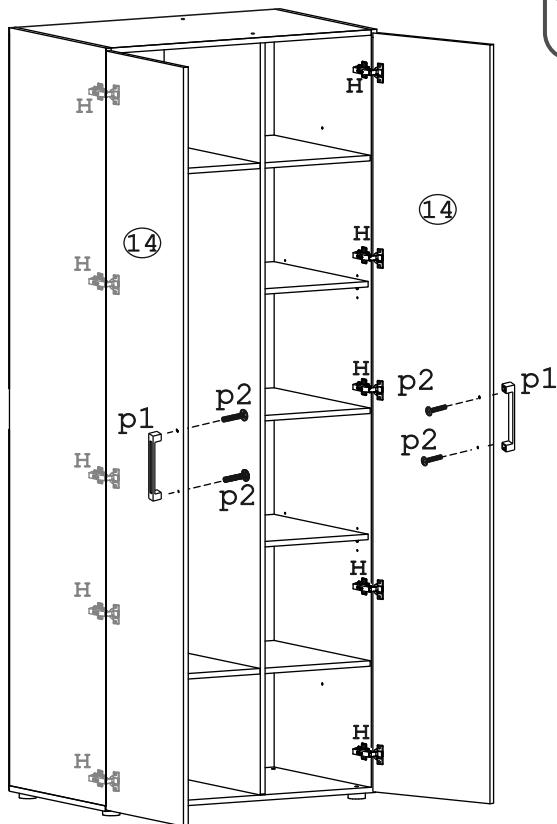


! Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис. 11



### Установка

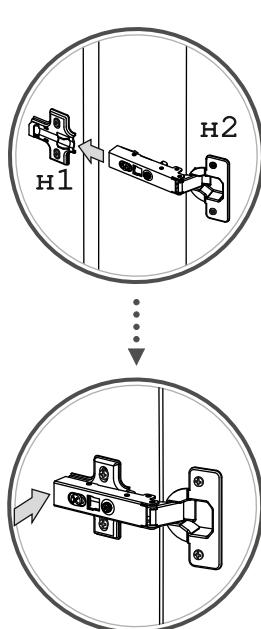

### Регулировка



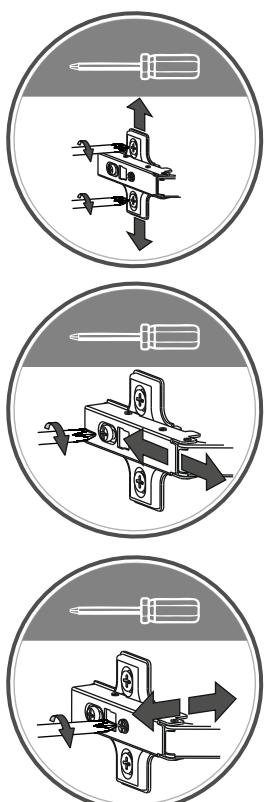


### Для шкафа арт.272

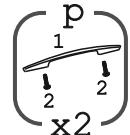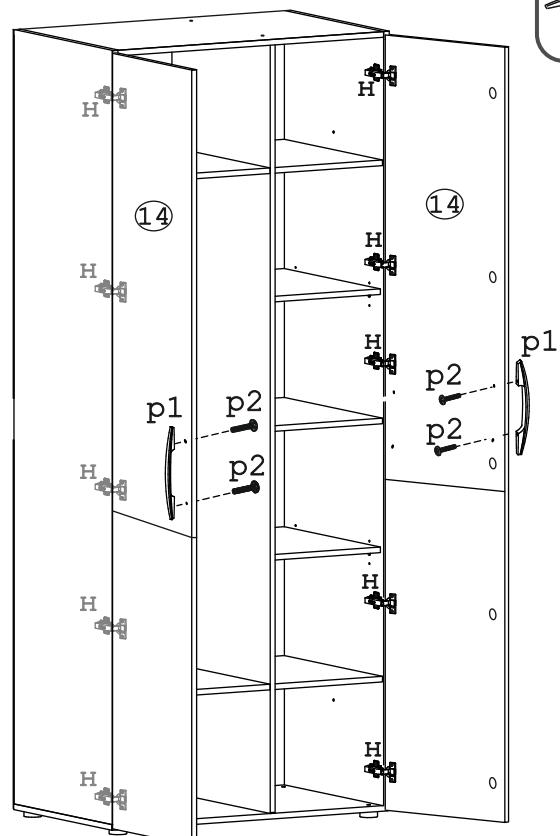

! Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис. 12

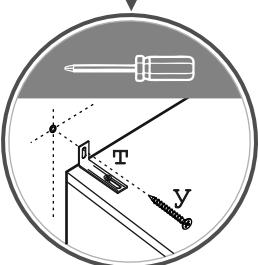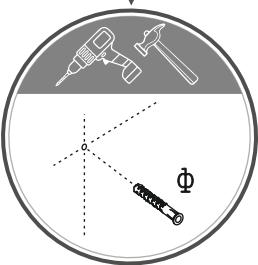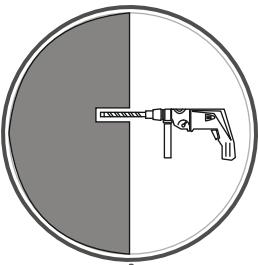

Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене.

Комплект фурнитуры:  
уголок регулир. «т»,  
шуруп 4x16 «е», дюбель  
распорный 8x60 «ф»,  
шуруп 4,5x60 «у».

Крепеж из комплекта  
предназначен для  
крепления в бетон и  
полнотелый кирпич, для  
других материалов стен  
крепеж приобретается  
самостоятельно.

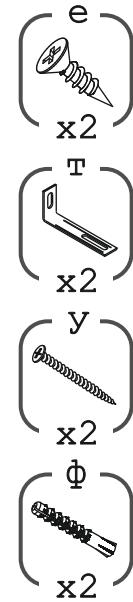
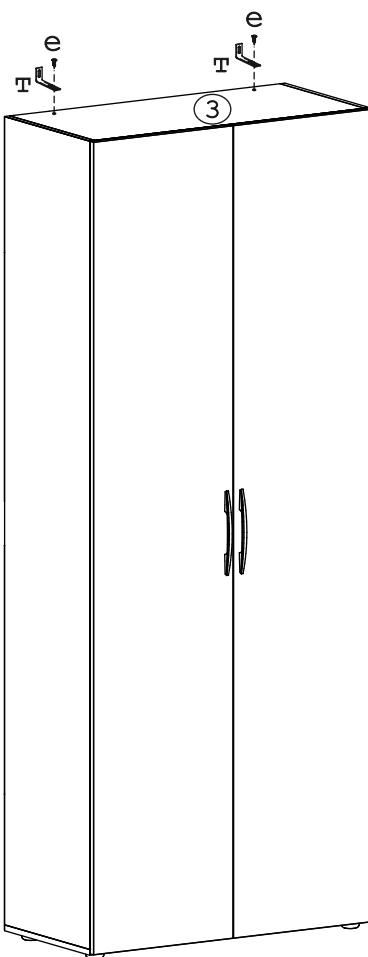


Рис. 13