


Инструкция по сборке

Стол компьютерный «Орион - 27» (1000 x 570 x 760)

VENERDI

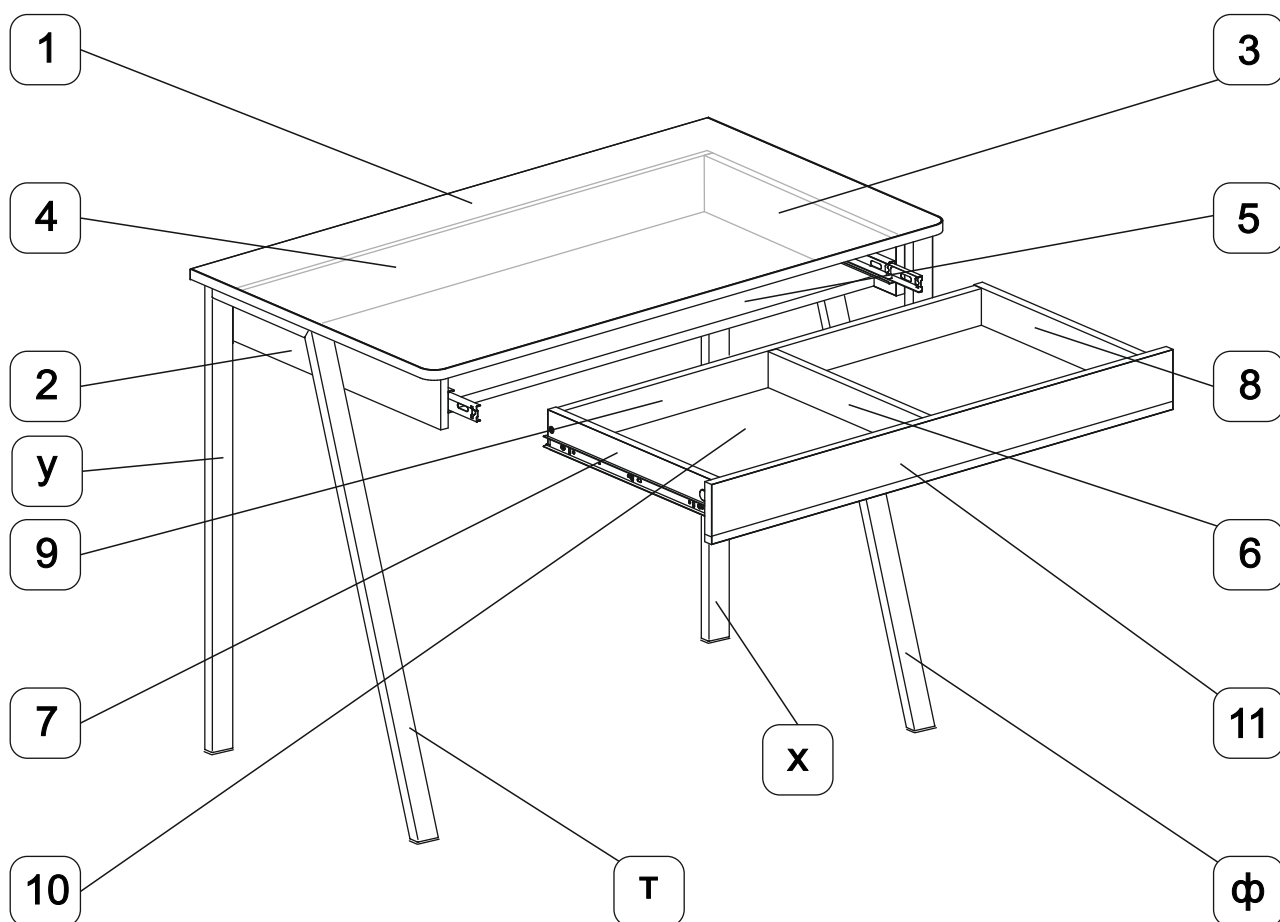

Наименование деталей

1. Крышка стола 1000x565	1 шт.	7. Боковина ящика левая 400x60	1 шт.
2. Царга левая 482x100	1 шт.	8. Боковина ящика правая 400x60	1 шт.
3. Царга правая 482x100	1 шт.	9. Стенка ящика 810x59	1 шт.
4. Стенка задняя 900x100	1 шт.	10. Дно ящика ДВП 838x403	1 шт.
5. Ригель стола 868x100	1 шт.	11. Фасад ящика МДФ 901x92	1 шт.
6. Перегородка ящика 383x58	1 шт.		




Нельзя ложиться, садиться или вставать на стол!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Необходимый инструмент

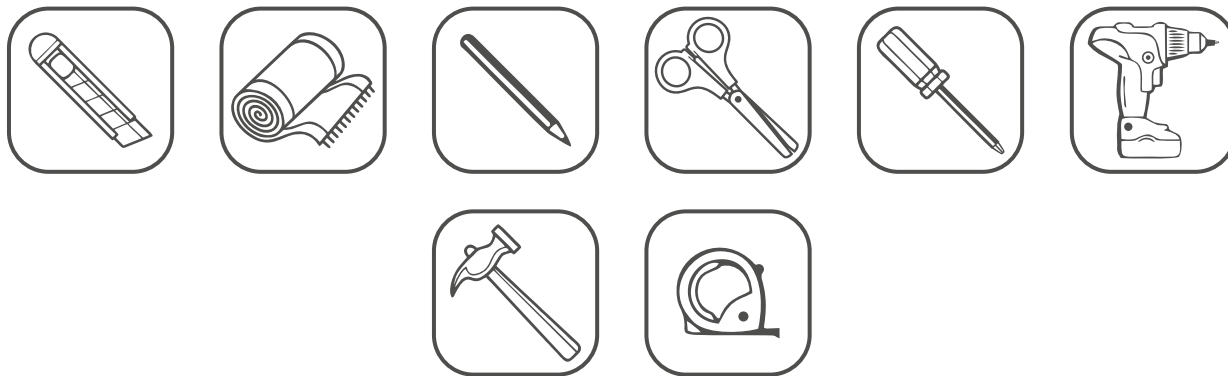

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	16 шт.	Евровинт 50 шестигр.	3 шт.	Эксцентрик 16	16 шт.	Винт М6х14	4 шт.	Винт М6х25	4 шт.	Футорка 9х13 мет	4 шт.	Ключ-шестигранник 6мм	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Шток стяжки Trio	4 шт.	Стяжка коническая Trio D15/16мм	4 шт.	Уголок RV8	2 компл.	Направл. полновыкат 400 (H35)	1 компл.	Шуруп 3,5х16 желт	17 шт.	Шуруп 3х12 п/сфера	16 шт.	Шкант дерев 8х30	8 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Винт М6х16 шест.	4 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	СК Пл 100	1 шт.	СК Оп 065	1 шт.	СК Оп 066	1 шт.	СК Оп 071	1 шт.	СК Оп 072	1 шт.
	ц		ч		ш		щ	При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!					
Демпфер	2 шт.	Заглушка эксцентрика	16 шт.	Загл к ев. винту	3 шт.	Загл. самокл. D20	9 шт.						

При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!


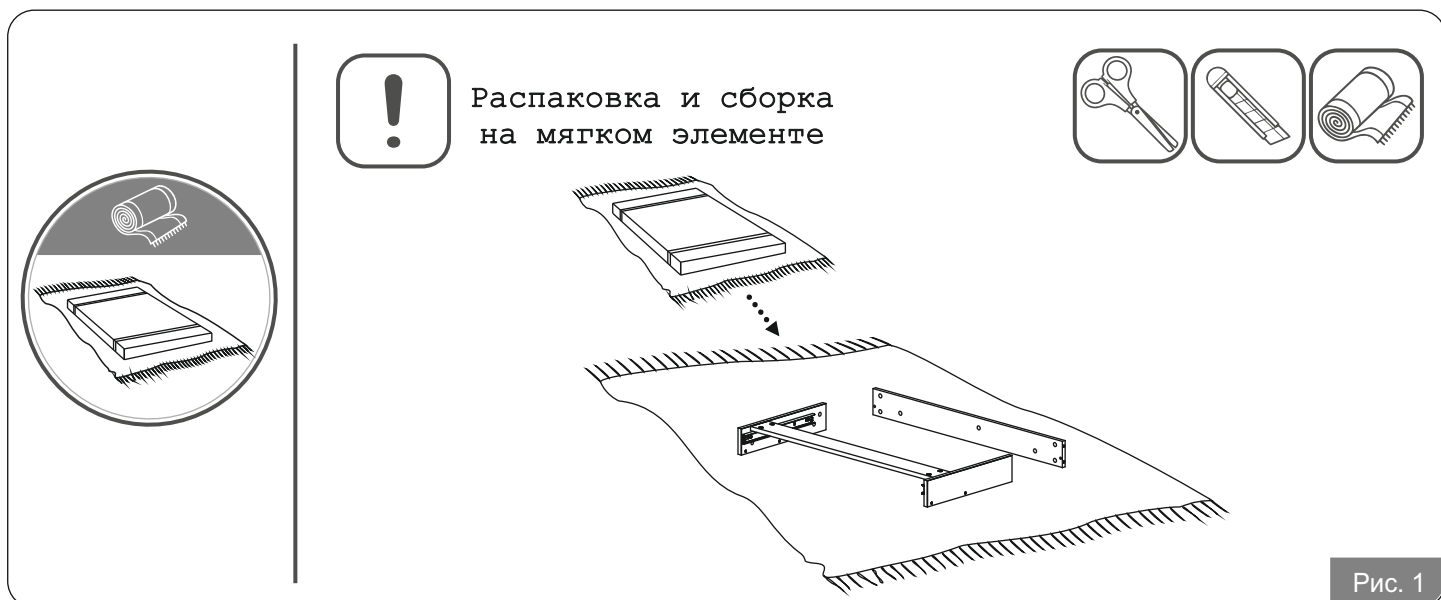


Рис. 1

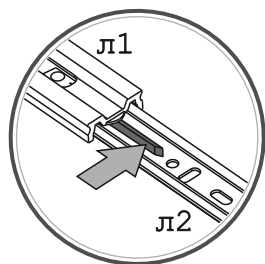

Внимание!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

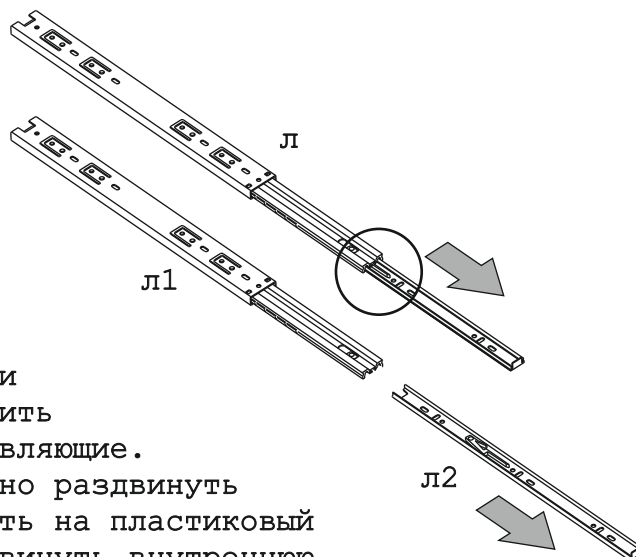


Рис. 2

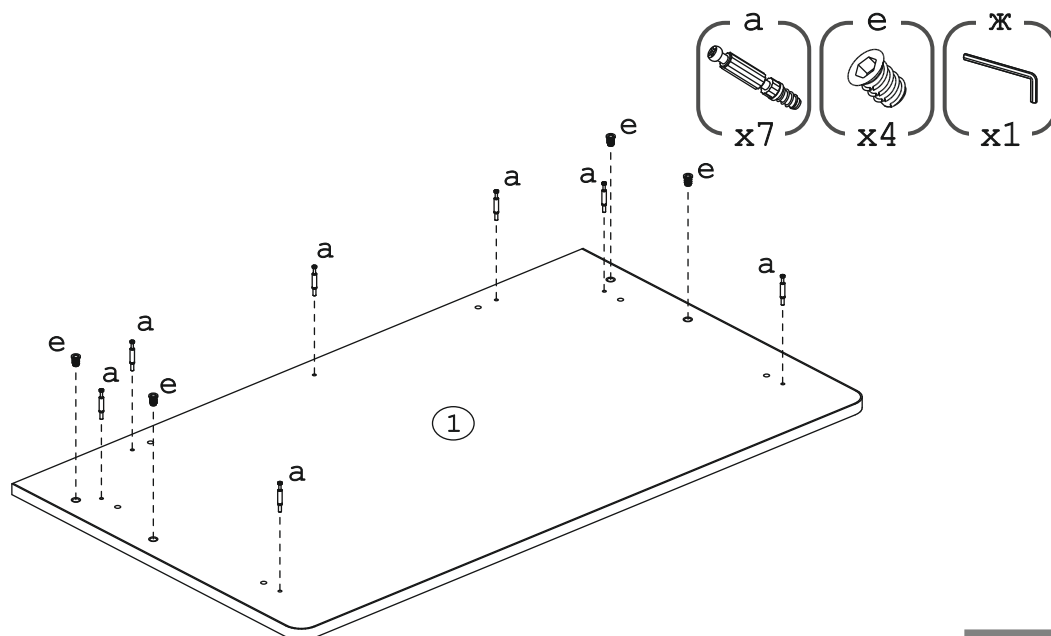
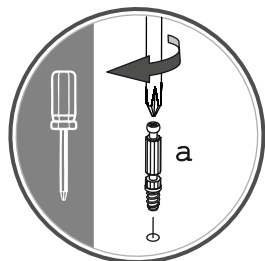
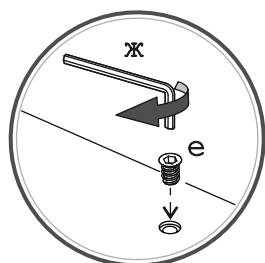


Рис. 3








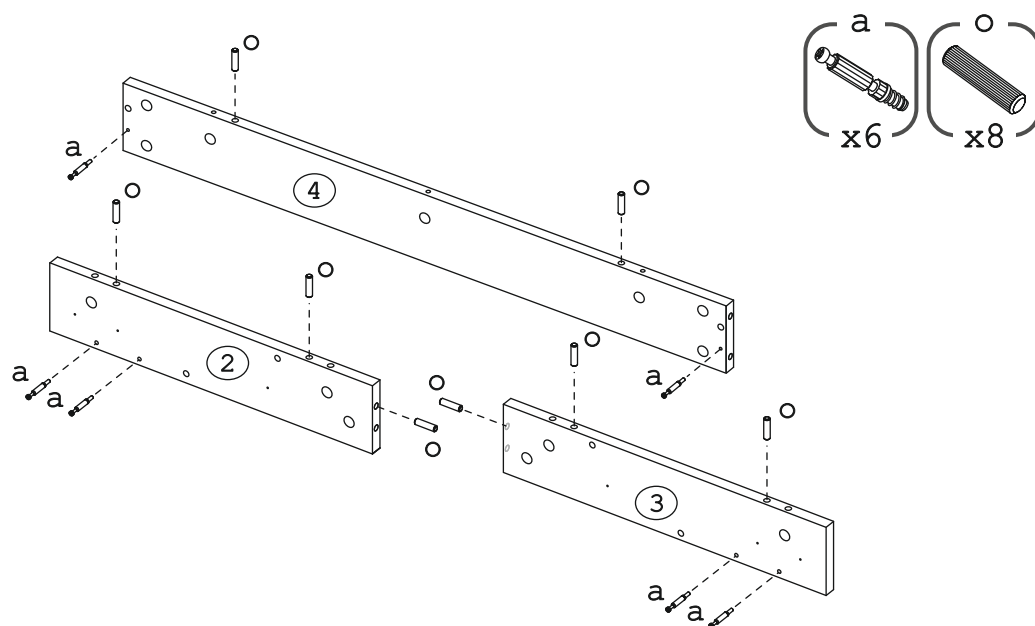


Рис.4

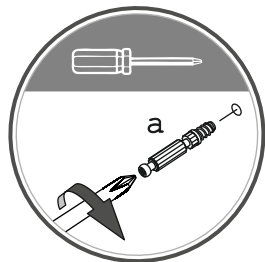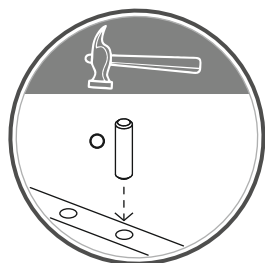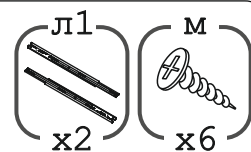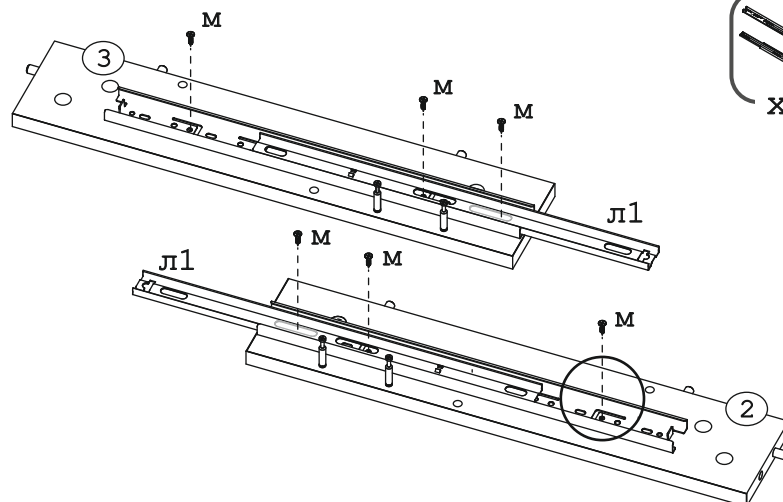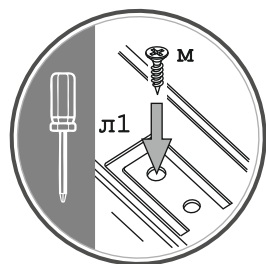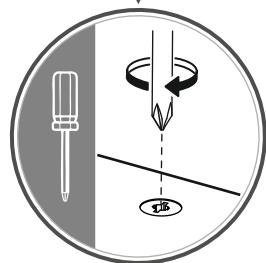

Для крепления направляющей (л1) сдвинуть подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.

Рис. 5

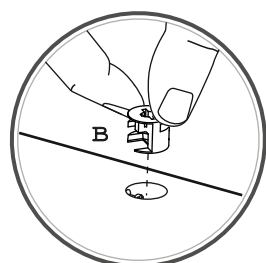

Установить эксцентрик (в) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

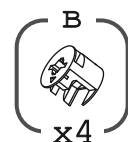
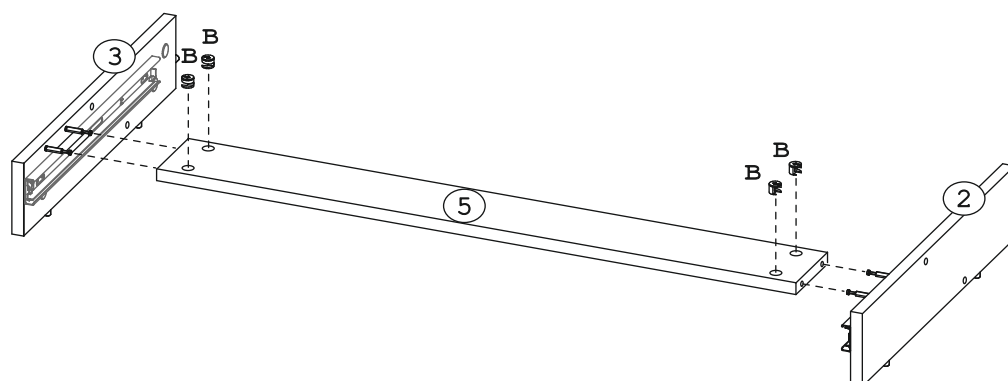


Рис. 6

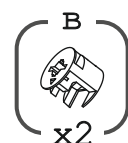
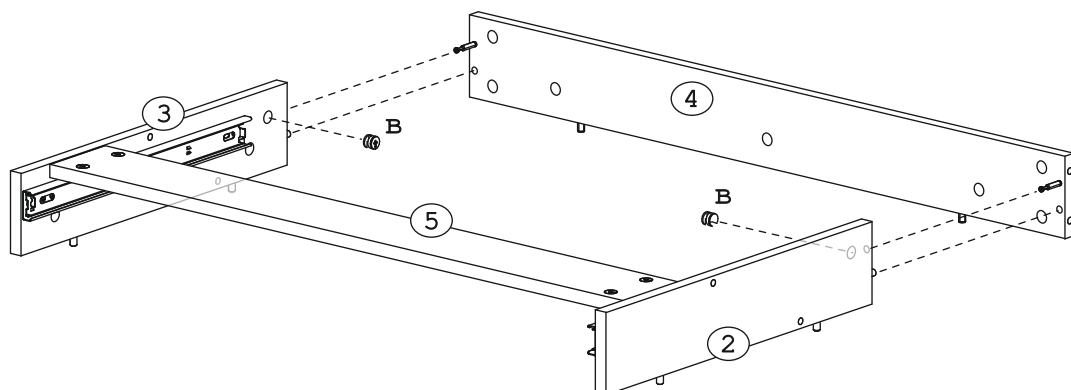
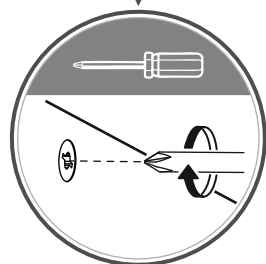
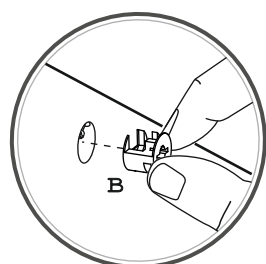
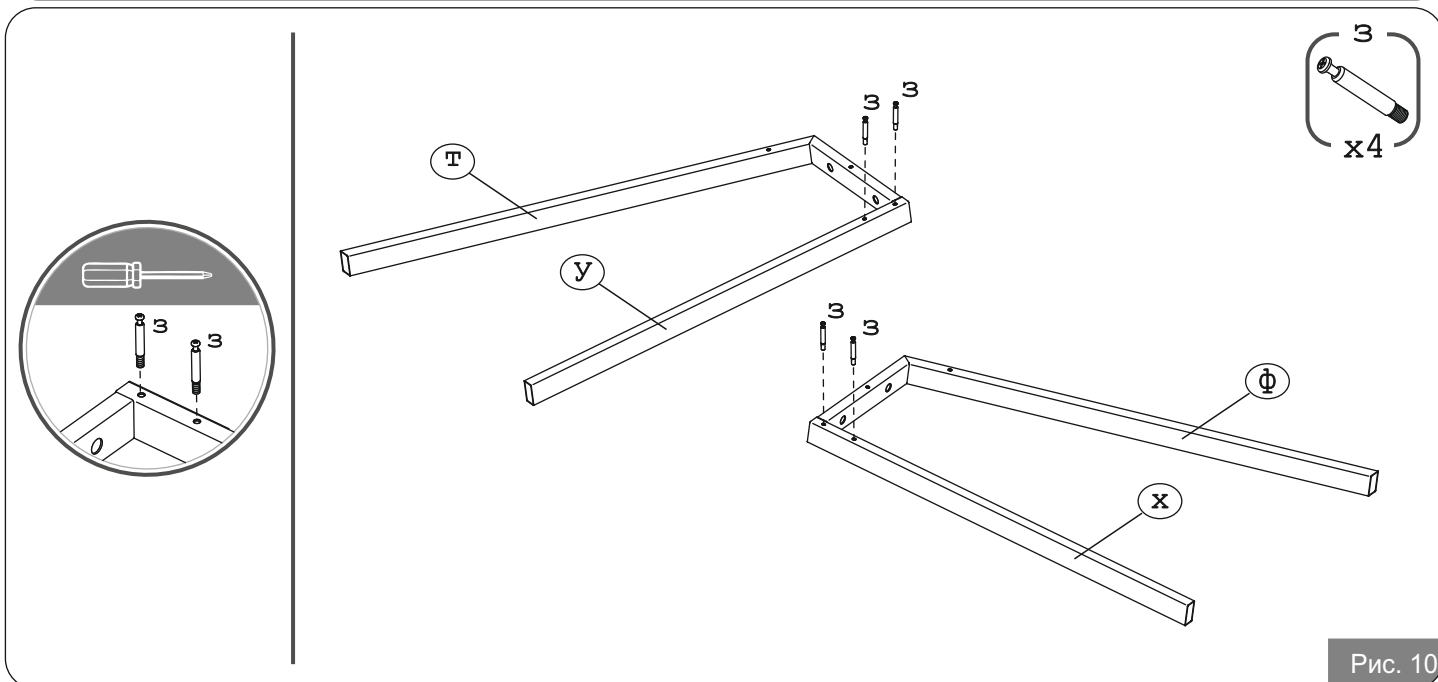
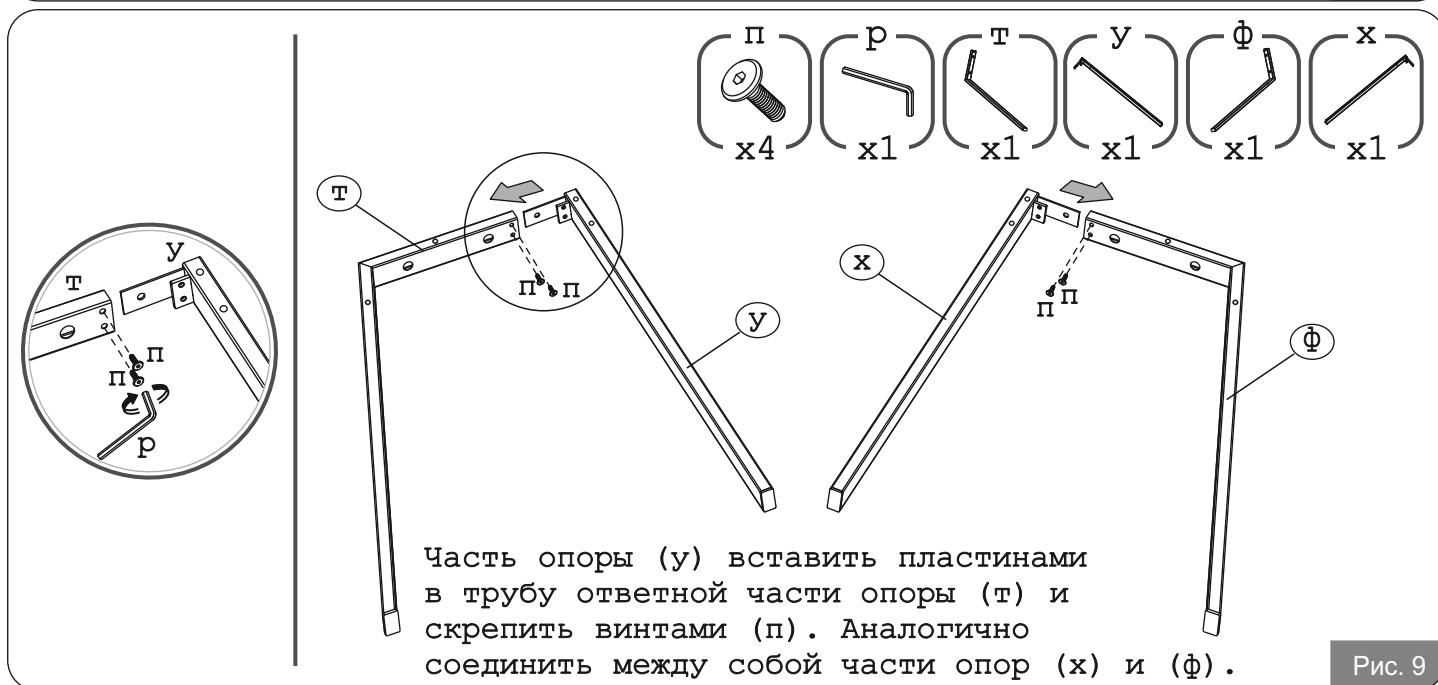
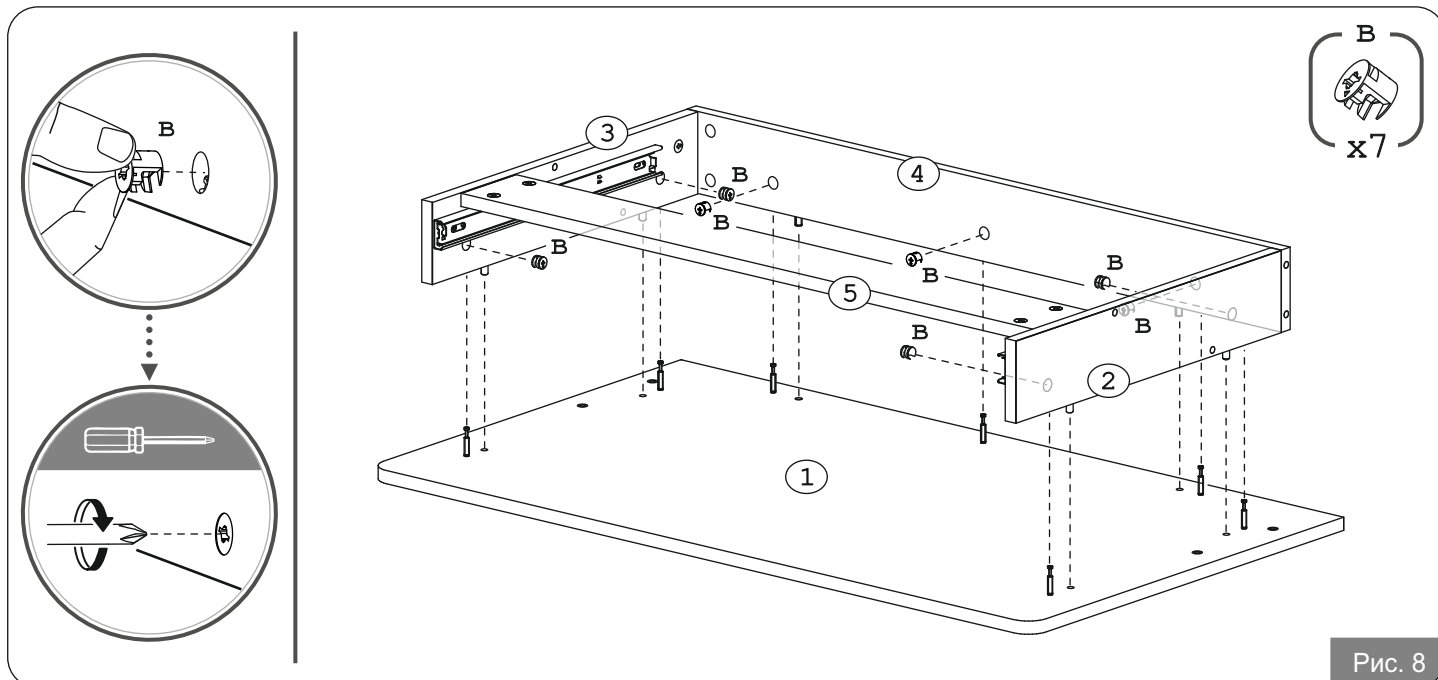


Рис. 7



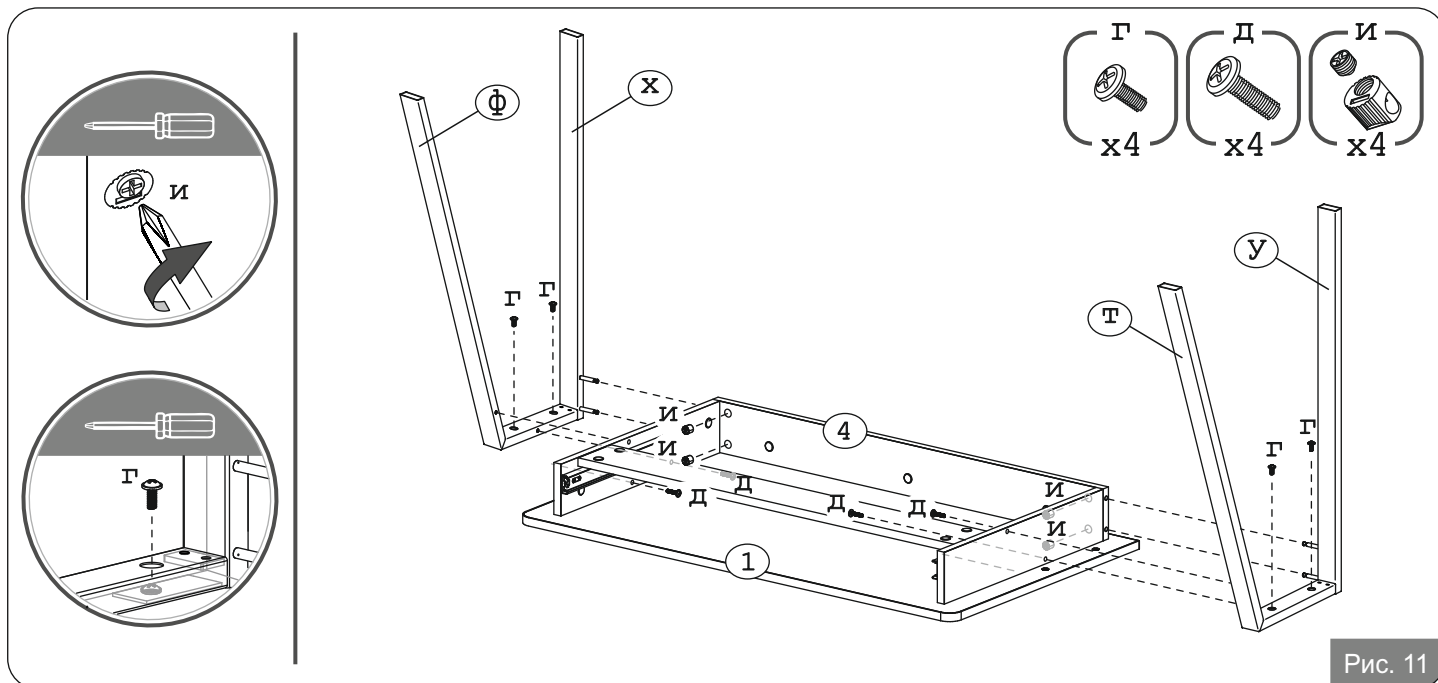


Рис. 11

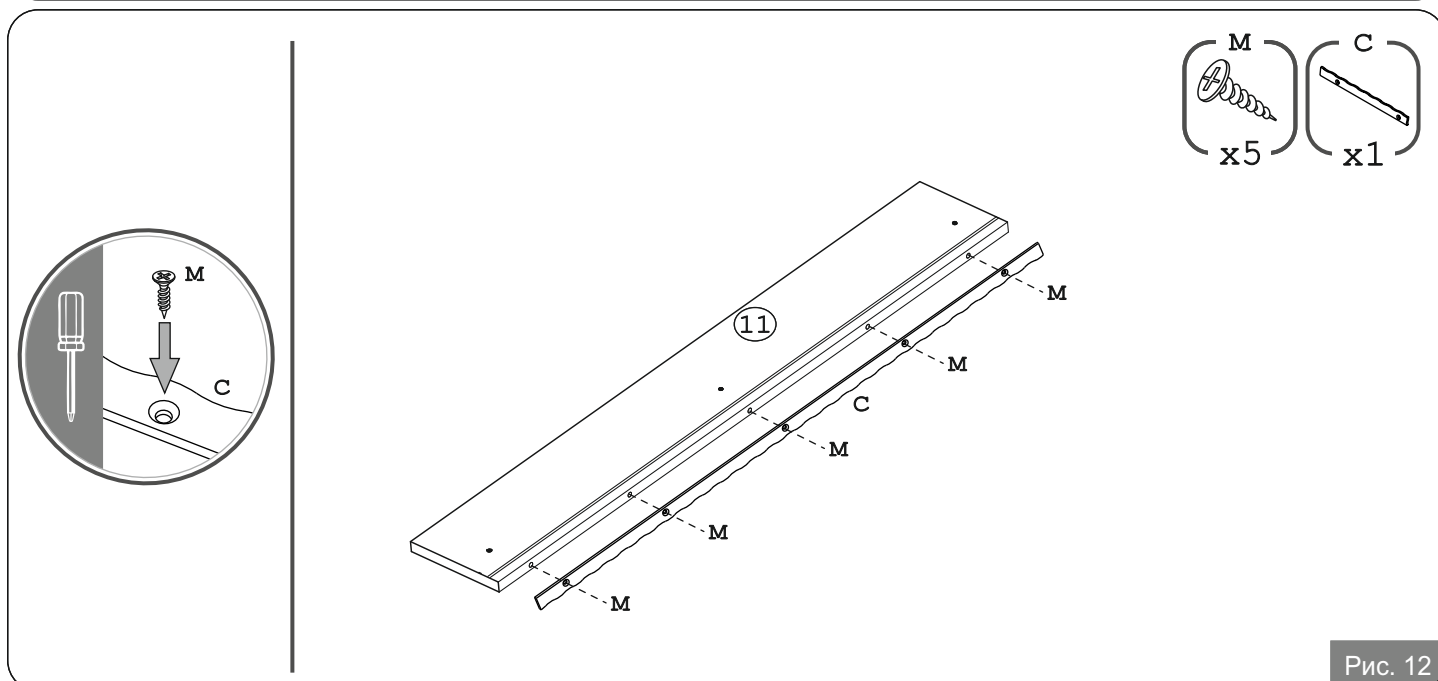


Рис. 12

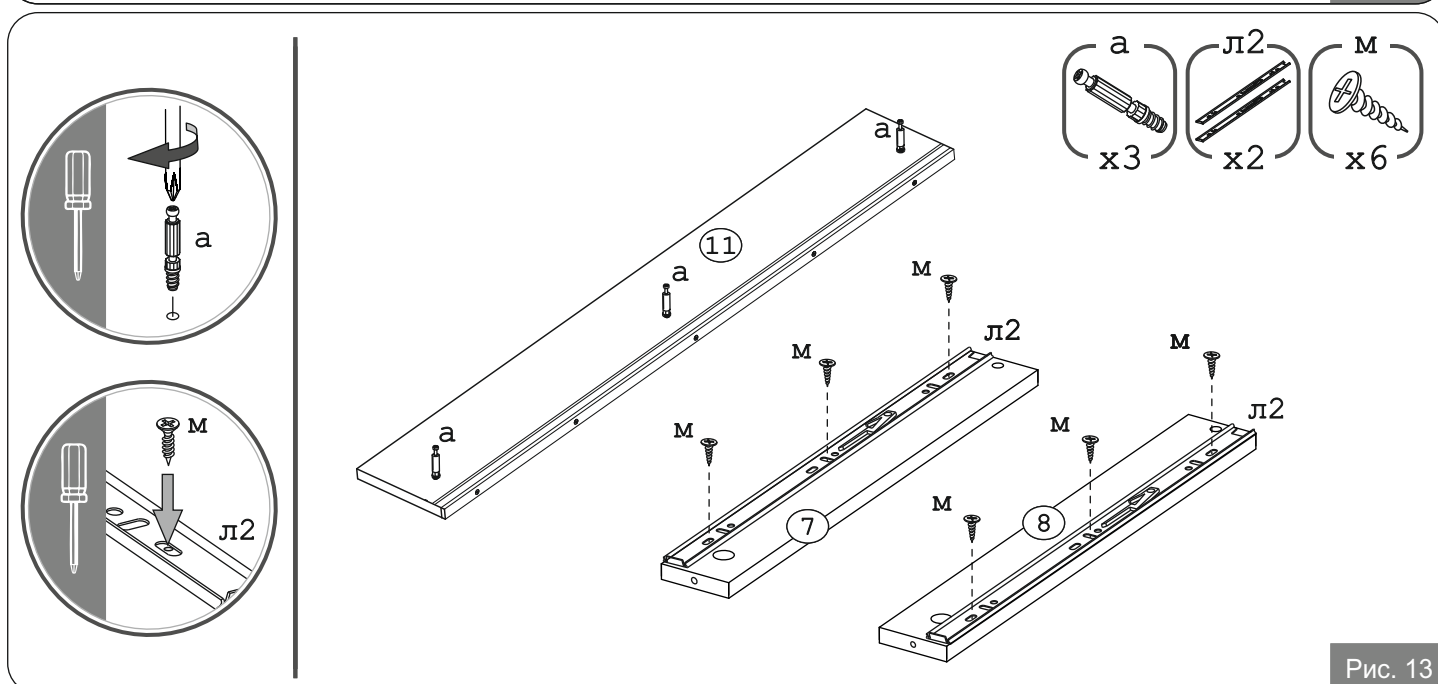


Рис. 13




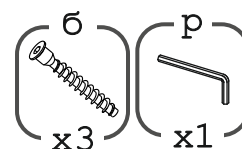


Рис. 14

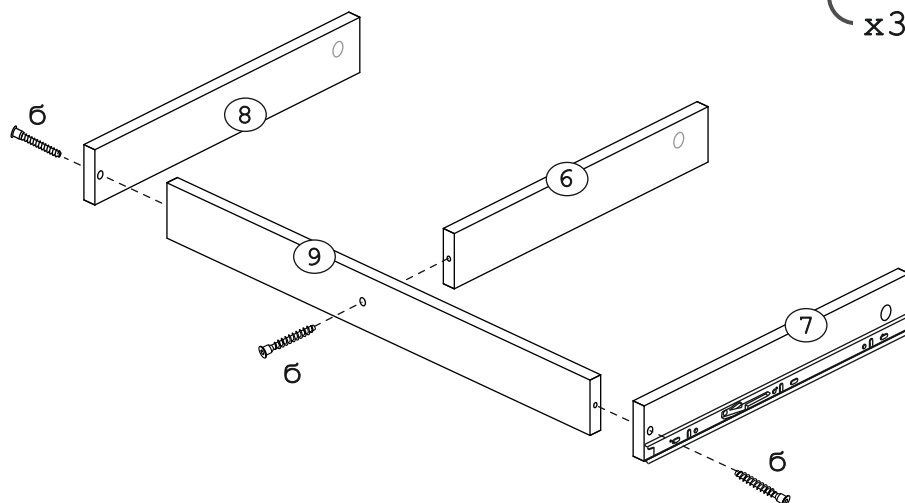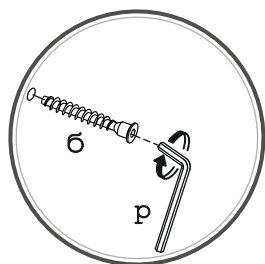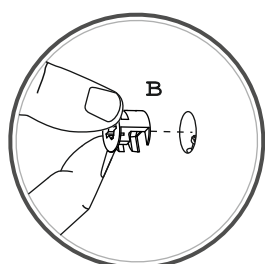

Установить эксцентрик (в) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.




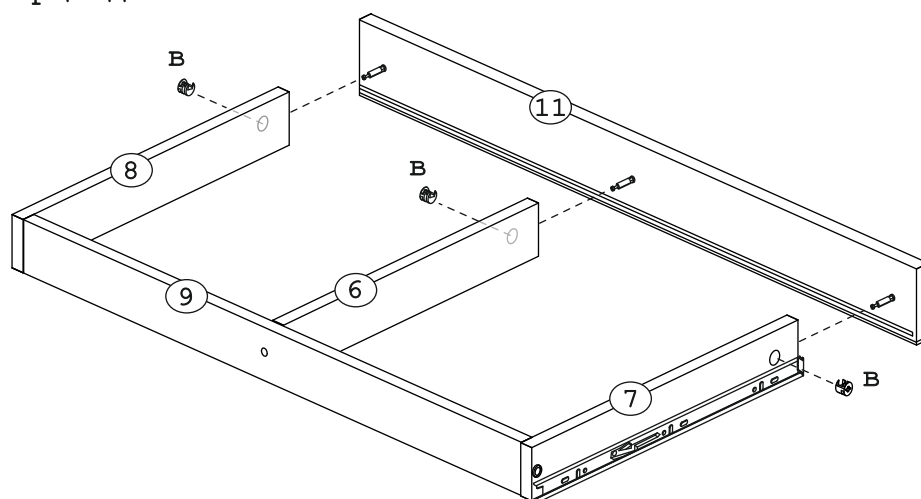


Рис. 15

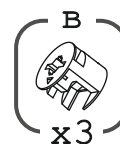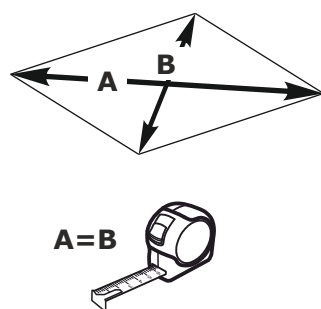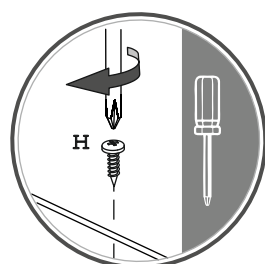

Установить
Дно ящика ДВПО (10)
в паз фасада ящика МДФ (11),
с помощью рулетки выровнять
диагонали ящика, закрутить шурупы «н».

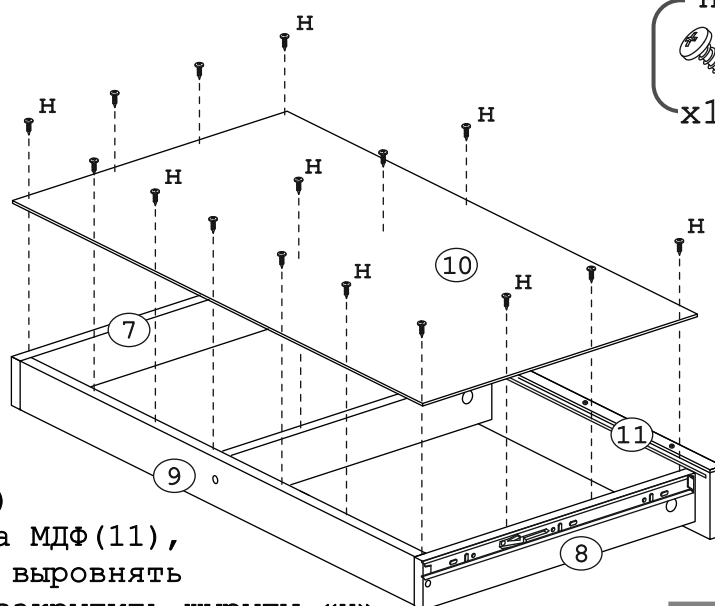


Рис. 16



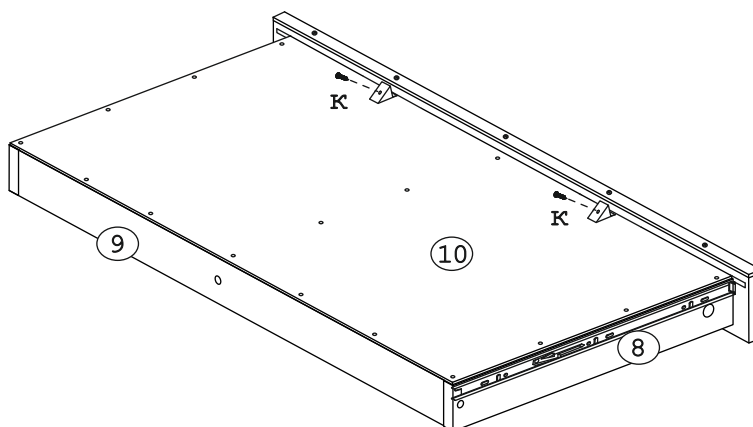


Рис. 17

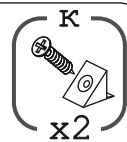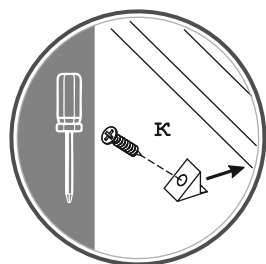

Внимание!

При установке ящиков убедиться, что направляющая (л2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (л1).

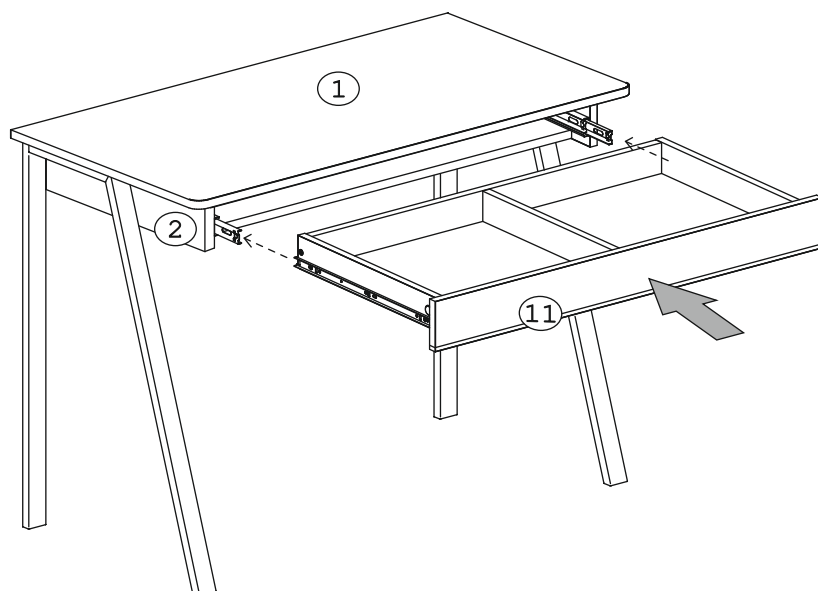
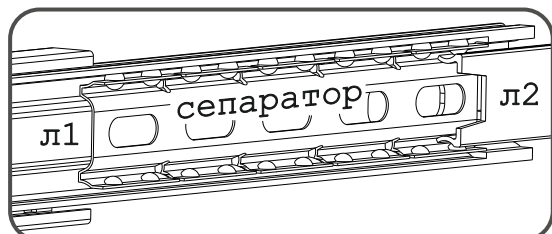


Рис.18