


Инструкция по сборке

Стол компьютерный «Орион - 26» (1000 x 570 x 760)

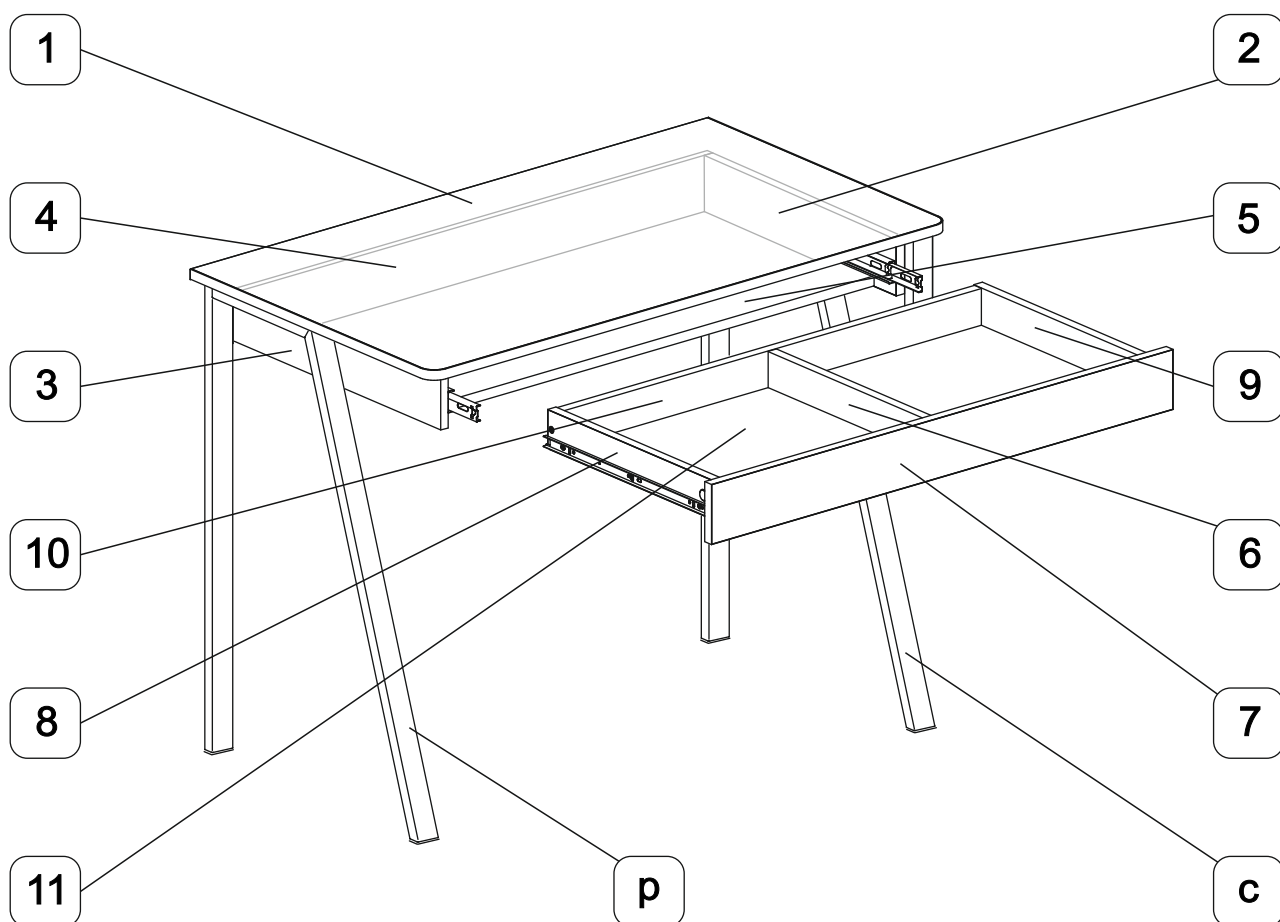

Наименование деталей

1. Крышка стола 1000x565	1 шт.	7. Фасад ящика ДР 901x96	1 шт.
2. Царга правая 482x100	1 шт.	8. Боковина ящика лев. 400x60	1 шт.
3. Царга левая 482x100	1 шт.	9. Боковина ящика пр. 400x60	1 шт.
4. Стенка задняя 900x100	1 шт.	10. Стенка ящика 810x59	1 шт.
5. Ригель стола 868x100	1 шт.	11. Дно ящика ДВПО 838x403	1 шт.
6. Перегородка ящика 383x58	1 шт.		




Нельзя ложиться, садиться или вставать на стол!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83











E-mail
info@venerdi-mebel.ru



Необходимый инструмент

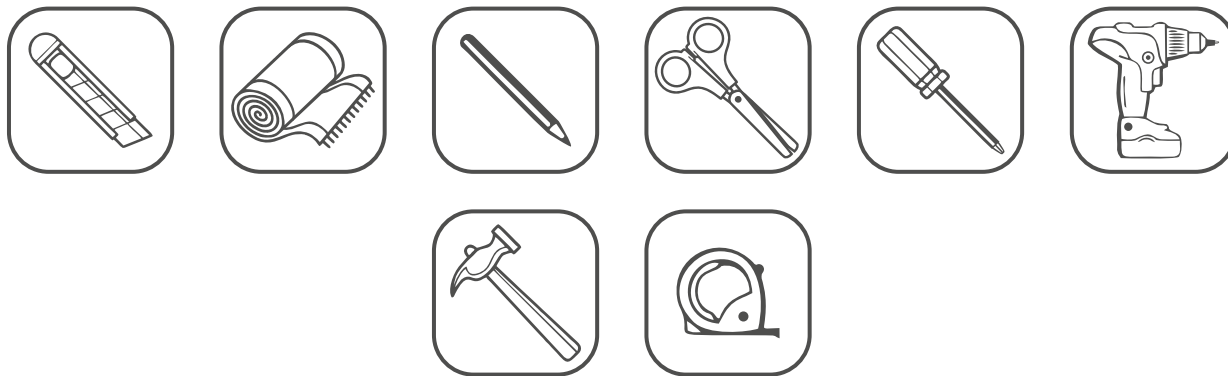

Фурнитура в комплекте

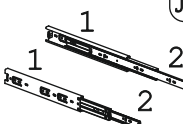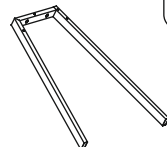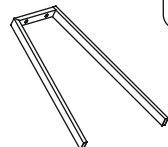	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	16 шт.	Евровинт 50 шестигр.	3 шт.	Эксцентрик 16	16 шт.	Винт М6х14	4 шт.	Винт М6х25	4 шт.	Футорка 9х13 мет	4 шт.	Ключ-шестигранник 6мм	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Шток стяжки Trio	4 шт.	Стяжка коническая Trio D15/16мм	4 шт.	Уголок RV8	4 шт.	Направл. полновыкат 400 (H35)	1 комп.	Шуруп 3,5х15	12 шт.	Шуруп 3х12 п/сфера	16 шт.	Шкант дерев 8х30	8 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Демпфер	2 шт.	СК Оп 041	1 шт.	СК Оп 042	1 шт.	Заглушка эксцентрика	16 шт.	Загл к ев. винту	3 шт.	Загл. самокл. D20	9 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.

При использовании шуруповерта установите минимальные обороты!


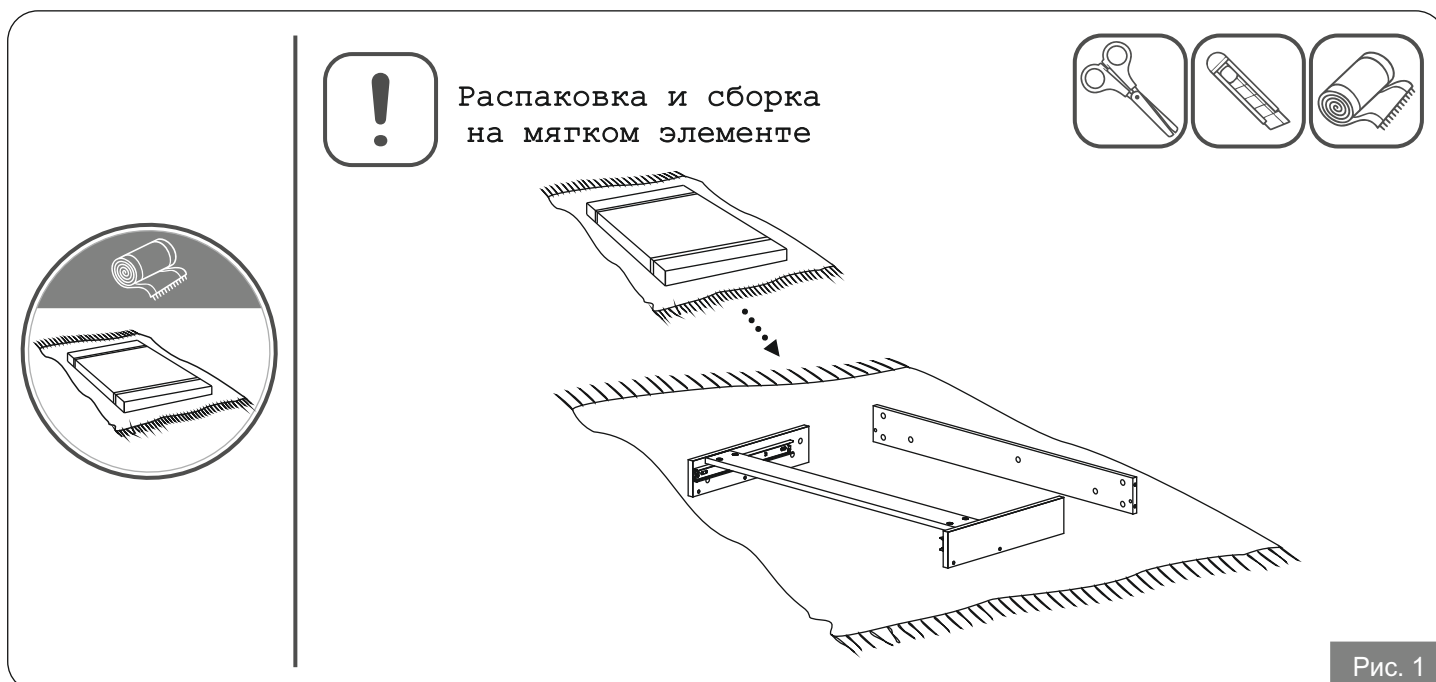


Рис. 1

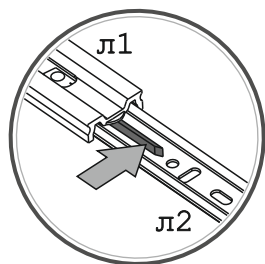

Внимание!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

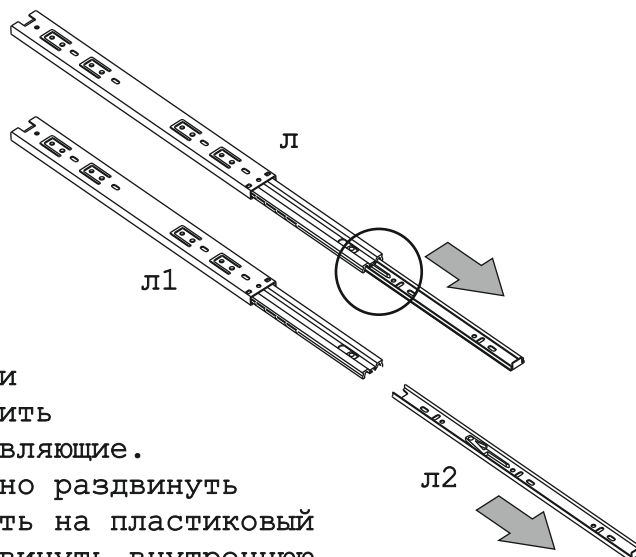


Рис. 2

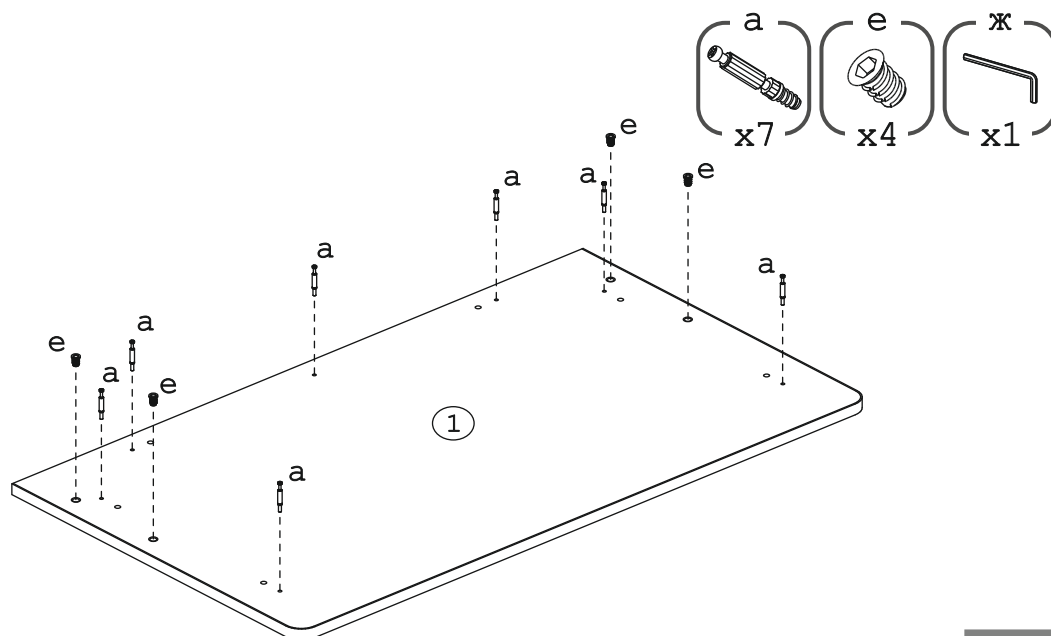
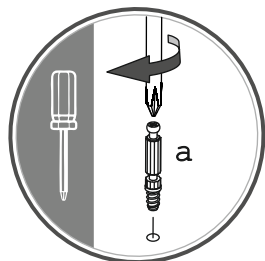
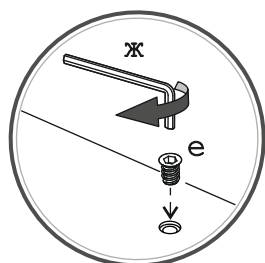


Рис. 3








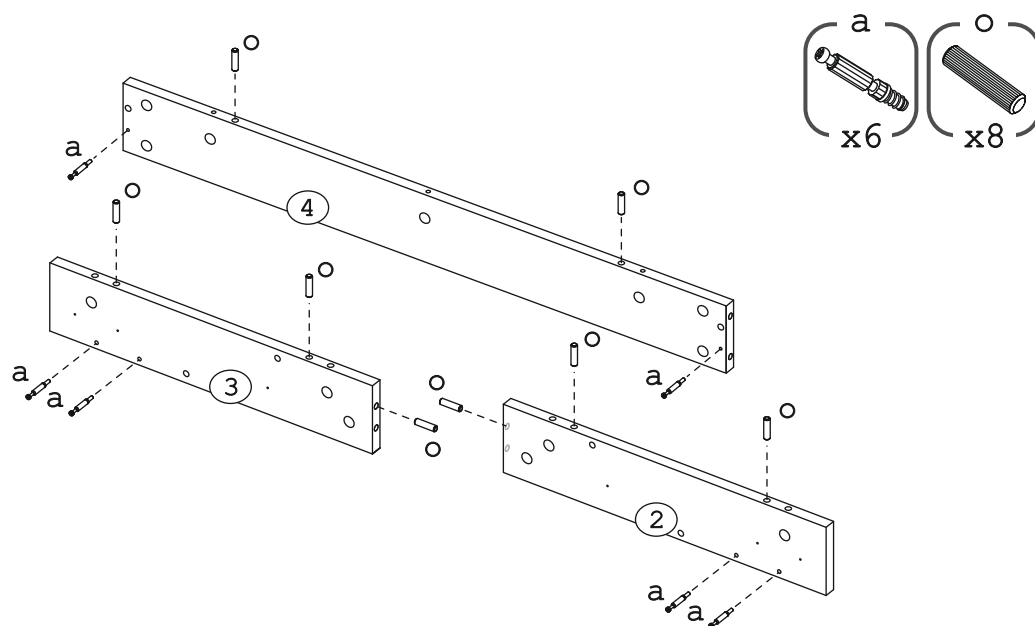


Рис.4

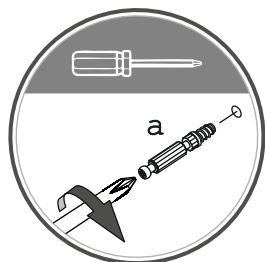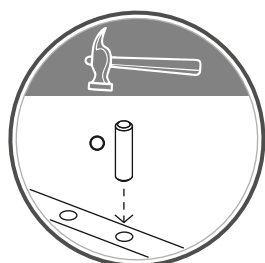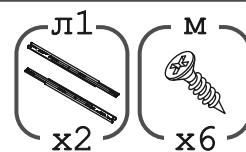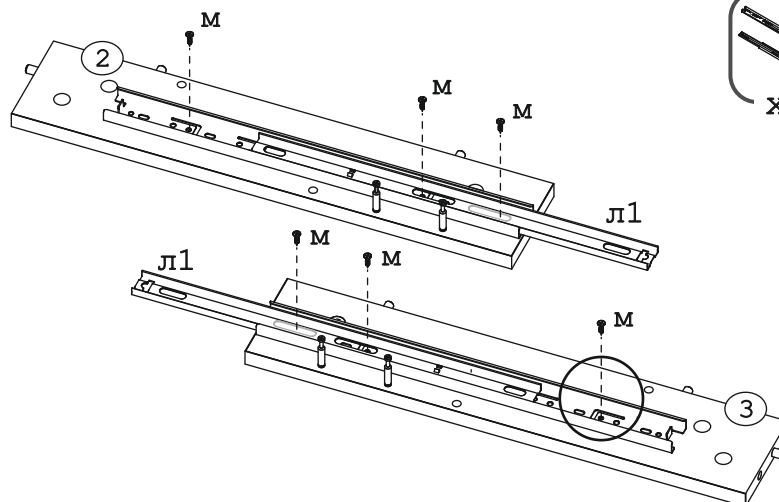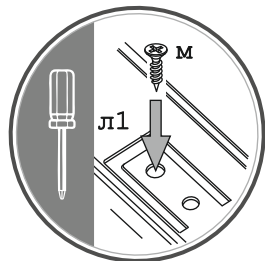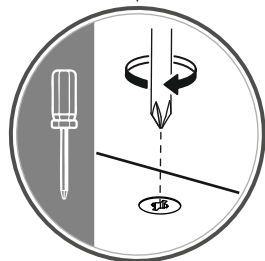

Для крепления направляющей (л1) сдвигать подвижную часть до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной части направляющей в точке крепления.

Рис. 5

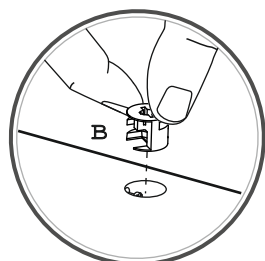

Установить эксцентрик (в) стрелкой в сторону отверстия на торце детали.

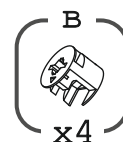
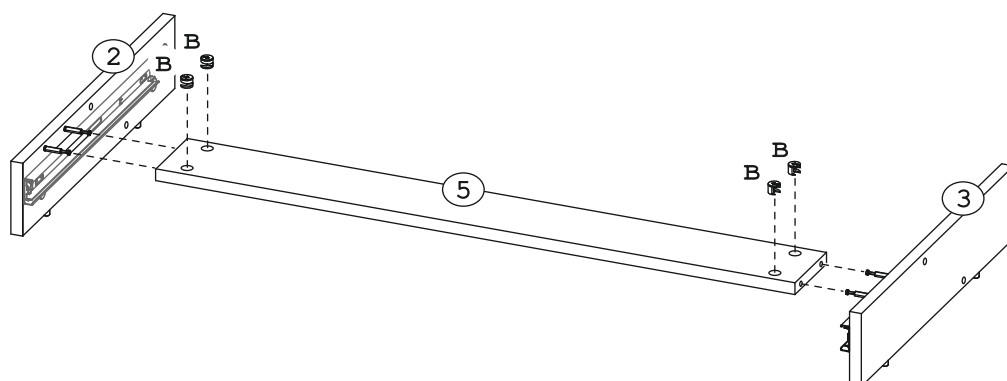


Рис. 6













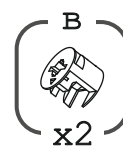


Рис. 7

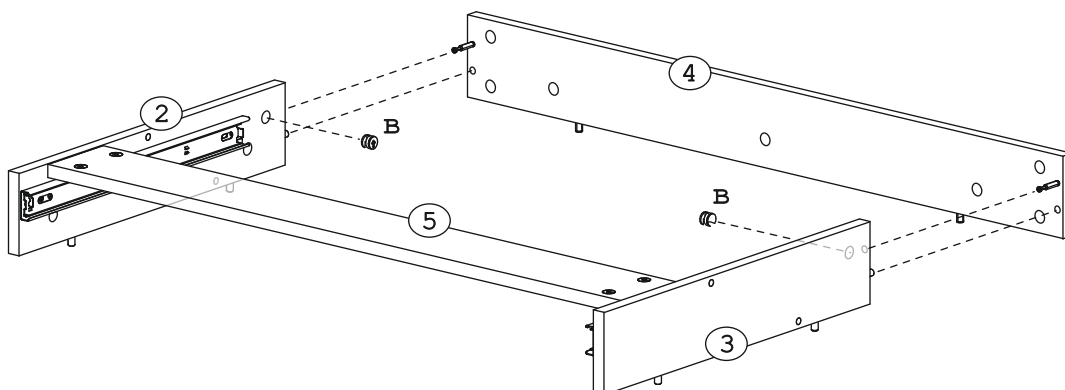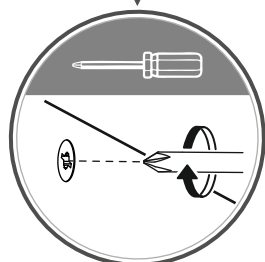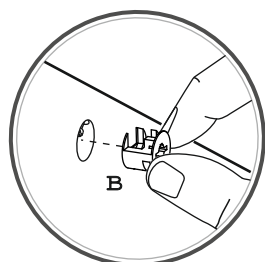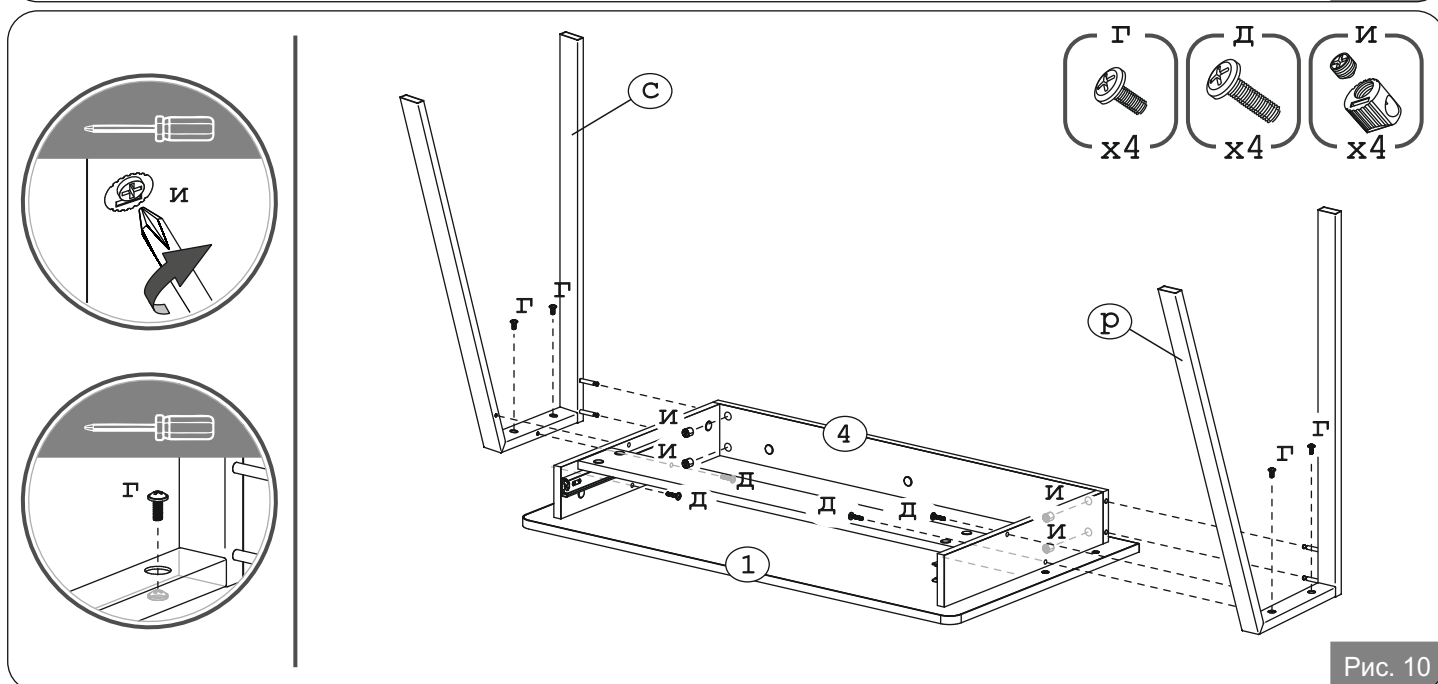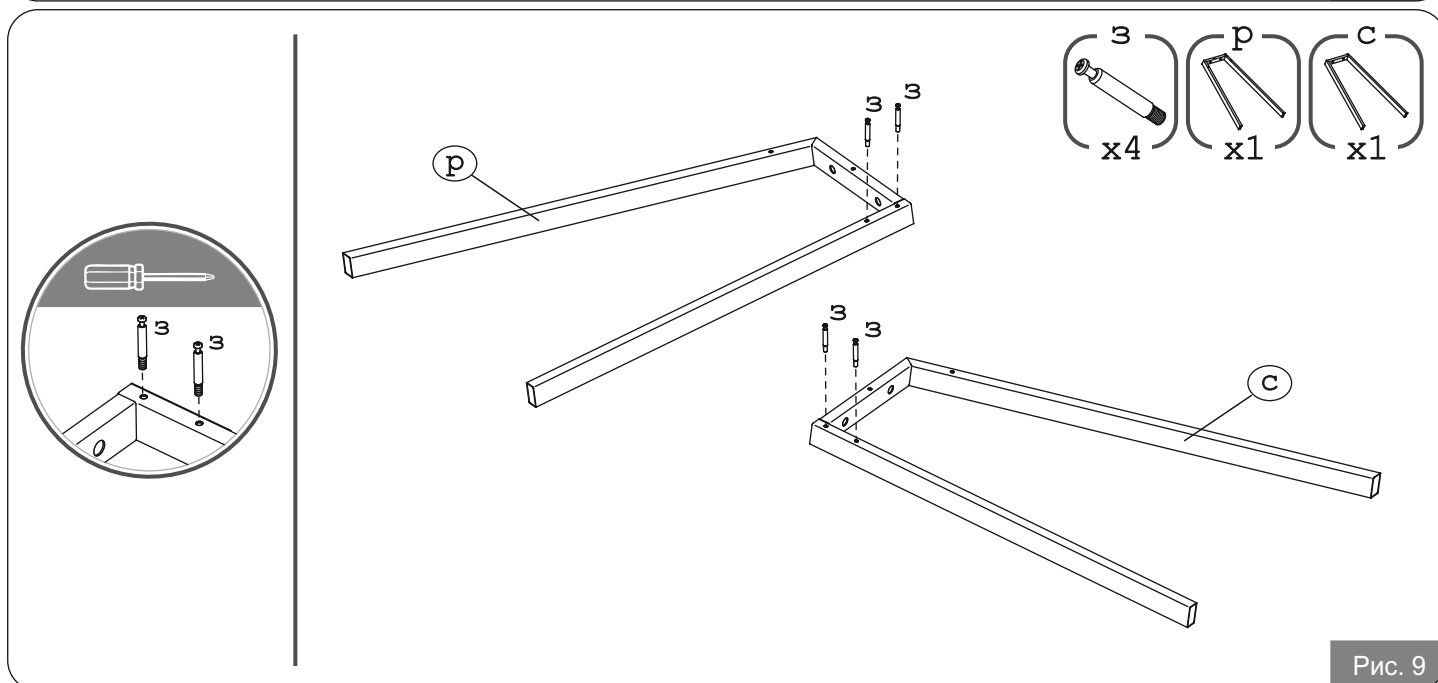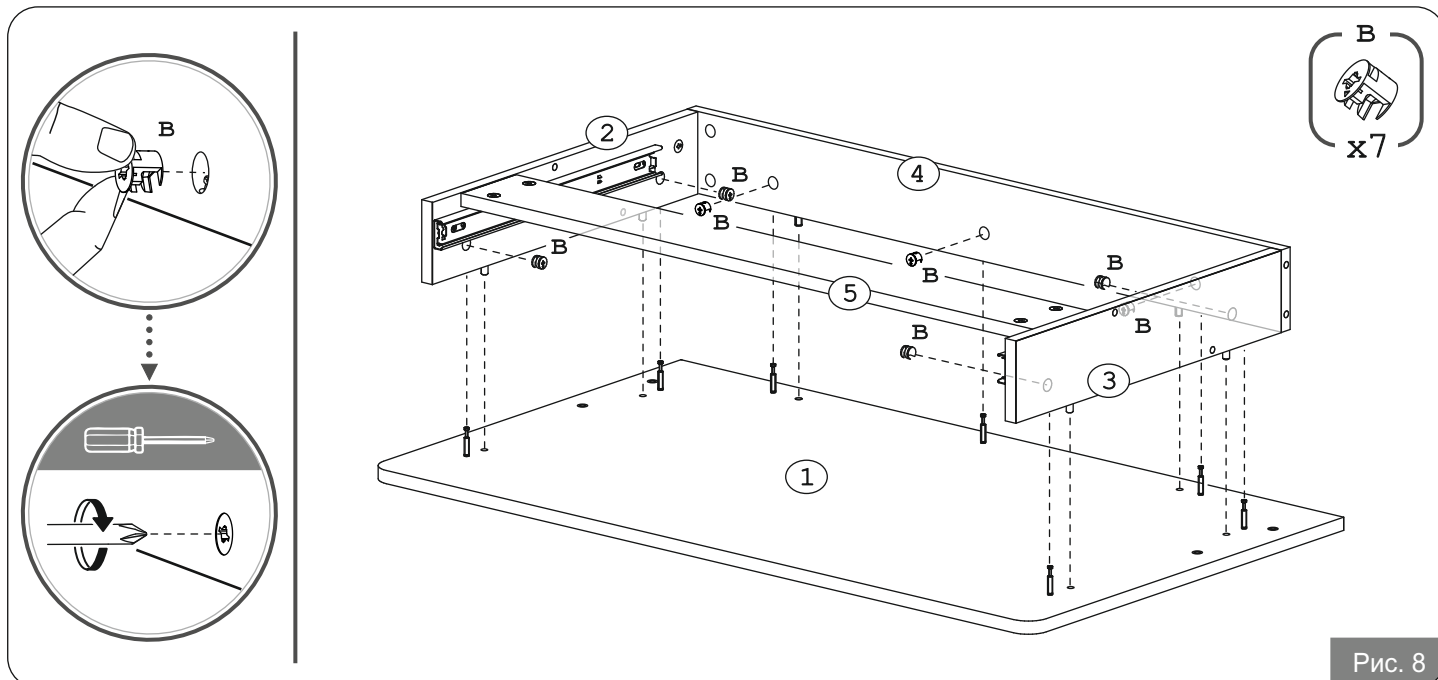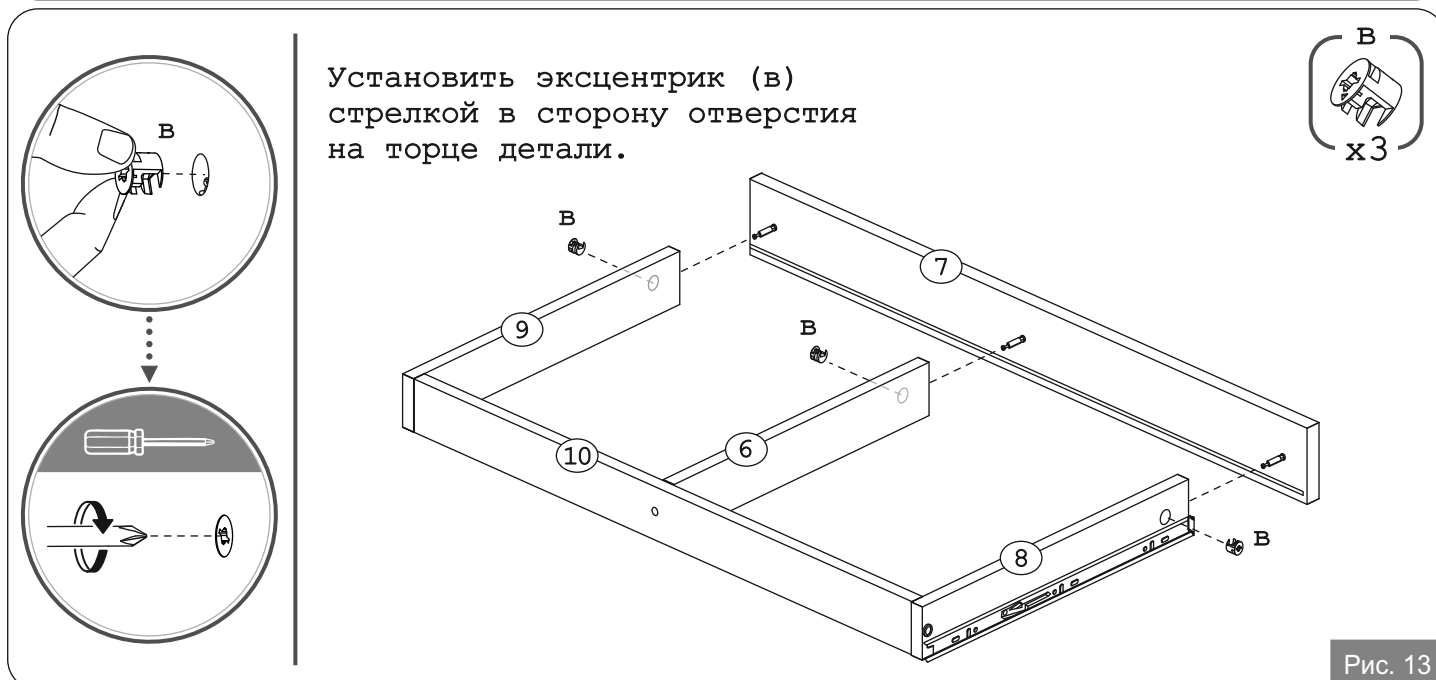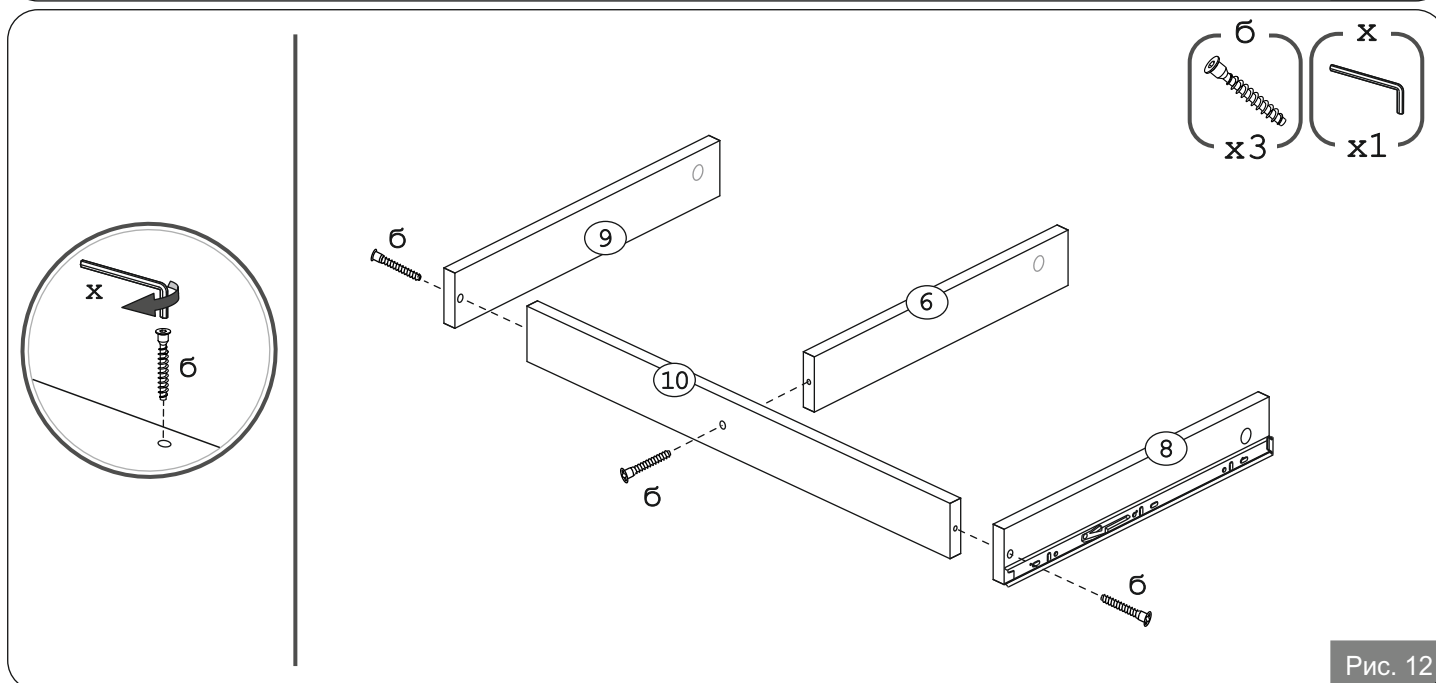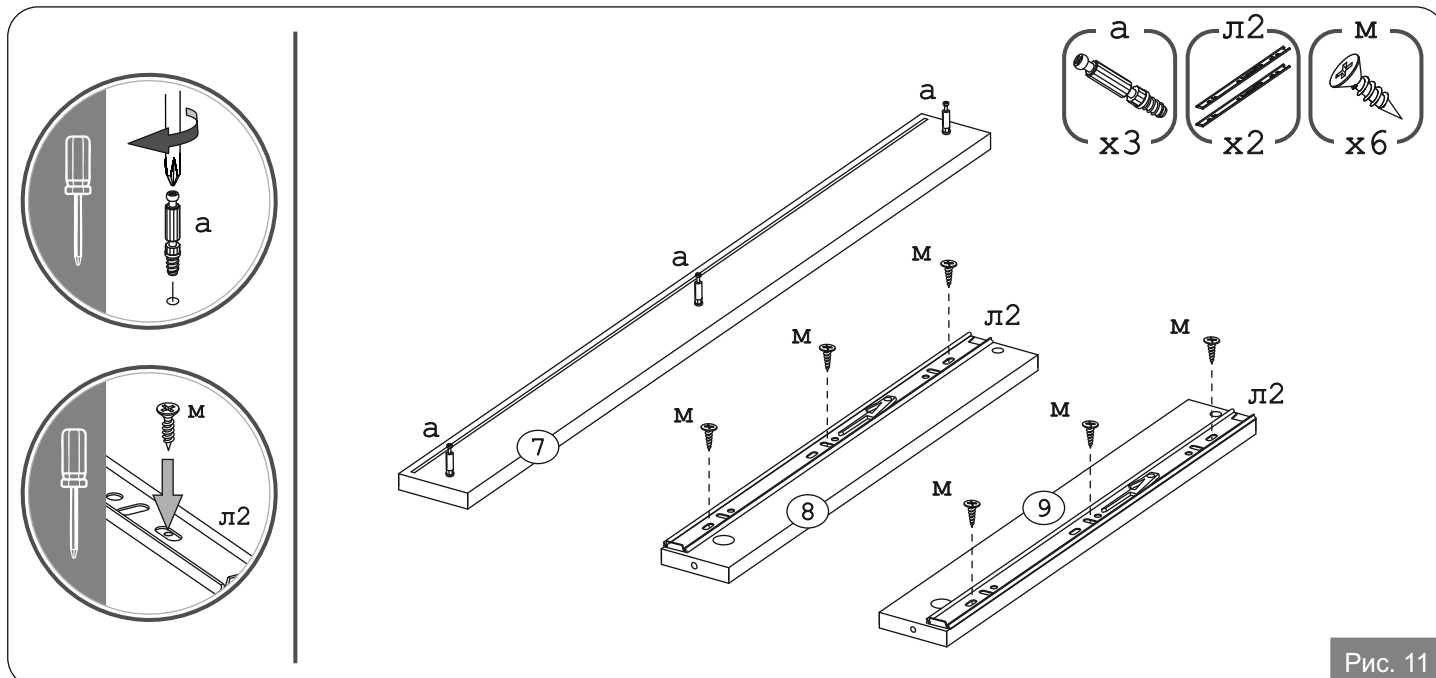

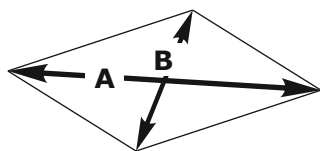

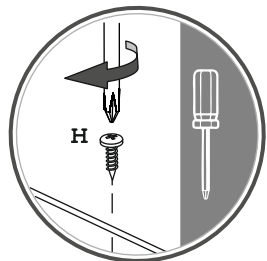

Установить
Дно ящика ДВП(11)
в паз Фасада ящика ДР(7),
с помощью рулетки выровнять
диагонали ящика, закрутить шурупы(н) .

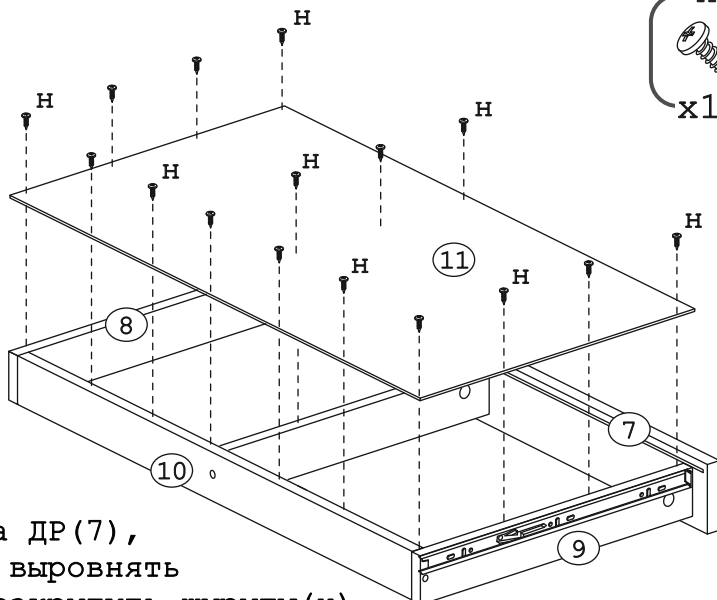


Рис. 13



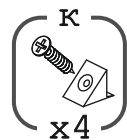


Рис.14

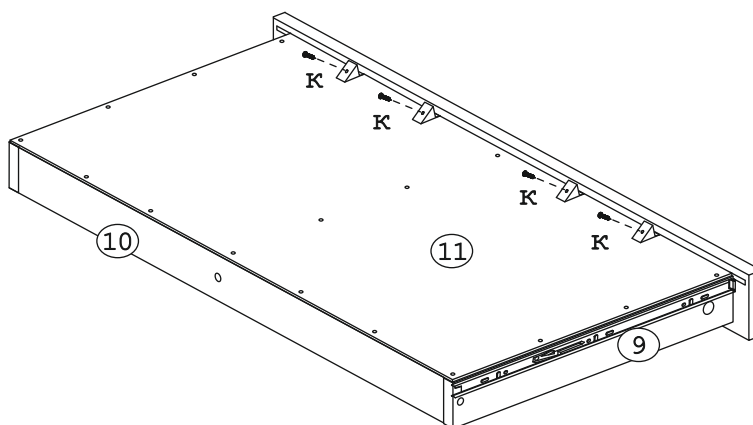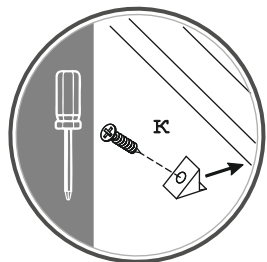

Внимание !

При установке ящиков
убедиться,
что направляющая (л2)
установлена в сепаратор
с шариками направляющей (л1) .

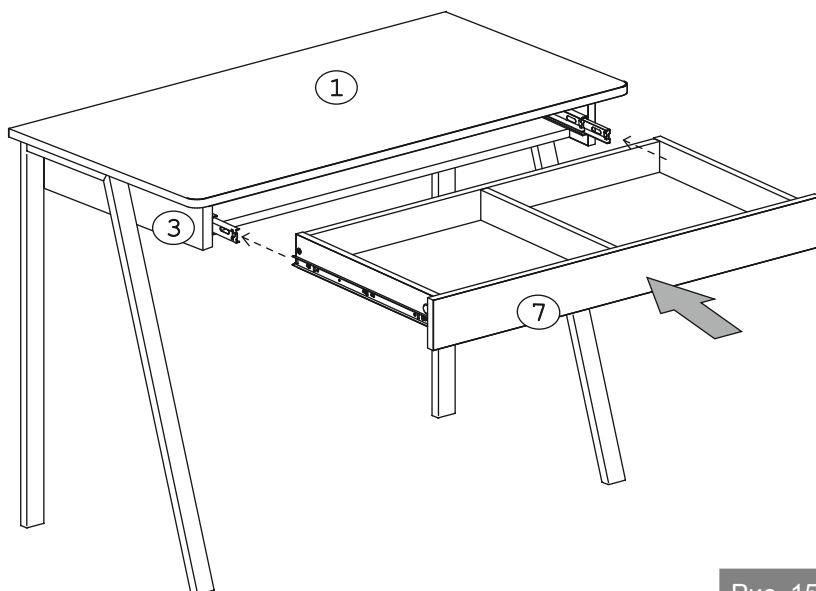
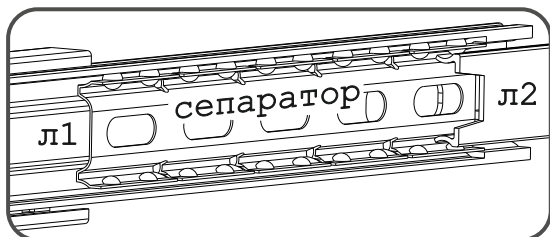


Рис. 15