

Сборочный чертеж

Арт.232.17

Стеллаж торцевой лев/прав (300x580x2250)

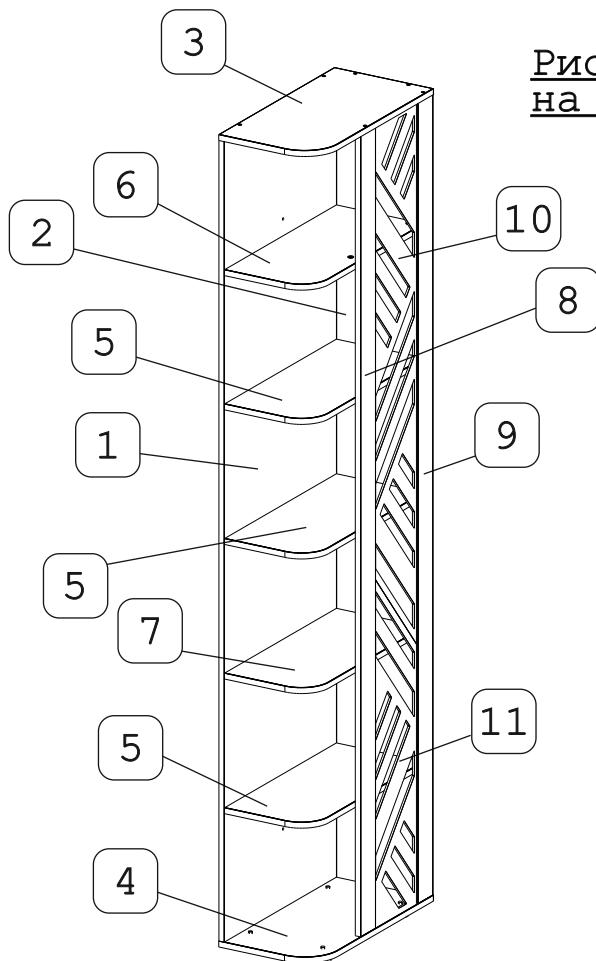


Рисунок сборки
на правую сторону.



Наименование деталей

- 1. Боковина 2201x573
- 2. Стенка 2201x264
- 3. Крышка 574x298
- 4. Основание 574x298
- 5. Полка 555x264
- 6. Полка верх. 555x264

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 3 шт.
- 1 шт.
- 7. Полка сред. 555x264
- 8. Планка левая 2201x74
- 9. Планка правая 2201x74
- 10. Вставка МДФ ДР верхн. 1490x220
- 11. Вставка МДФ ДР нижн. 967x220



1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Необходимый инструмент

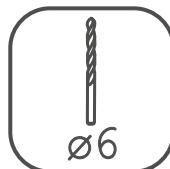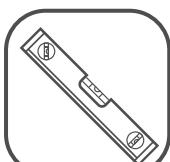


Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Еровинт 50 штук	35 шт.	Дюbelь 30 мм	4 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Опора меб. регулир.Н17	4 шт.	Стяжка 30 мм.	2 компл	Ключ- шестигранник	1 шт.	Заглушка 10	4 шт.
	з		и		к		л						
Заглушка эксцентрика	4 шт	Загл самокл.Д14	7 шт.	Шкант дерев 8х30	6 шт.	Загл к ев.винту	35 шт.						

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

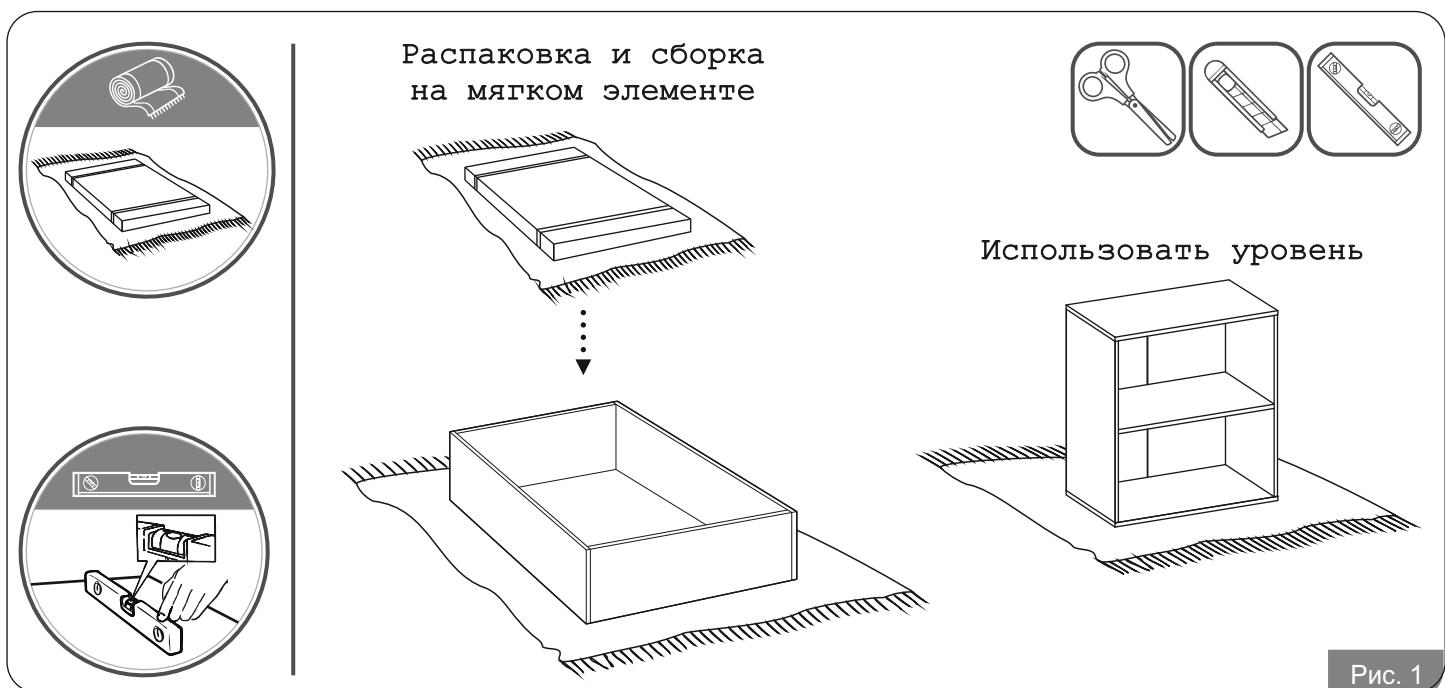

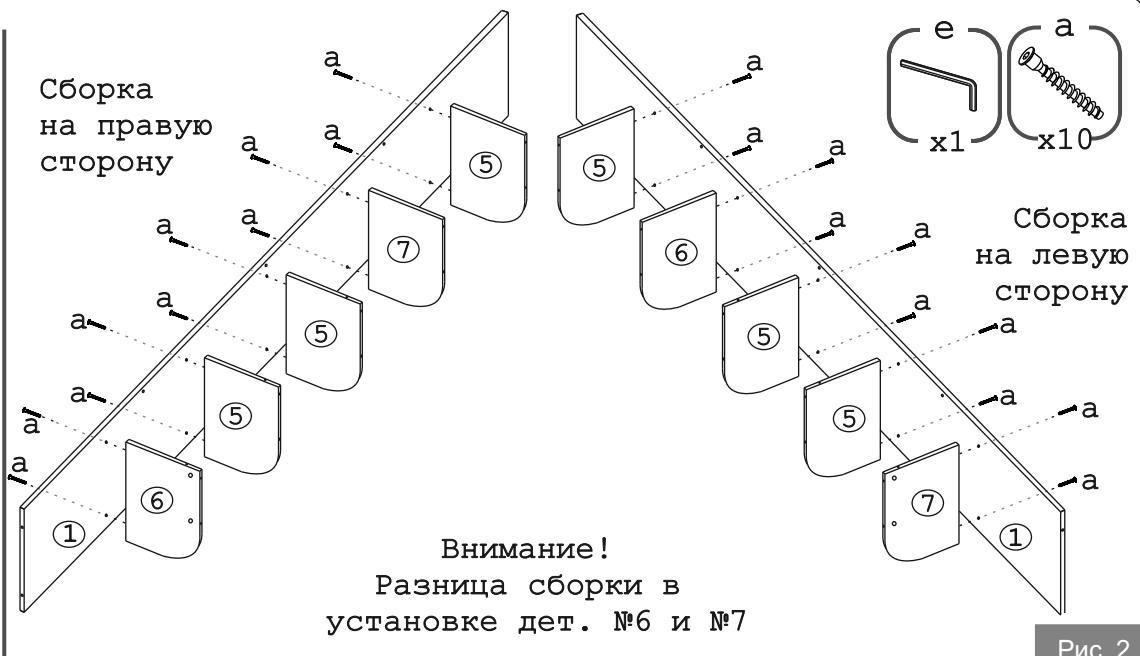


Рис. 2



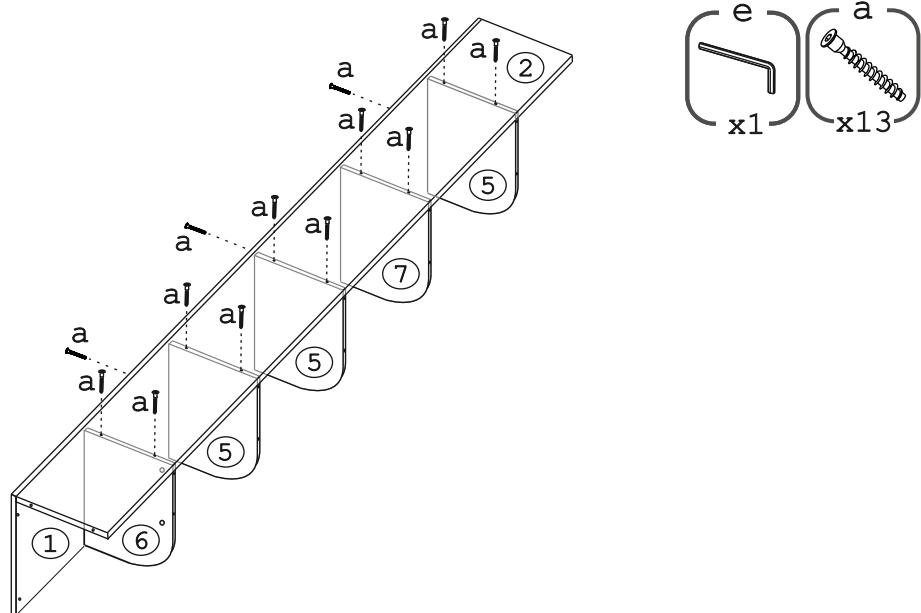


Рис. 3






Детали №10,11 установить в паз деталей №8,9.

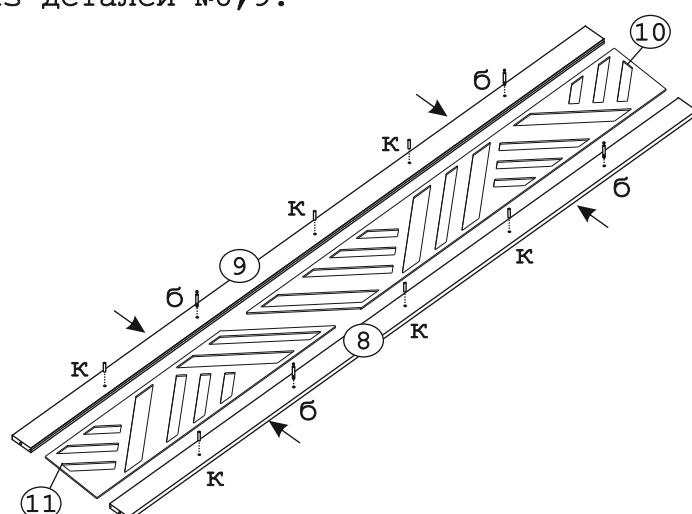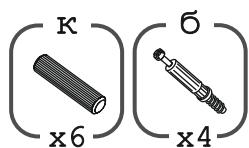

НИЗ СТЕЛЛАЖА

Рис. 4

Сборка на правую сторону

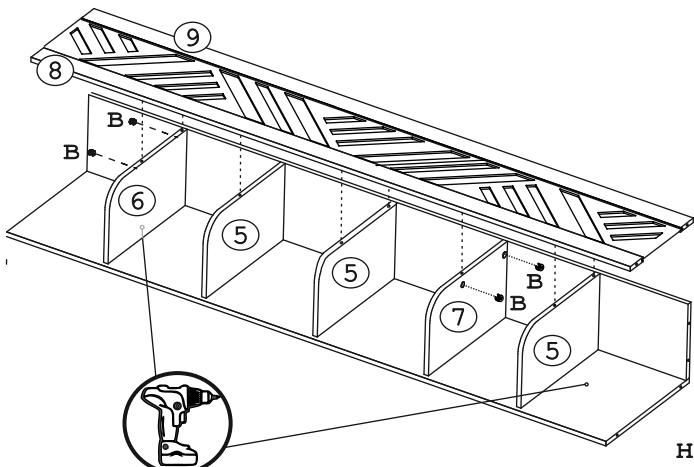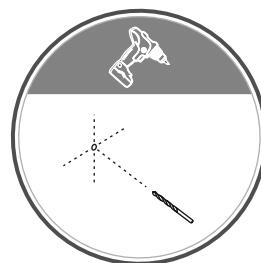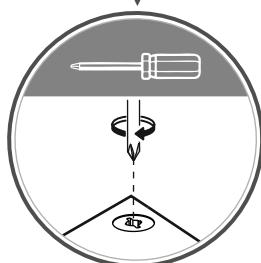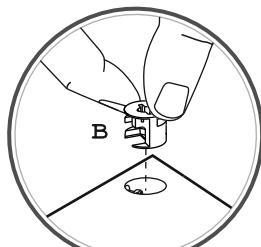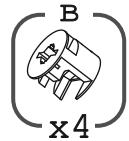

низ стеллажа

Для соединения
нескольких шкафов между
собой необходимо досверлить
отверстия Ø6 с изнаночной
стороны соседних боковин.
Стянуть шкафы при
помощи стяжек «д».

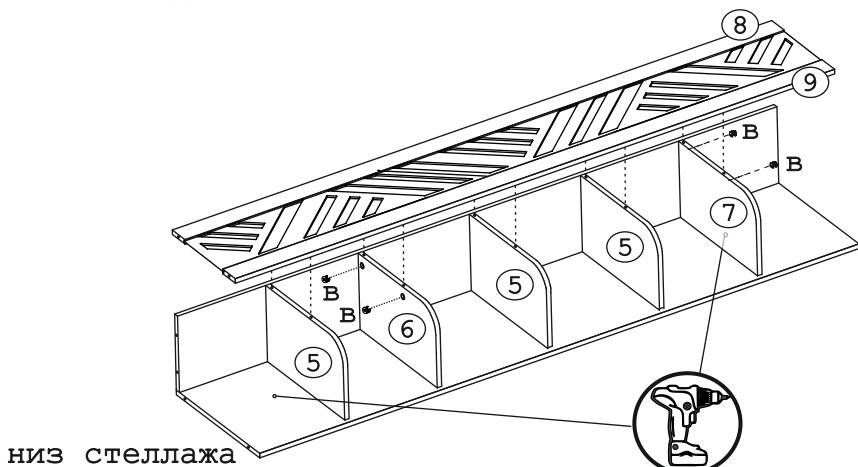


Рис. 5

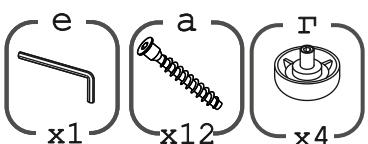
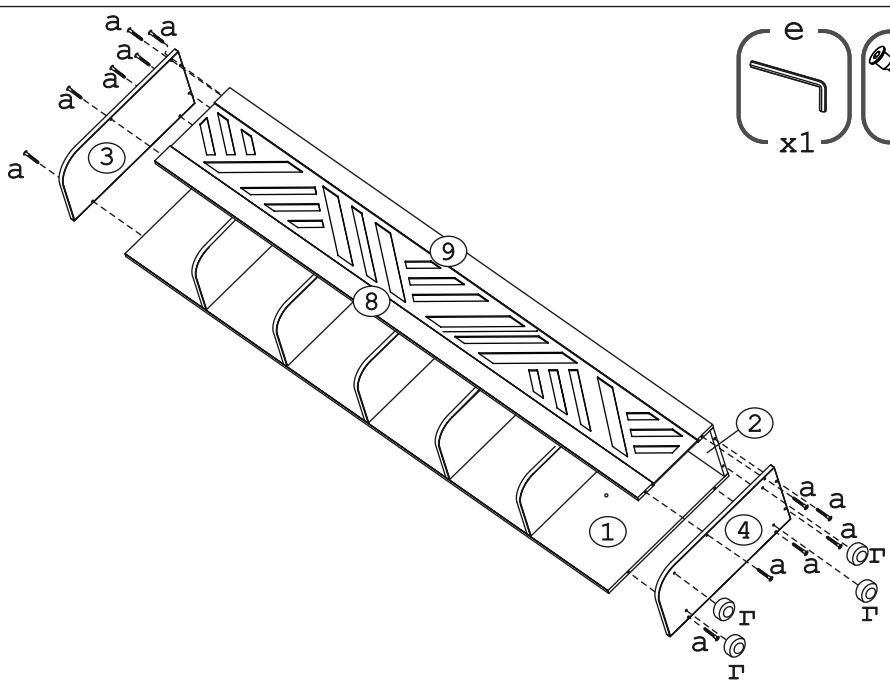
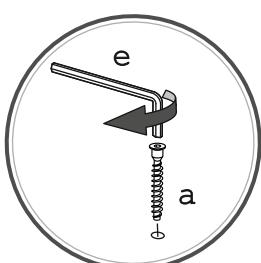


Рис. 6