



# Сборочный чертеж


Арт.271(272).01 Шкаф для одежды лев/прав (600x450x2250)

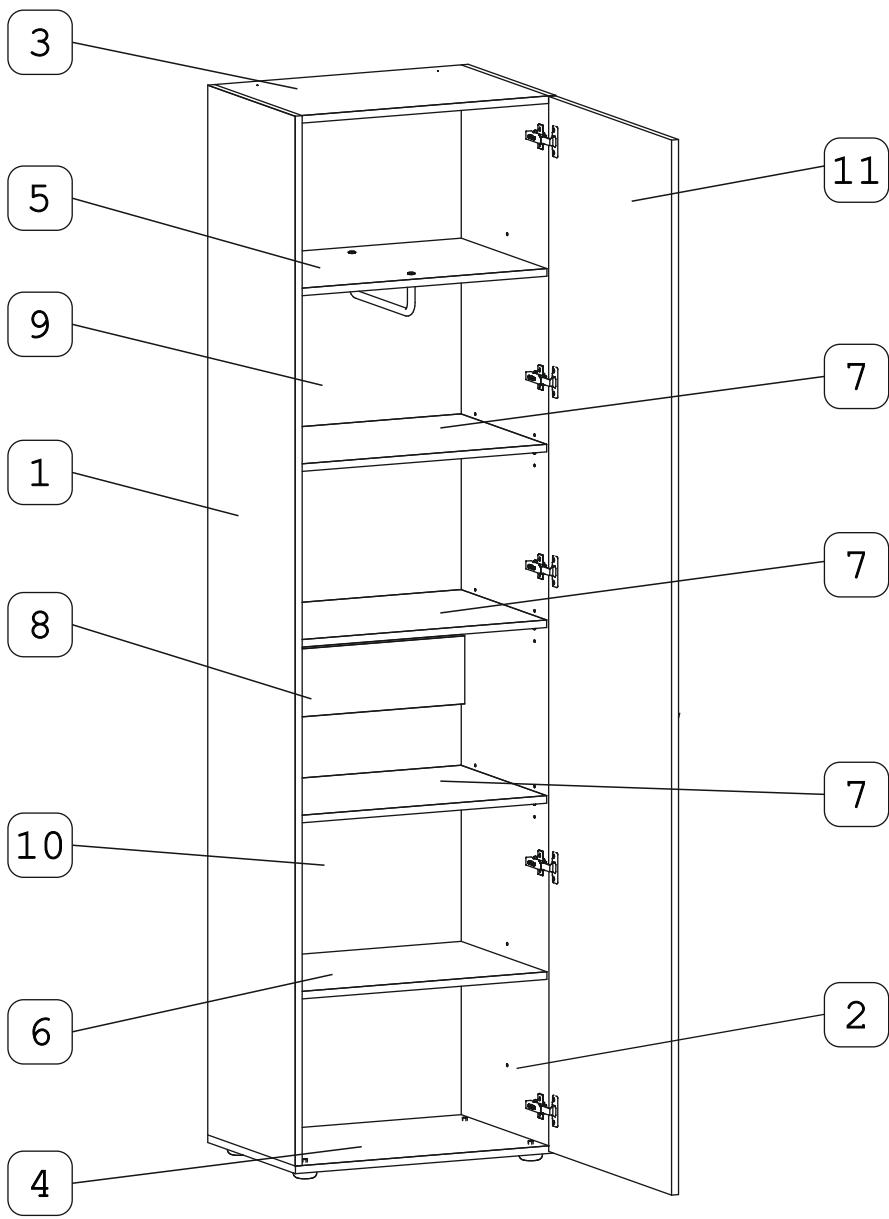

271.01

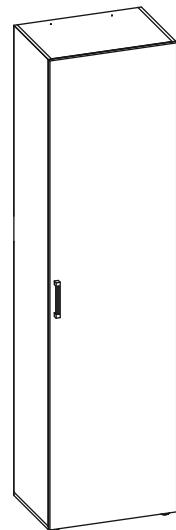

272.01

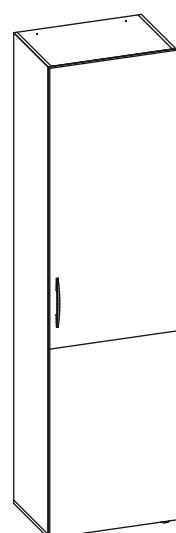


... Наименование деталей ...

1. Боковина лев.	2217x425	1 шт.	7. Полка вкладная	567x416	3 шт.
2. Боковина прав.	2217x425	1 шт.	8. Ригель	568x144	1 шт.
3. Крышка	568x424	1 шт.	9. Стенка ДВПО	1213x595	1 шт.
4. Основание	600x426	1 шт.	10. Стенка ДВПО	896x595	1 шт.
5. Полка стационарная верхн.	568x416	1 шт.	11. Дверь ун. МДФ	2228x596	1 шт.
6. Полка стационарная нижн.	568x416	1 шт.			

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83


... Необходимый инструмент ...

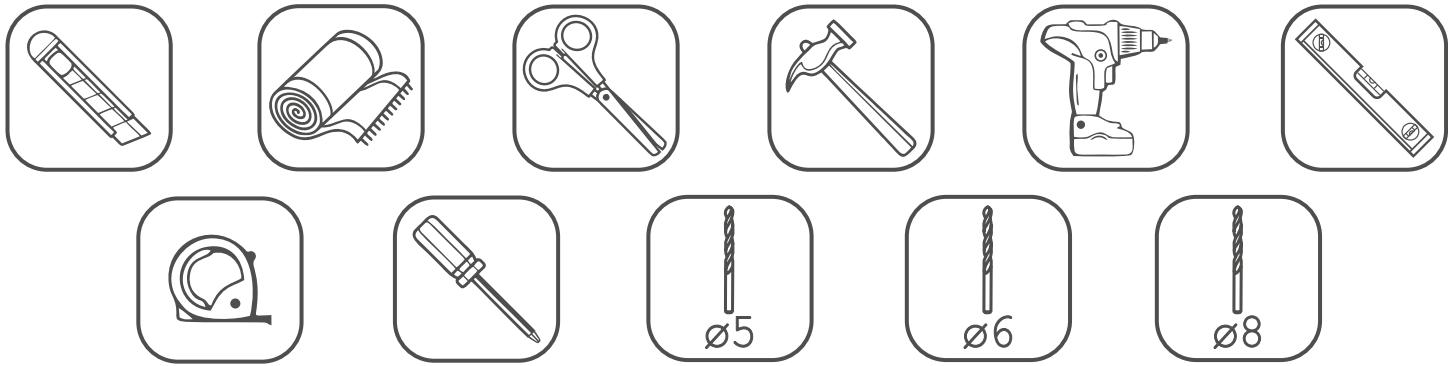

... Фурнитура в комплекте ...

	<b>а</b>		<b>б</b>		<b>в</b>		<b>г</b>		<b>д</b>		<b>е</b>		<b>ж</b>
Евровинт 50 штук	4 шт	Эксцентрик VB-35M/16	12 шт	Дюбель DU 321	12 шт	Дюбель 30мм	4 шт	Эксцентрик 16	4 шт	Шуруп 4x16	22 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	44 шт
	<b>з</b>		<b>и</b>		<b>к</b>		<b>л</b>		<b>м</b>		<b>н</b>		<b>о</b>
Ключ- шестигранник	1 шт	Винт M6x35 шест.	2 шт	П/д уголок	12 шт	Опора меб. регулир.Н17	4 шт	Петля накл.с доводчиком	5 шт	Держатель d16	1 шт	Фланец d16	2 шт
	<b>п</b>		<b>р</b>		<b>с</b>		<b>т</b>		<b>у</b>		<b>ф</b>		<b>ф</b>
Демпфер	2 шт	Ручка Р316		Ручка Р394	1 шт	Уголок регулир.	2 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Дюбель распорный 8x60	2 шт	Стяжка 30мм	3 компл
	<b>х</b>		<b>ц</b>		<b>ч</b>		<b>ш</b>		<b>ш</b>		<b>э</b>		
Заглушка 10	4 шт	Загл. к ев. винту	4 шт	Заглушка эксцентрика	4 шт	Загл самокл.д14	47 шт	Загл самокл.д14 Белая	7 шт	Заглушка 35 бел.	5 шт		

Распаковка и сборка  
на мягком элементе

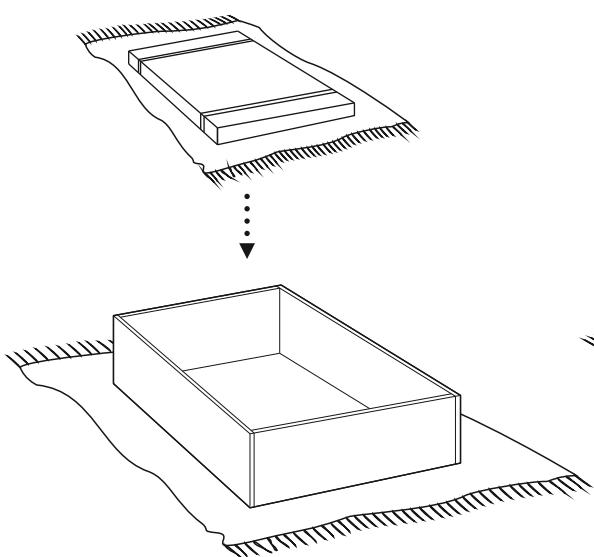

Использовать уровень

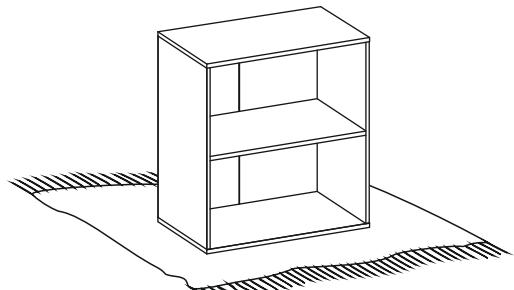


Рис. 1

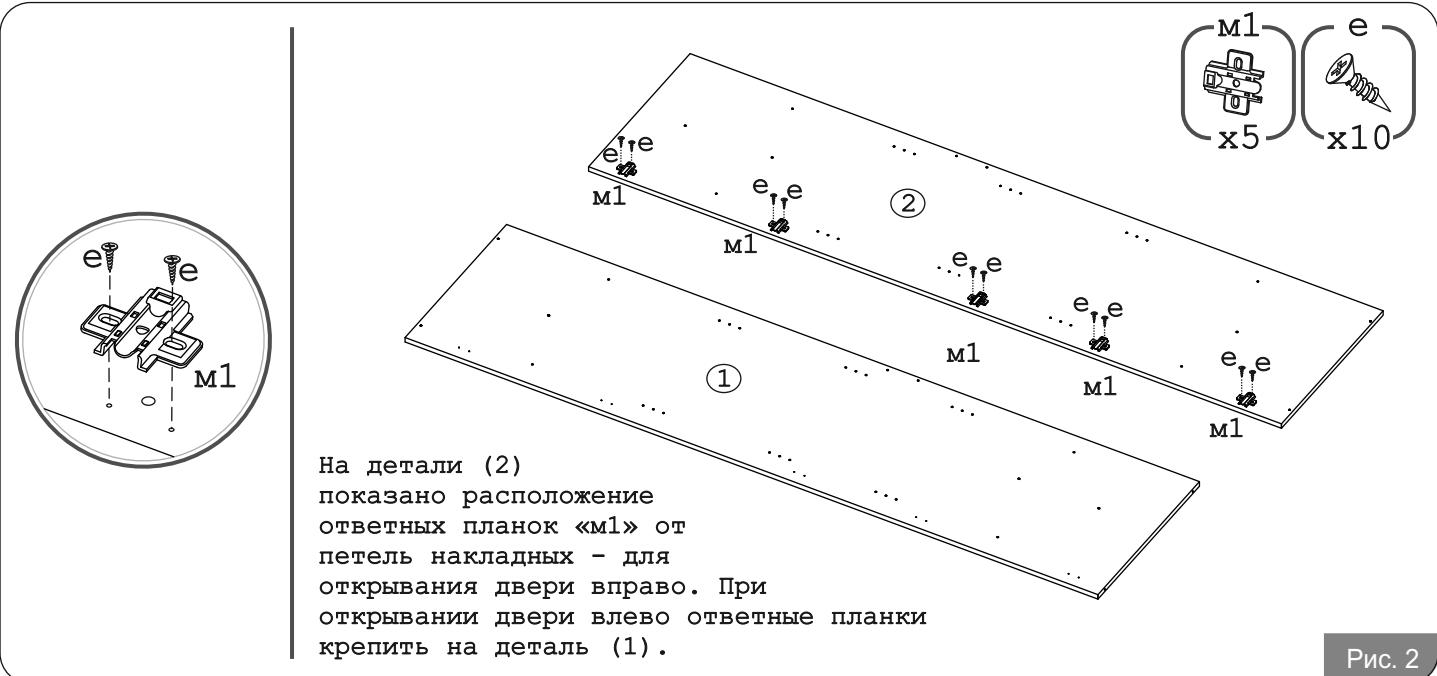


Рис. 2

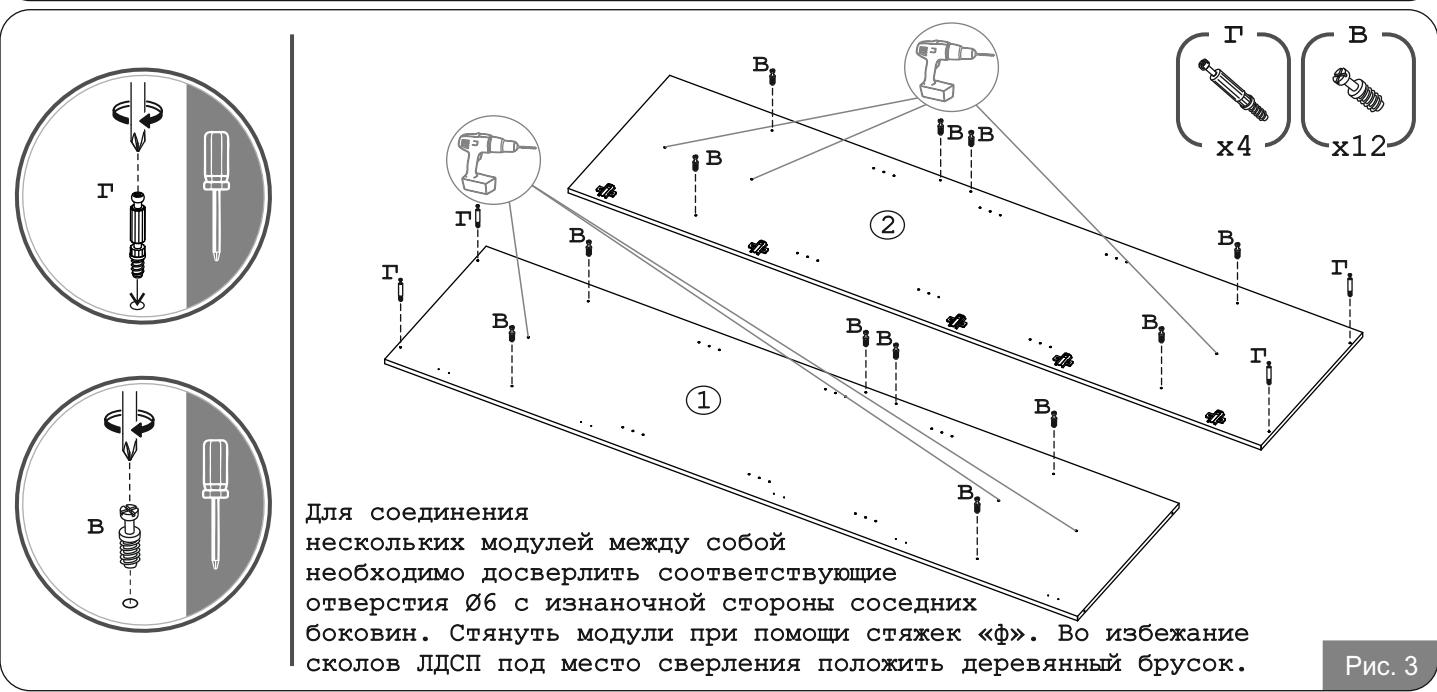


Рис. 3

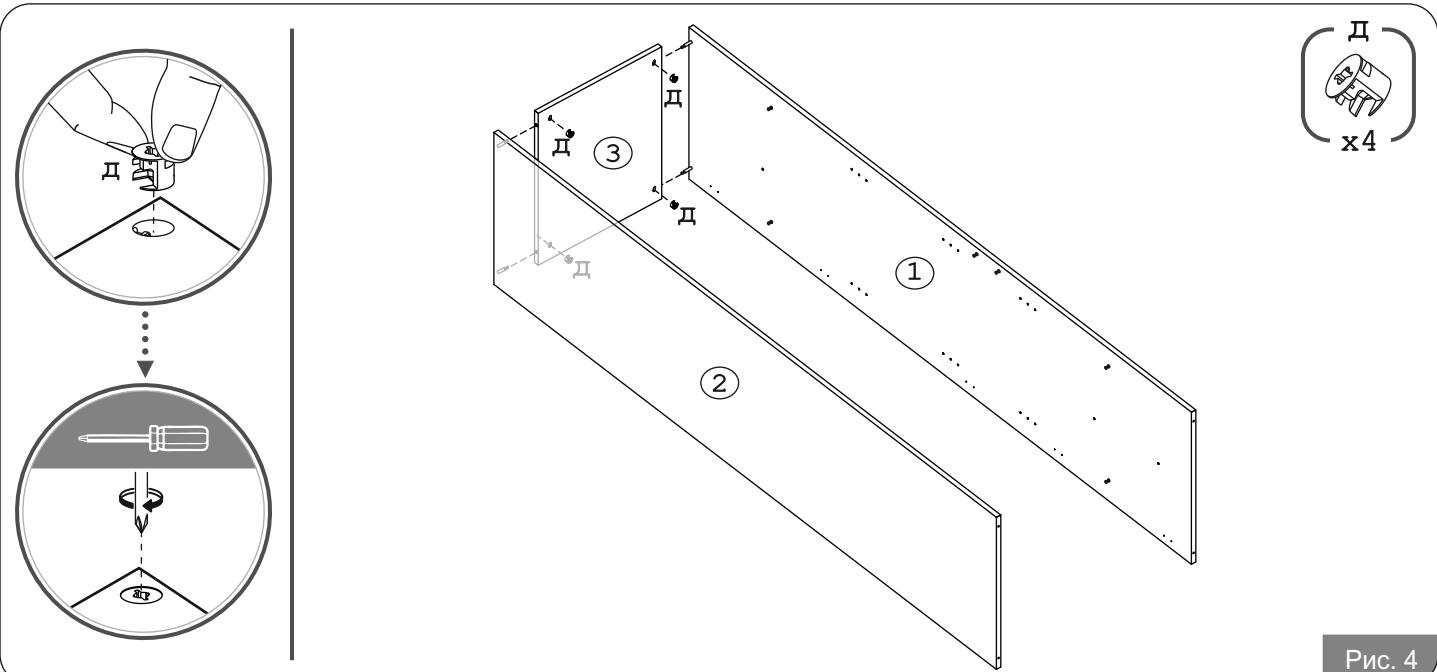


Рис. 4

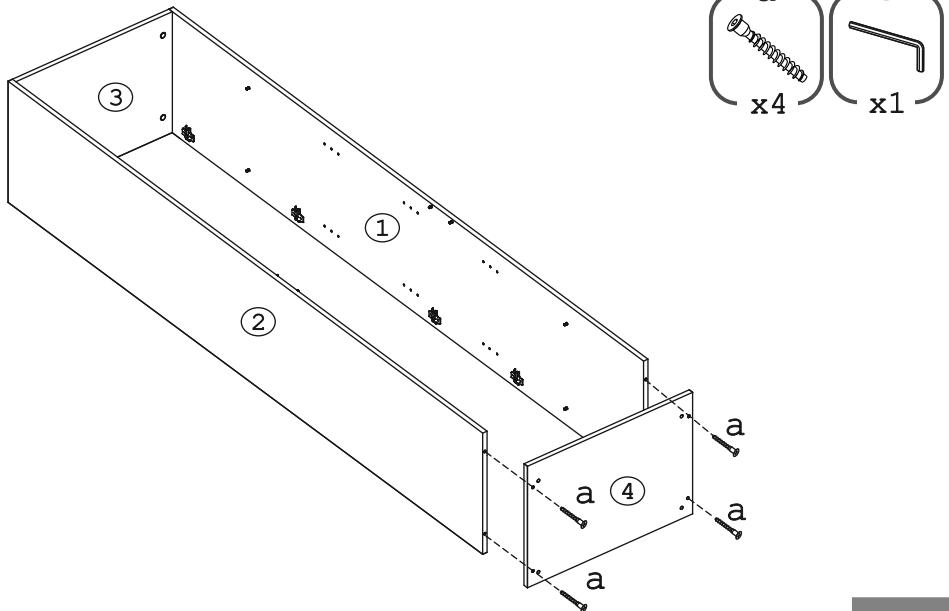


Рис. 5

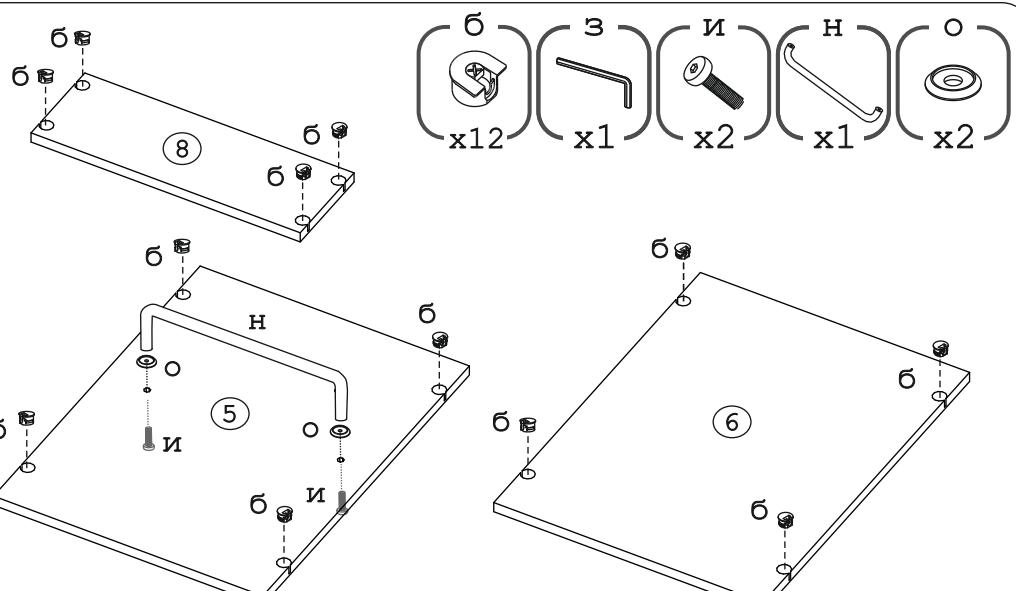


Рис. 6

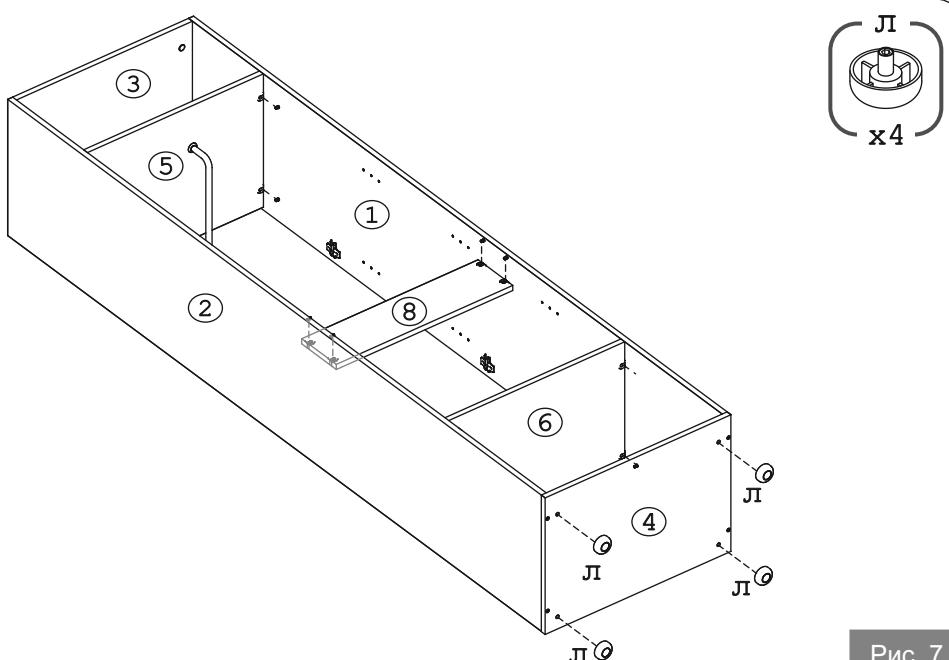


Рис. 7

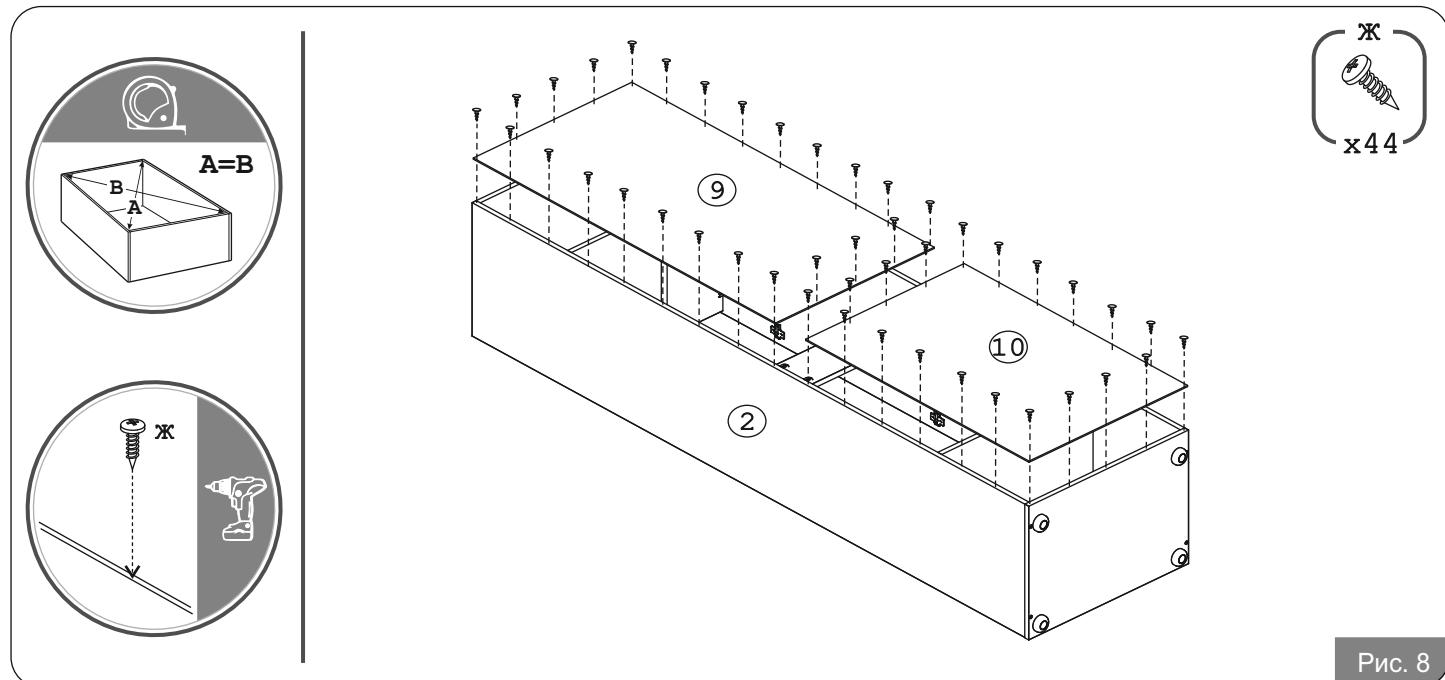


Рис. 8





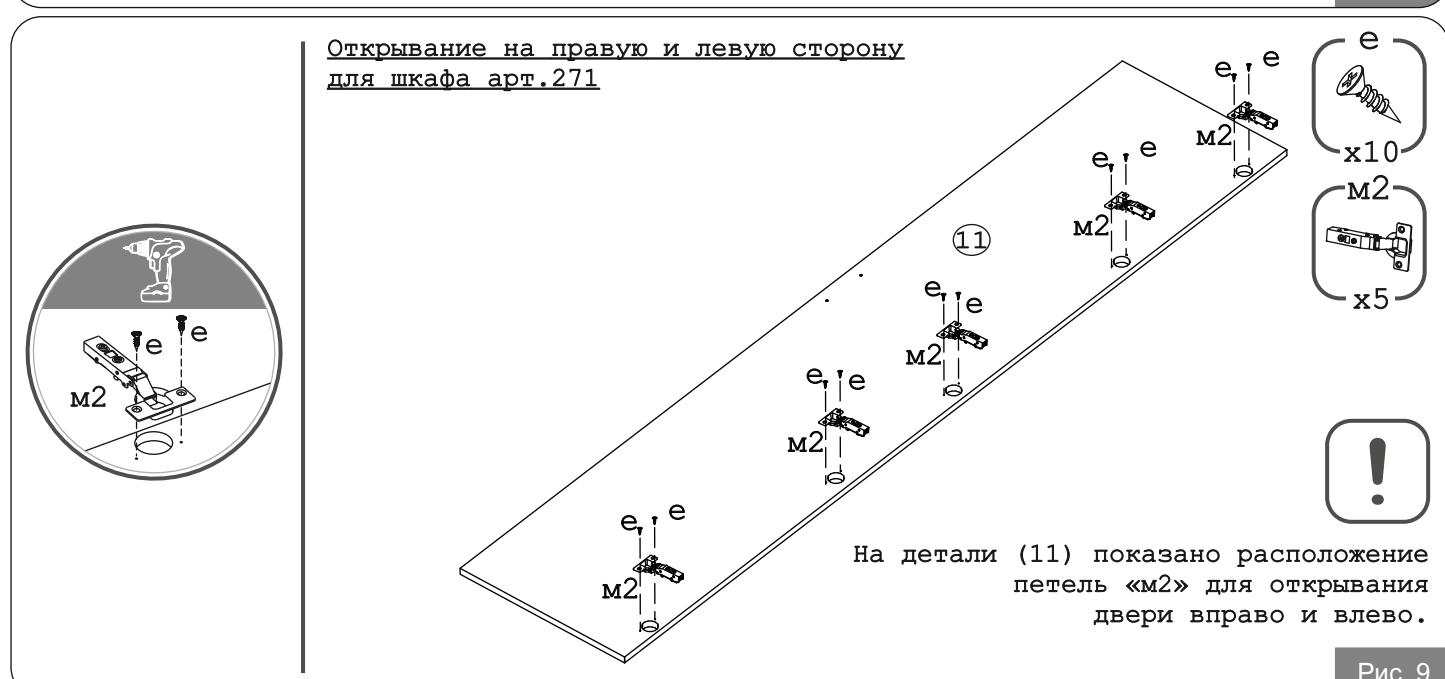


Рис. 9



Рис. 10

Открывание на левую сторону для шкафа арт.272

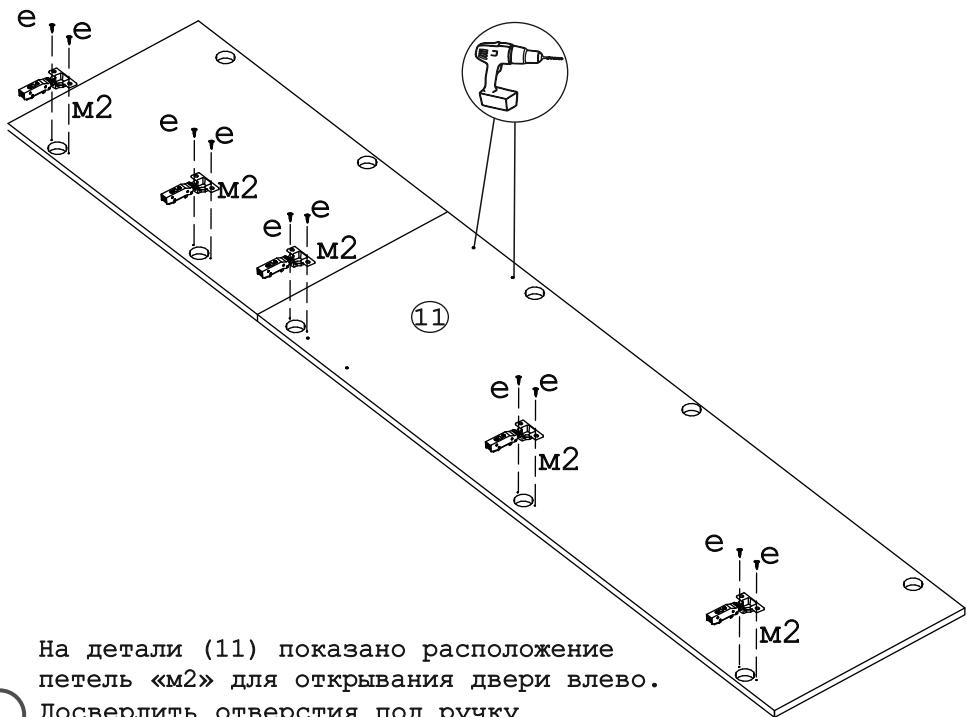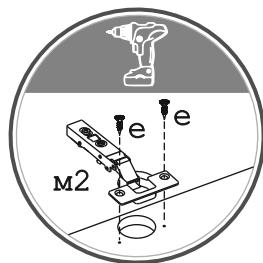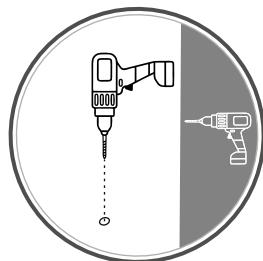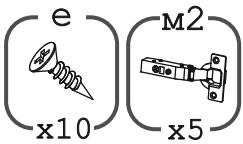



На детали (11) показано расположение петель «м2» для открывания двери влево.

Досверлить отверстия под ручку сверлом d5мм по существующим наметкам насеквозд как показано на рисунке.




Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брускок.

Рис. 11



Установка

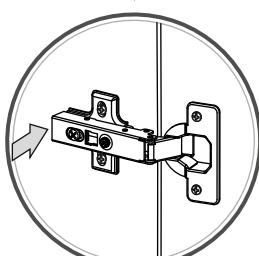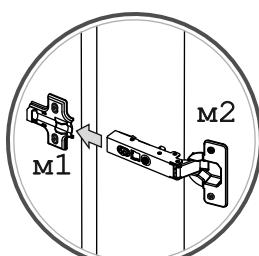

Регулировка

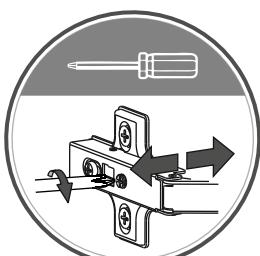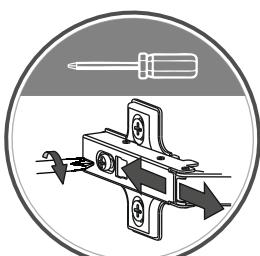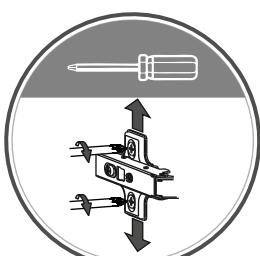


Для шкафа арт.271

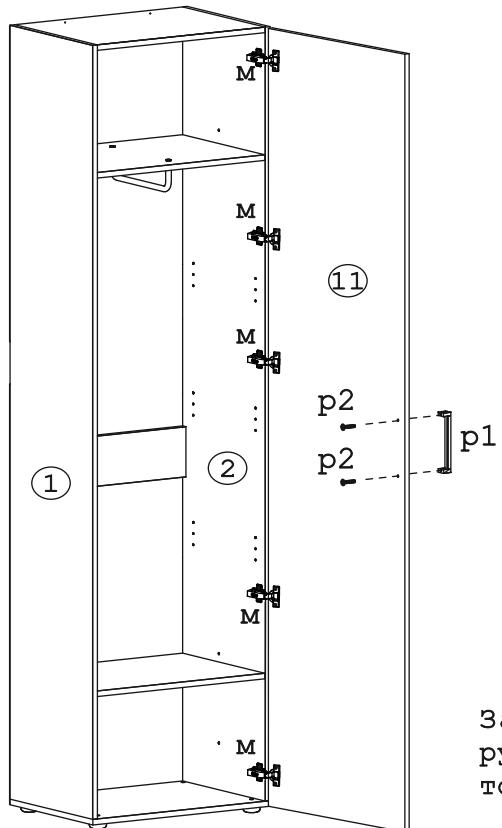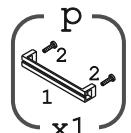


Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис. 12

## Установка

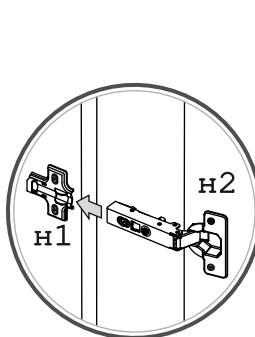

## Регулировка

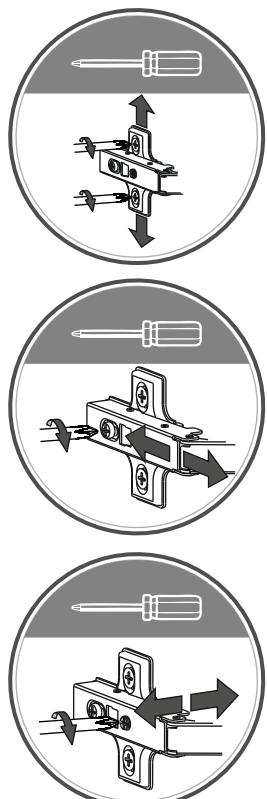

## Для шкафа арт. 272


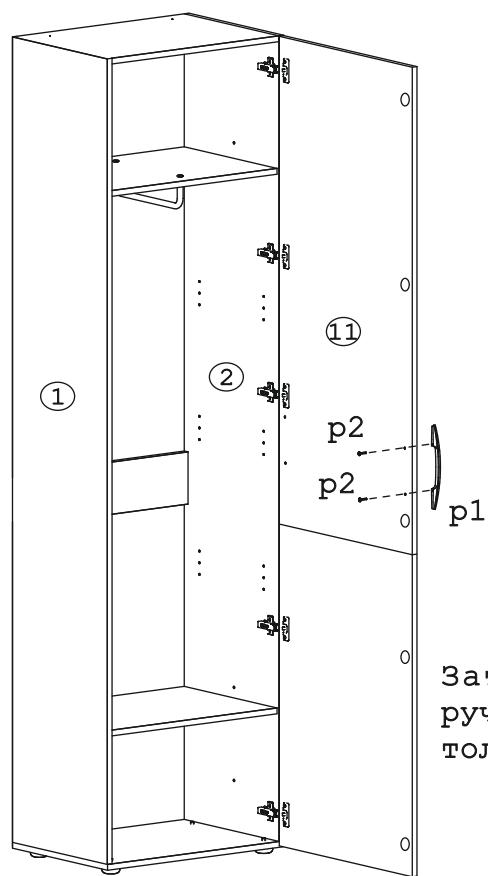




Рис. 13



Шкаф может быть собран в двух вариантах:

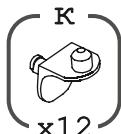

Вариант 1:  
Платяной шкаф

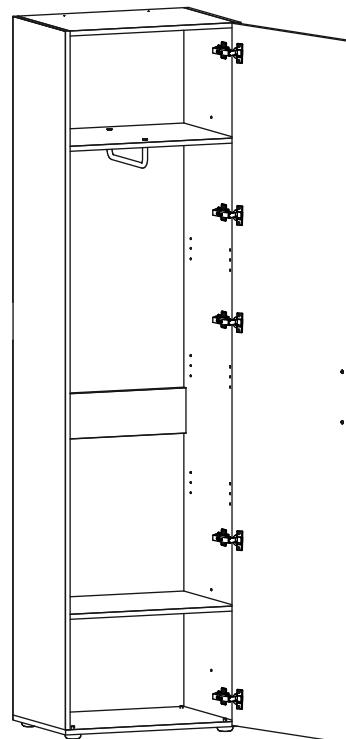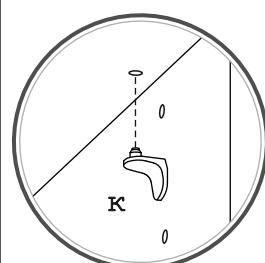

Вариант 2:  
Шкаф с полками




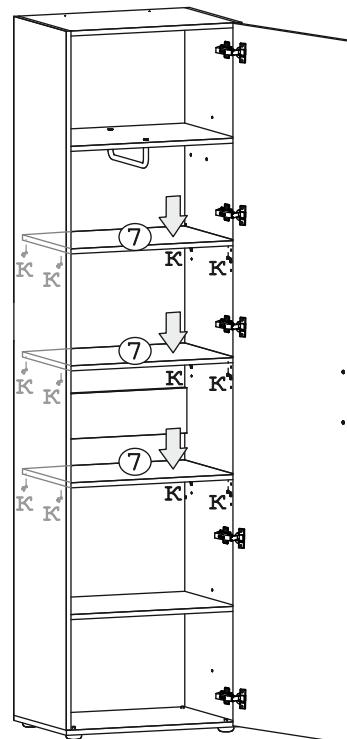


Рис. 14

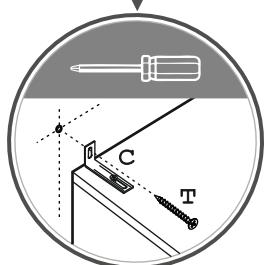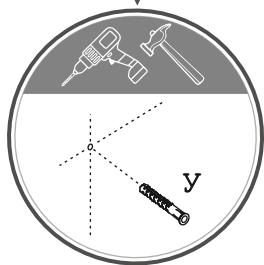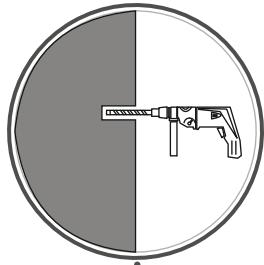

Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене.

Комплект фурнитуры: уголок регулир. «с», шуруп 4x16 «е», дюбель распорный 8x60 «у», шуруп 4,5x60 «т».

Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

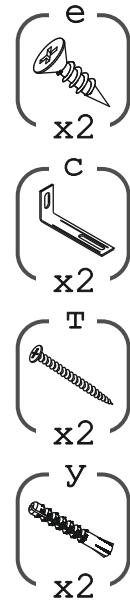
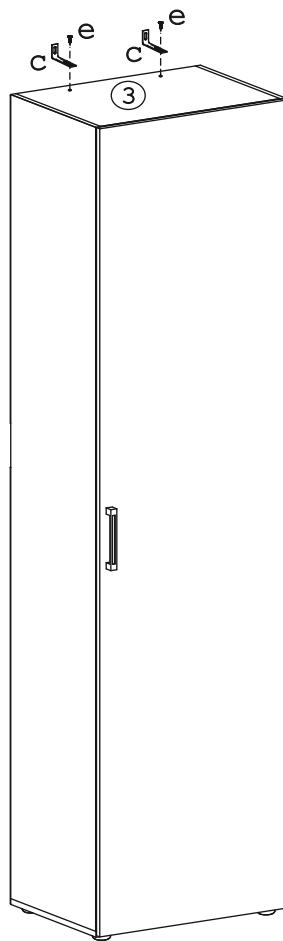


Рис. 15