


Сборочный чертеж

Арт.201(202).83 Шкаф над вытяжкой (600x320x450)

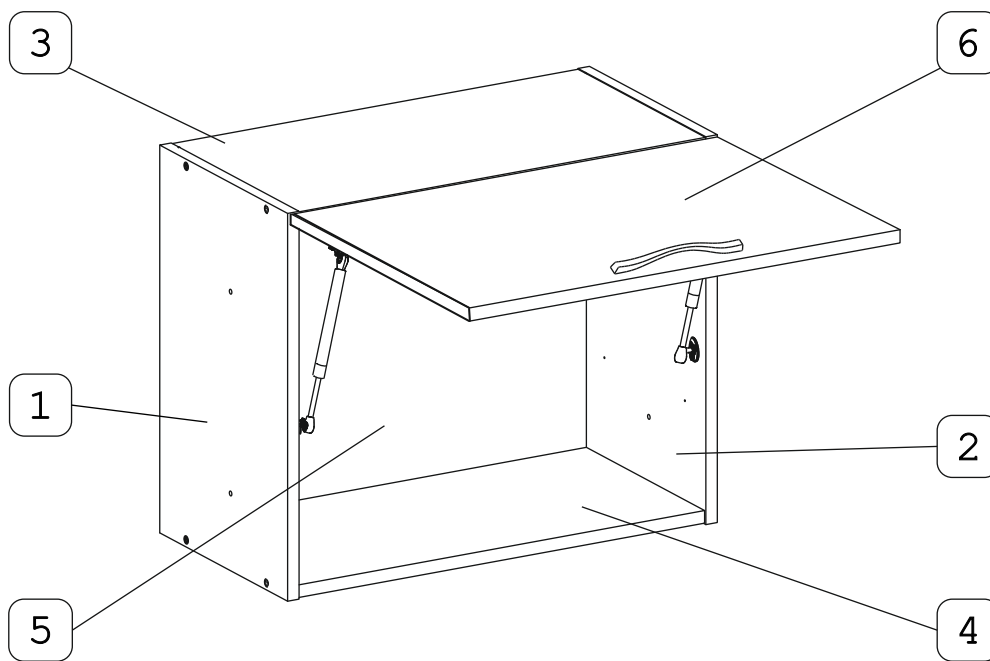

Наименование деталей

1. Боковина левая	450x305	1 шт.	4. Дно	568x303	1 шт.
2. Боковина правая	450x305	1 шт.	5. Стенка ДВПО	586x434	1 шт.
3. Крышка	568x303	1 шт.	6. Фасад МДФ	596x446	1 шт.














Необходимый инструмент



Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

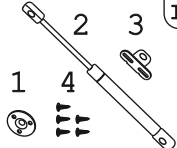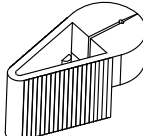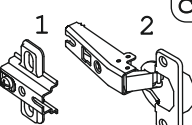													
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50 шестигр	8 шт.	Загл к ев.винту	8 шт.	Газлифт 80N/105	2 шт.	Загл. самокл. Д14	13 шт.	Заглушка Scarpri-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpri-4 прав	1 шт.
													
Крепез полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл.	Навес Scarpri-4 лев	1 компл.	Навес Scarpri-4 прав	1 компл.	Ручка P402	1 шт.	Гвоздь 1, 6x25	8 шт.	Держатель для гвоздя	1 шт.
													
Шкант дерев 8x30	2 шт.	Шуруп 3, 5x15	8 шт.	Петля накладная	2 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.						

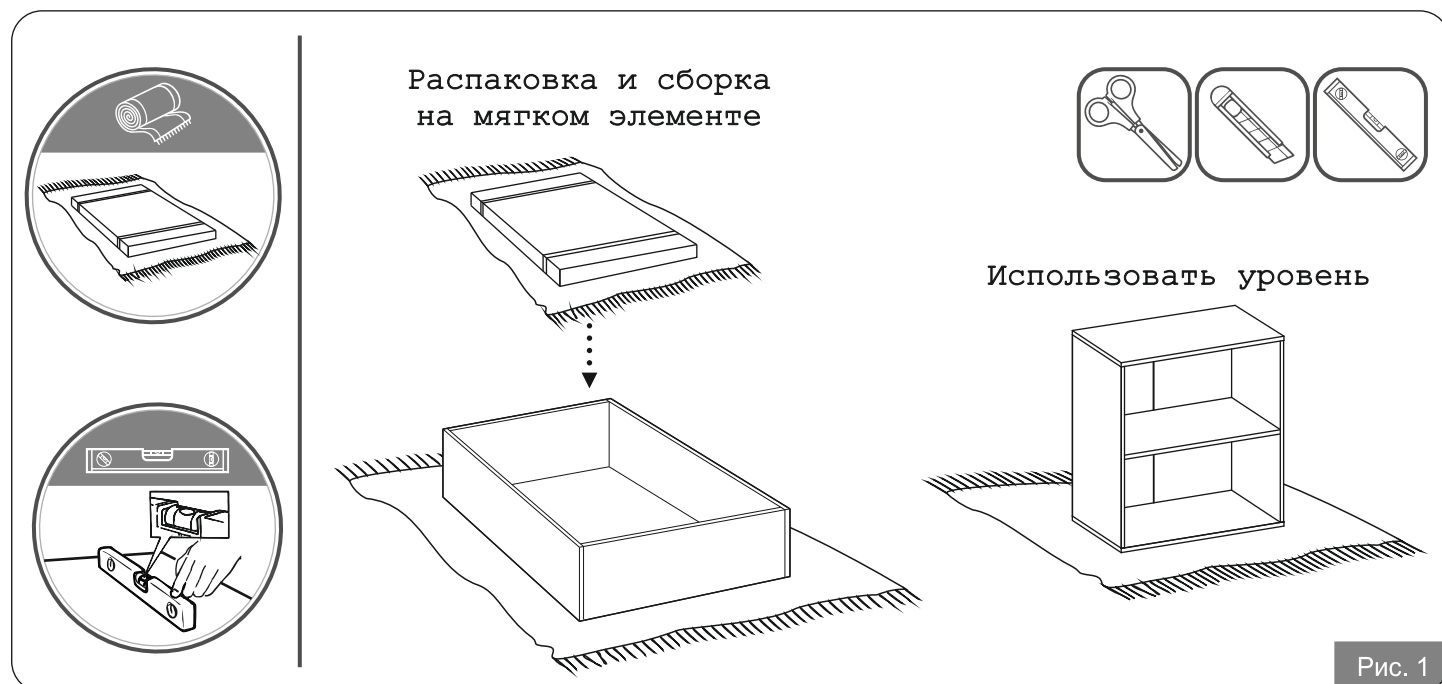


Рис. 1

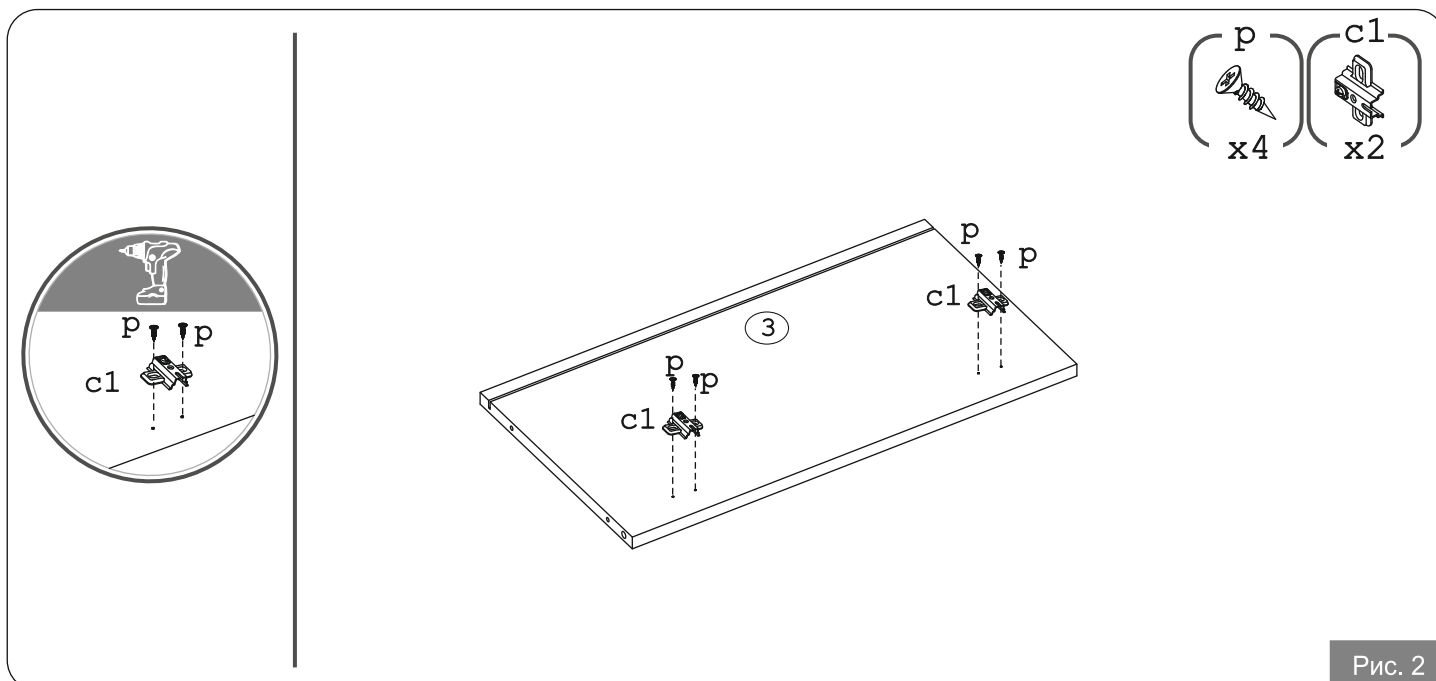


Рис. 2

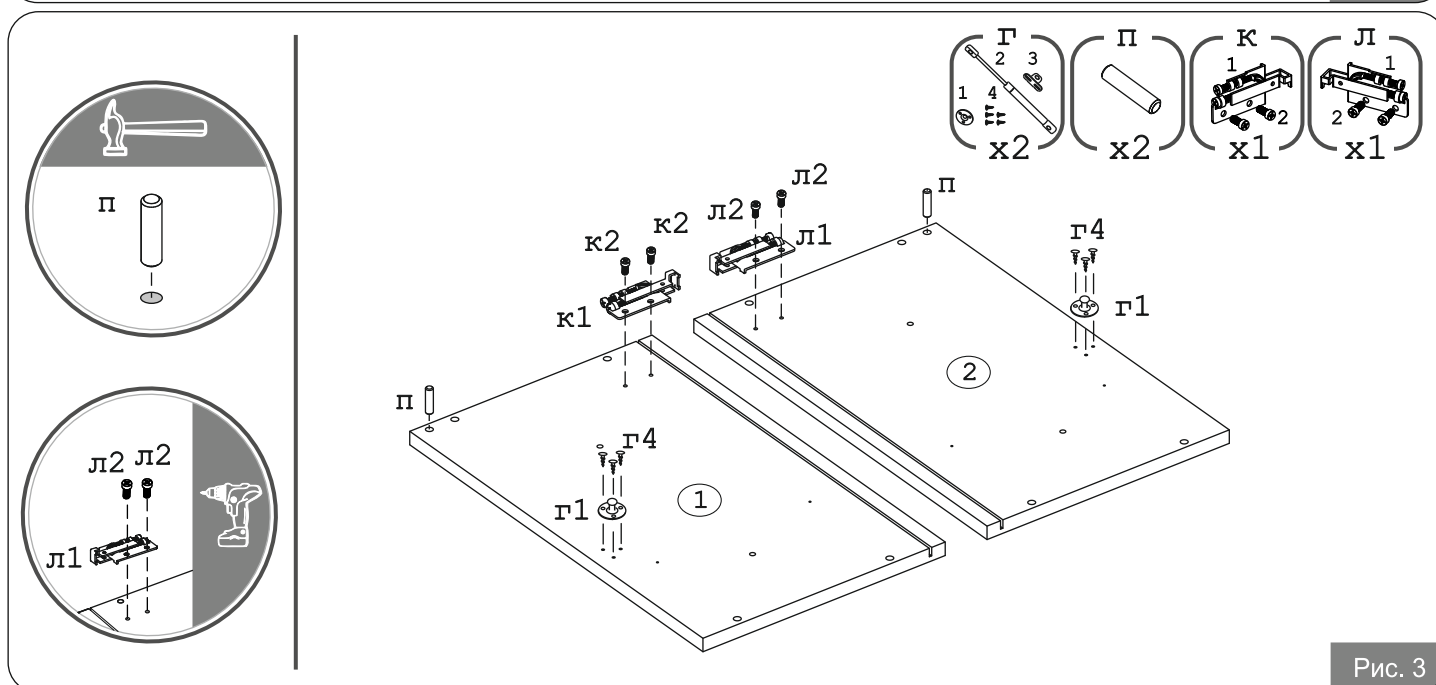


Рис. 3

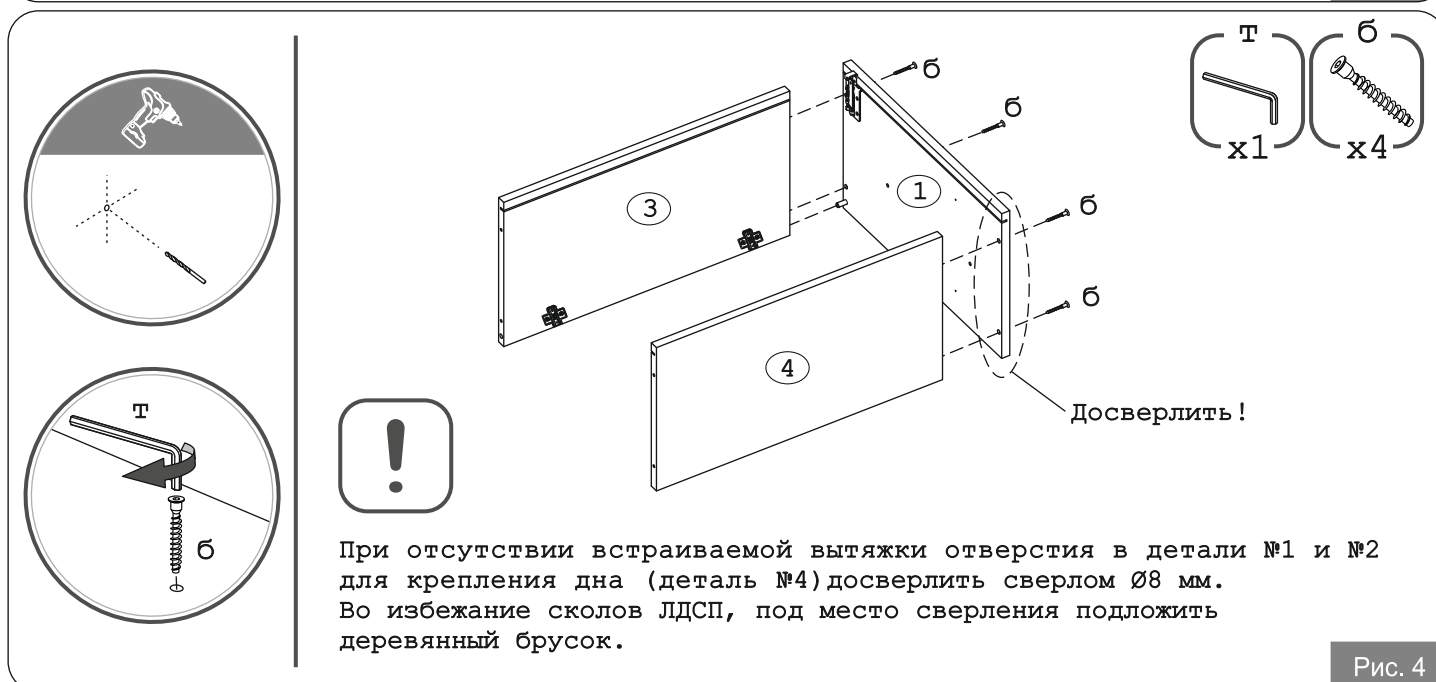


Рис. 4








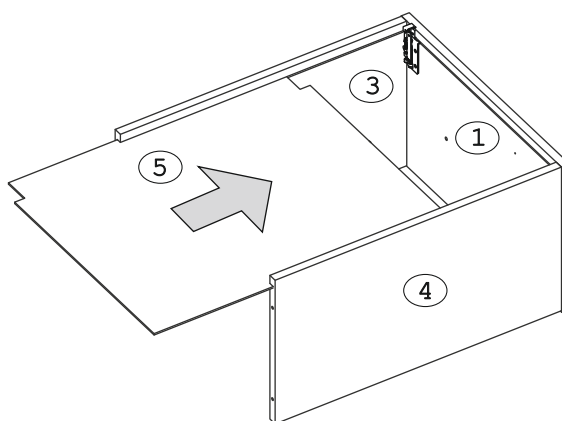


Рис. 5

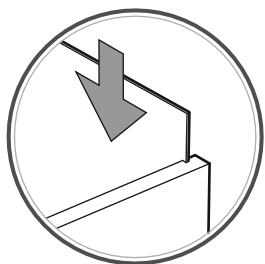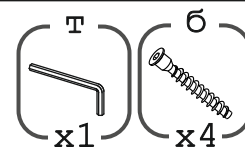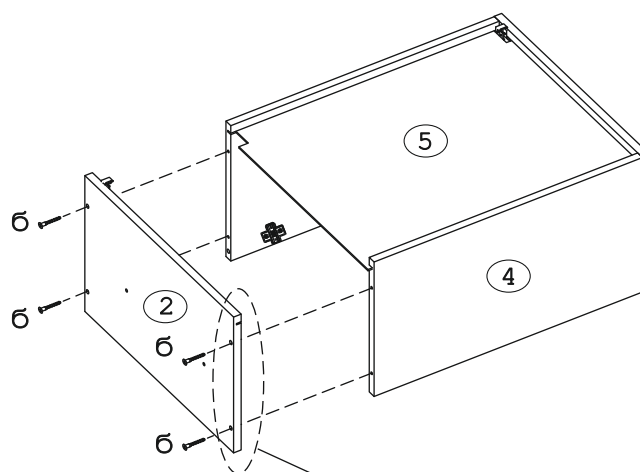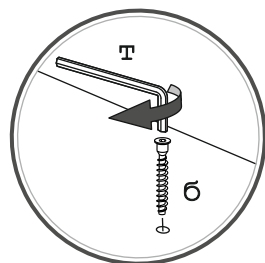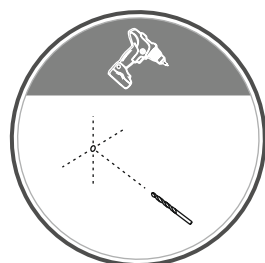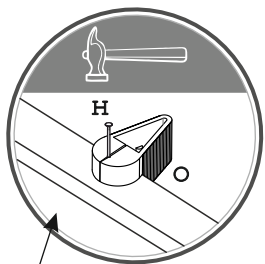

Досверлить!
См. Рис. 4

Рис. 6

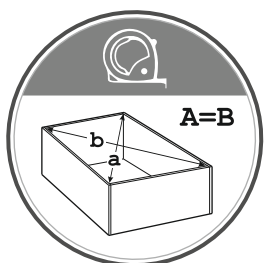

Сторона со
стенкой ДВПО






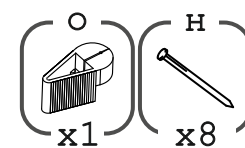


Рис. 7



Внимание! При установке встраиваемой вытяжки отверстия для крепления дна (дет.4) досверлить сверлом Ø8 мм детали №1 и №2 согласно схеме на этом рисунке. **Перед установкой вытяжки обязательно ознакомьтесь с прилагаемой к ней инструкцией.**

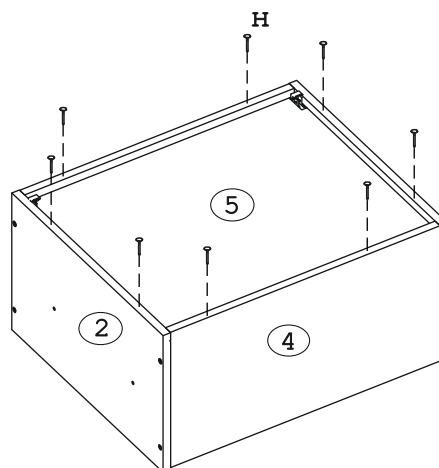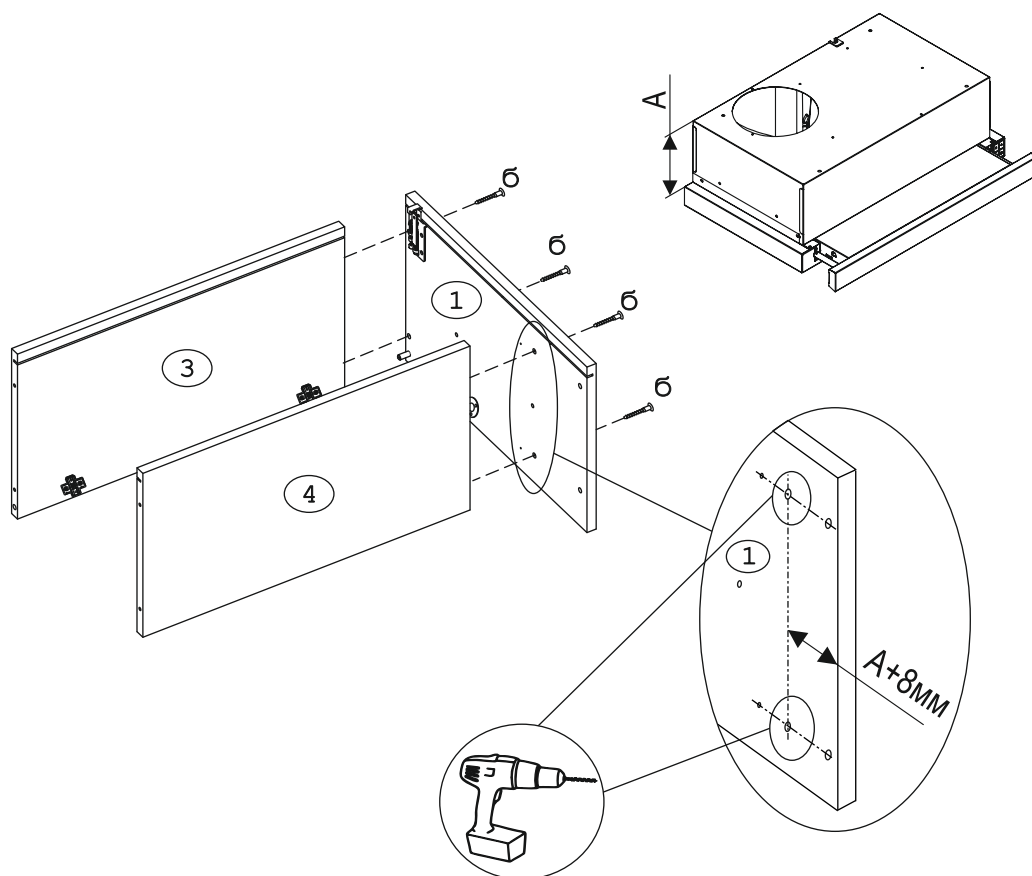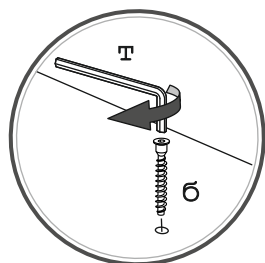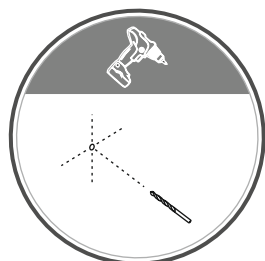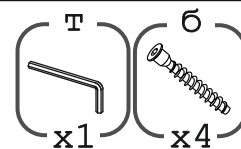

Внимание! Просверлите детали №1 и №2 на указанном расстоянии либо в существующие отверстия, либо в новом месте. Новые отверстия должны располагаться на одной линии с существующими отверстиями.




Во избежание сколов ЛДСП, под место сверления подложить деревянный брусок.

Рис. 8

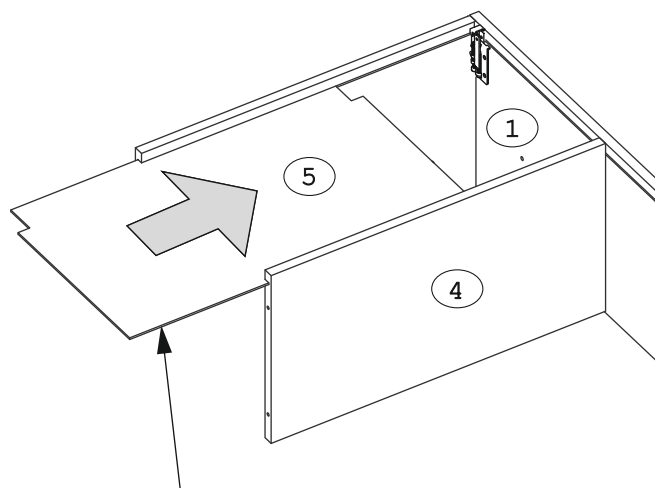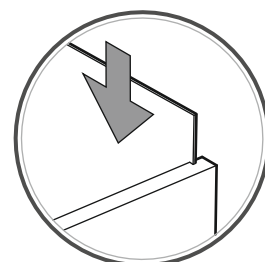

Деталь №5 ДВПО отрезать по месту перед установкой

Рис. 9

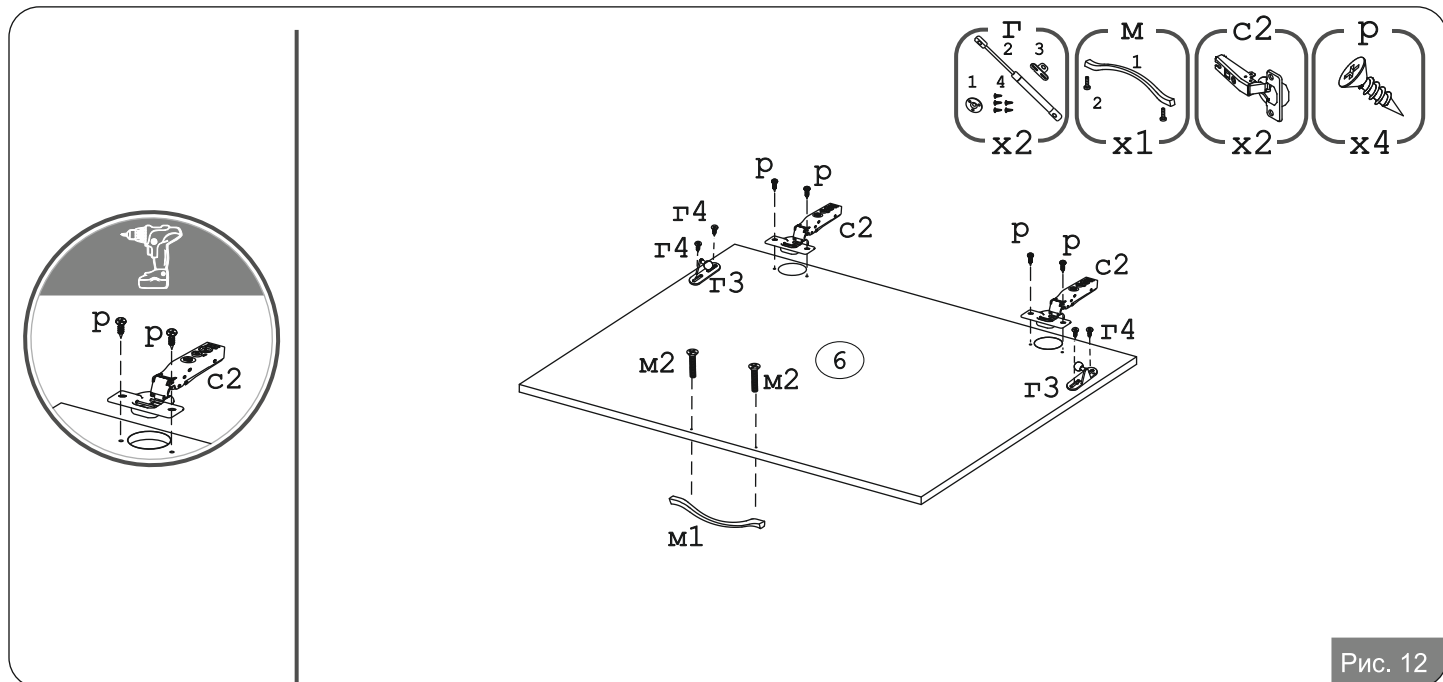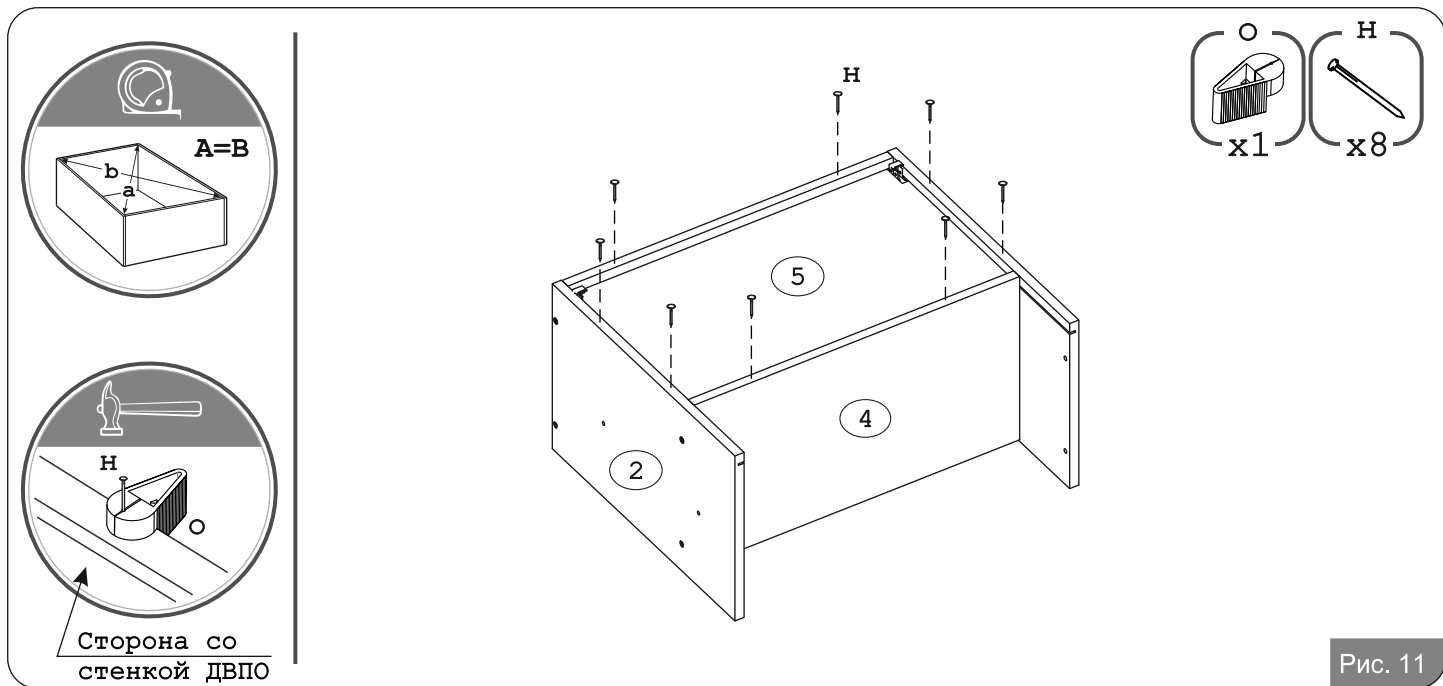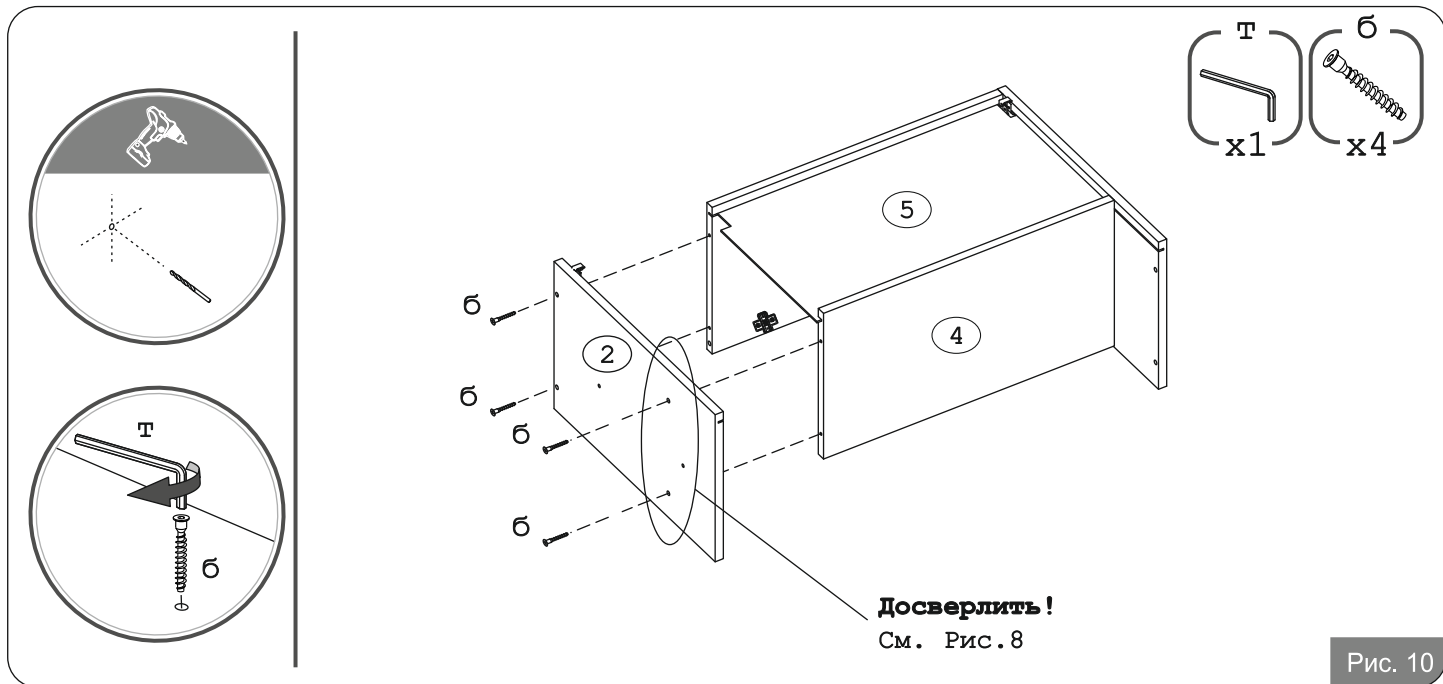


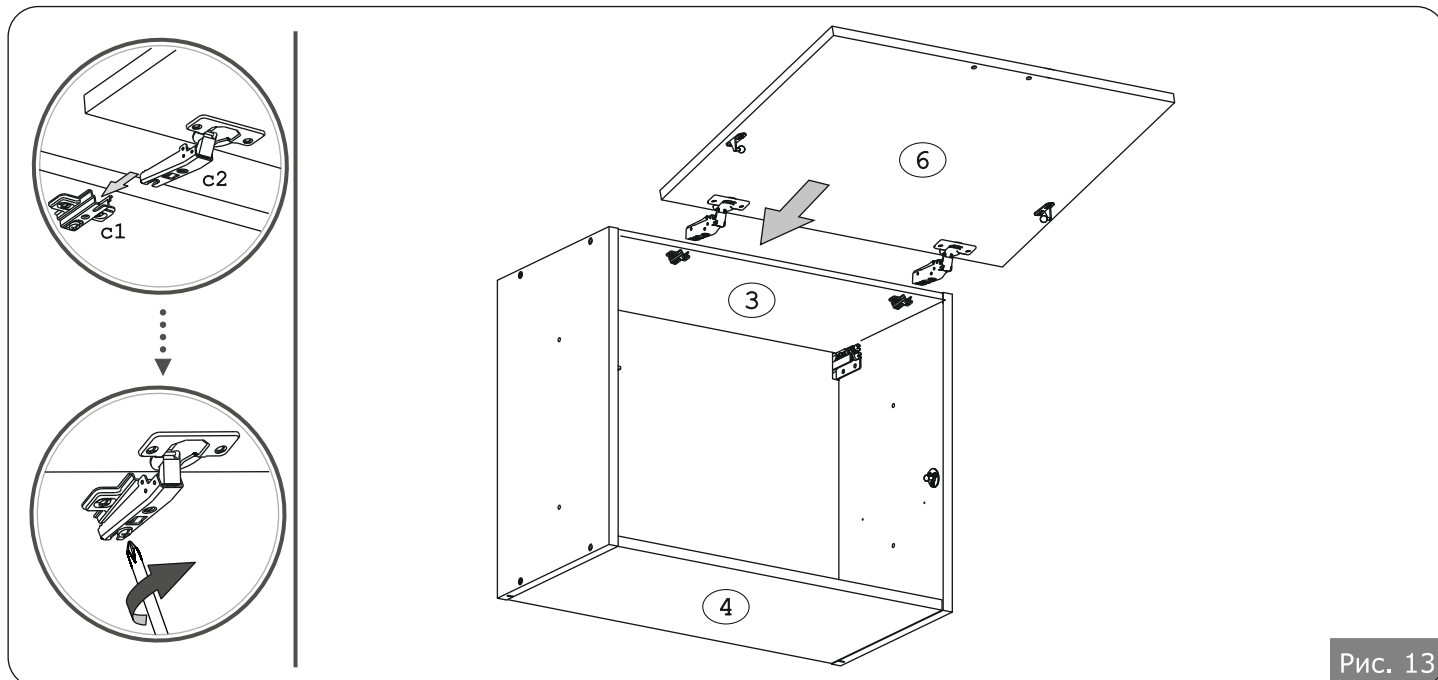


Рис. 13

Внимание!

Верное положение газлифта при установке

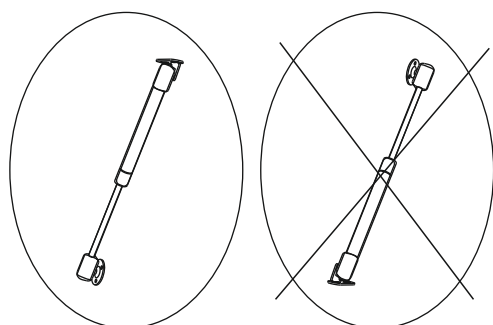

В перевернутом состоянии газлифт быстро выйдет из строя

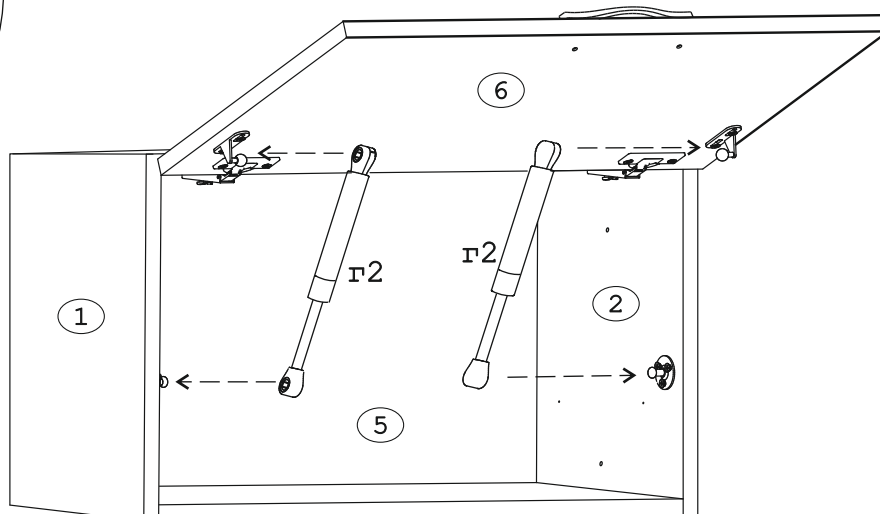


Рис. 14