


Сборочный чертеж


Арт. 231(232).09 Шкаф угловой лев/прав с зеркалом (890x890x2250)

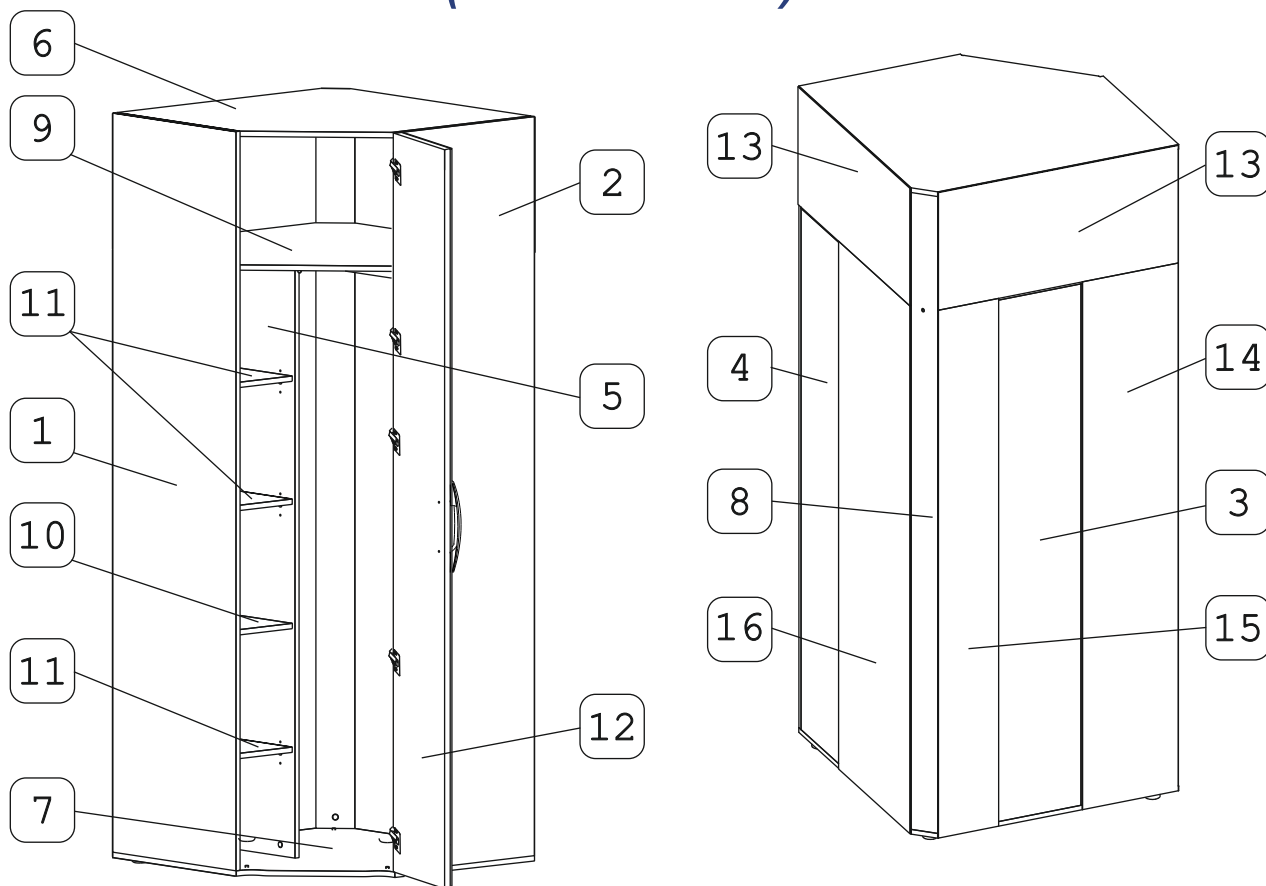

Наименование деталей

1. Боковина лев. 2217x553	1 шт.	9. Полка стационарная 872x872	1 шт.
2. Боковина пр. 2217x553	1 шт.	10. Полка стационарная 446x298	1 шт.
3. Стенка лев. 1800x296	1 шт.	11. Полка вкладная 446x297	3 шт.
4. Стенка пр. 1800x296	1 шт.	12. Дверь с зеркалом 2228x446	1 шт.
5. Перегородка 1800x447	1 шт.	13. Стенка ДВПО 819x406	2 шт.
6. Крышка 872x872	1 шт.	14. Стенка ДВПО 1821x326	1 шт.
7. Основание 888x888	1 шт.	15. Стенка ДВПО 1821x207	1 шт.
8. Ригель 2201x116	1 шт.	16. Стенка ДВПО 1821x524	1 шт.











Необходимый инструмент

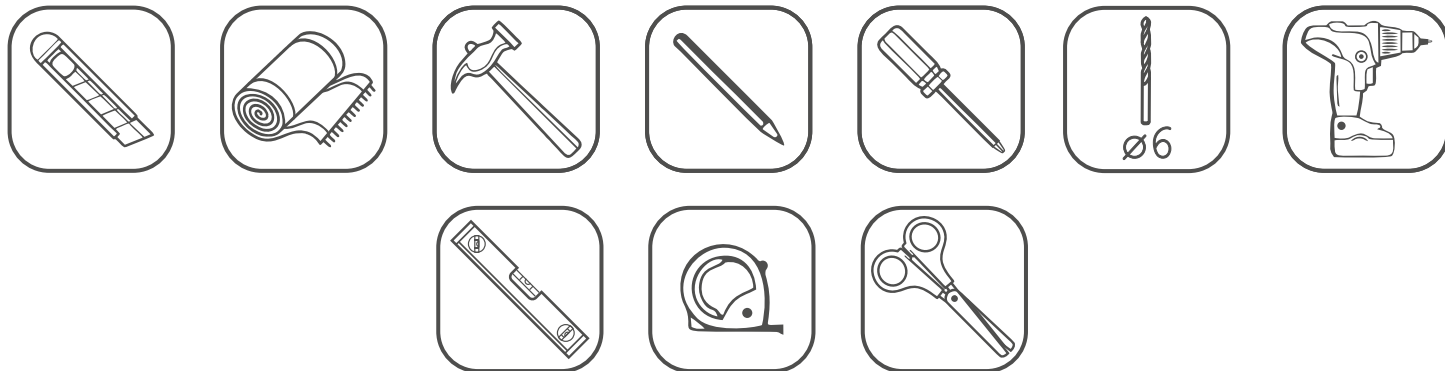

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

													
Евровинт 50 шестигр		4 шт.		Эксцентрик VB-35M/16		12 шт.		Дюбель 8мм DU 321		12 шт.		Дюбель 30мм	
17 шт.		Эксцентрик 16		17 шт.		Шуруп 4x16		24 шт.		Шуруп 3x12 п/сфера		107 шт.	
													
Ключ-шестигранник		1 шт.		СКП ЛмФ-Труба D25-849		1 шт.		Держатель для штанги D25		2 шт.		Заглушка эксцентрика	
17 шт.		Опора меб. регулир. H17		5 шт.		Загл. к ев. винту		4 шт.		Шайба КРАБ		12 шт.	
													
Ручка R309 крем		1 шт.		П/д уголок		12 шт.		Петля 45гр Н-0 с доводчиком		5 шт.		Заглушка 10	
5 шт.		Заглушка 10		5 шт.		Стяжка 30мм		2 компл		Демпфер 11x5 с/кл		2 шт.	
										2 шт.			
Загл самокл. D14		45 шт.		Демпфер		2 шт.		Шайба 12x4 пл		Винт M4x25 с прессшайбой		Винт M4x30	
2 шт.													

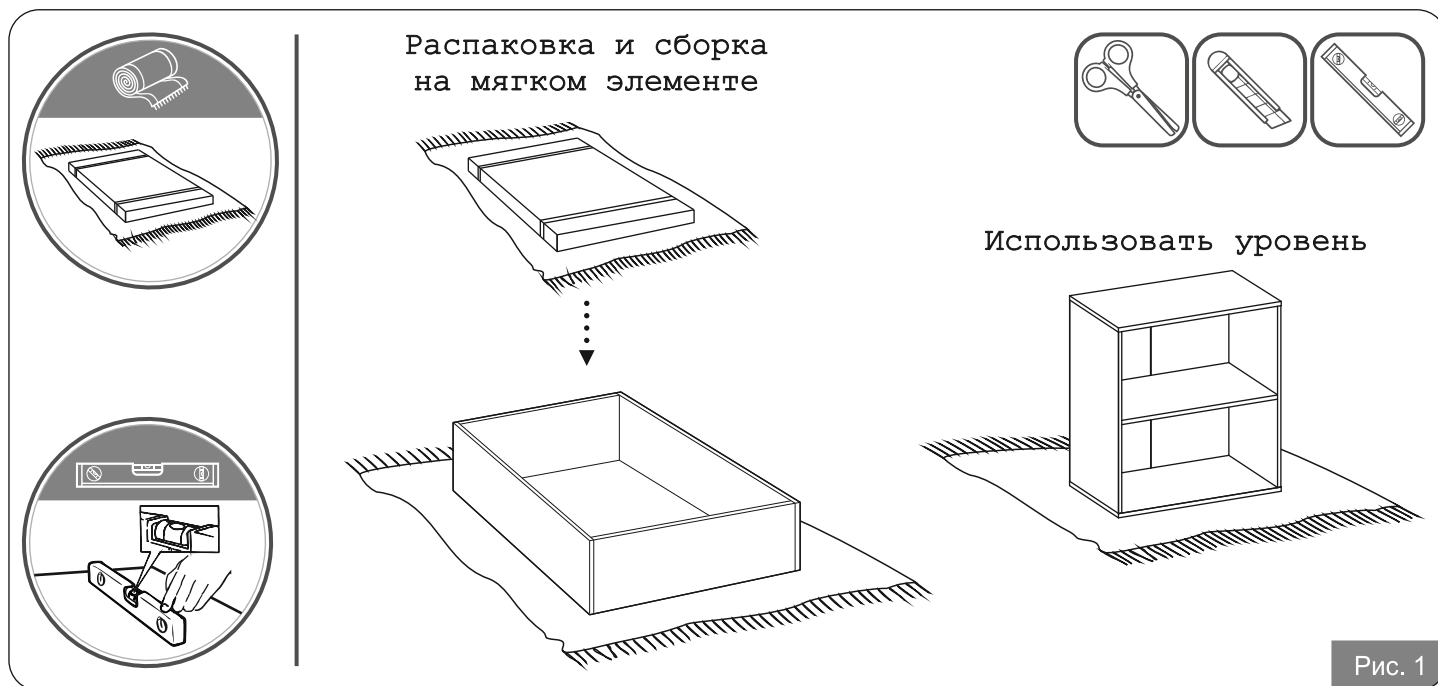


Рис. 1

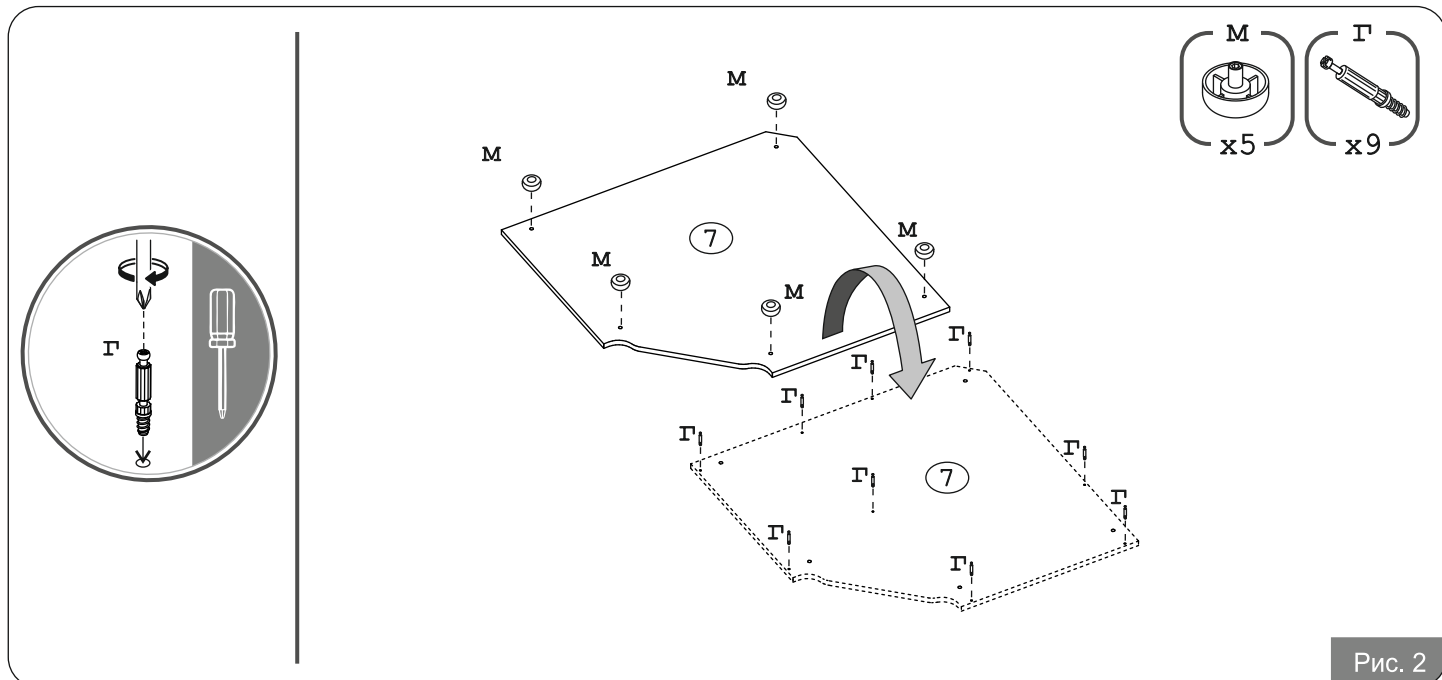


Рис. 2

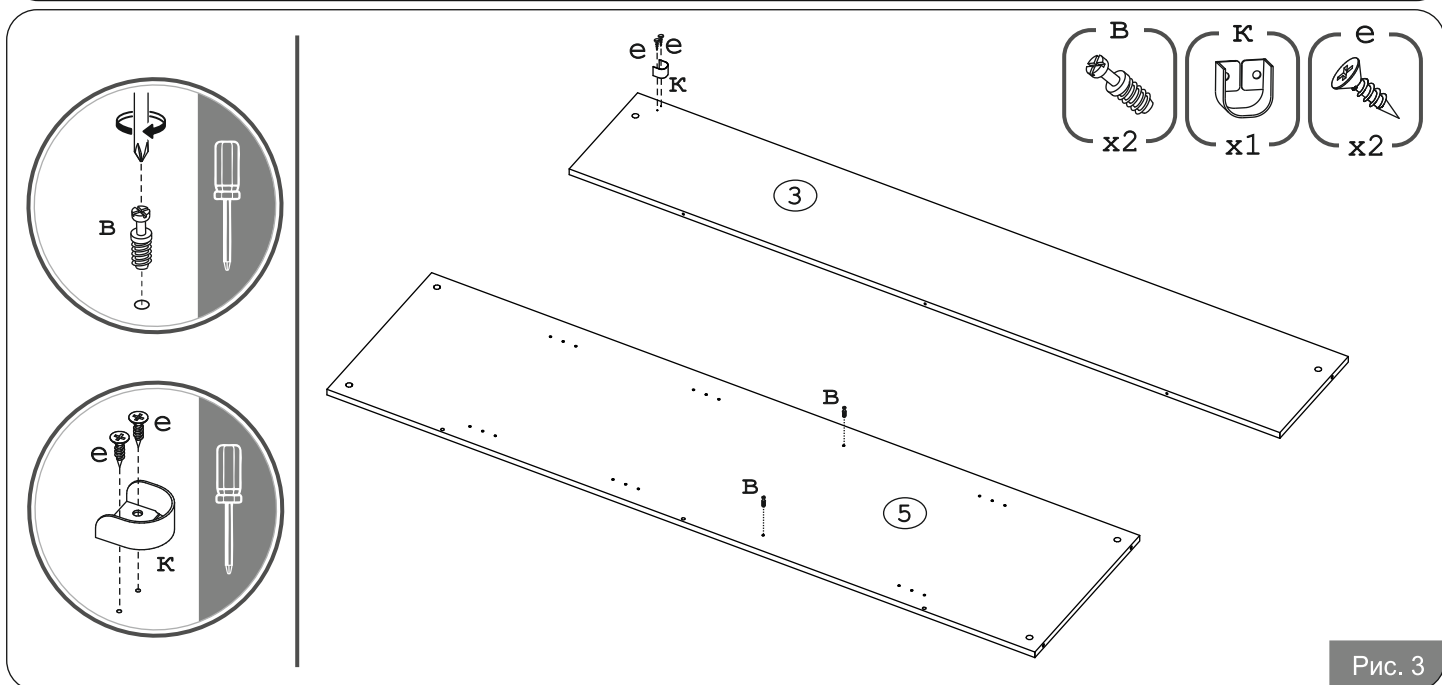


Рис. 3

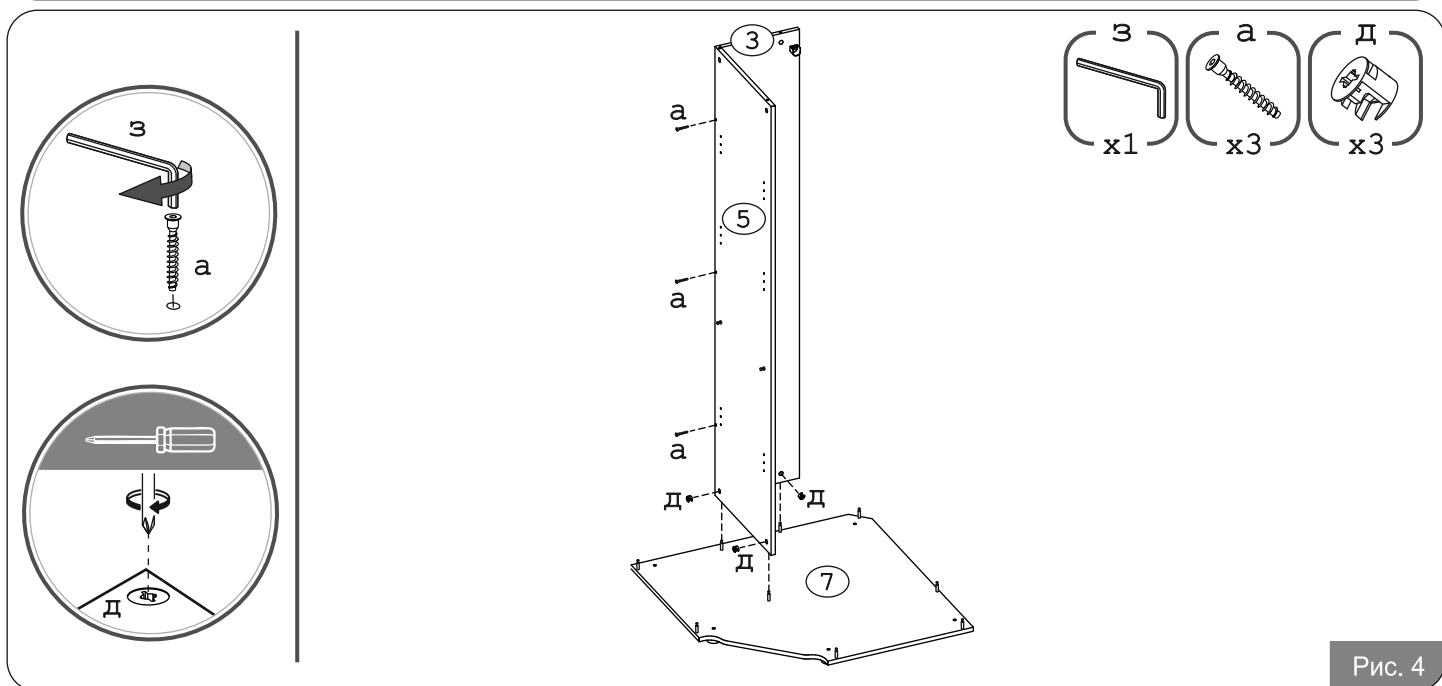


Рис. 4

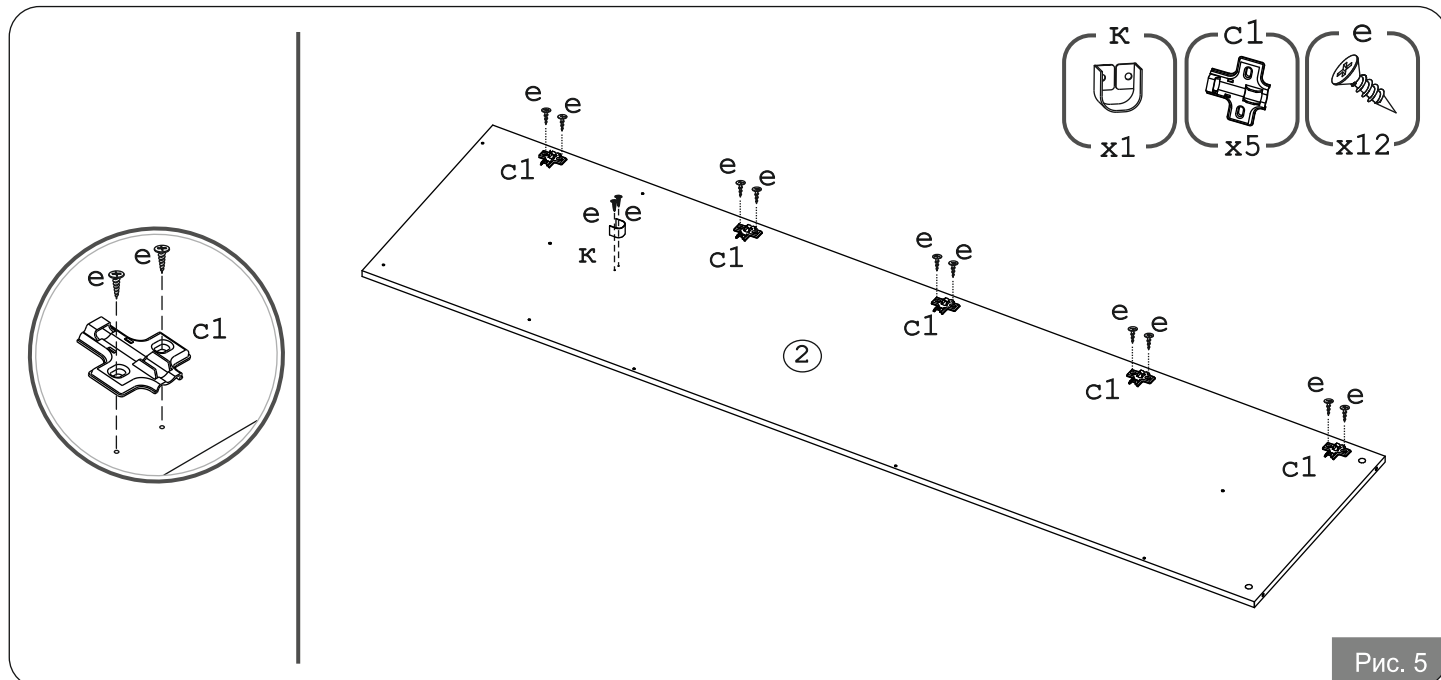


Рис. 5

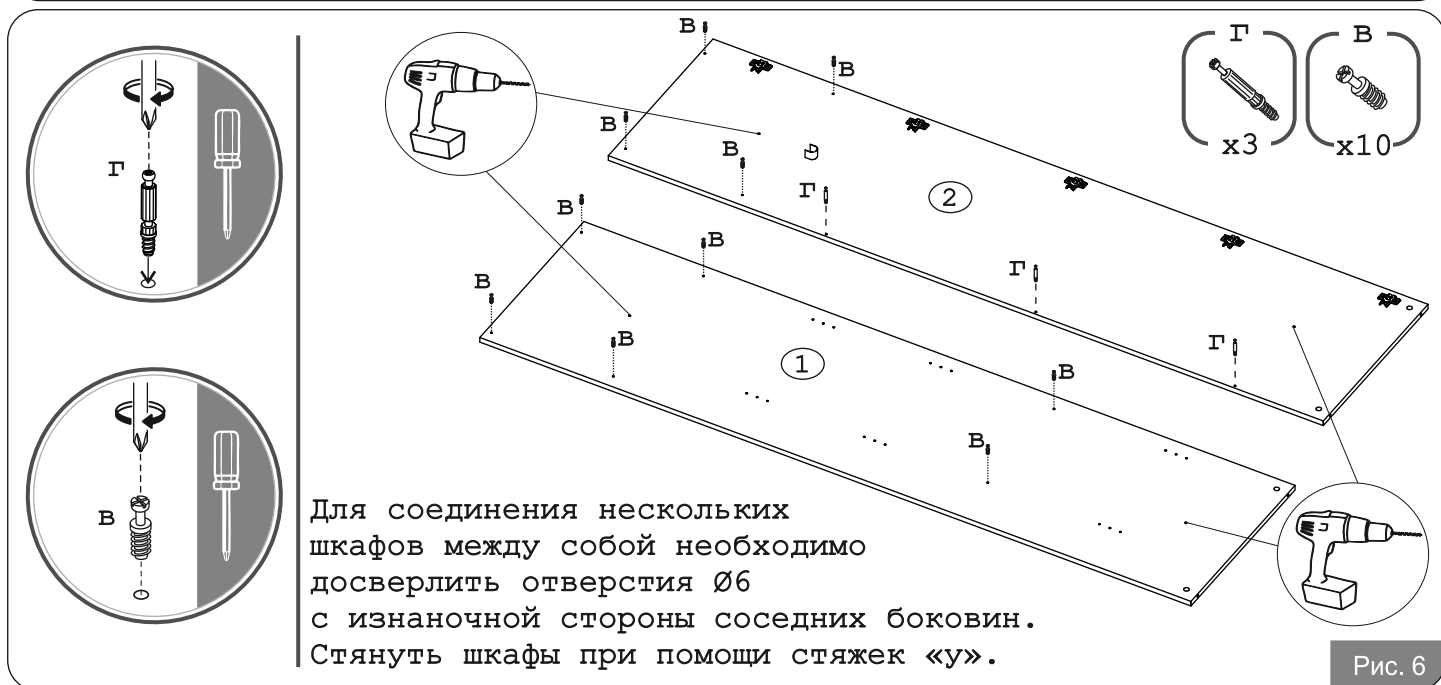


Рис. 6

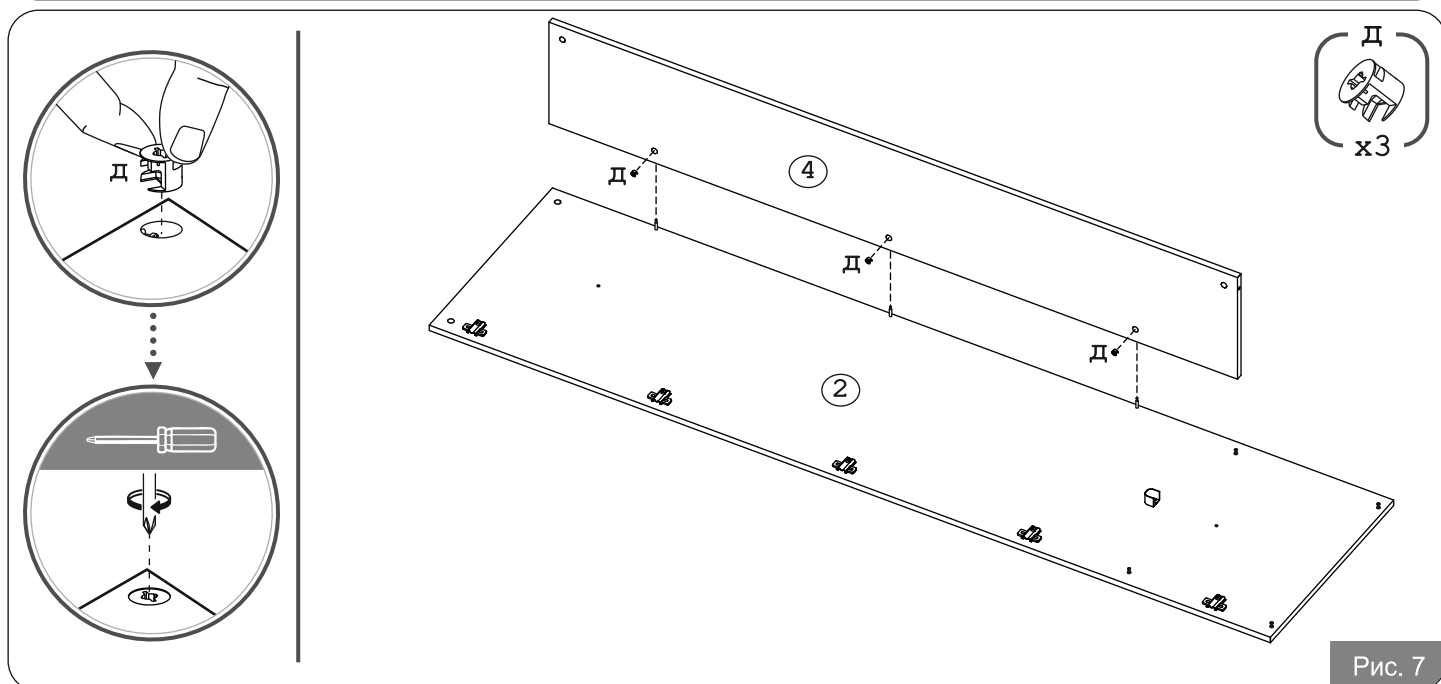


Рис. 7

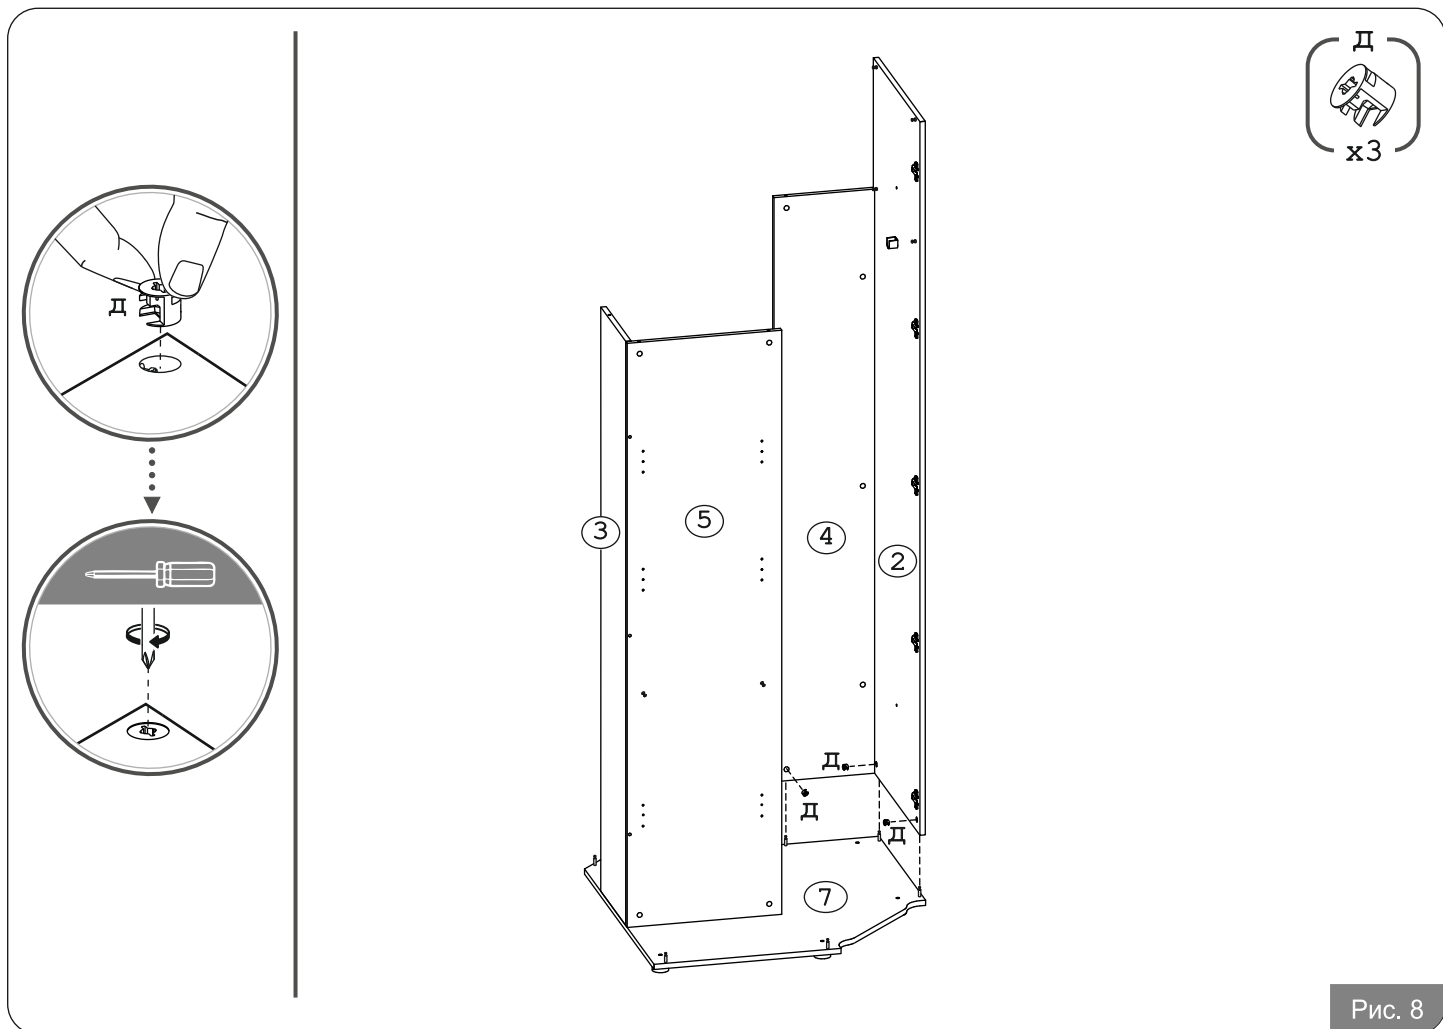


Рис. 8

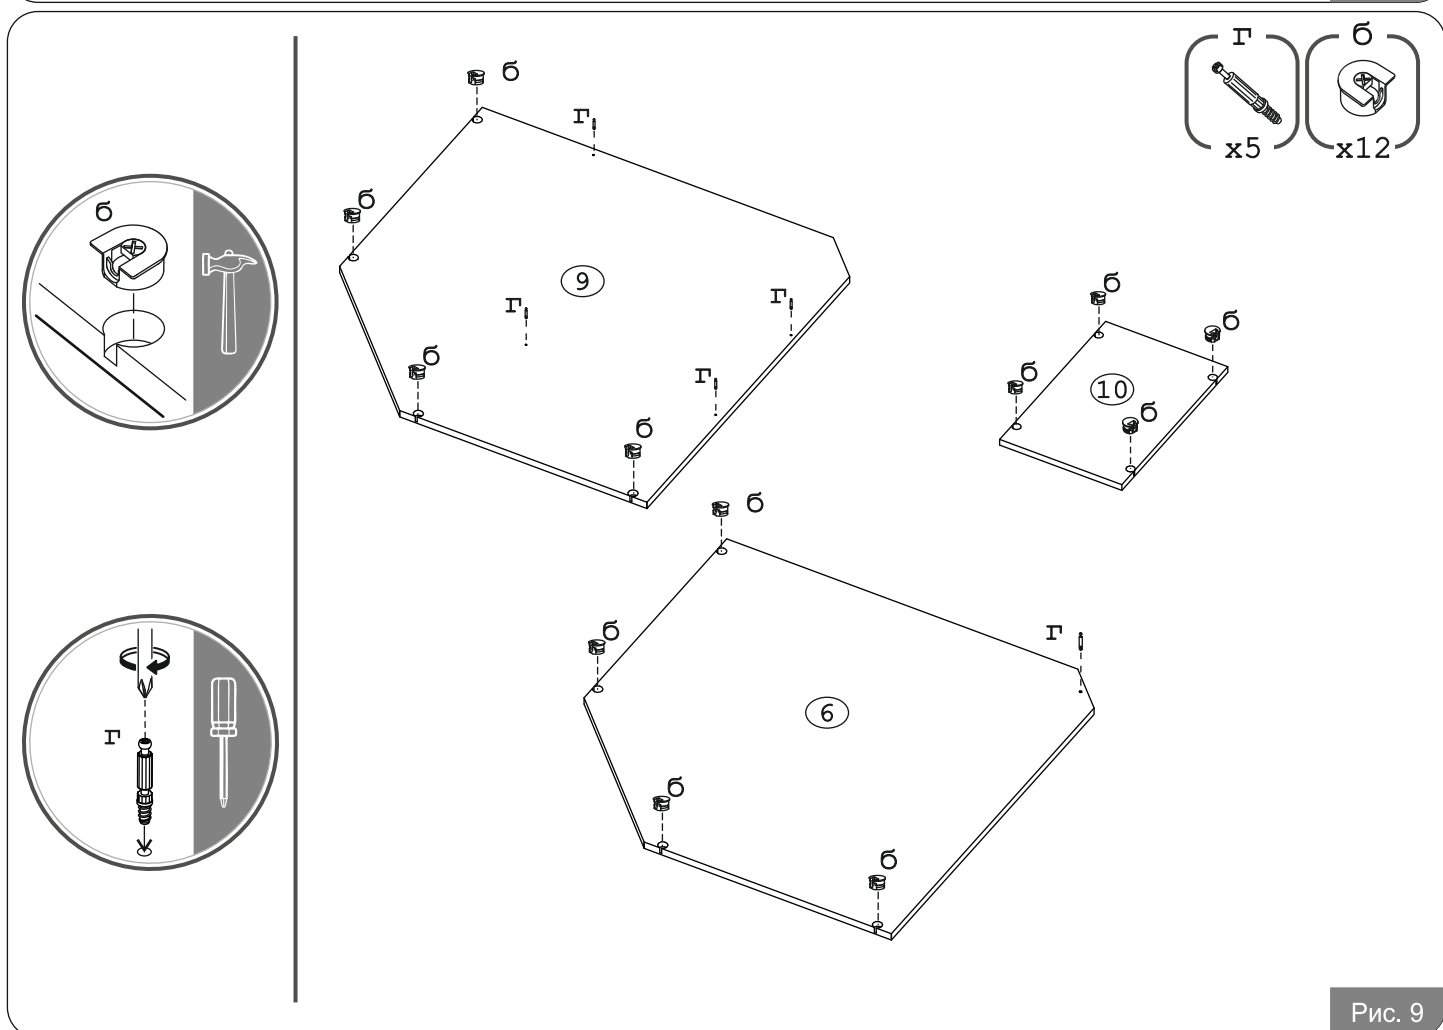


Рис. 9

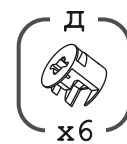
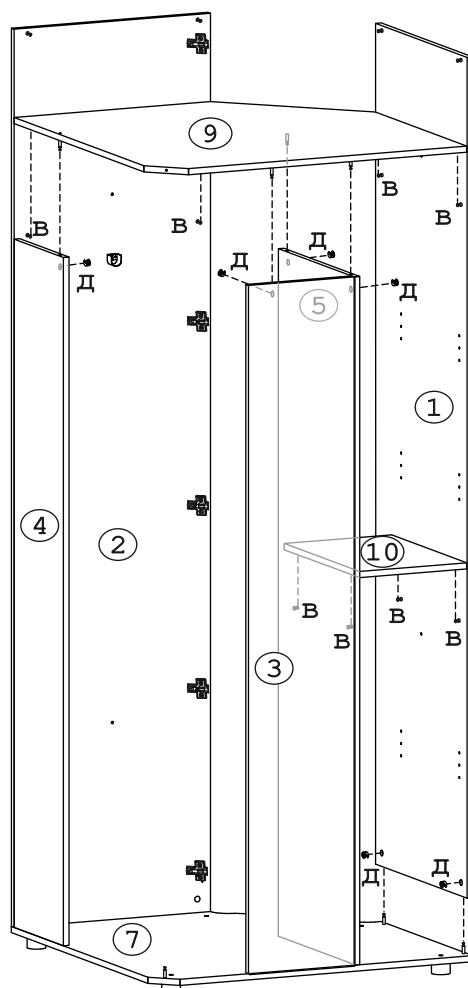
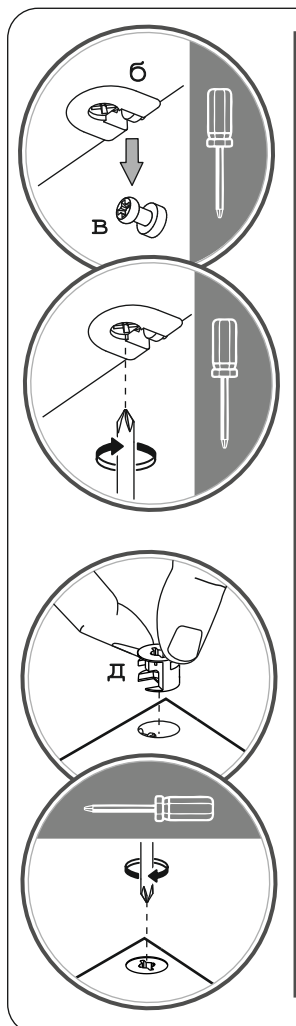


Рис. 10










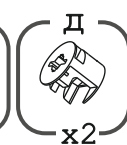


Рис. 11

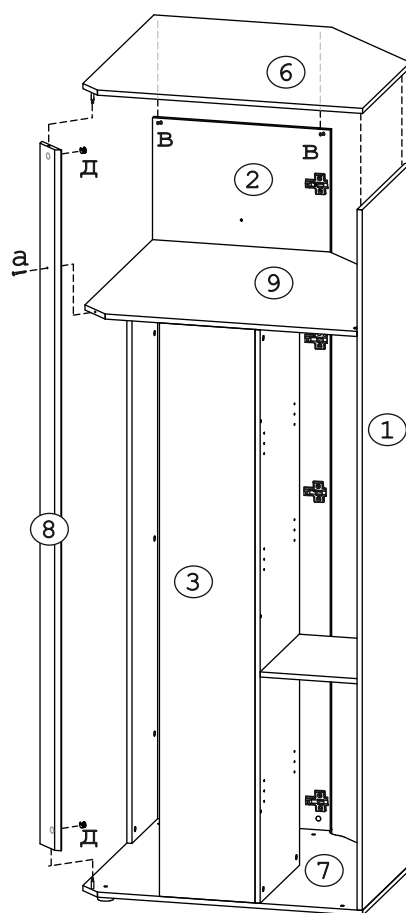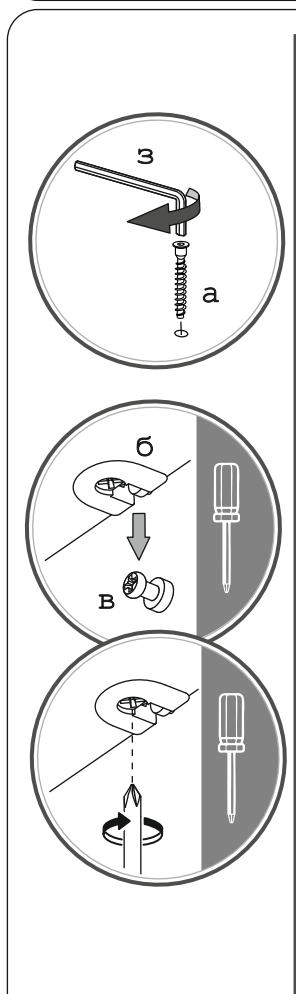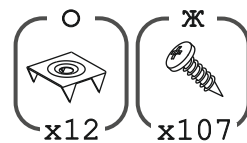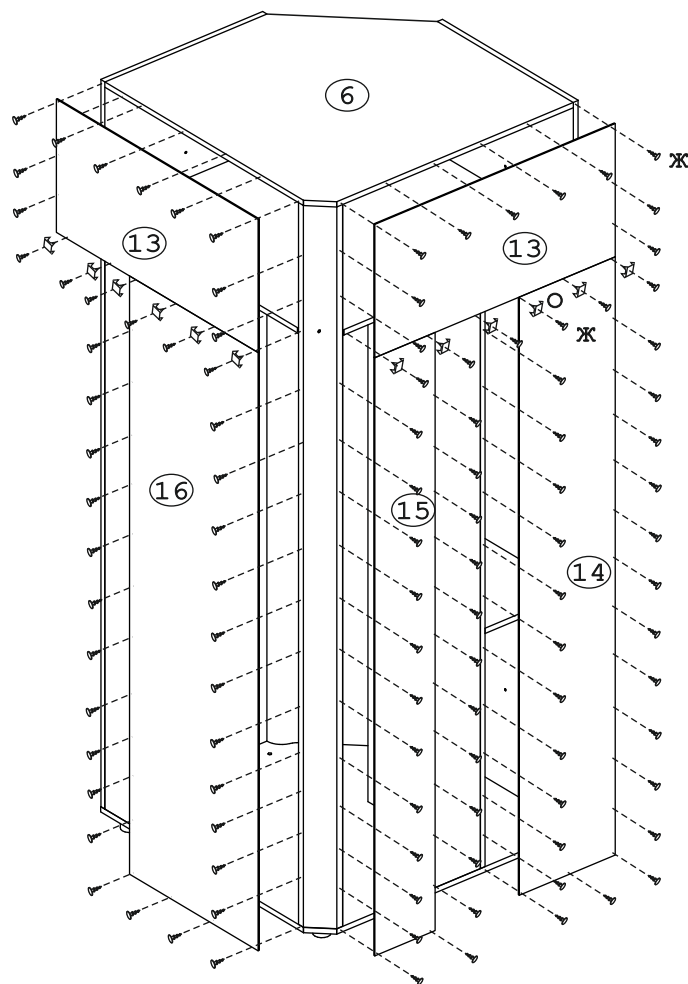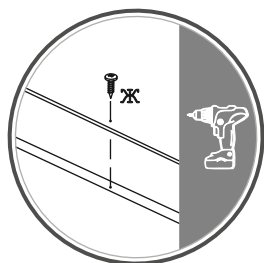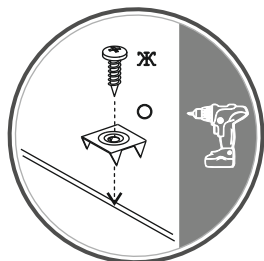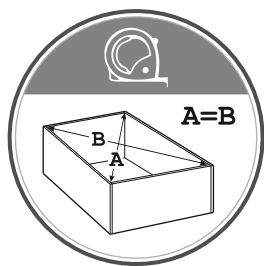

Перед установкой
стенки ДВПО
(13,14,15,16)
с помощью рулетки
выровнять
диагонали шкафа.

Рис. 12







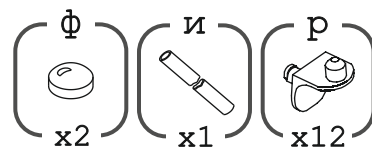


Рис. 13


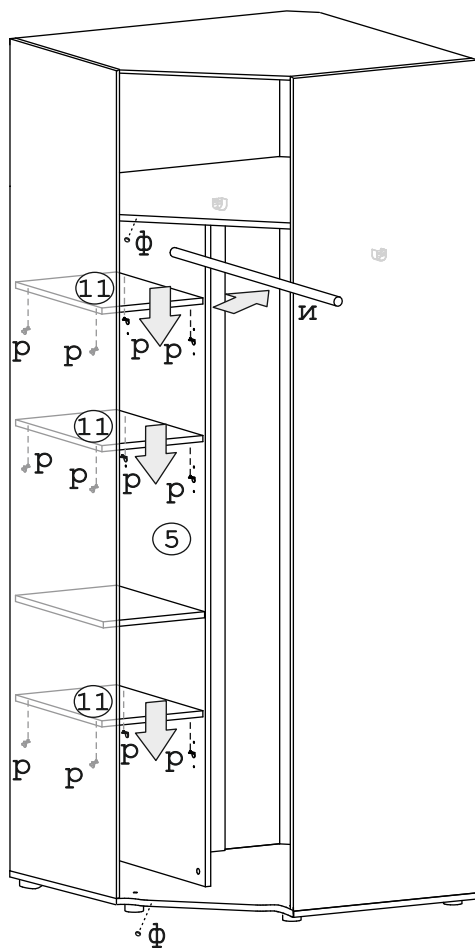
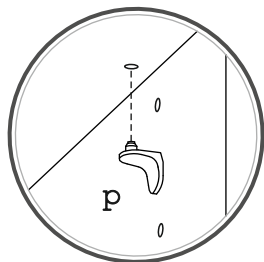
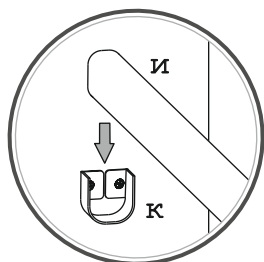
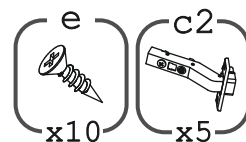
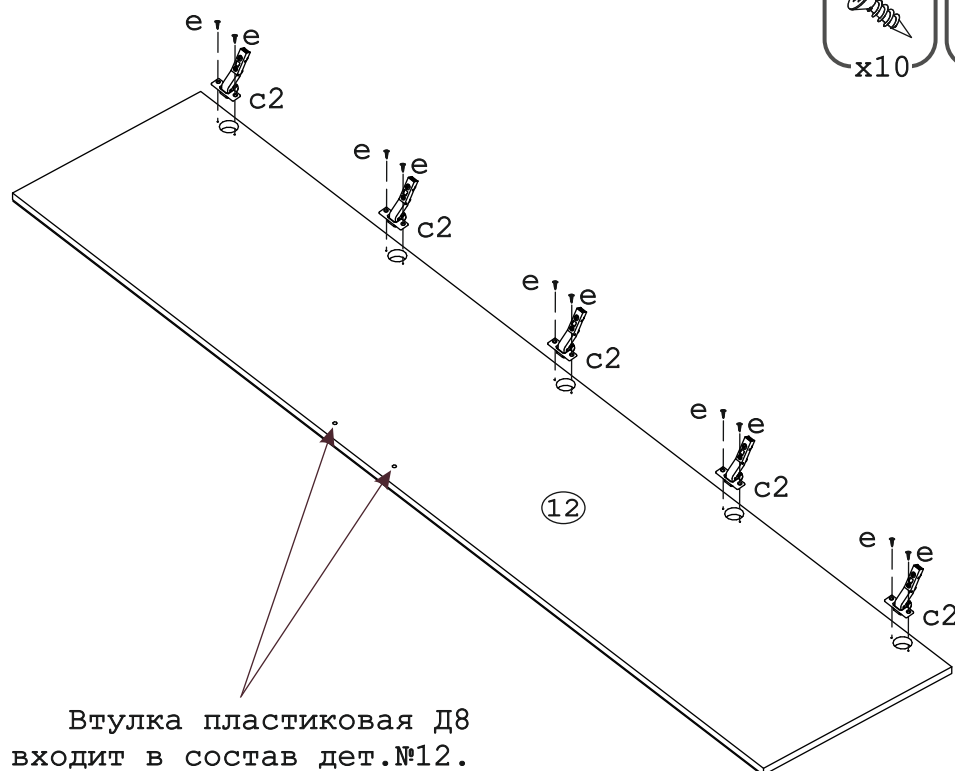
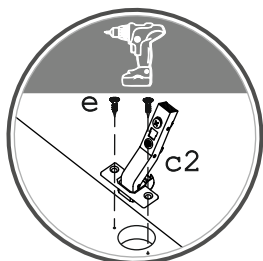


Втулка пластиковая Д8
входит в состав дет. №12.

Рис. 14

Для шкафа арт.232

Регулировка
петель

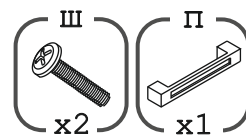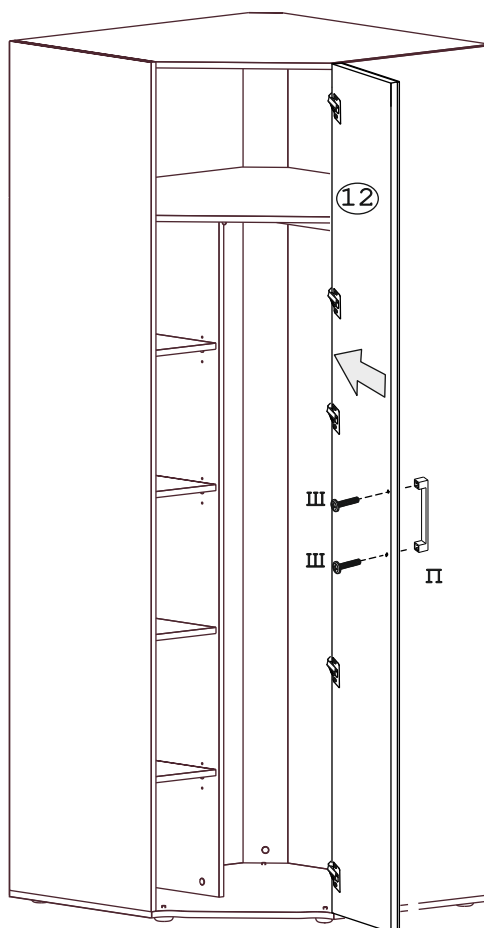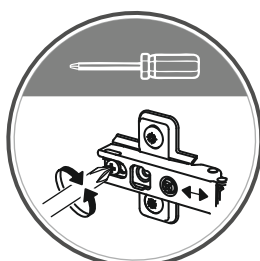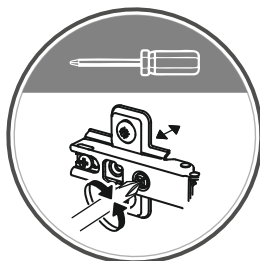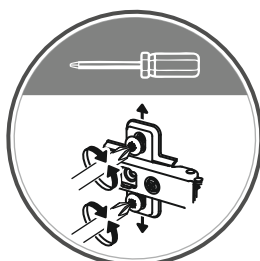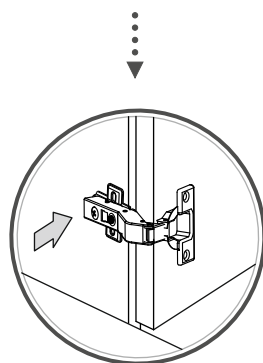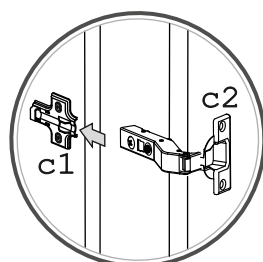



Не использо-
вать
винты п1 из
комплекта
ручки п





Затяжку
винтов
ручки
производить
только
отверткой!

Рис. 15

Регулировка
петель

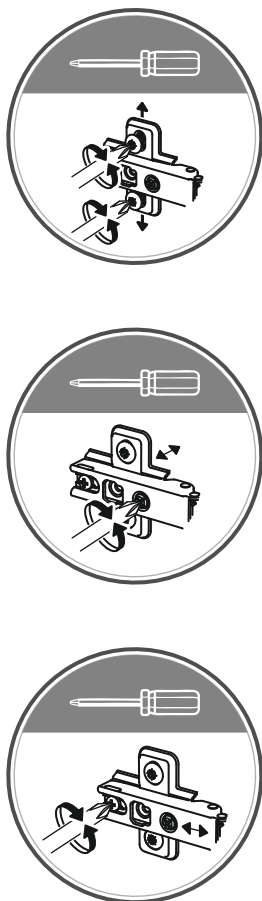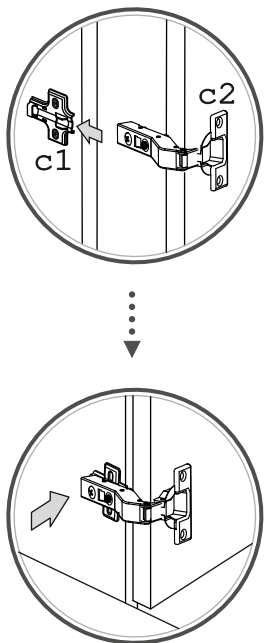

Для шкафа арт.231

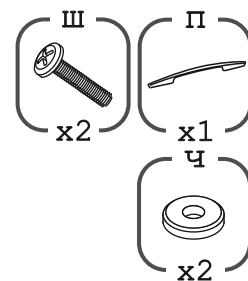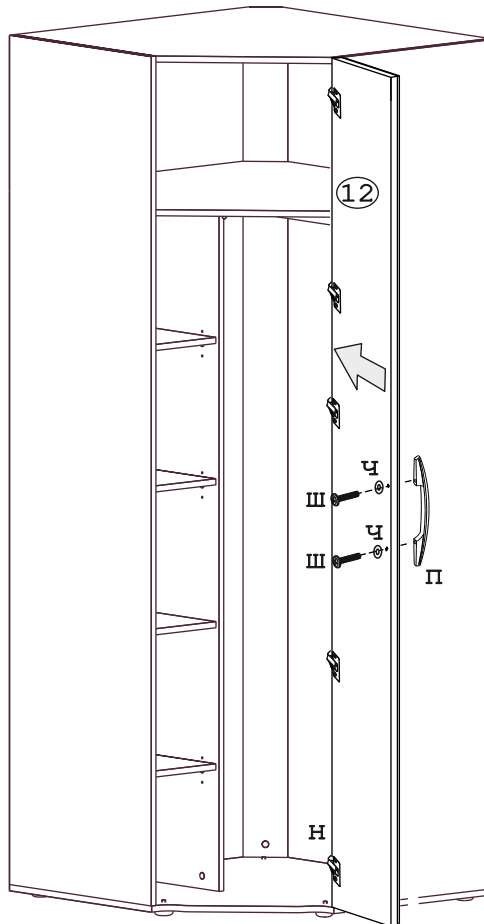

Не использо-
вать
винты п1 из
комплекта
ручки п




Затяжку
винтов
ручки
производить
только
отверткой!

Рис. 16

Внимание!

На дверь шкафа, расположенного рядом с угловым, необходимо приклеить демпфер «ц» (2 шт.) для предотвращения повреждения фасада.

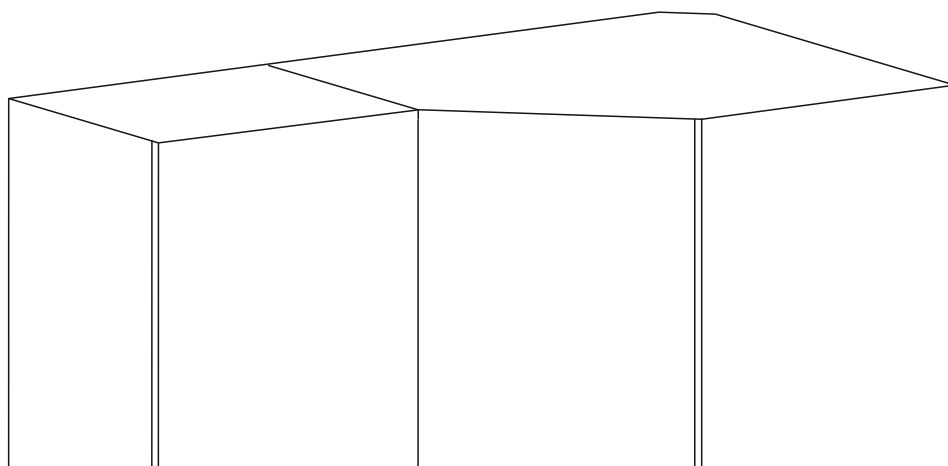

Наклеить демпфер в месте соприкосновения ручки углового шкафа с дверью соседнего шкафа.

