


# Сборочный чертеж

## Арт.271.08 Панель с крючками комбинированная с зеркалом лев/прав (900x450x2250)

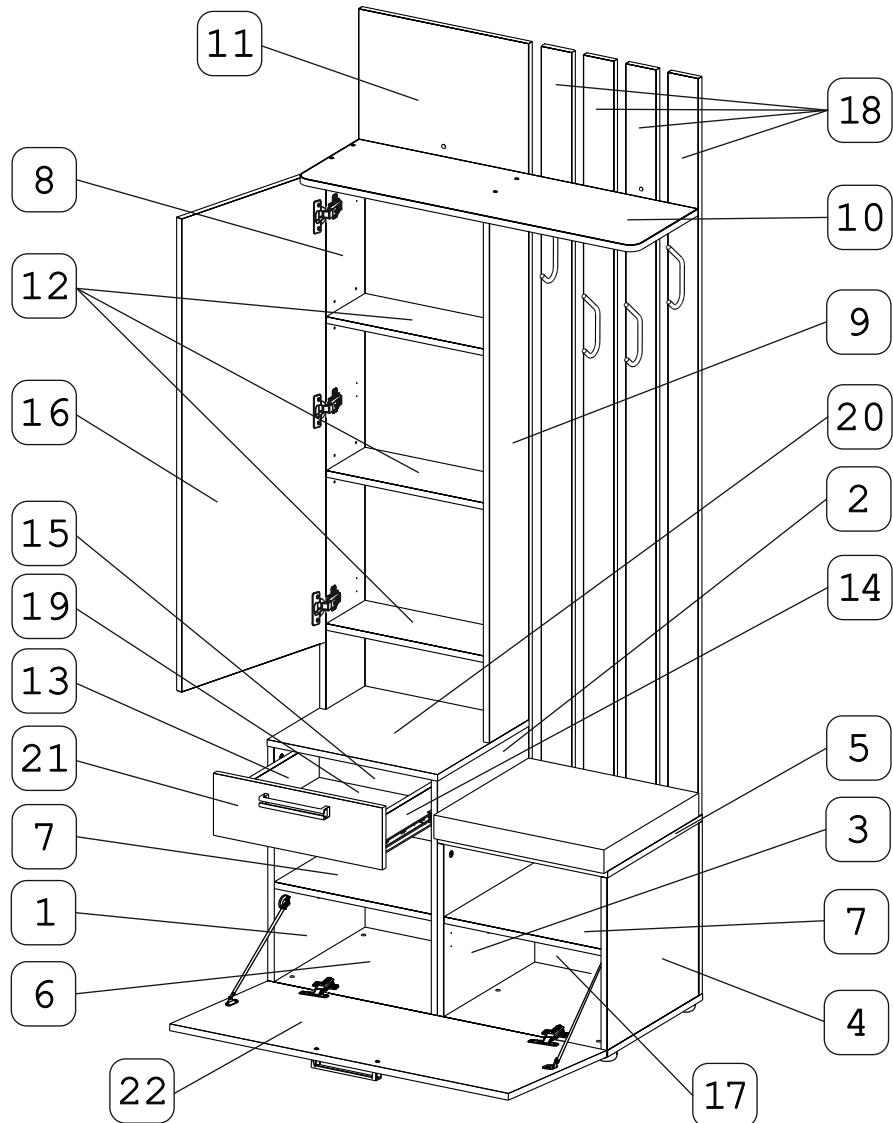


... Наименование деталей ...

1. Боковина левая 567x409	1 шт.	13. Боковина ящика лев. 400x90	1 шт.
2. Боковина правая 567x409	1 шт.	14. Боковина ящика пр. 400x90	1 шт.
3. Стойка левая 425x417	1 шт.	15. Стенка ящика 355x90	1 шт.
4. Стойка правая 425x417	1 шт.	16. Дверь с зеркалом 1144x442	1 шт.
5. Крышка тумбы 446x425	1 шт.	17. Стенка 446x417	1 шт.
6. Основание 892x426	1 шт.	18. Планка 1784x80	4 шт.
7. Полка стационарная 413x407	2 шт.	19. Дно ящика ДВПО 404x385	1 шт.
8. Боковина шкафа лев. 1303x176	1 шт.	20. Крышка МДФ 447x410	1 шт.
9. Боковина шкафа пр. 1303x176	1 шт.	21. Фасад ящика МДФ 443x150	1 шт.
10. Полка 891x284	1 шт.	22. Дверь МДФ 888x442	1 шт.
11. Стенка 2217x446	1 шт.		
12. Полка стационарная 413x174	3 шт.		

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83


... Необходимый инструмент ...

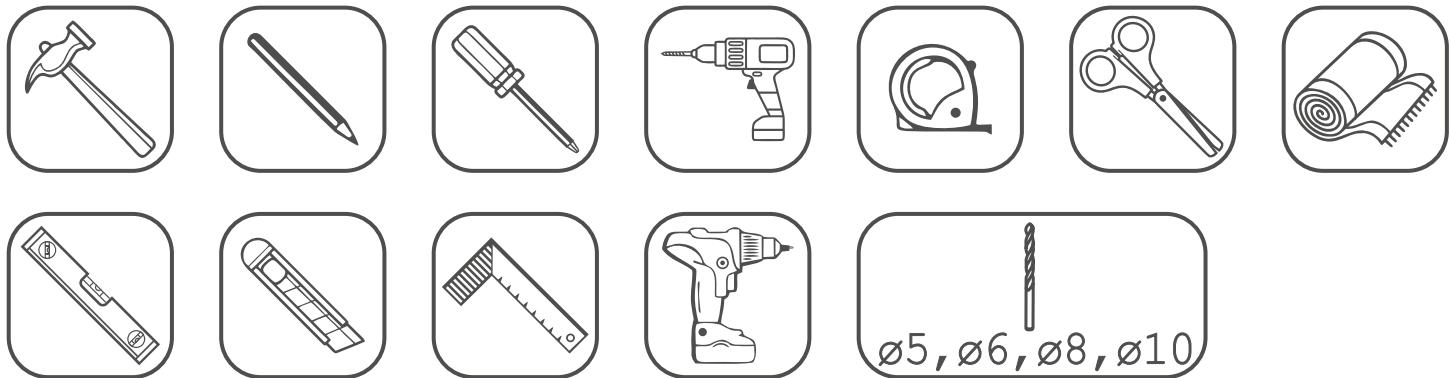

... Фурнитура в комплекте ...

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 шт	26 шт	Дюbelь 30 мм	20 шт	Эксцентрик 16	20 шт	Опора меб. регулир. Н17	5 шт	Заглушка эксцентрика	20 шт	Загл. самокл. D14	37 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	10 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 3,5x16 желт	44 шт	Винт M6x30	4 шт	Ручка Р316	2 шт	СК Кр 003	4 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Уголок RV8	2 шт	Кронштейн со стопором 275мм	2 шт
	п		р		с		т		у		ф		х
Демпфер	8 шт	Дюbelь распорный 8x60	2 шт	Направл. полноыкат 400 (Н35)	1 комп	Загл. к ев. винту		Винт M4x22 потай	8 шт	Стяжка 30мм	4 компл	Ключ-компл шестигранник	1 шт
	ц		ч		ш		э		ю				
Заглушка 10	5 шт	Петля накл. с доводчиком	5 шт	Сиденье	1 шт	Дюbelь DU 321	20 шт	Эксцентрик VB-35M/16	20 шт	СК Пл 118	2 шт		

Распаковка и сборка на мягком элементе

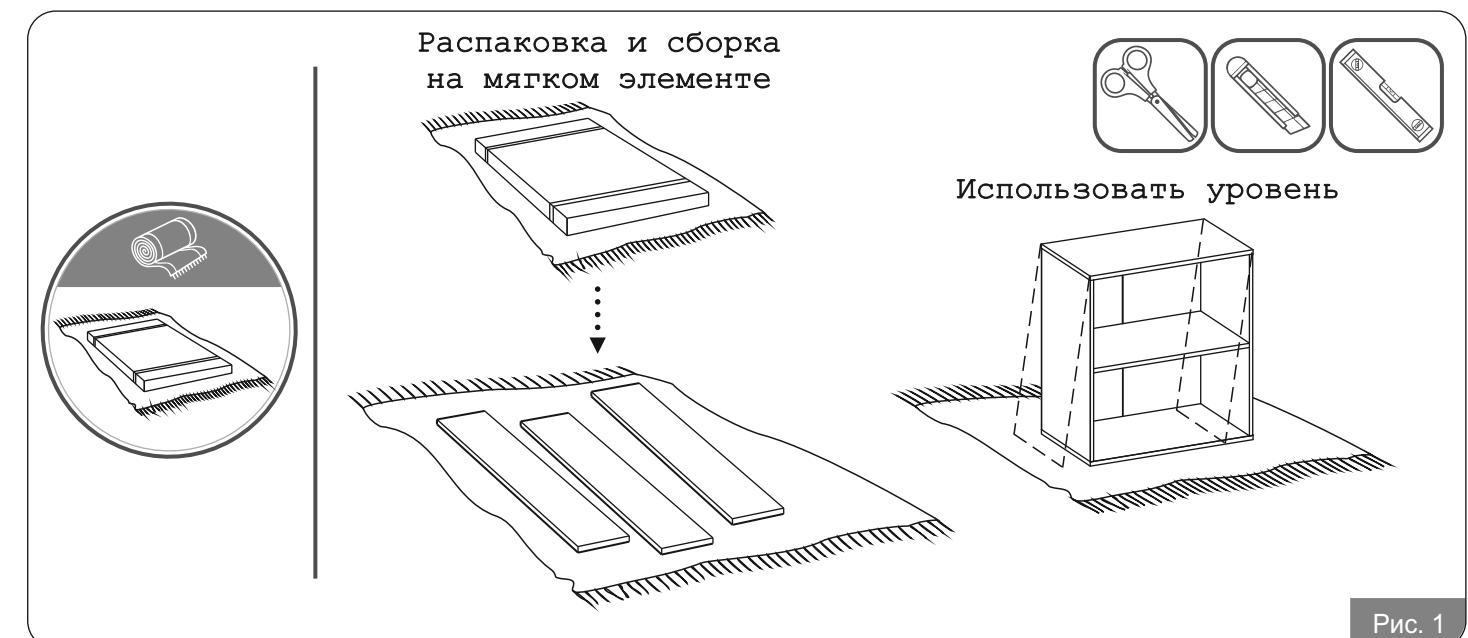


Использовать уровень

Рис. 1

Сборка модуля  
правой компоновки  
(открывание двери влево)

Сборка модуля  
левой компоновки  
(открывание двери вправо)

Правая  
компоновка

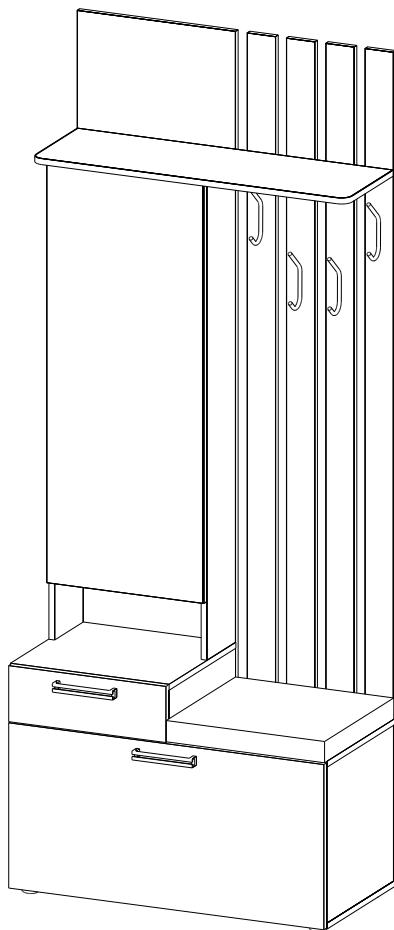

Левая  
компоновка


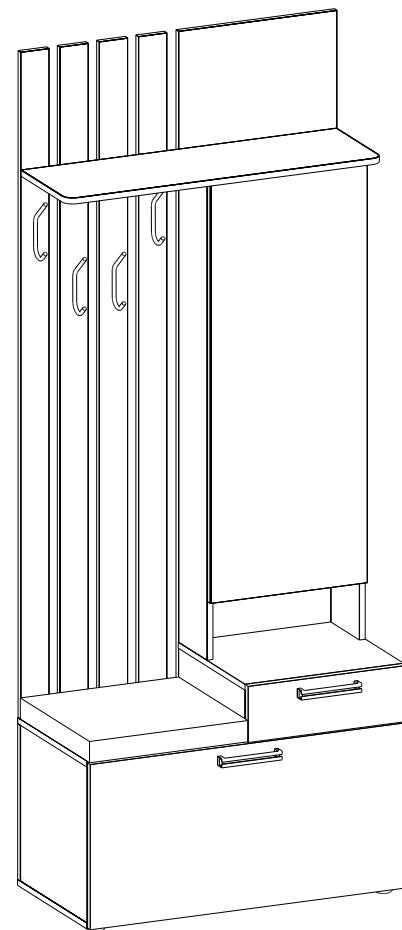


Рис. 2

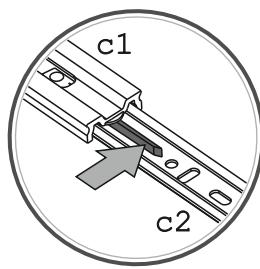

**Внимание!**

Перед началом сборки  
необходимо разъединить  
полновыкатные направляющие.

Для этого максимально раздвинуть  
направляющую и нажать на пластиковый  
фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю  
часть из внешней.





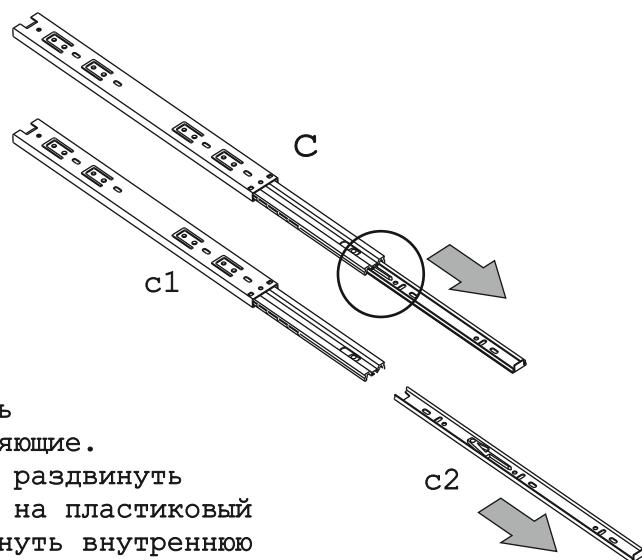





Рис. 3

## Инструкция по сборке правой компоновки

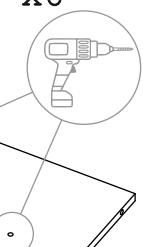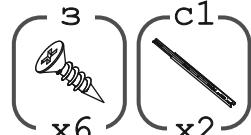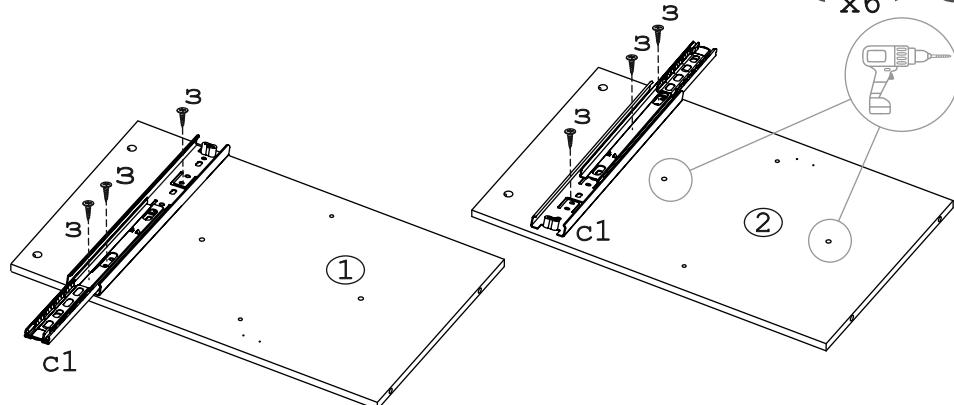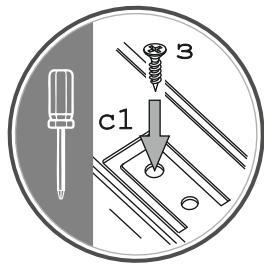





Для последующей сборки необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны боковины правой (2).

Рис. 4

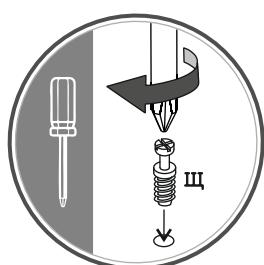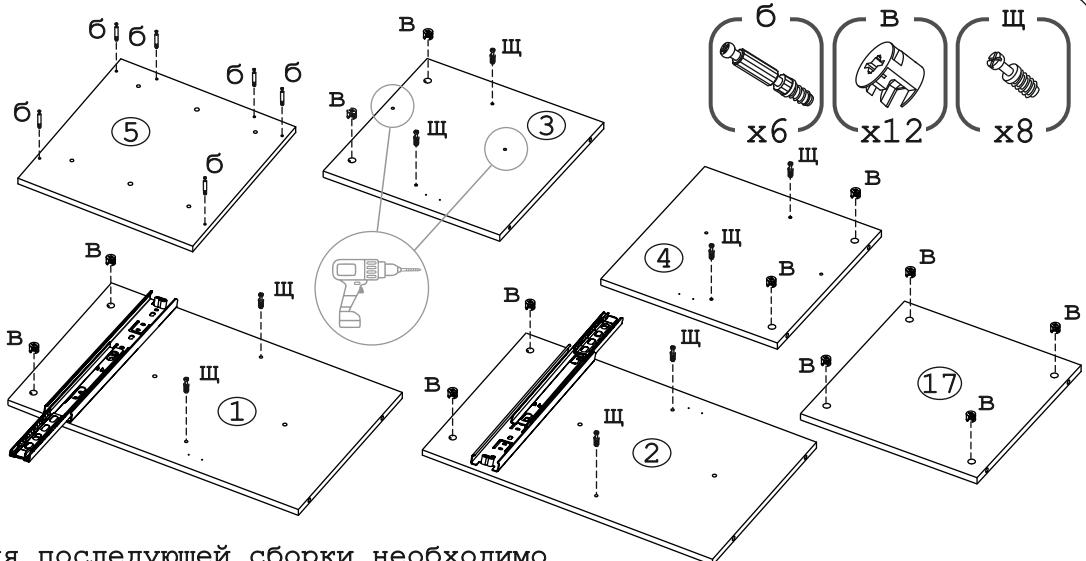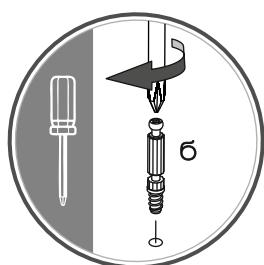

Для последующей сборки необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны стойки левой (3).

Рис. 5

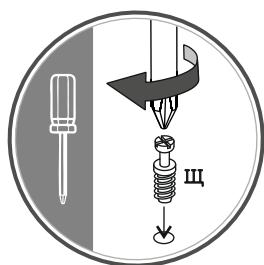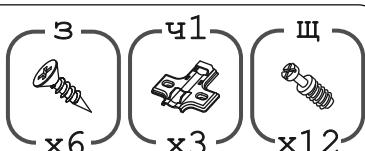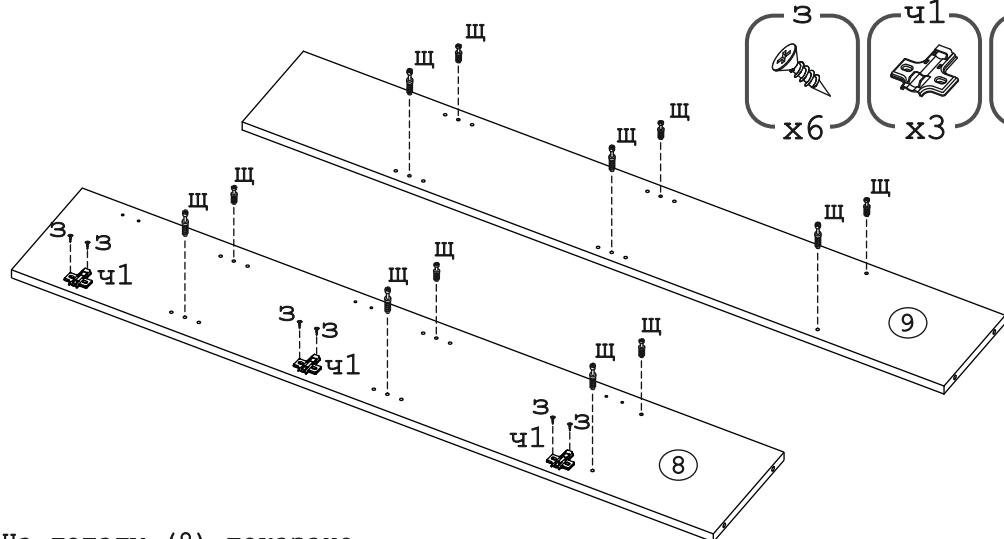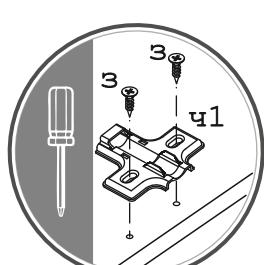

На детали (8) показано расположение ответных планок «ч1» от петель накладных - для открывания двери влево.

Рис. 6

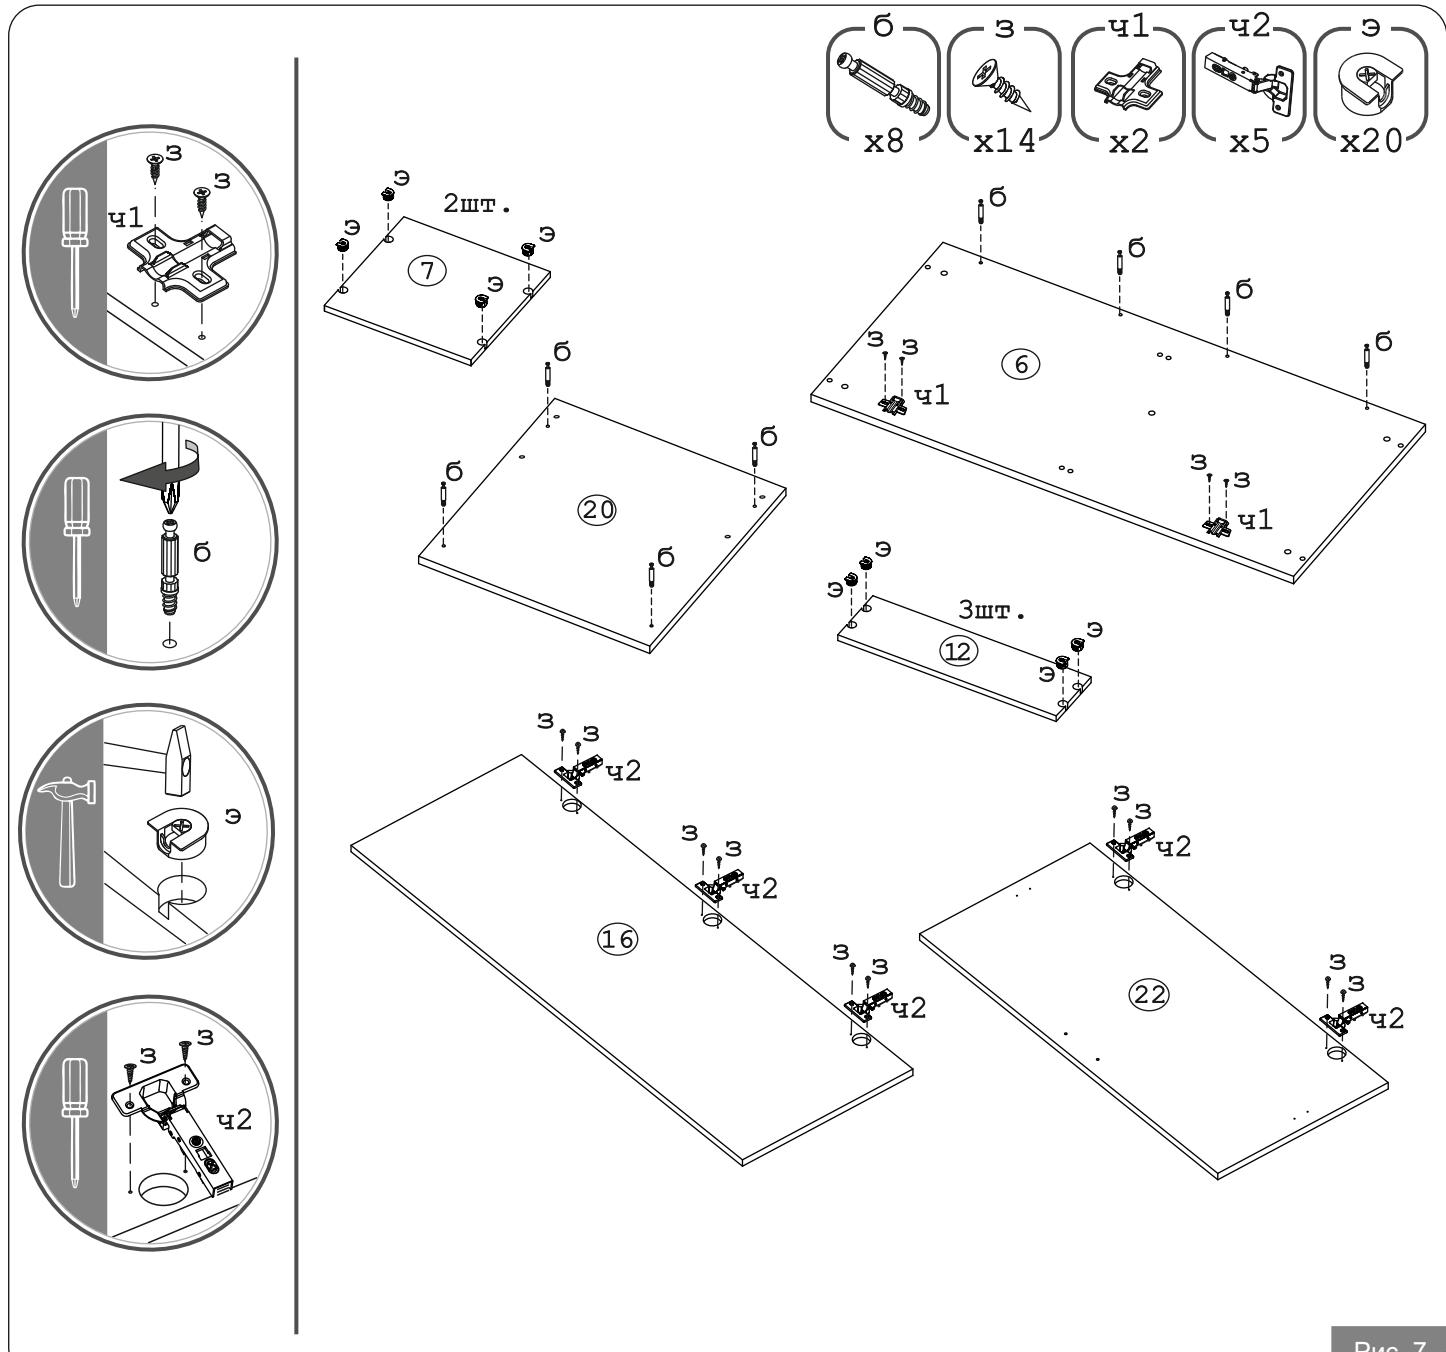


Рис. 7

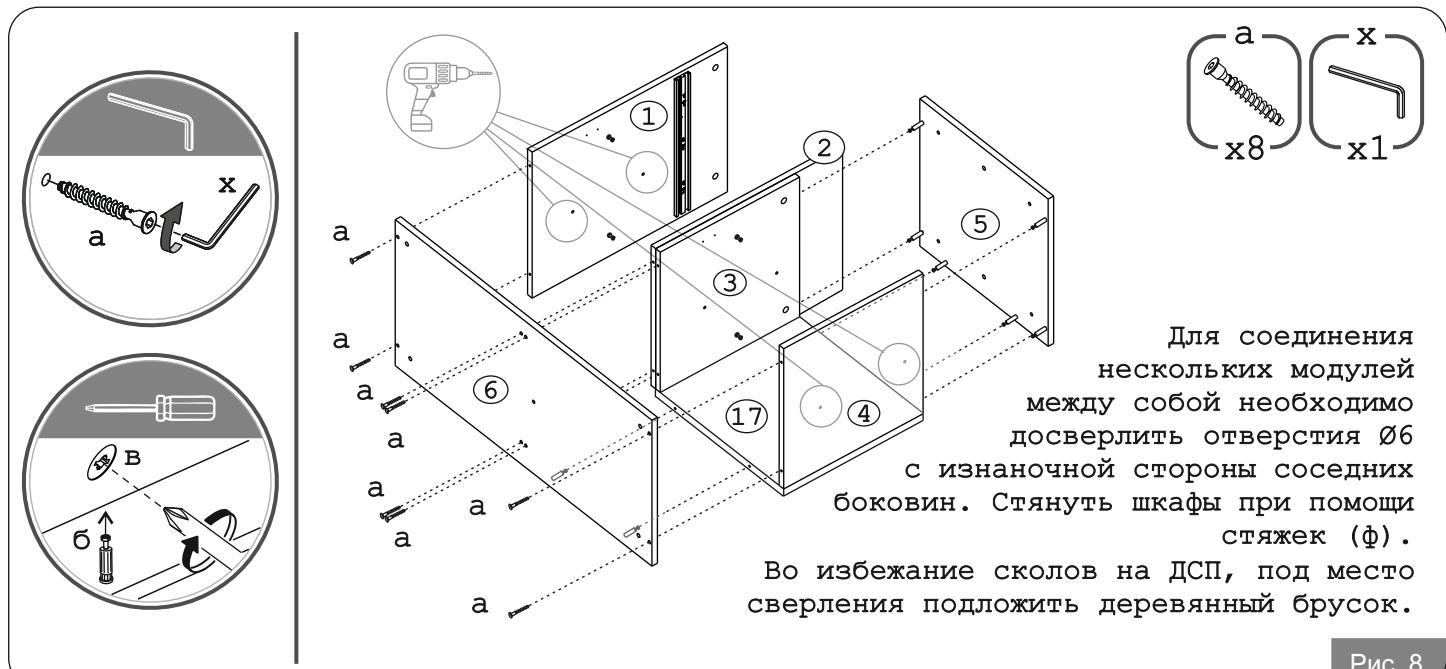


Рис. 8

**Внимание!**

Перед установкой пластины «ю» отверстие досверлить сверлом Ø10 мм наскоэвь только в одной планке.

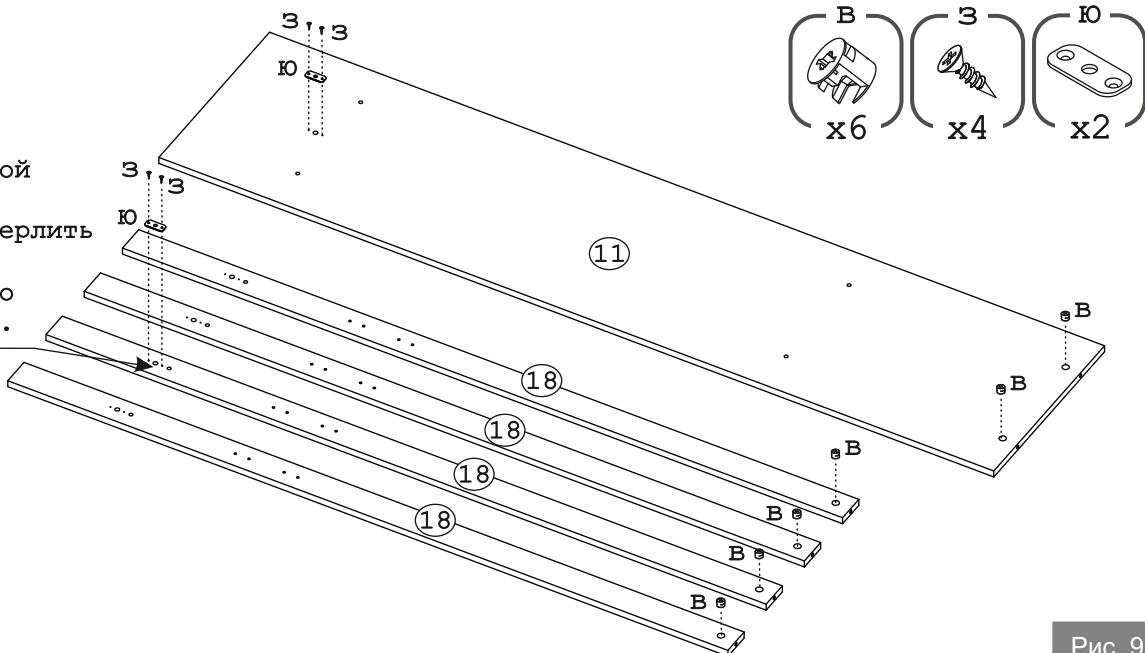


Рис. 9

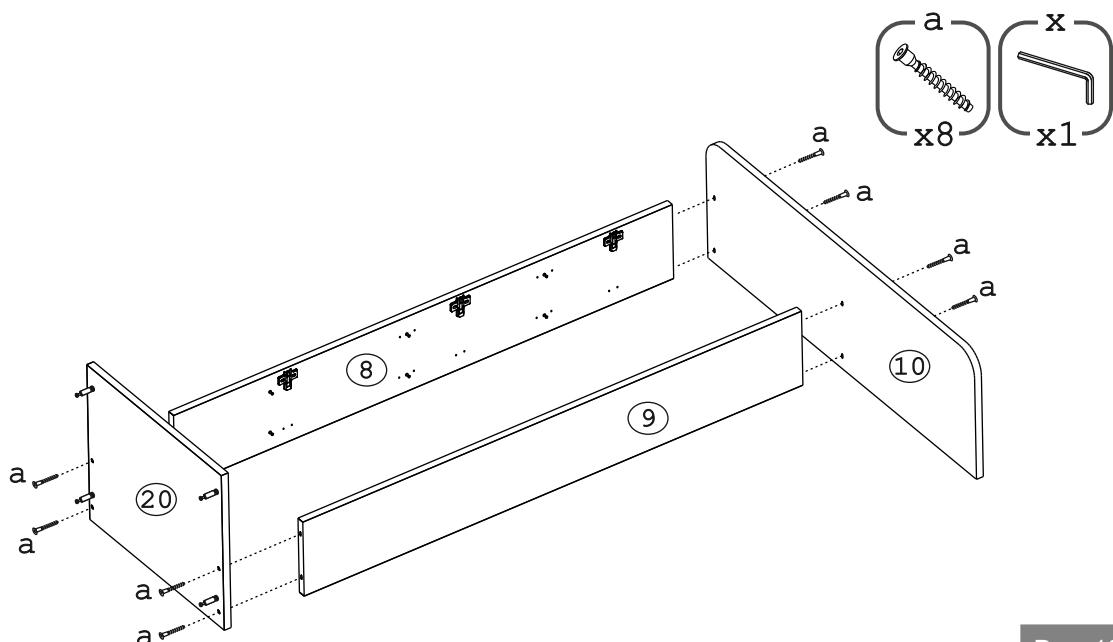


Рис. 10

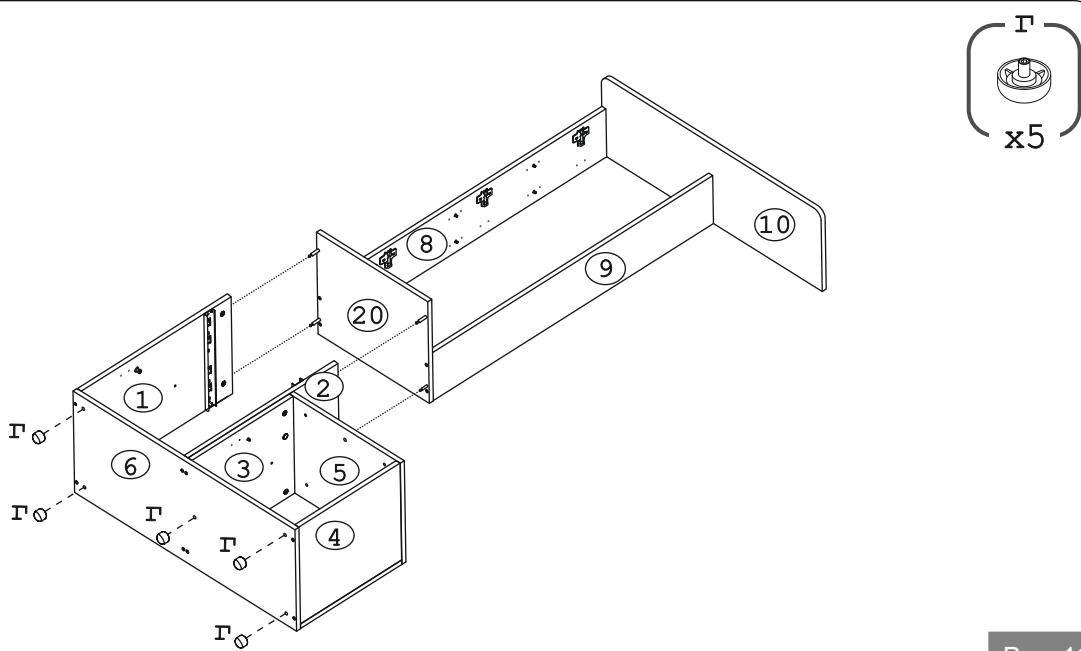


Рис. 11

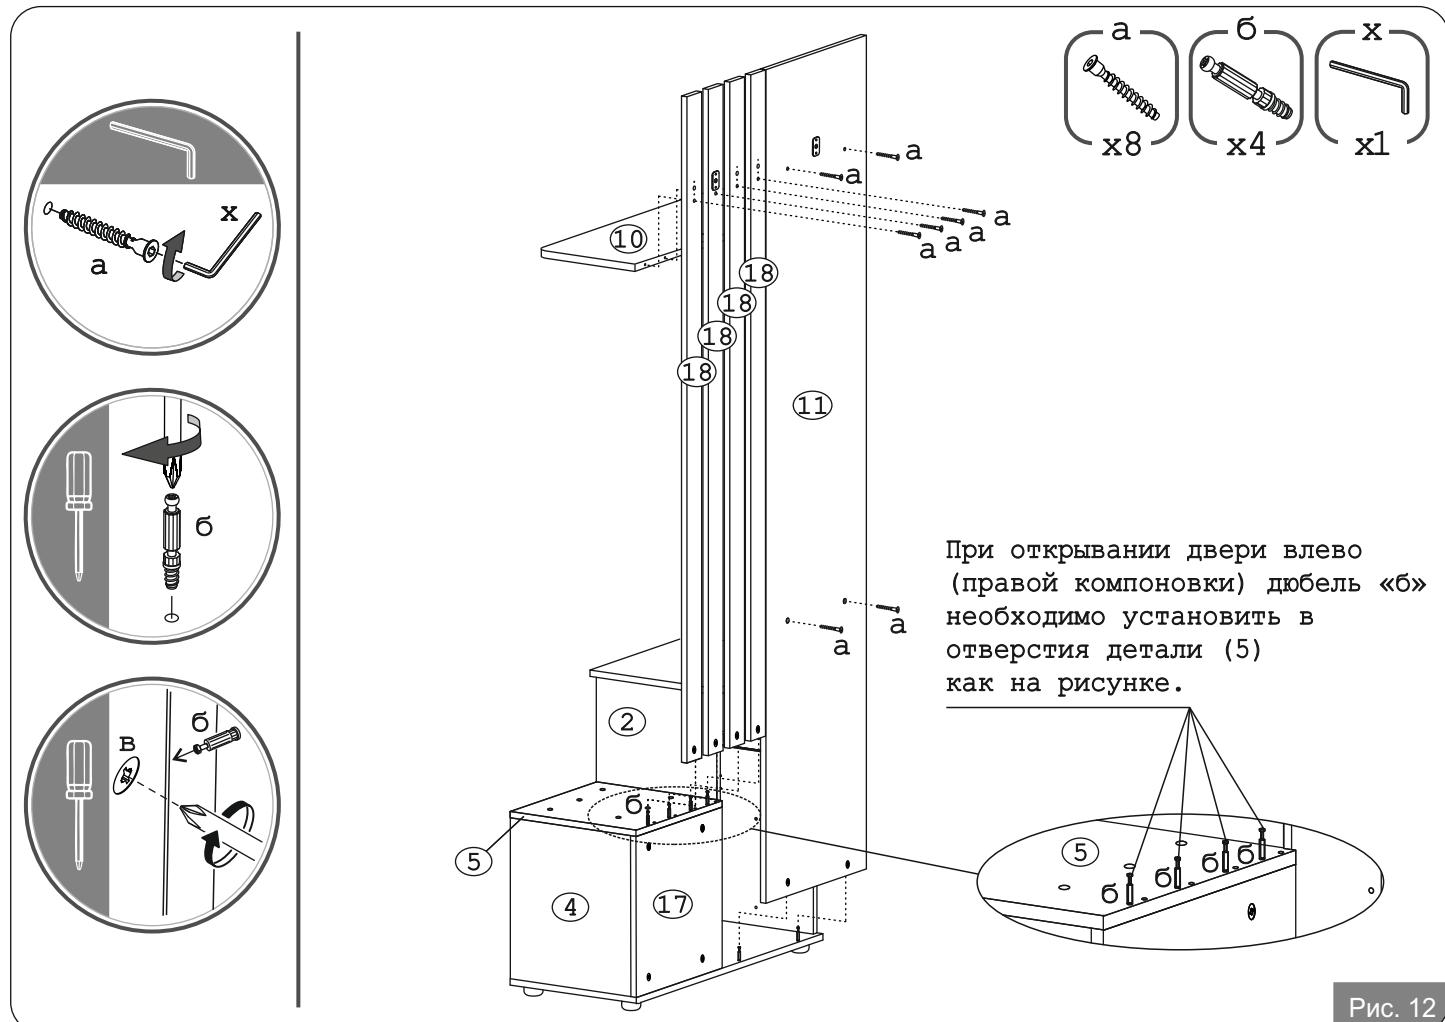
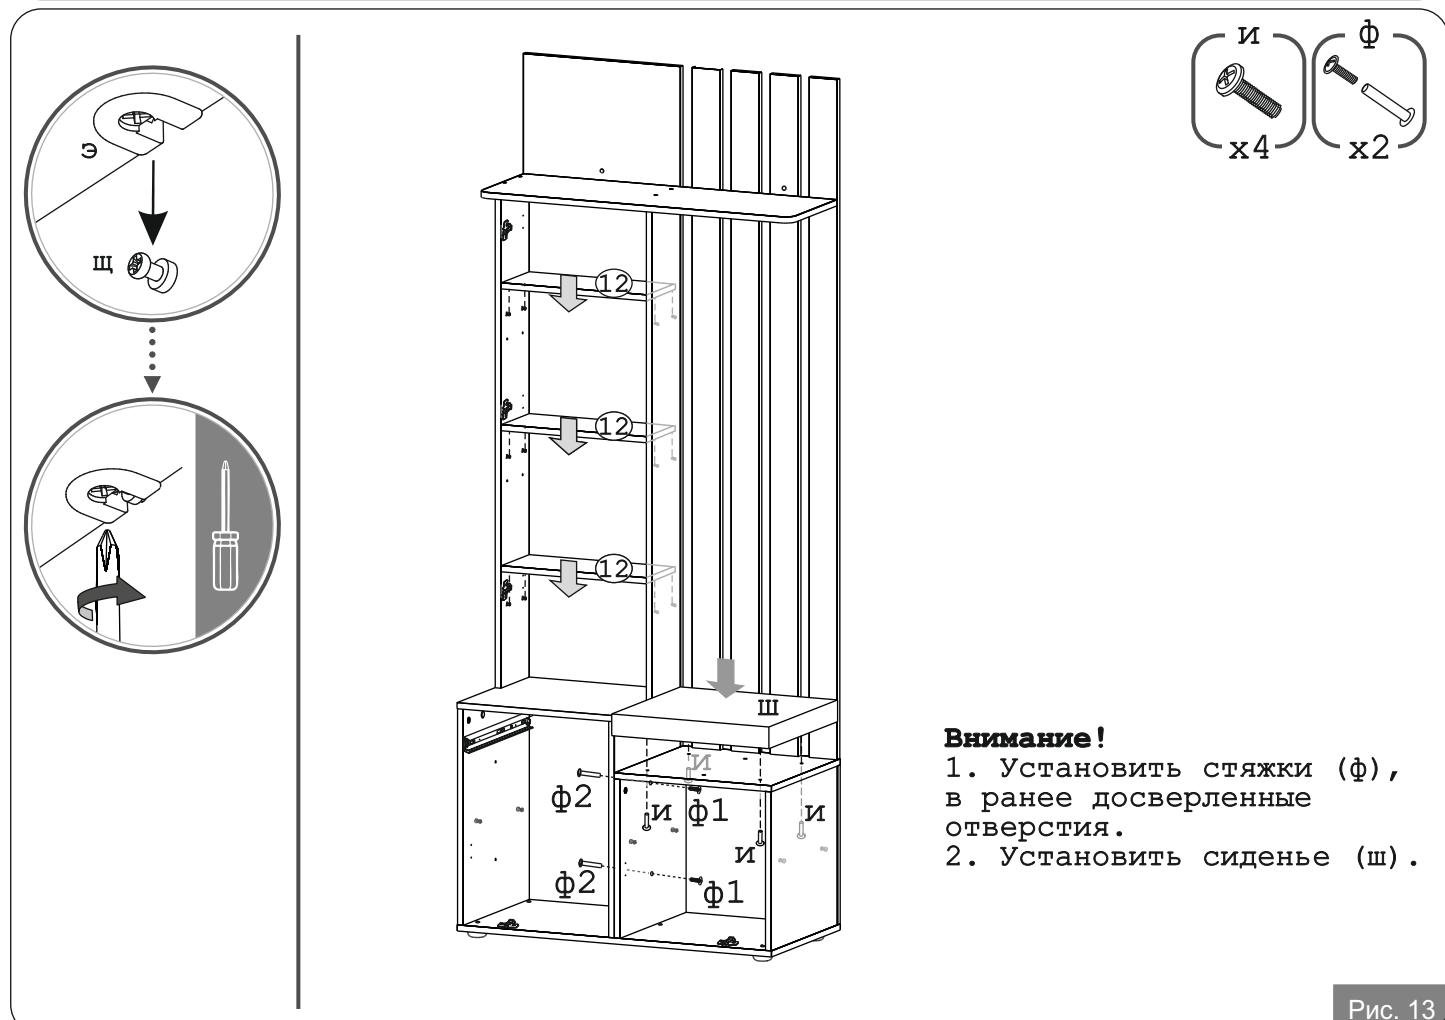


Рис. 12



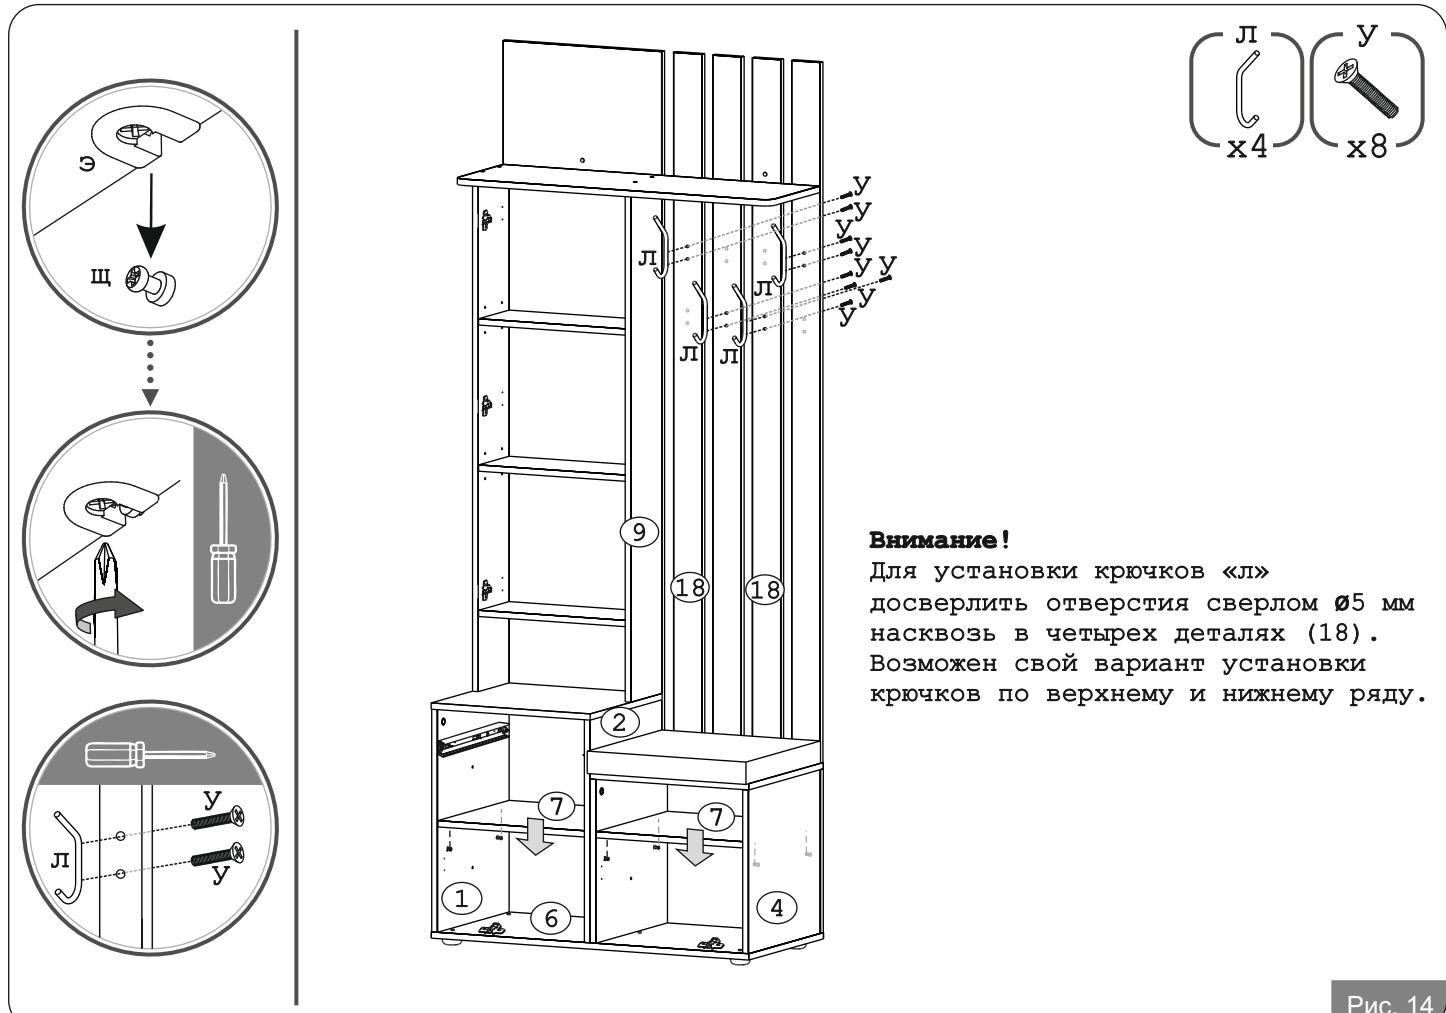


Рис. 14

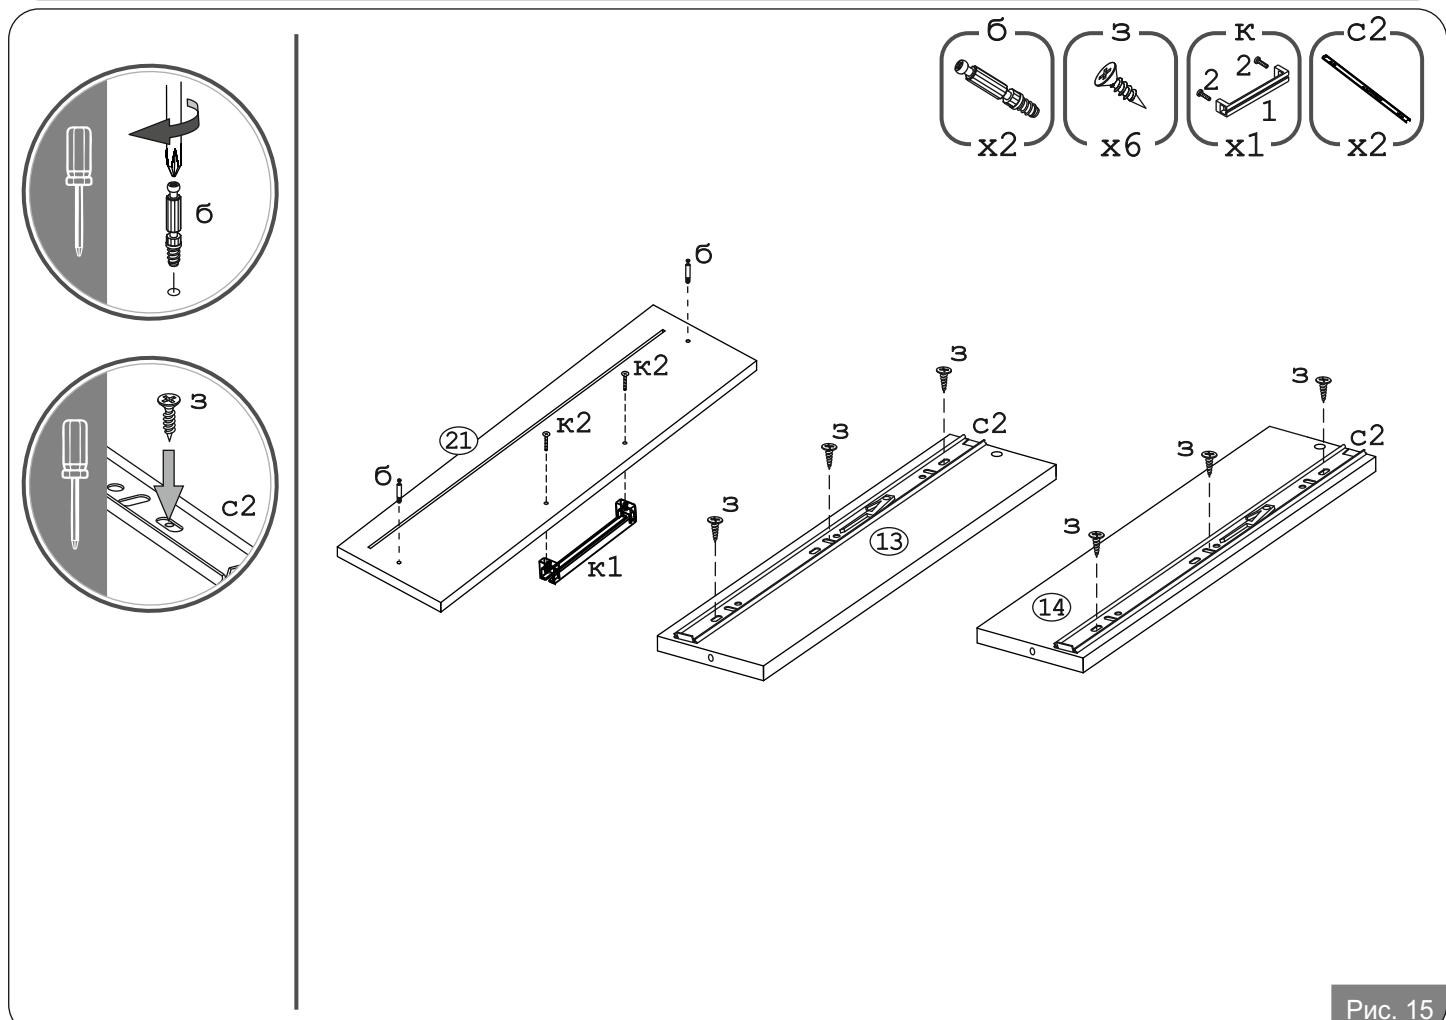


Рис. 15


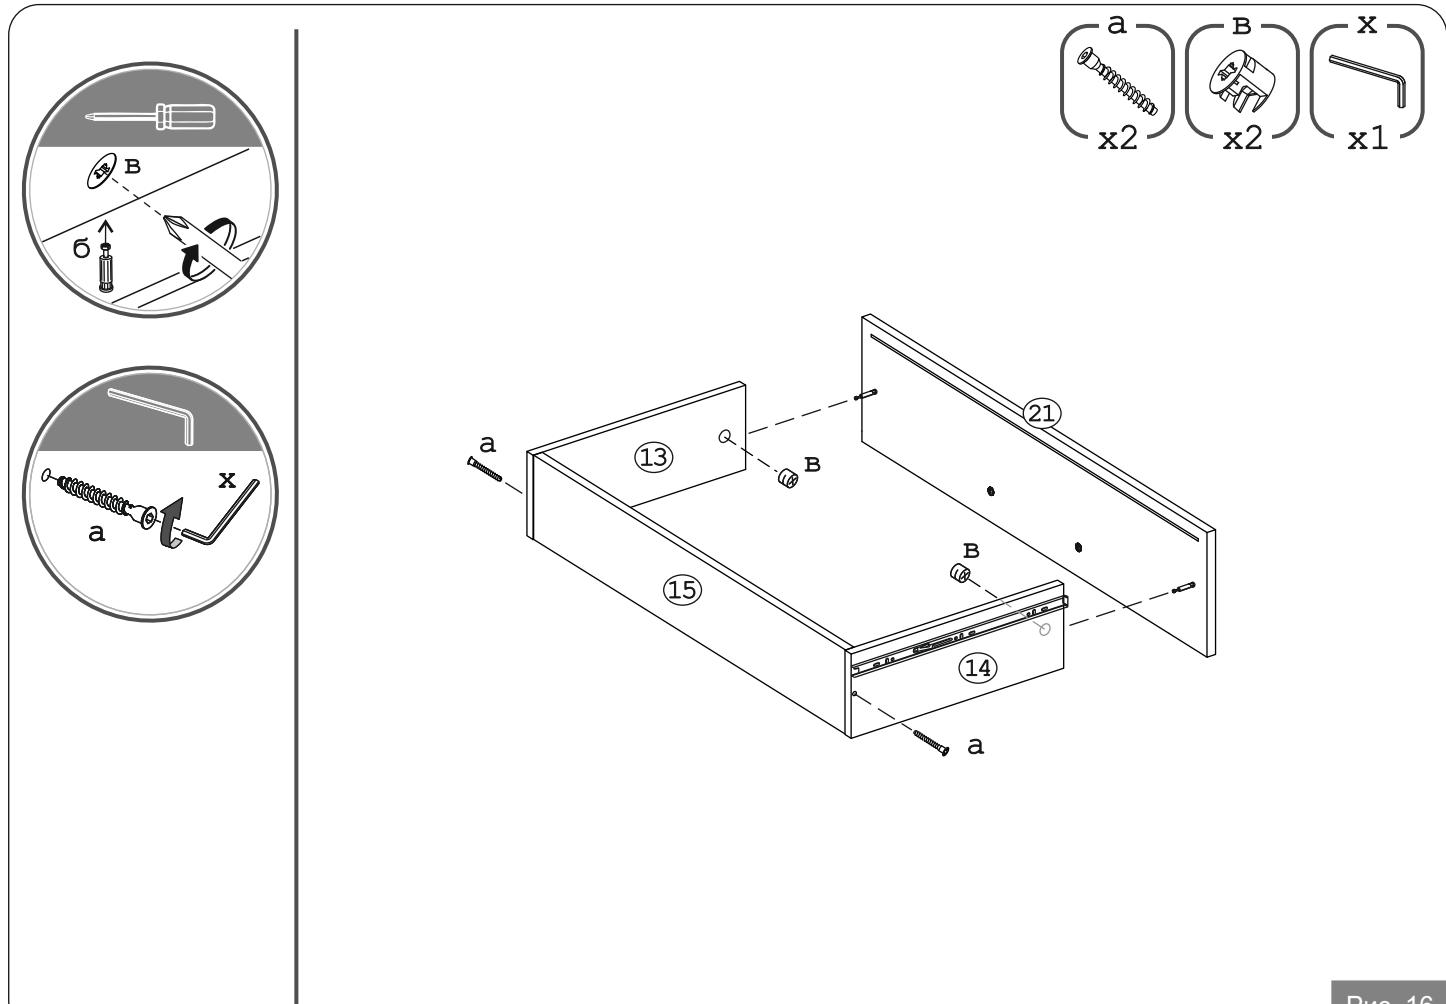



Рис. 16

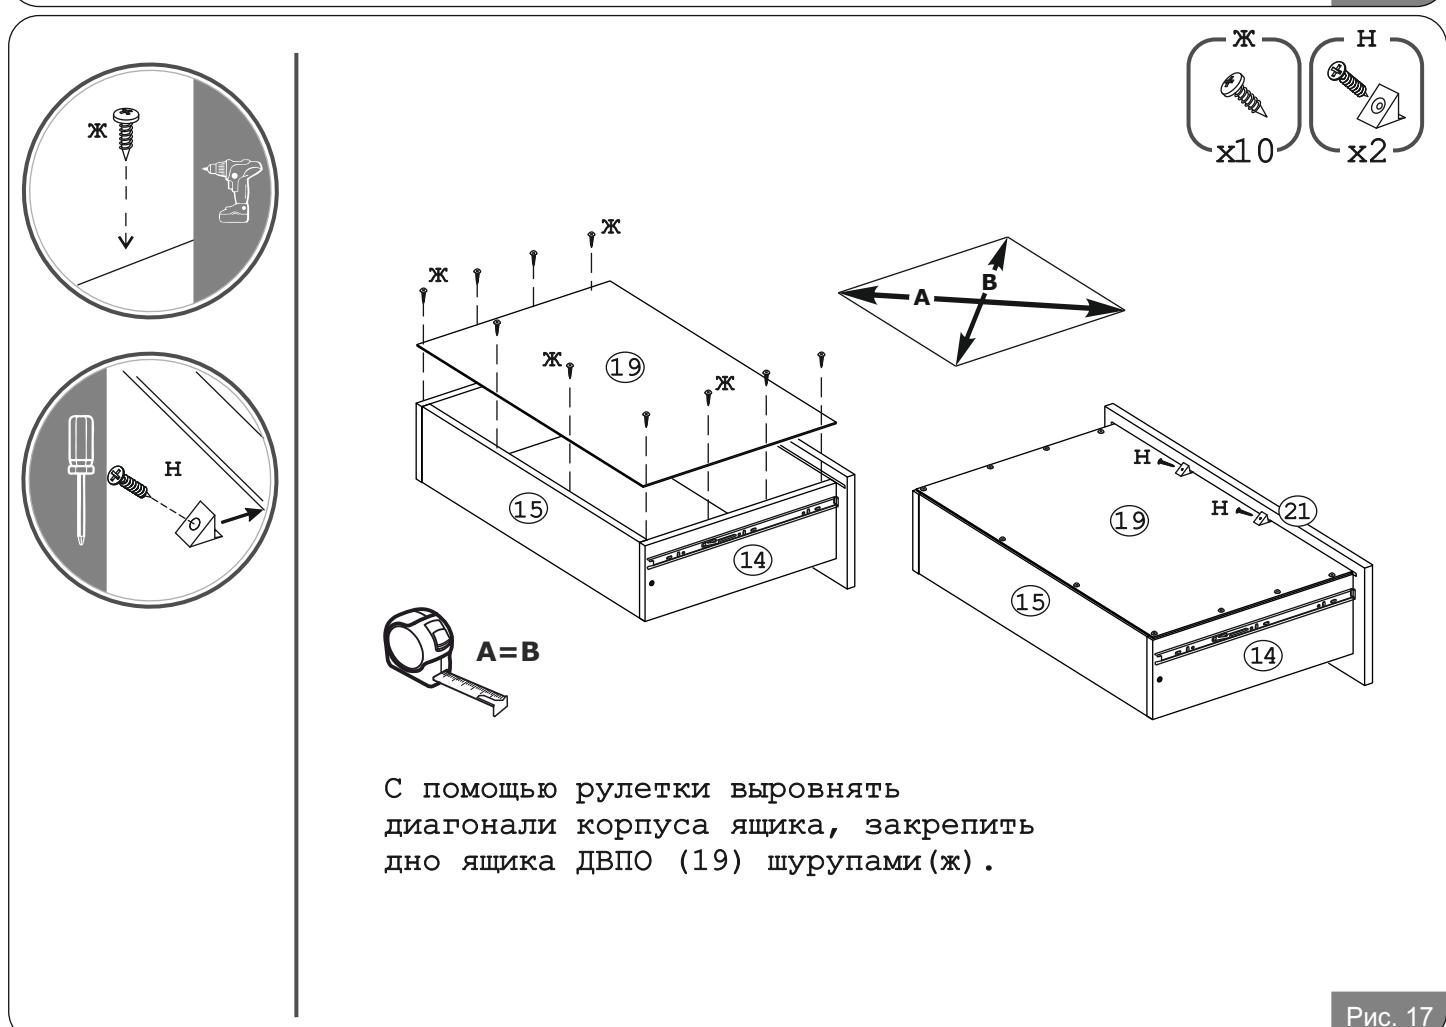







С помощью рулетки выровнять  
диагонали корпуса ящика, закрепить  
дно ящика ДВПО (19) шурупами (ж).

Рис. 17

### Установка

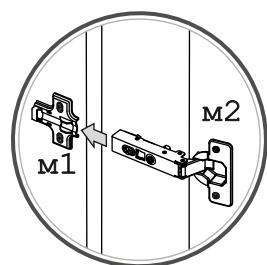



### Регулировка

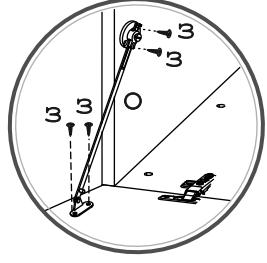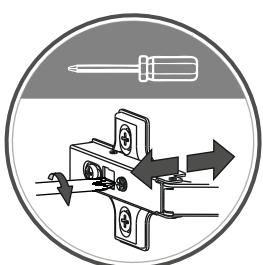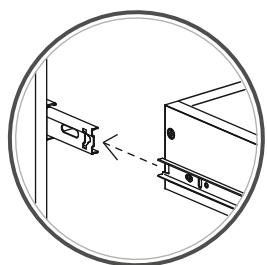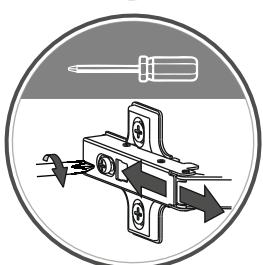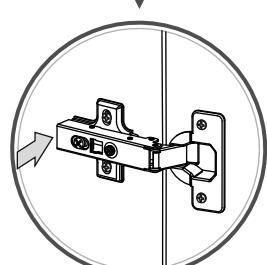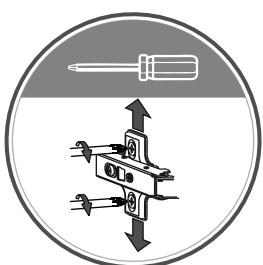

### Внимание!


Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене.

Комплект фурнитуры: дюбель распорный 8x60 (р), шуруп 4,5x60 (м).


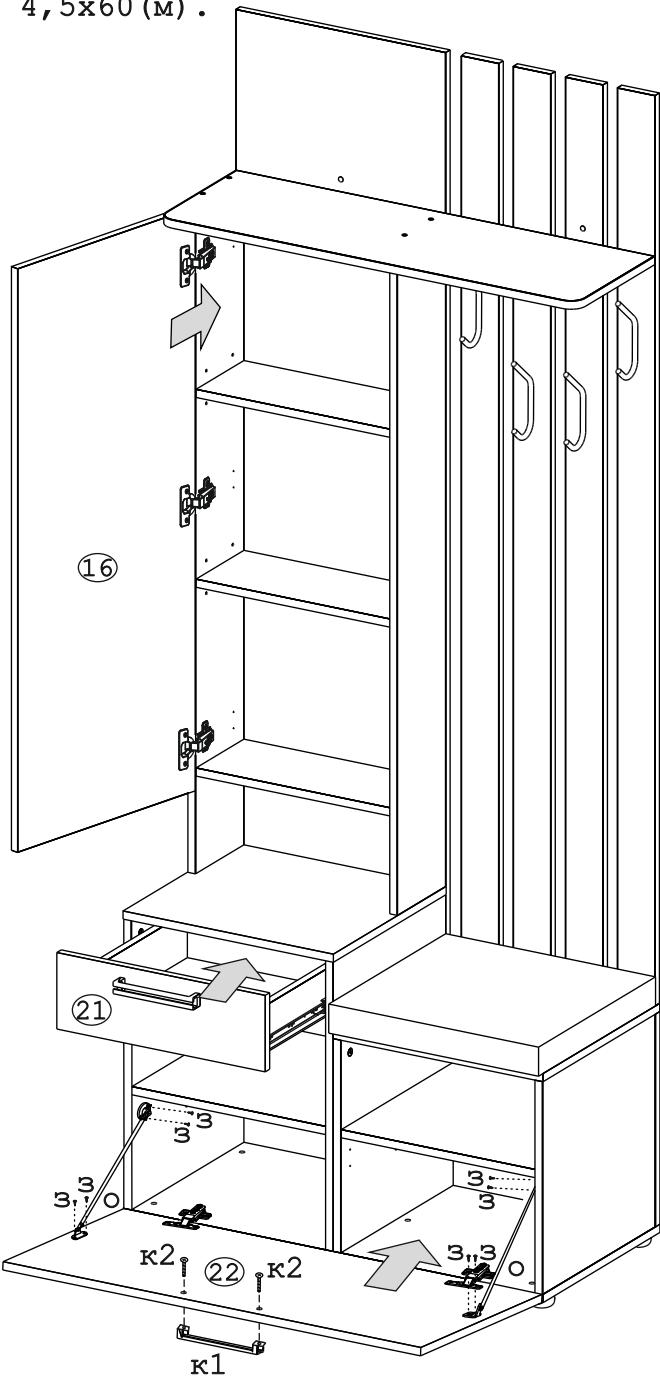
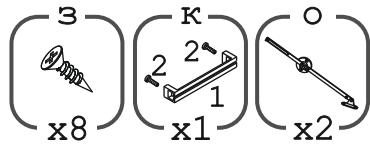


### Внимание!

При установке ящика убедитесь, что направляющая (с2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (с1).


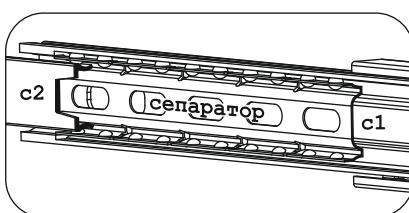


## Инструкция по сборке левой компоновки

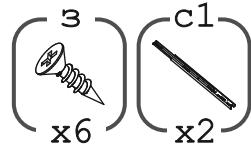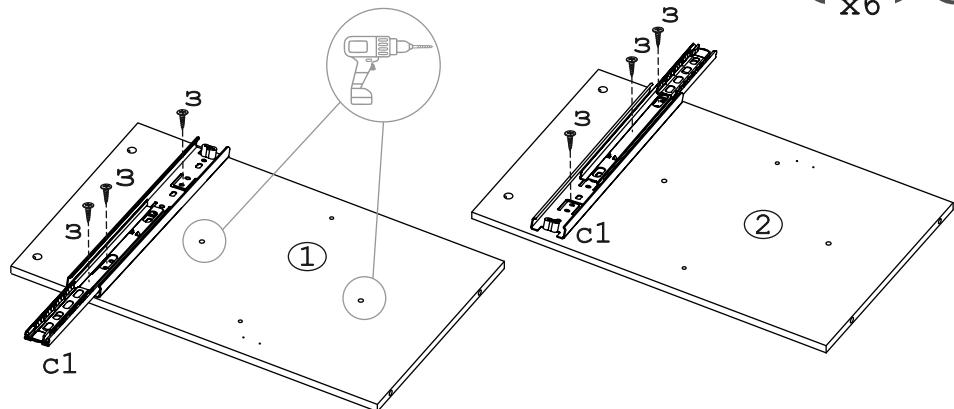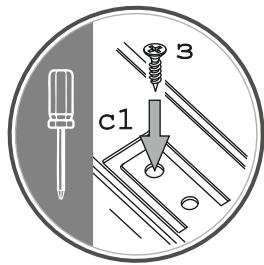



Для последующей сборки необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны боковины левой (1).

Рис. 19

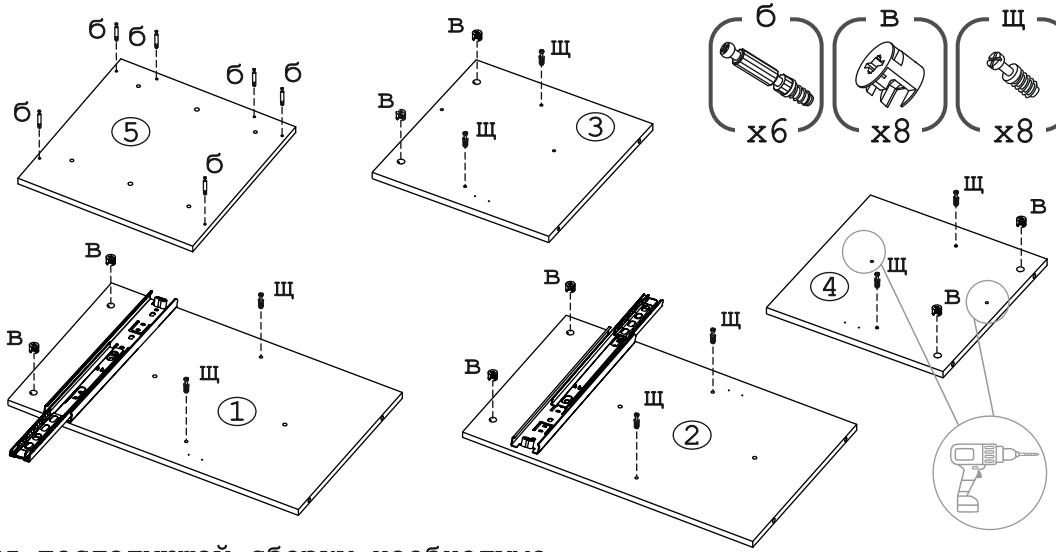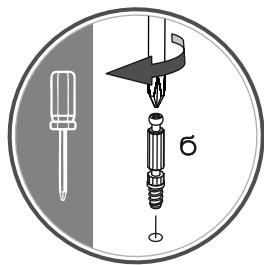

Для последующей сборки необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны стойки правой (4).

Рис. 20

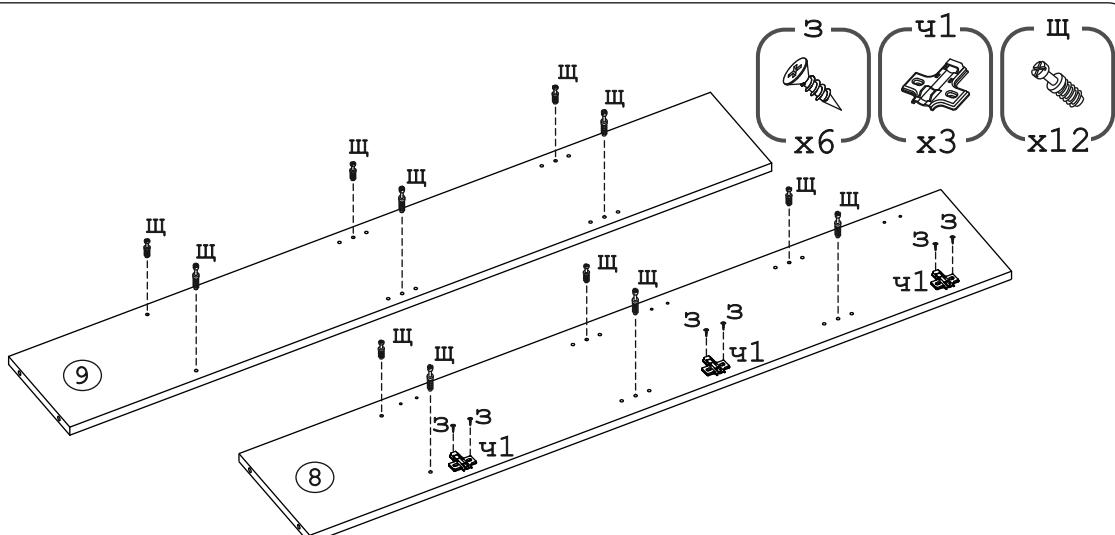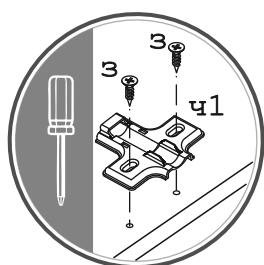

На детали (8) показано расположение ответных планок «ч1» от петель накладных - для открывания двери вправо.

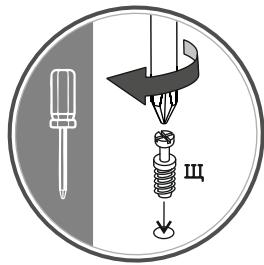


Рис. 21

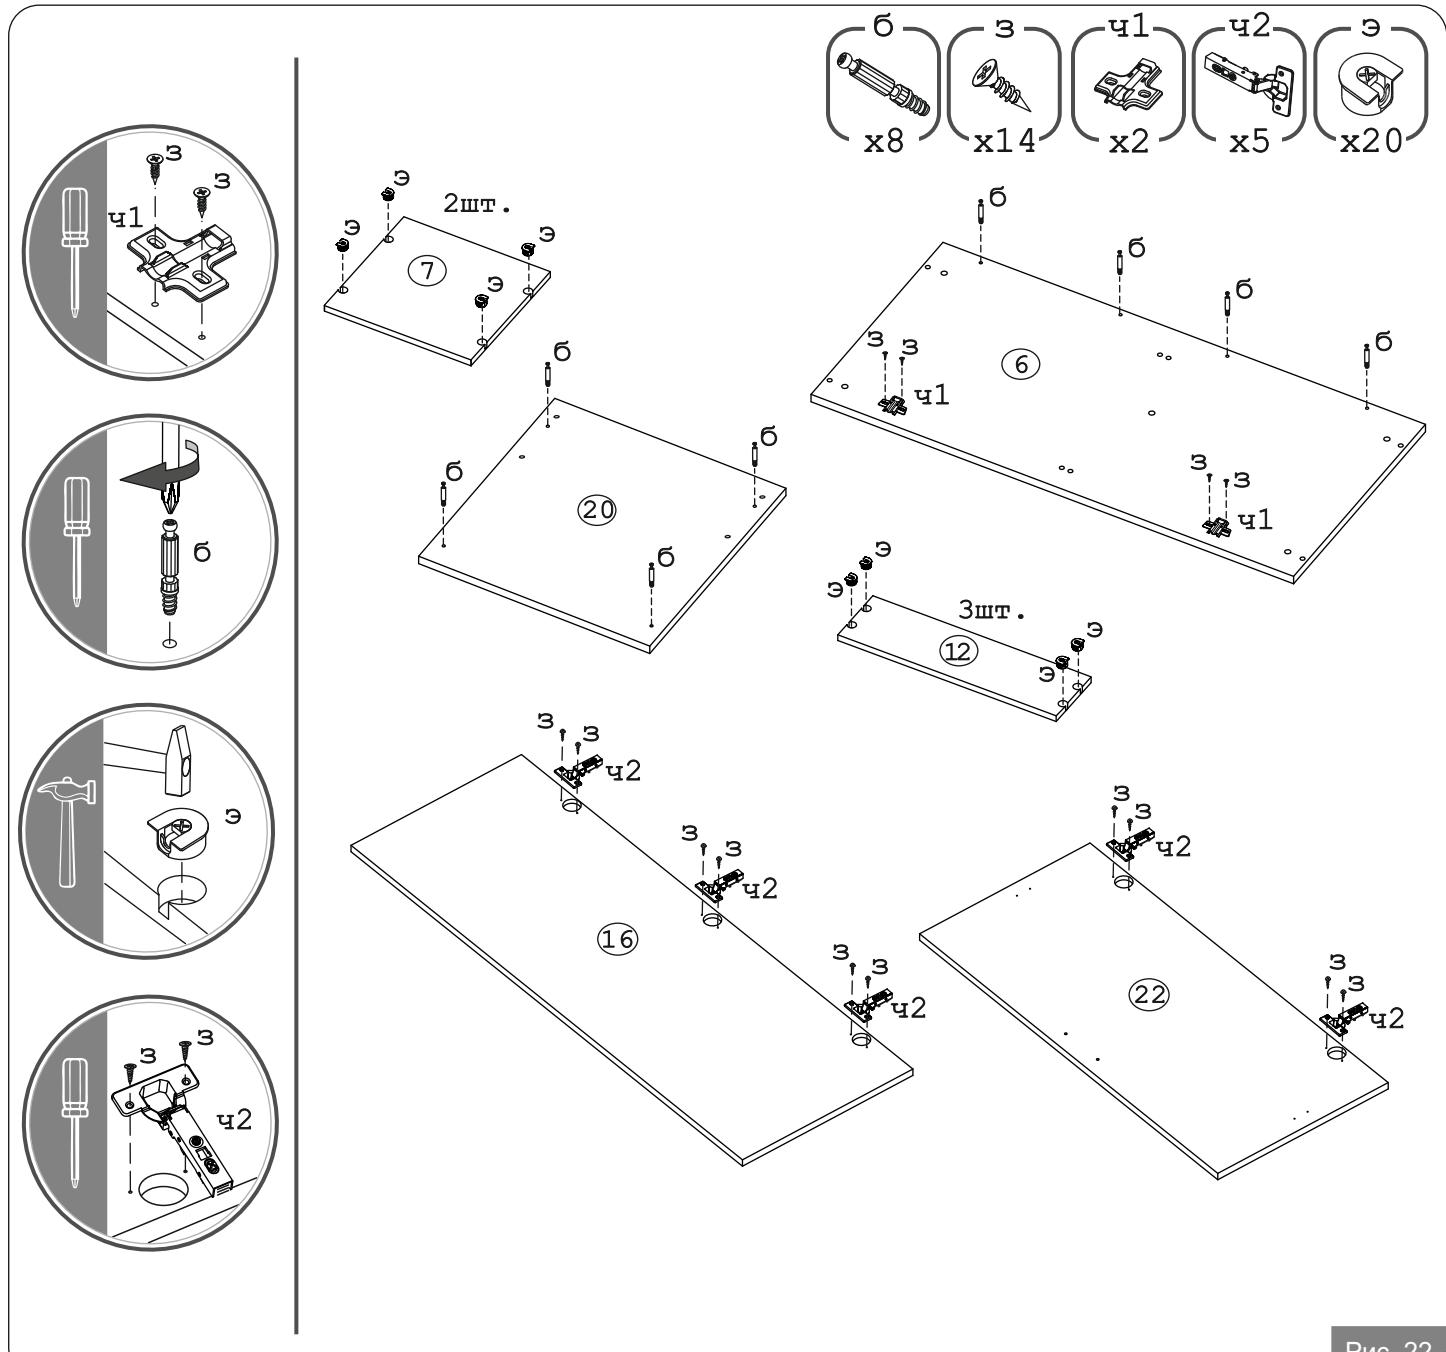


Рис. 22

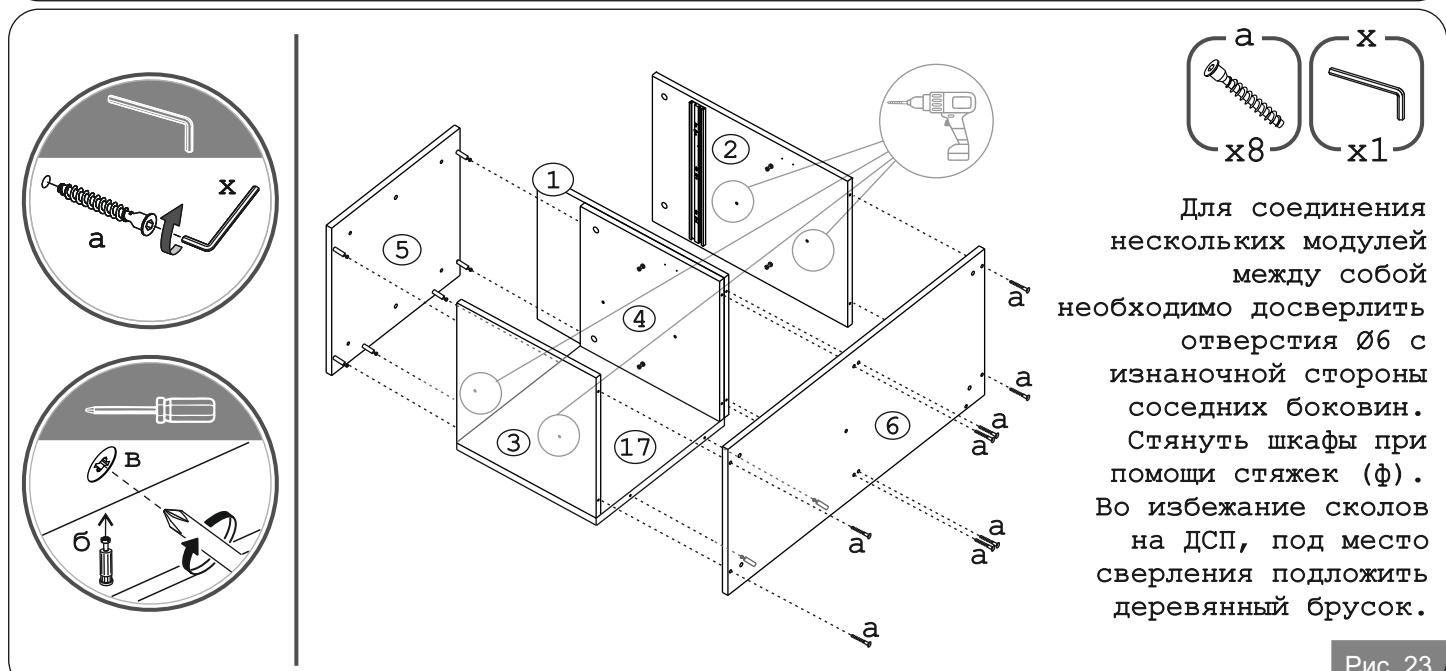


Рис. 23

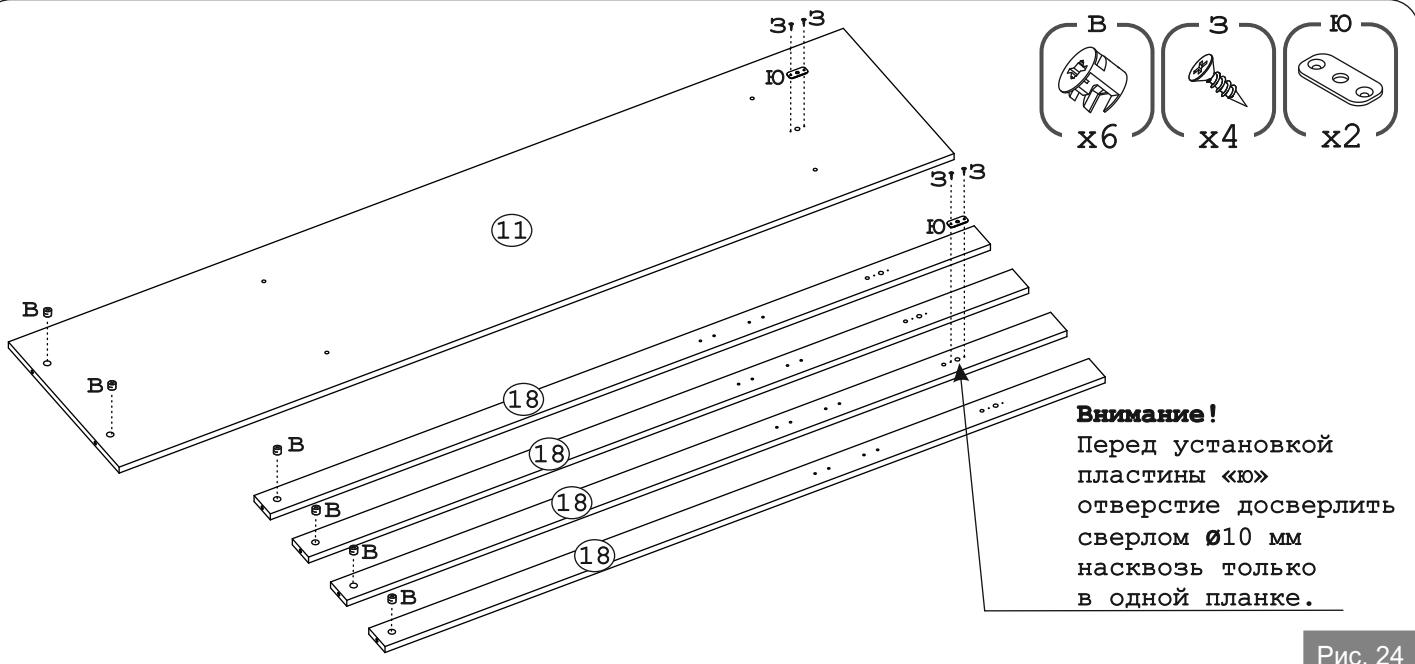


Рис. 24

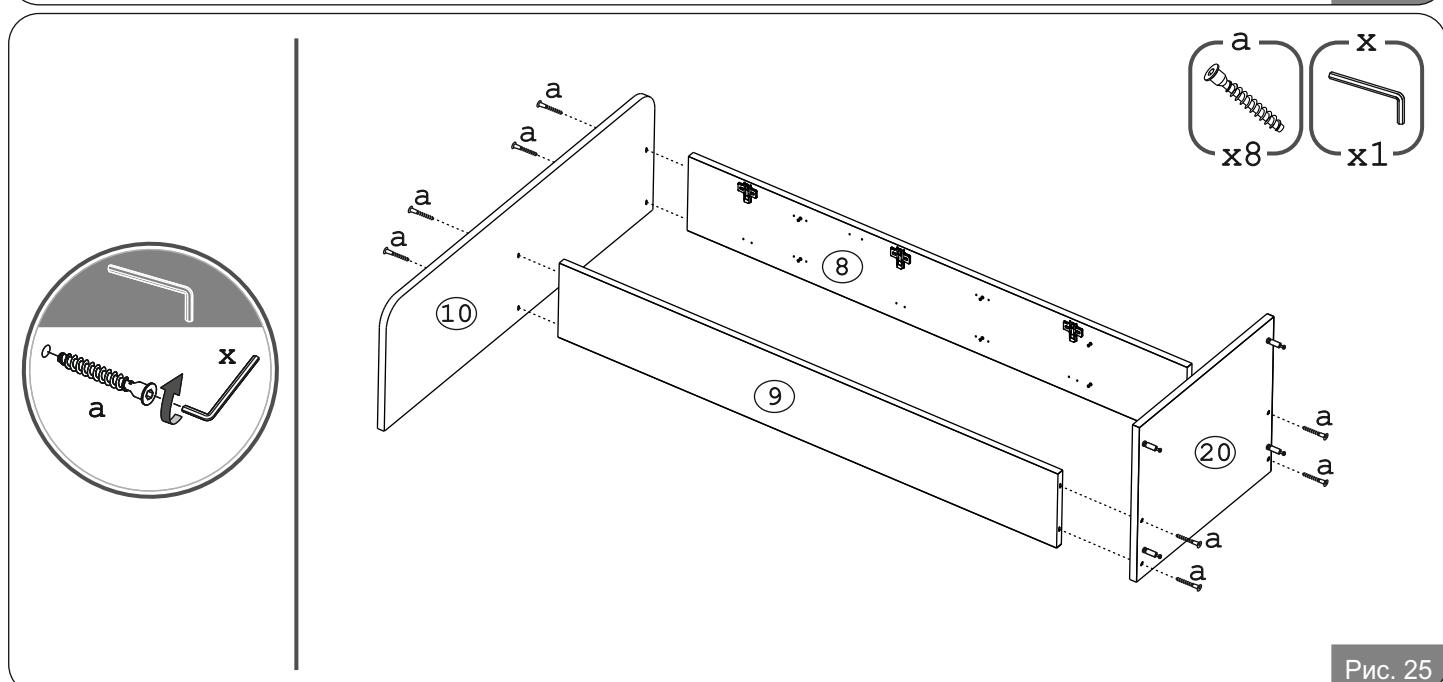


Рис. 25

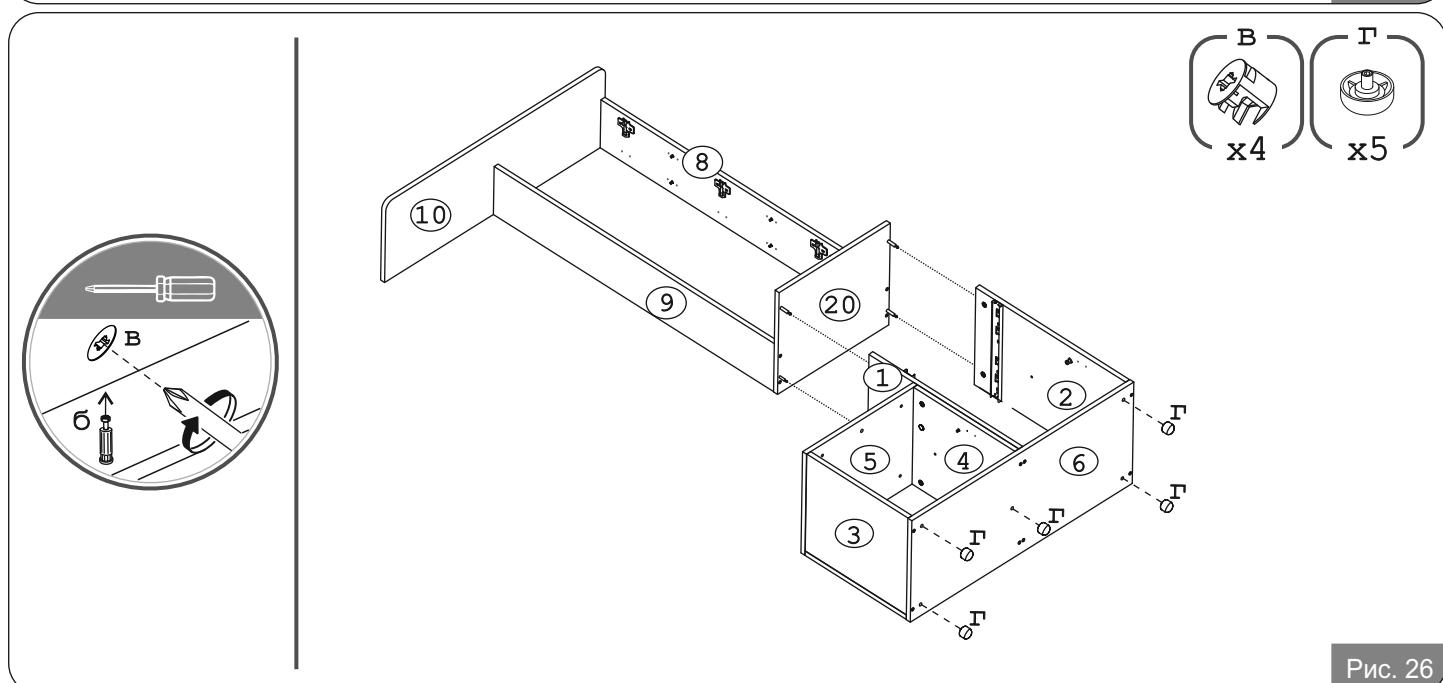


Рис. 26

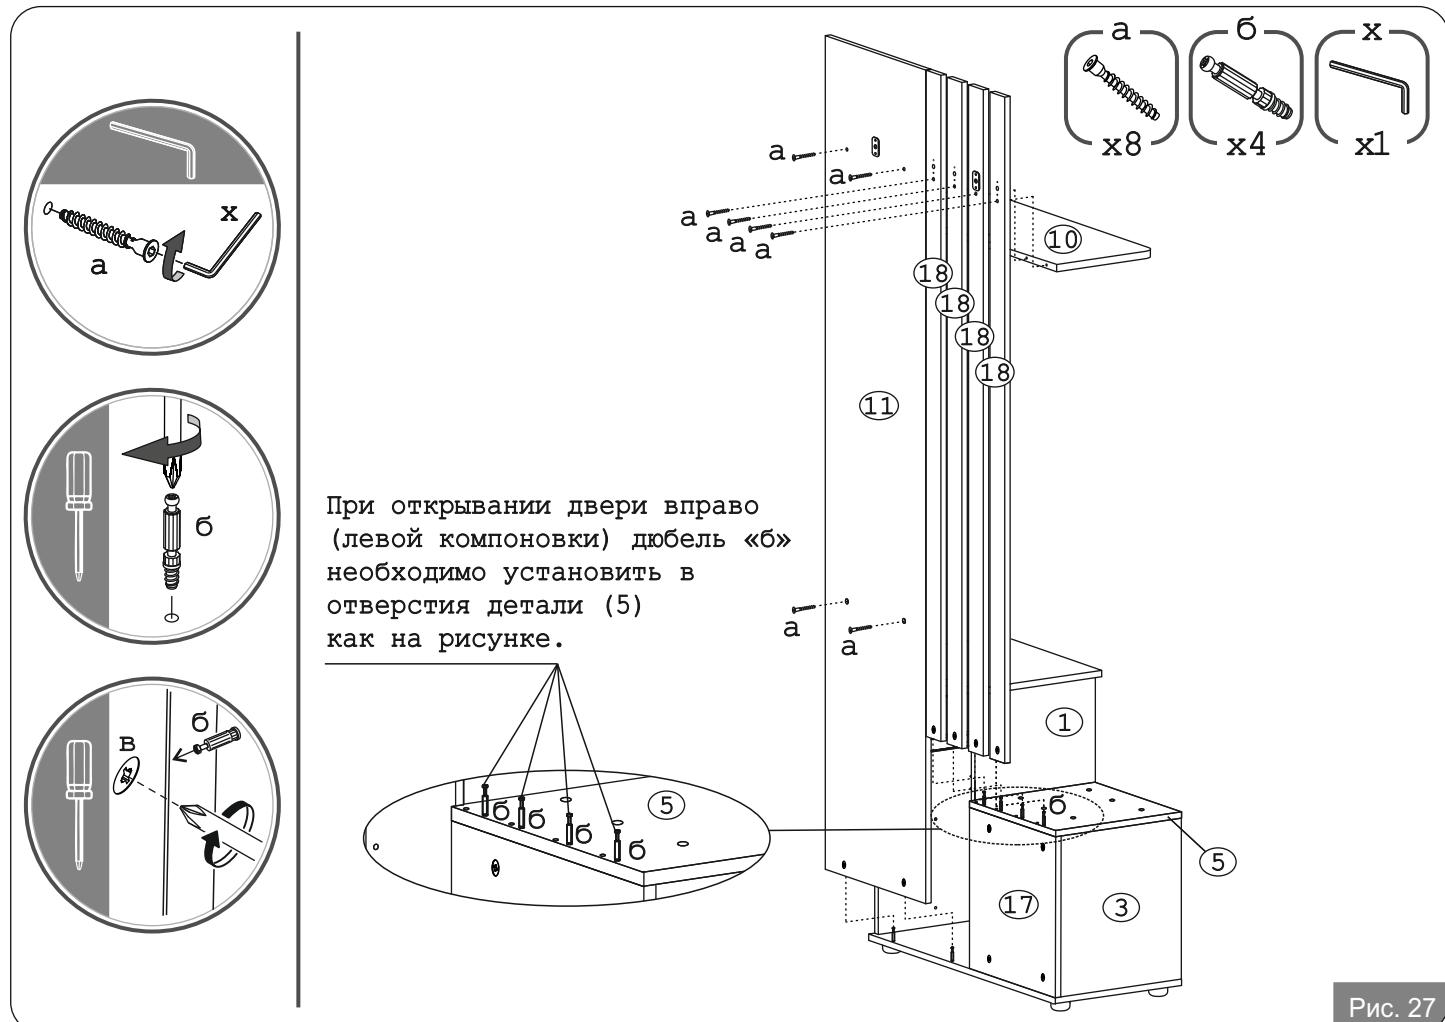


Рис. 27

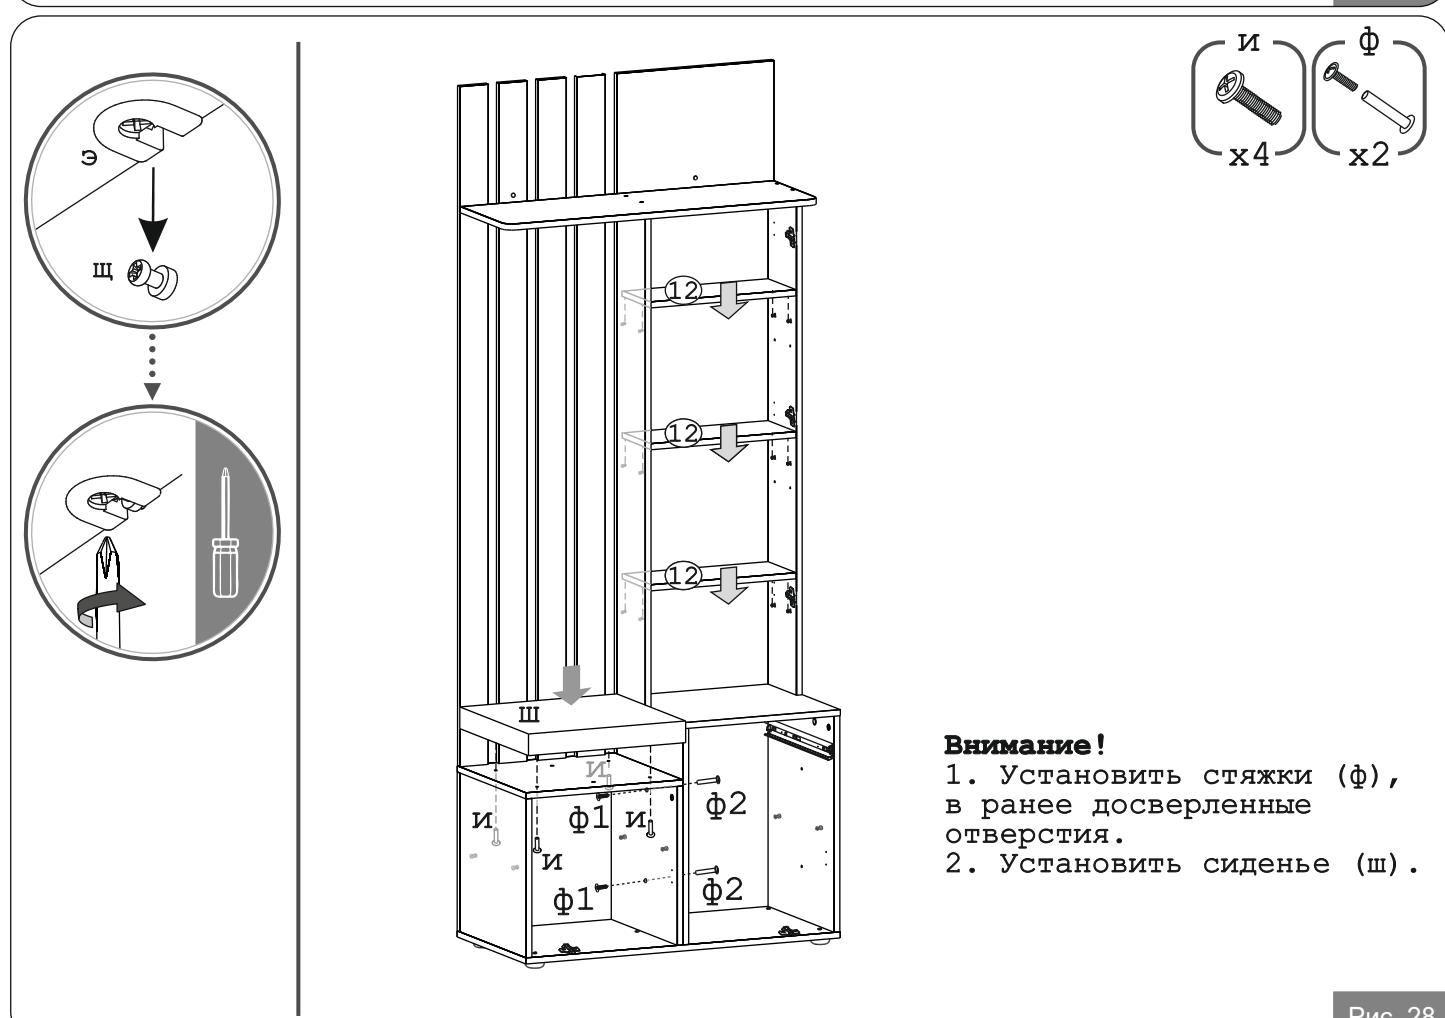


Рис. 28

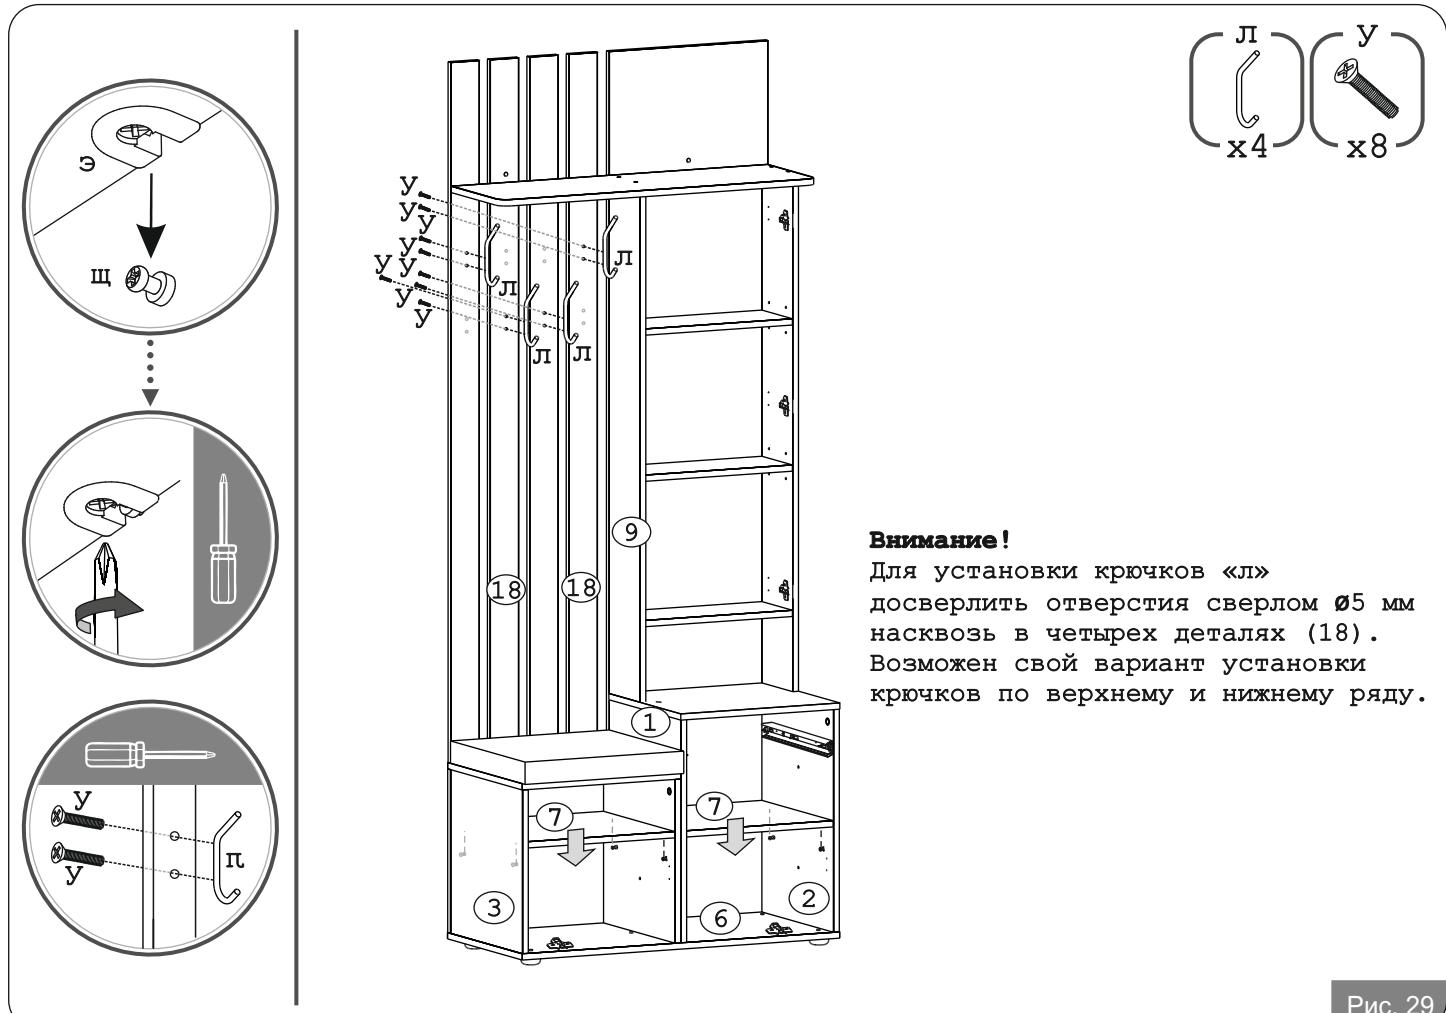


Рис. 29

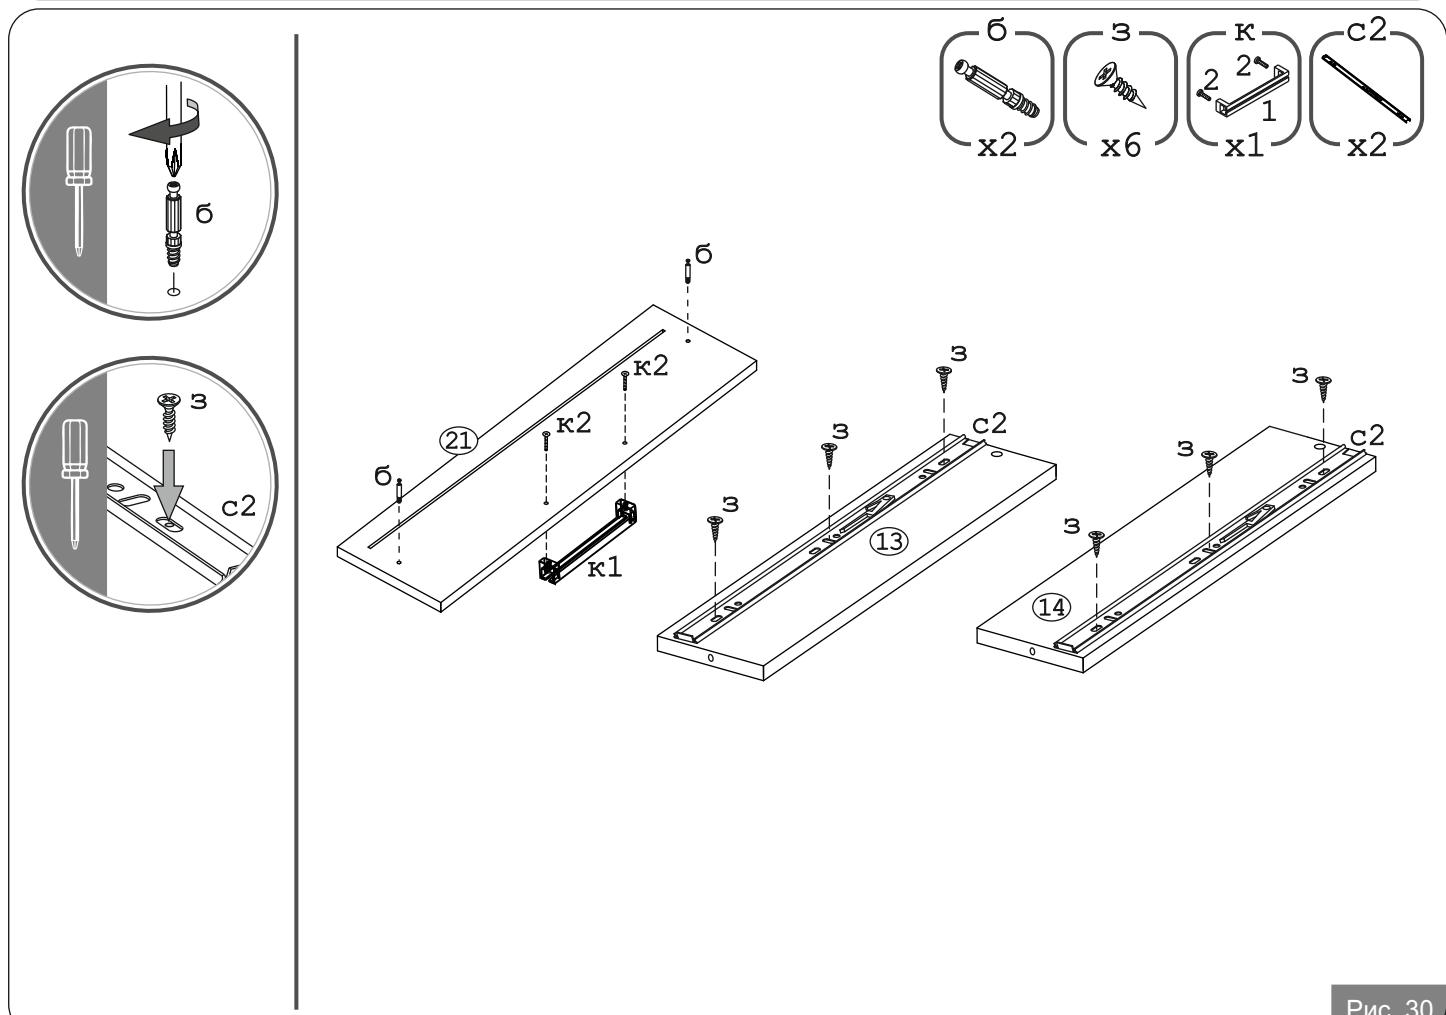


Рис. 30

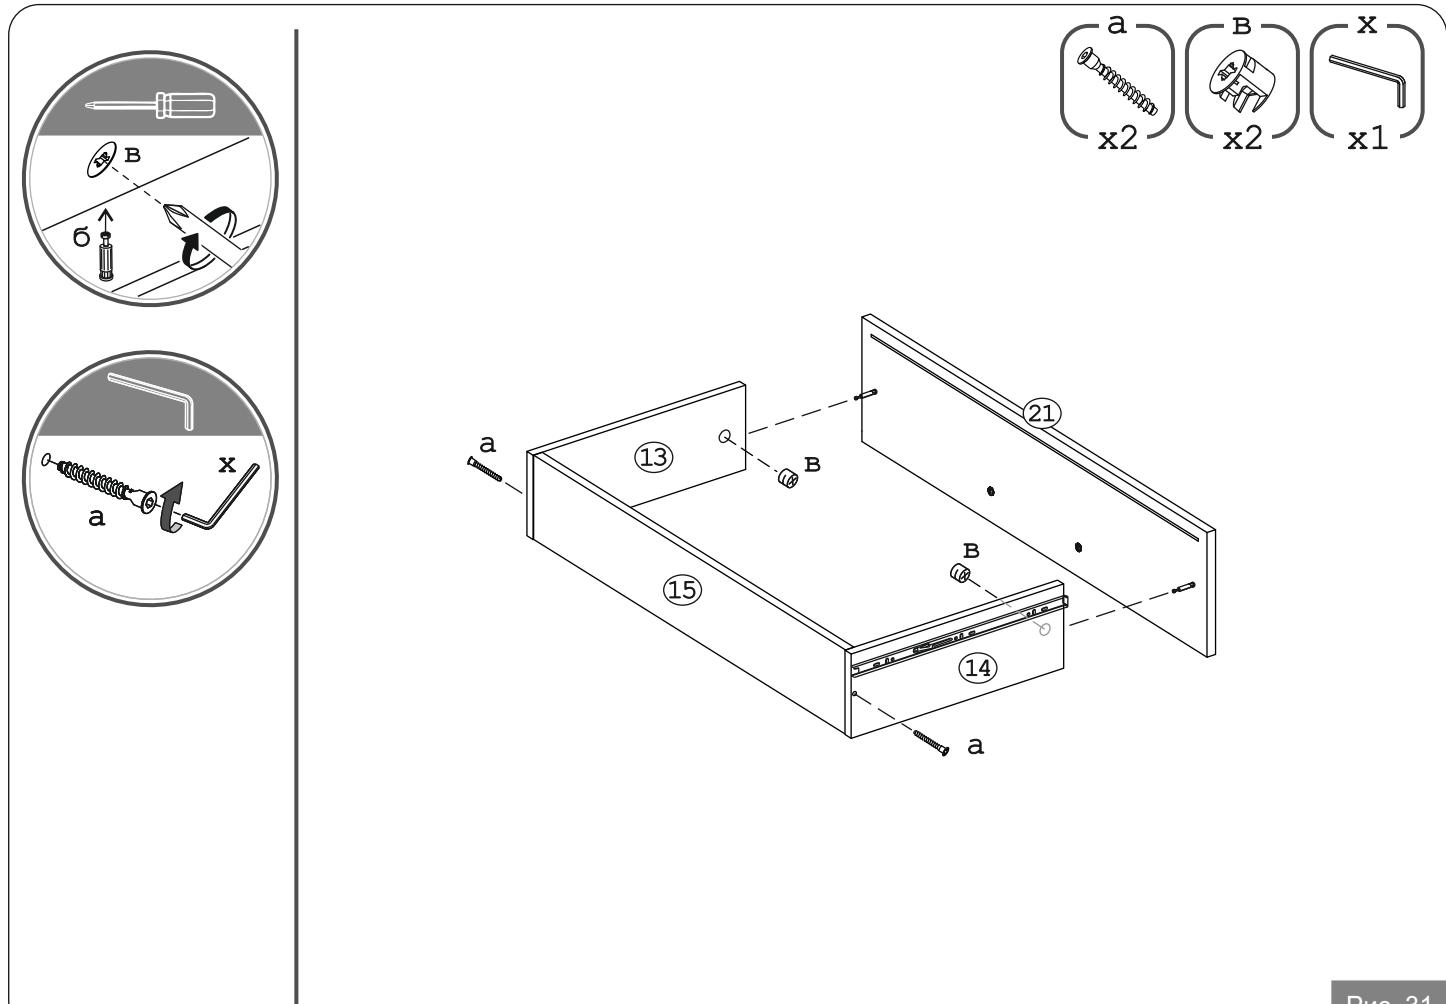


Рис. 31








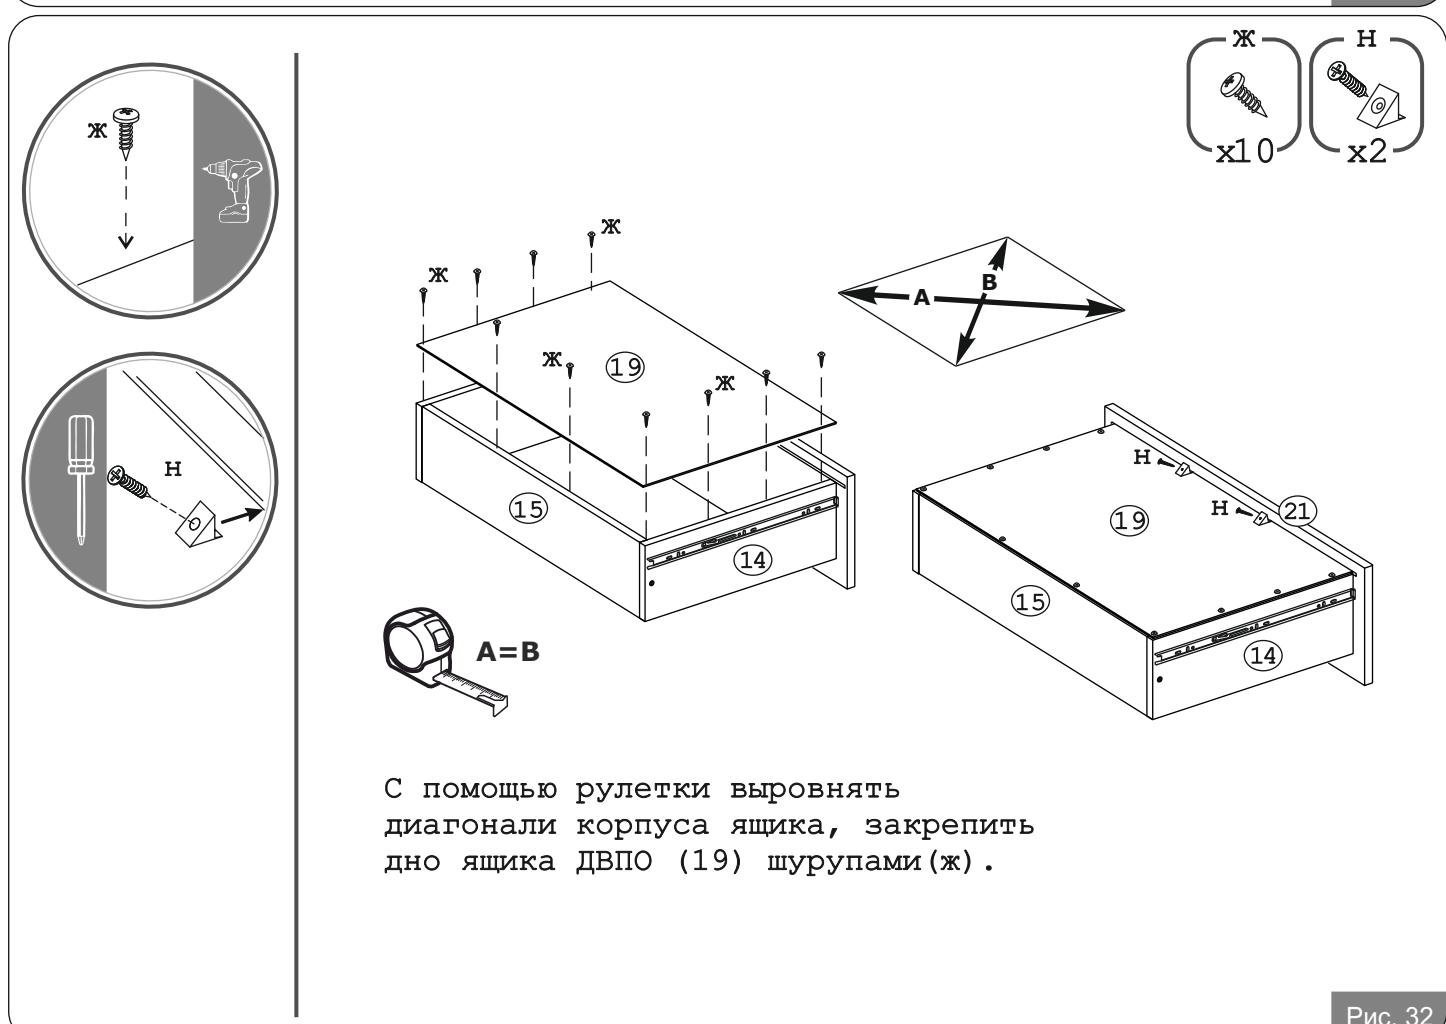


Рис. 32

### Установка

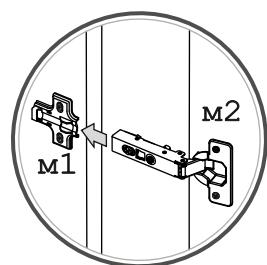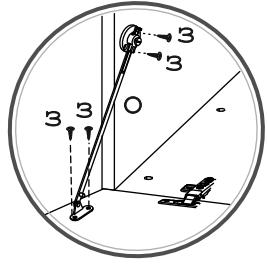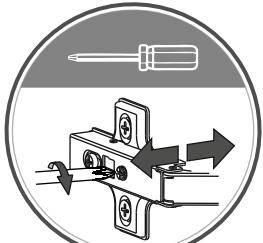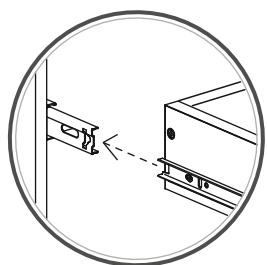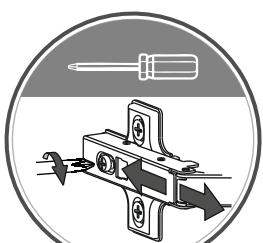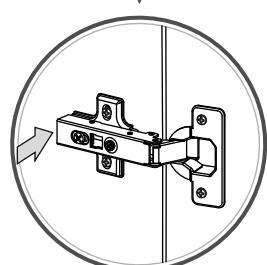



### Регулировка

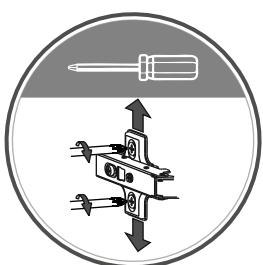

### Внимание!

Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене.

Комплект фурнитуры: дюбель распорный 8x60 (р), шуруп 4,5x60 (м).

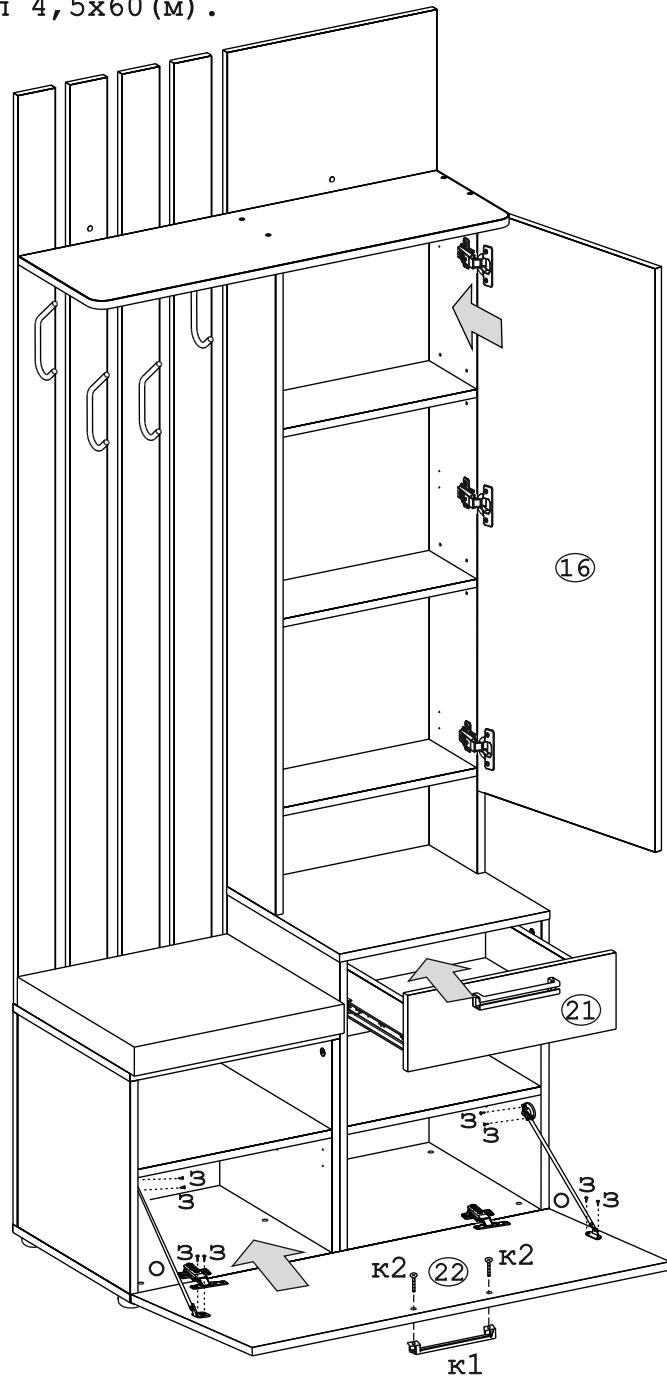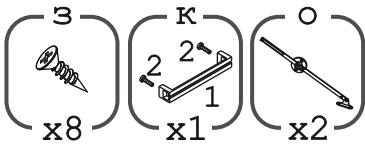

### Внимание!

При установке ящика убедитесь, что направляющая (с2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (с1).

