


# Сборочный чертеж


## Арт.252.03 Тумба (1800x450x480)

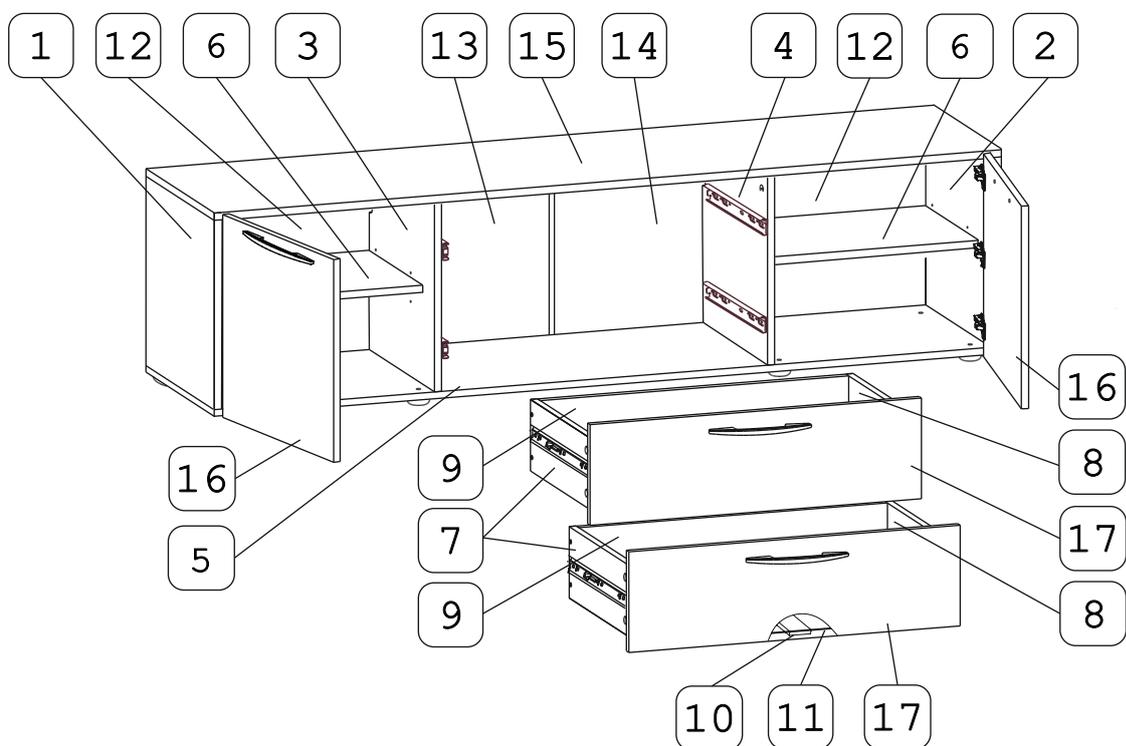

### Наименование деталей










1.	Боковина левая	431x410	1 шт.	10.	Планка ящика	399x90	2 шт.
2.	Боковина правая	431x410	1 шт.	11.	Дно ящика ДВП	682x403	2 шт.
3.	Перегородка левая	431x410	1 шт.	12.	Стенка ДВП	522x448	2 шт.
4.	Перегородка правая	431x410	1 шт.	13.	Стенка ДВП левая	448x372	1 шт.
5.	Основание	1800x411	1 шт.	14.	Стенка ДВП правая	448x372	1 шт.
6.	Полка вкладная	501x334	2 шт.	15.	Крышка МДФ	1800x425	1 шт.
7.	Боковина ящика лев.	400x159	2 шт.	16.	Дверь ун. МДФ	525x459	2 шт.
8.	Боковина ящика прав.	400x159	2 шт.	17.	Фасад ящика МДФ	740x228	2 шт.
9.	Стенка ящика	672x144	2 шт.				


### Необходимый инструмент



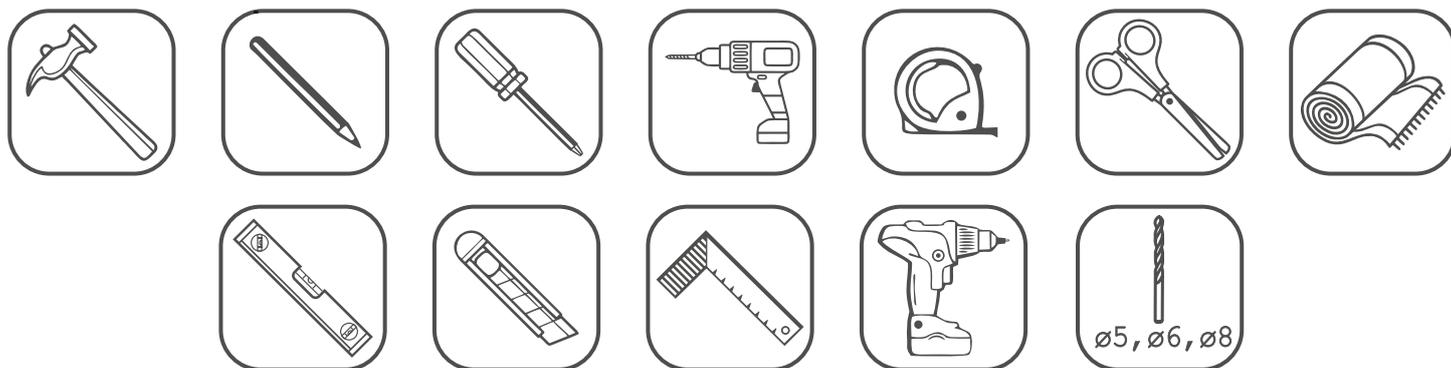


**Установите на шуруповерте минимальные обороты!**

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

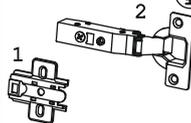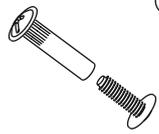	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	18 шт.	Эксцентрик 16	18 шт.	Евровинт 50 шестигр.	18 шт.	Загл самокл. Д14		Шуруп 4x16	50 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	38 шт.	Уголок регулиру.	2 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Уголок RV8	8 комп.	Направл. полновыкат. 400	2 комп.	Опора меб. регулиру. Н17	6 шт.	Ключ- шестигран.	1 шт.	Ручка P394	4 шт.	Загл. к ев. винту	18 шт.	Заглушка эксцентрика	18 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Шкант дерева 8x30	4 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.	П/д уголок	8 шт.	Дюбель распорный 8x60	2 шт.	Заглушка 10	6 шт.	Петля накл.с доводчиком	6 шт.	Шайба КРАБ	8 шт.
	ц		ч										
Стыков. профиль L=429 мм	1 шт.	Стяжка 30мм	2 КОМПЛ										

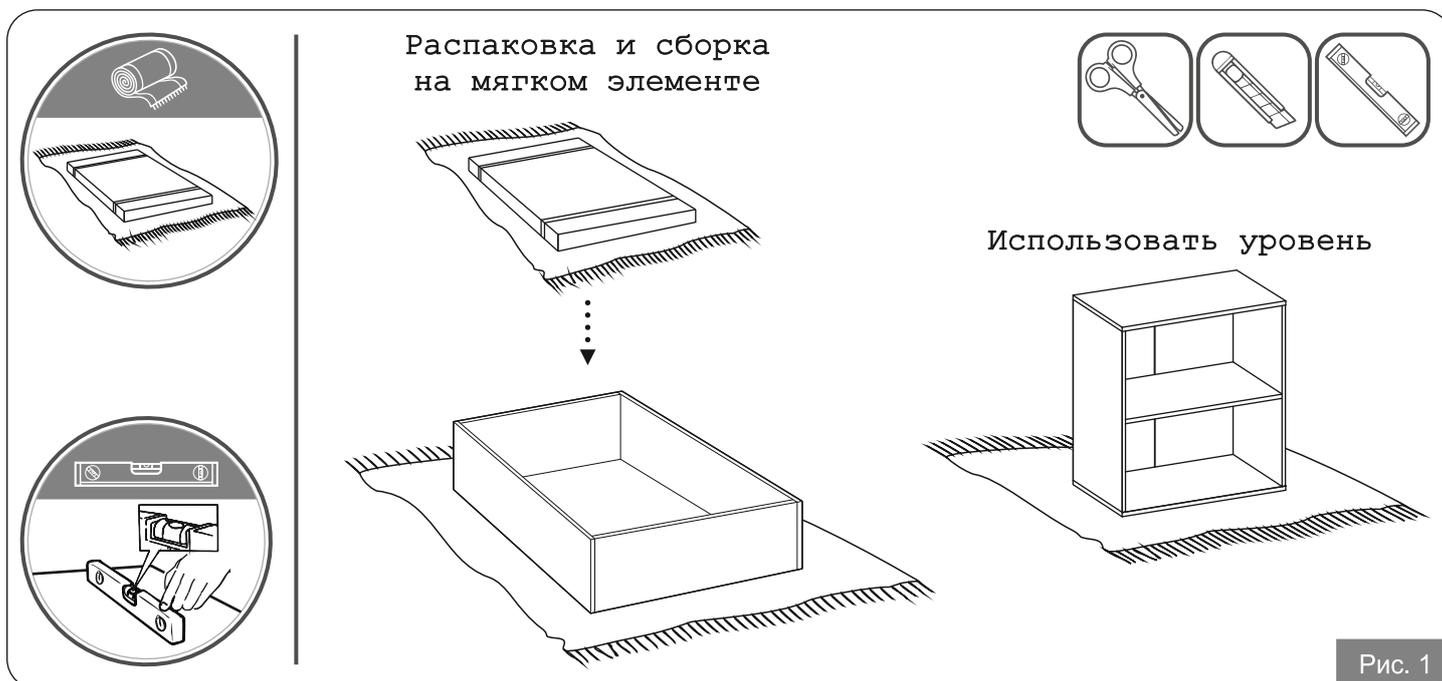

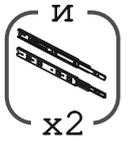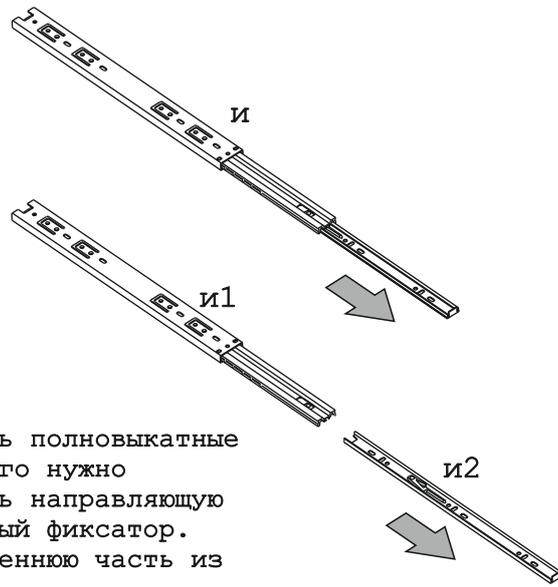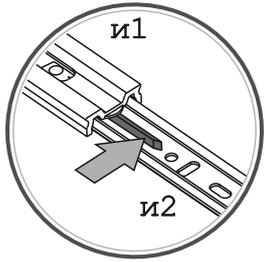

Необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого нужно максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

Рис. 2





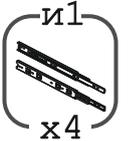


Рис. 3

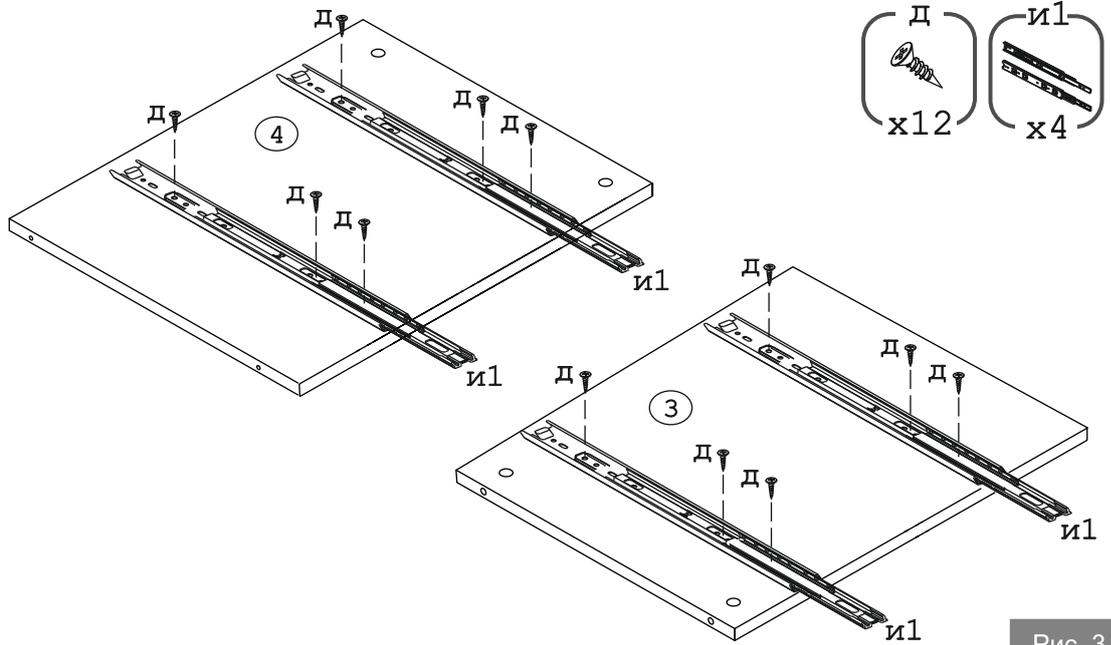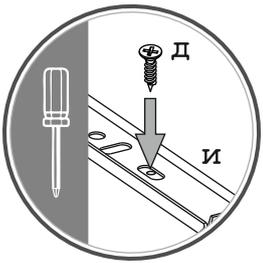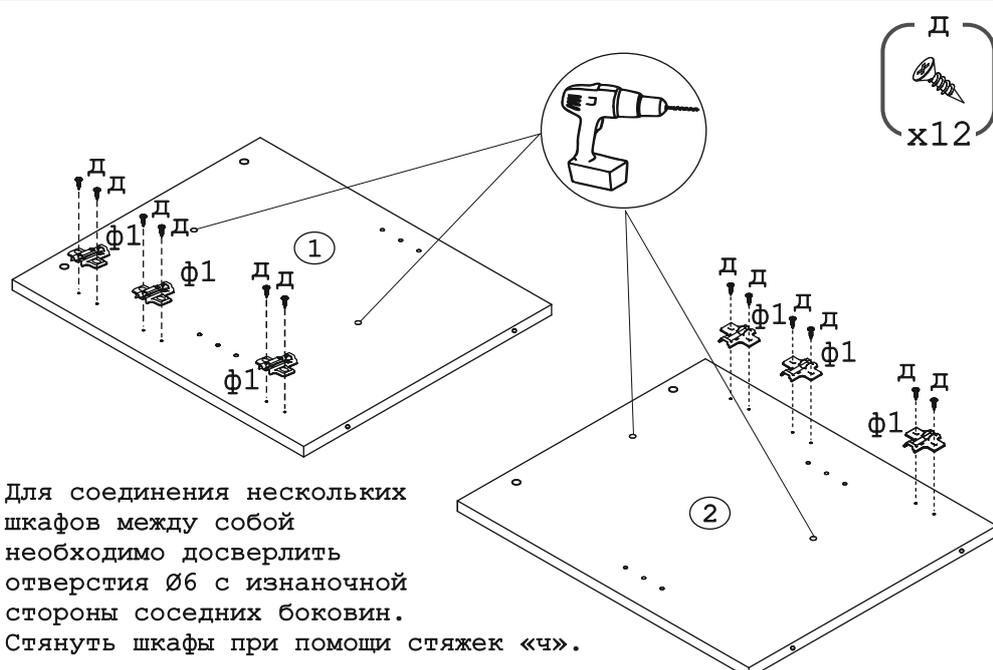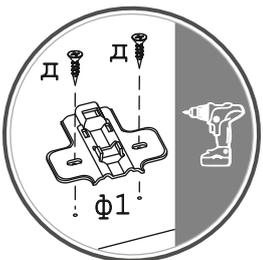

Для соединения нескольких шкафов между собой необходимо досверлить отверстия  $\varnothing 6$  с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть шкафы при помощи стяжек «ч».

Рис. 4

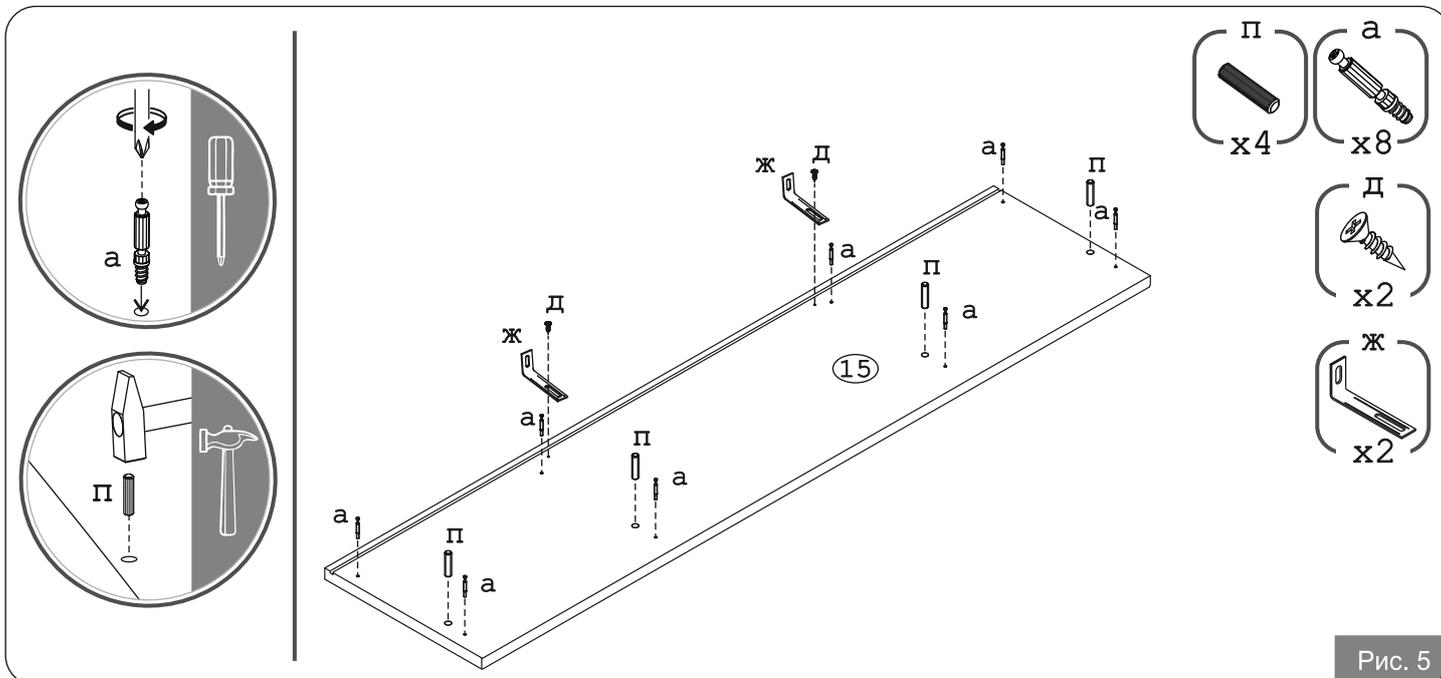


Рис. 5

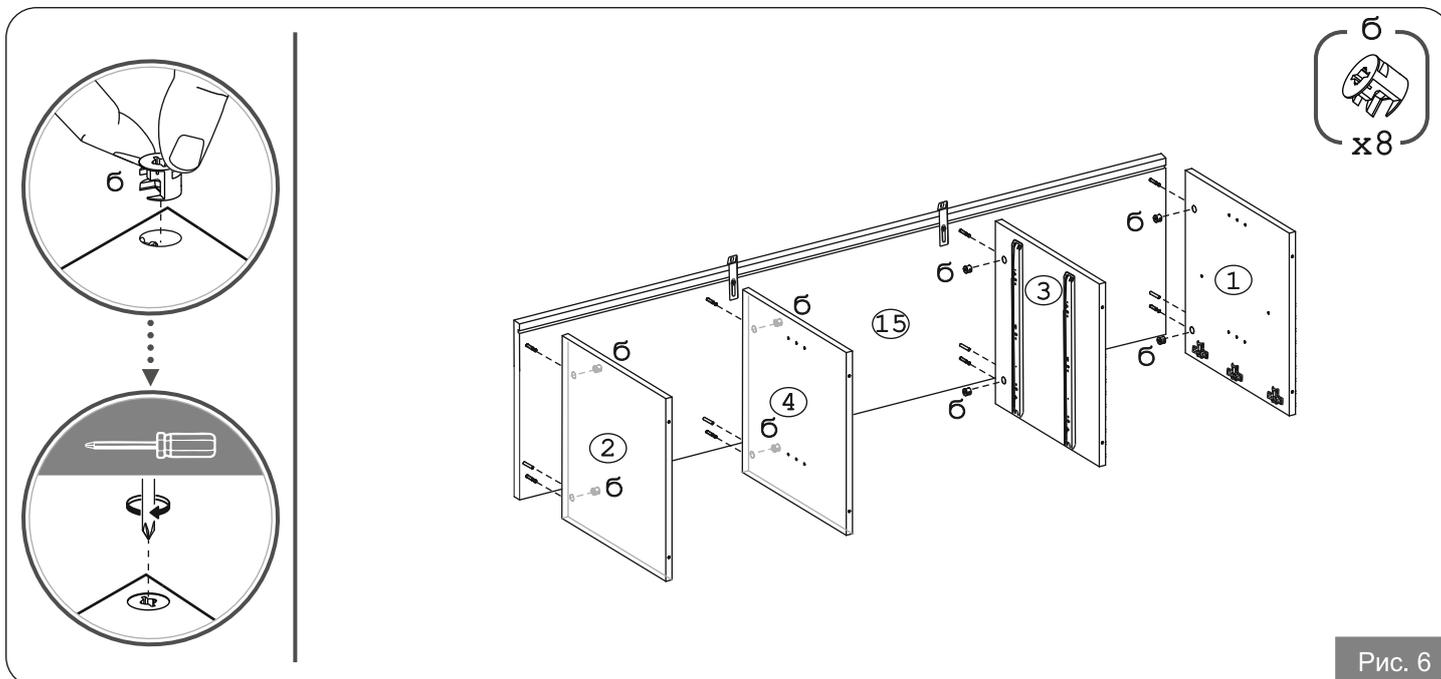


Рис. 6

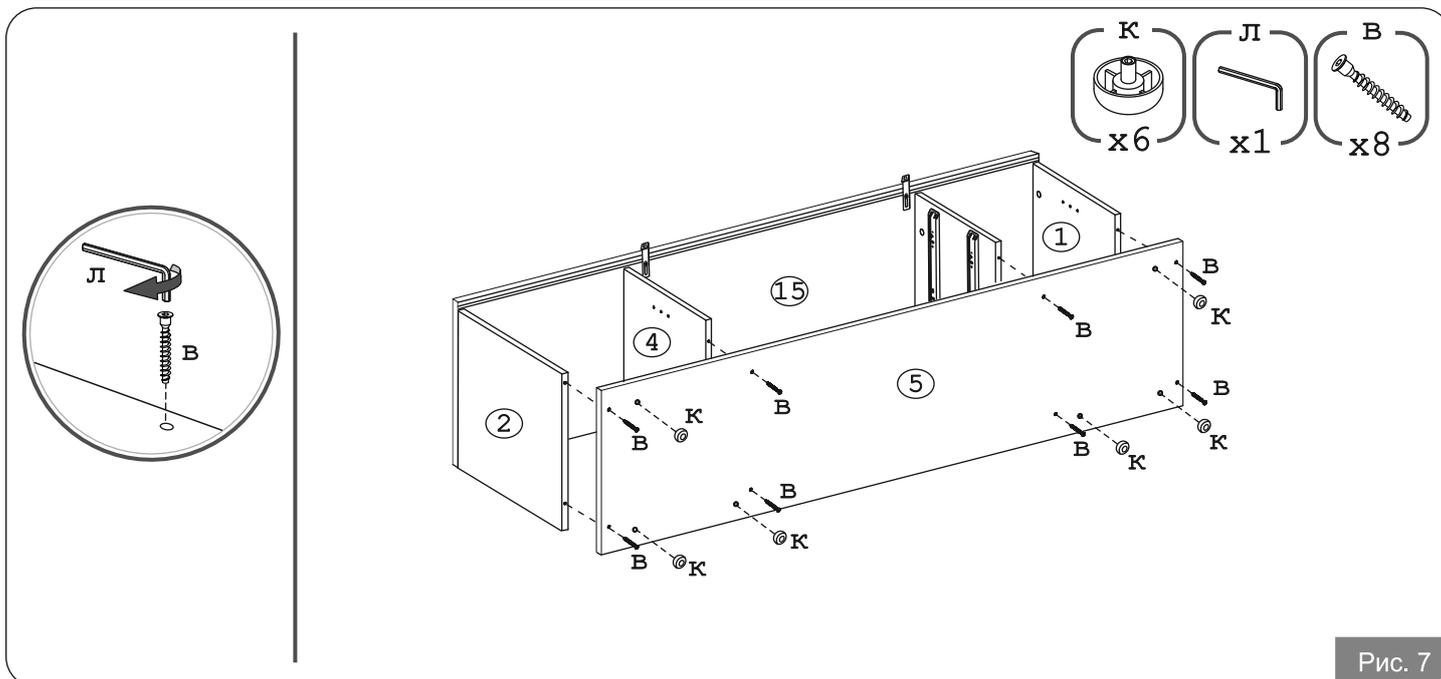


Рис. 7

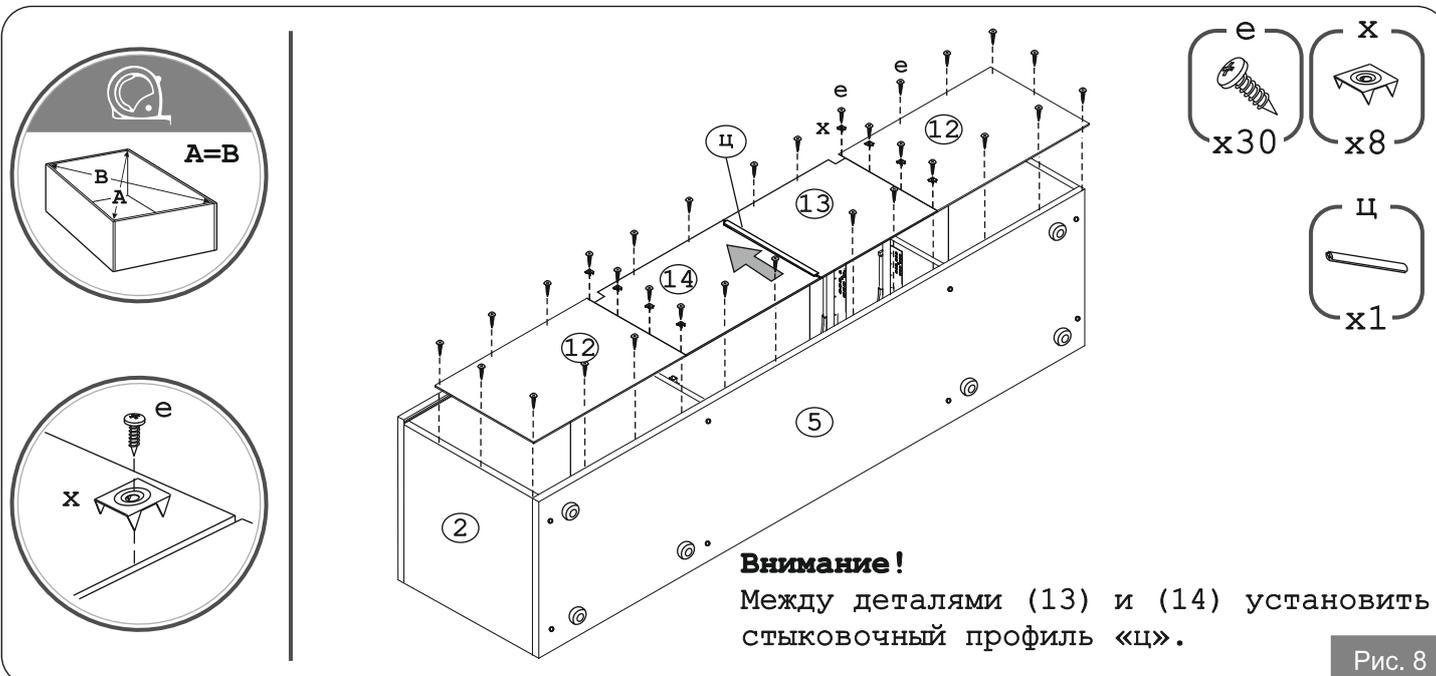


Рис. 8

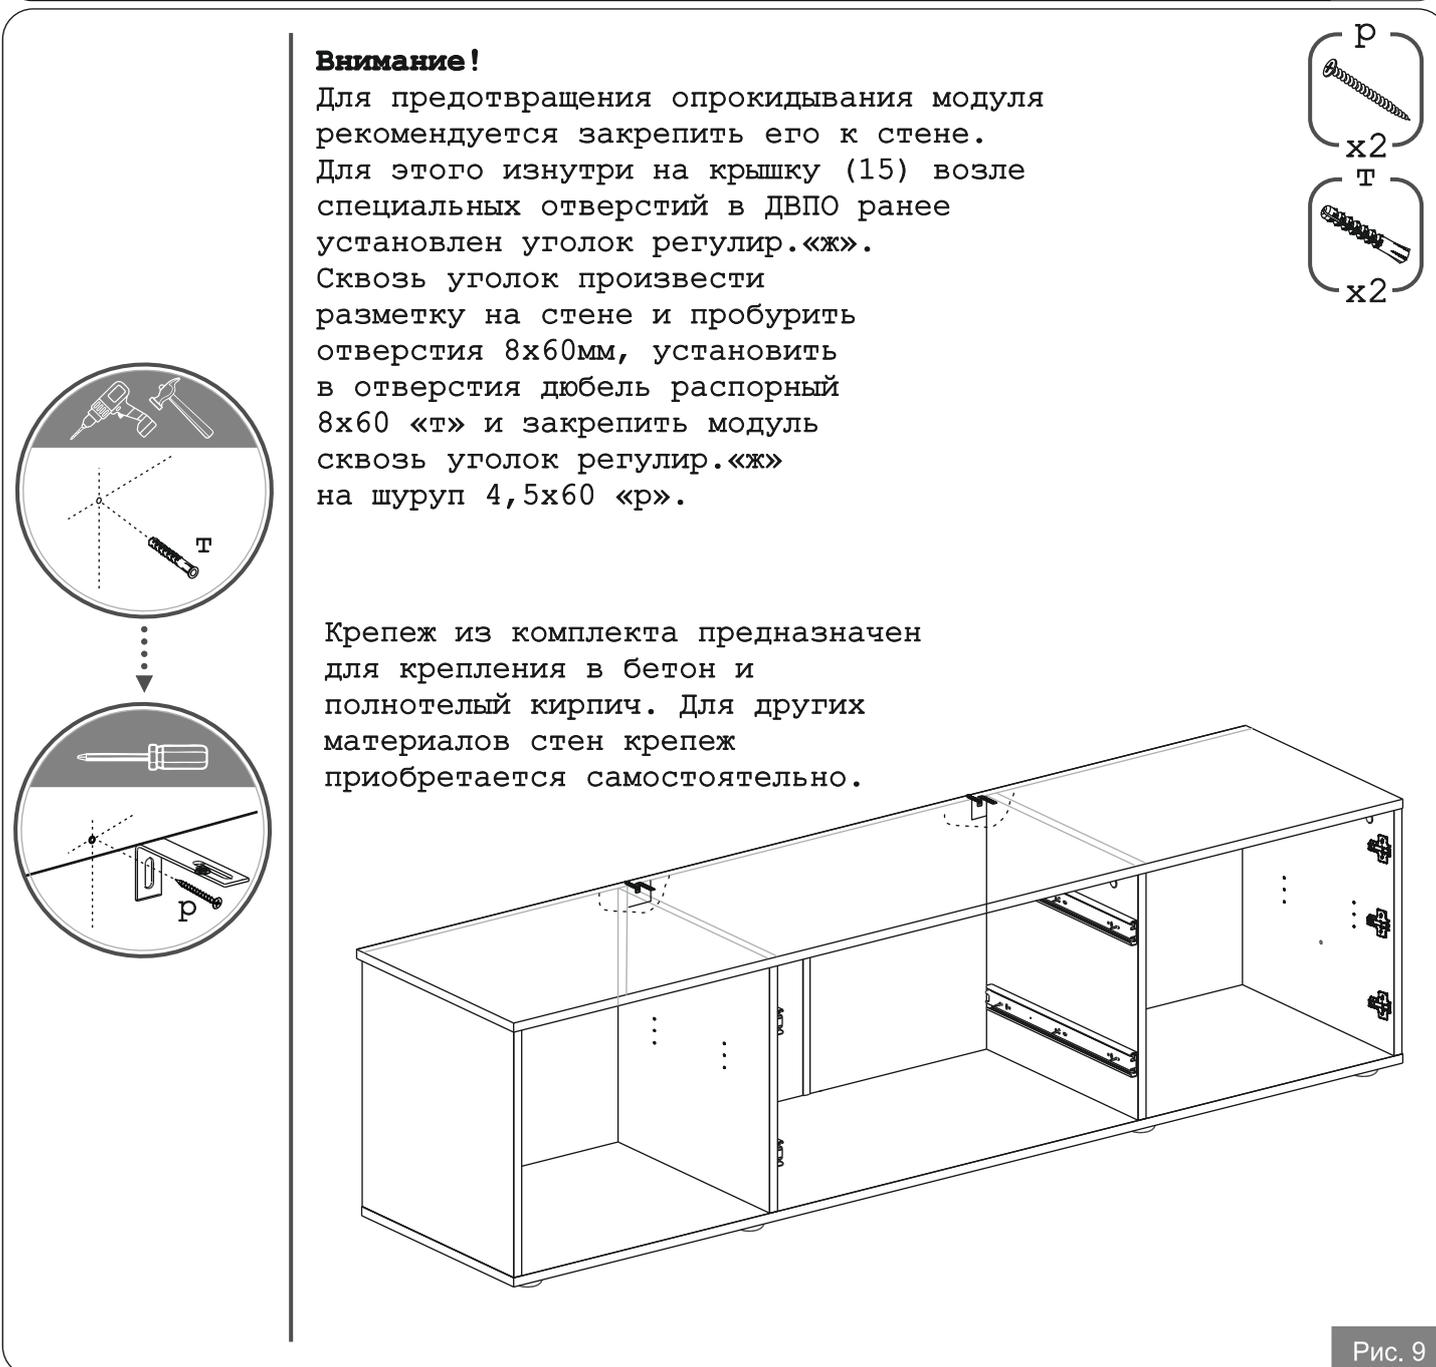


Рис. 9




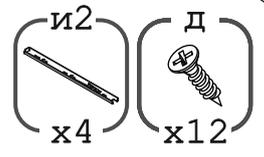


Рис. 10

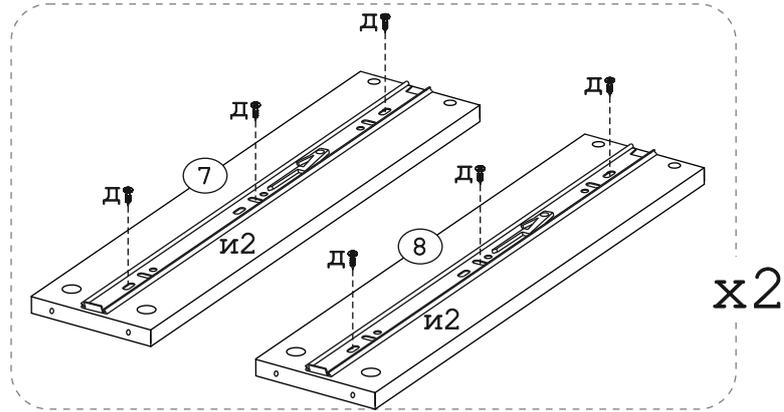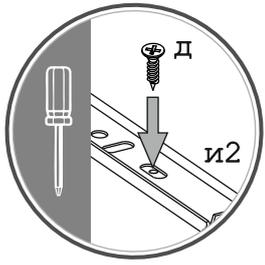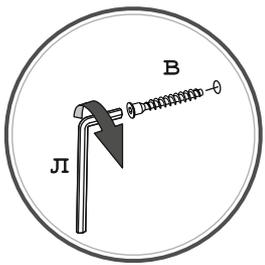

грань без кромки

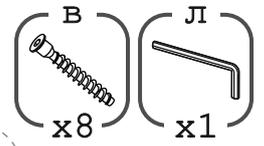
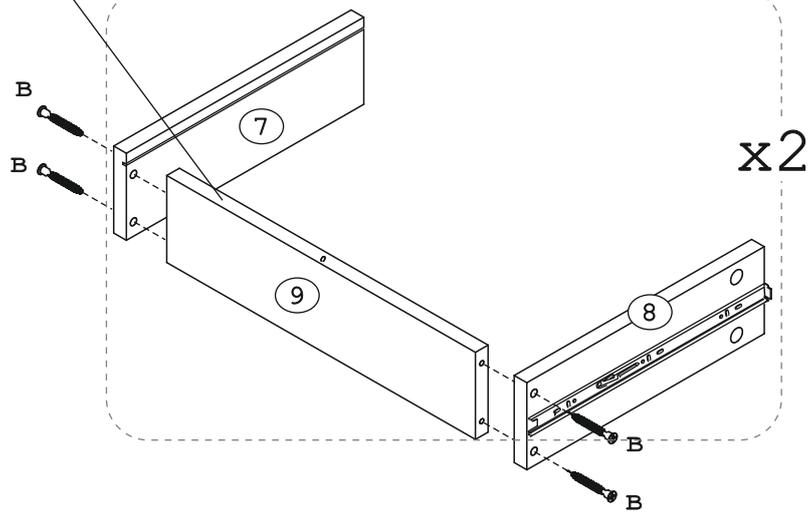


Рис. 11

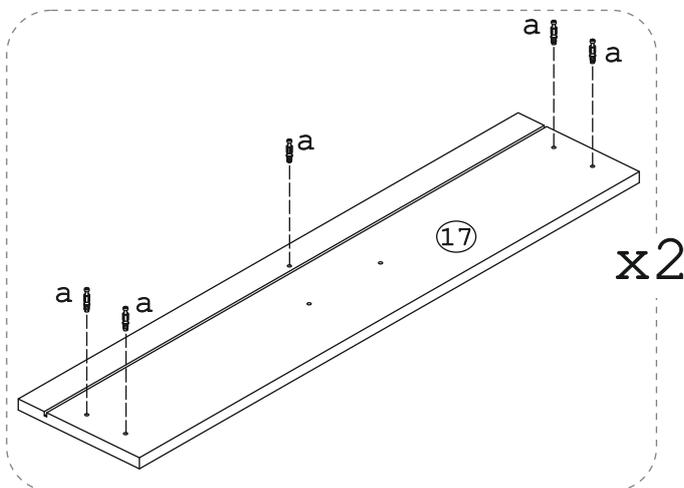
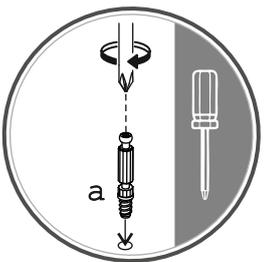


Рис. 12


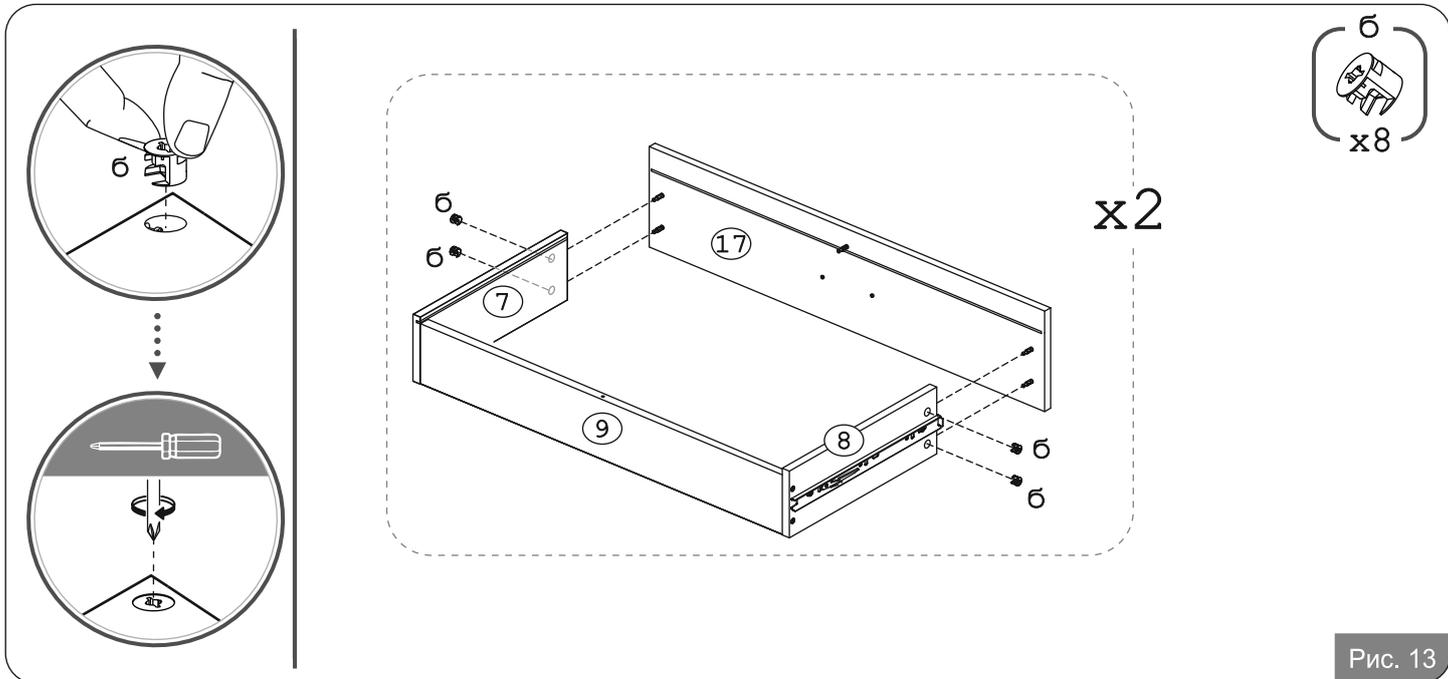


Рис. 13

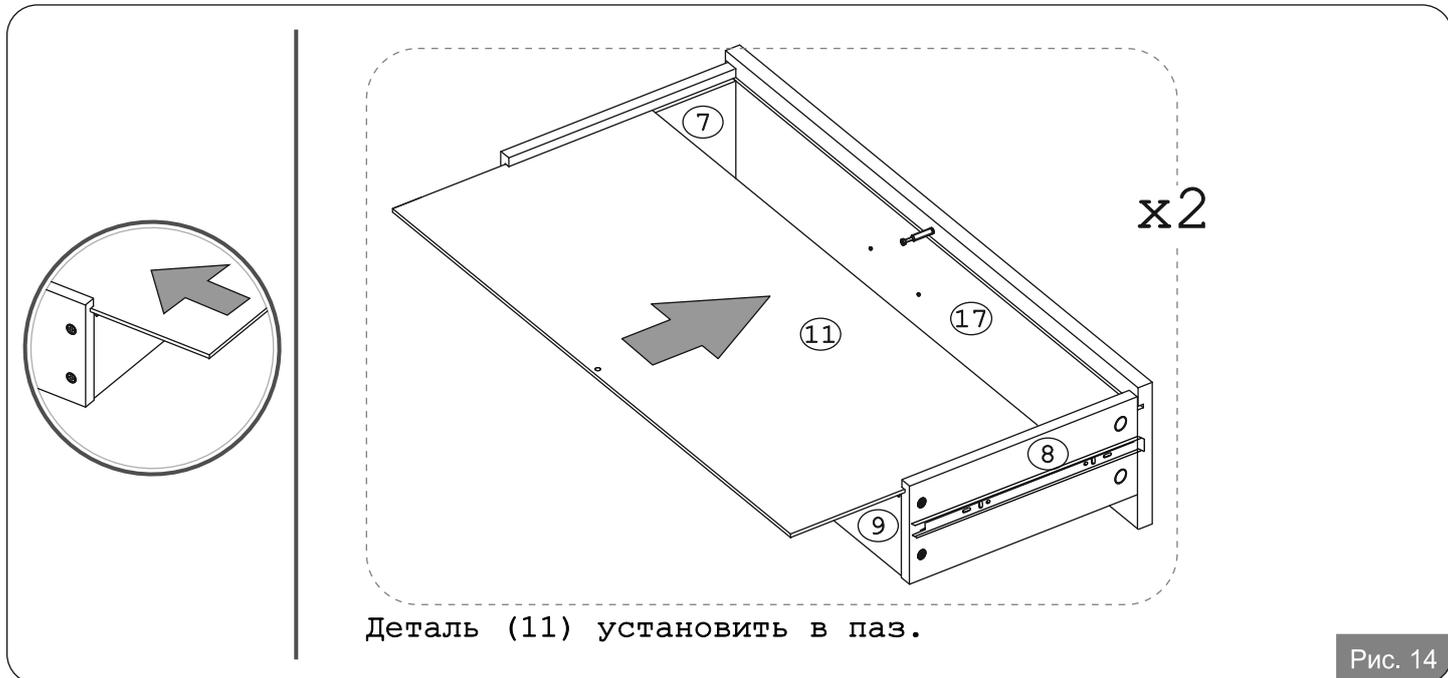

Деталь (11) установить в паз.

Рис. 14

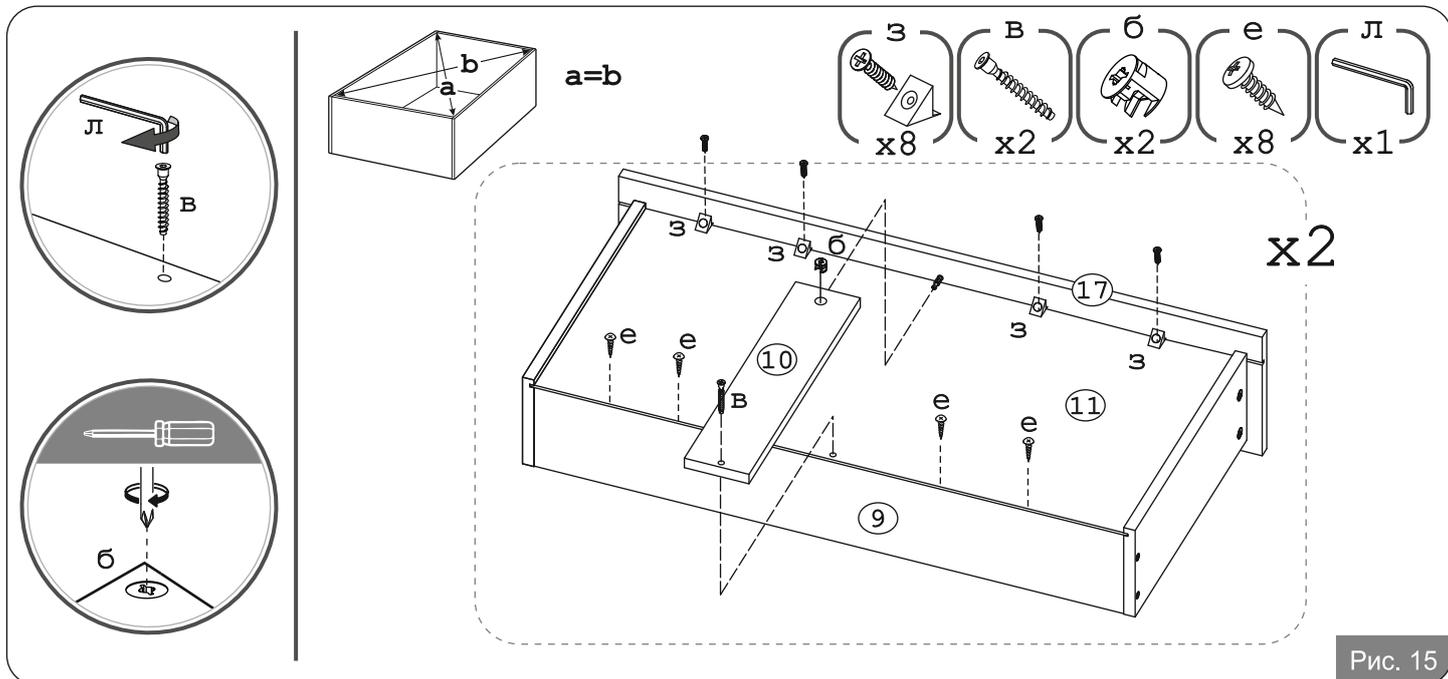


Рис. 15

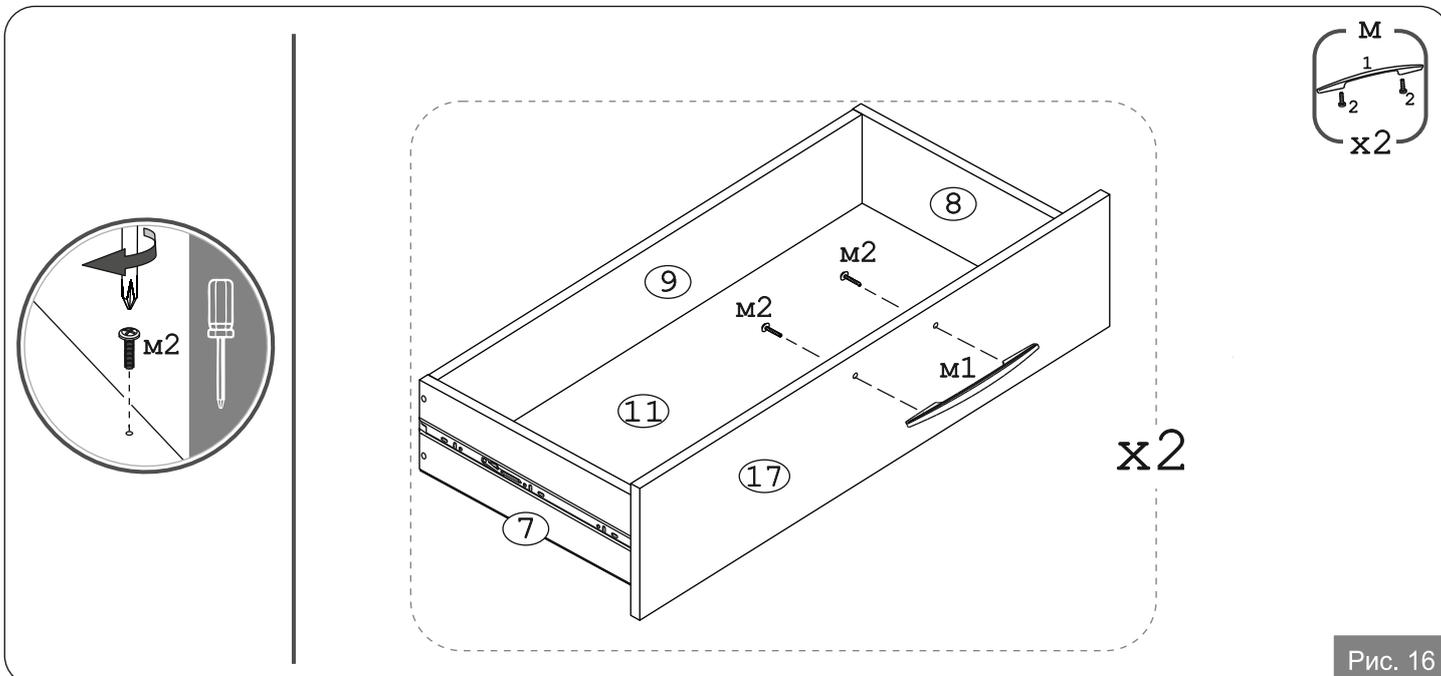


Рис. 16

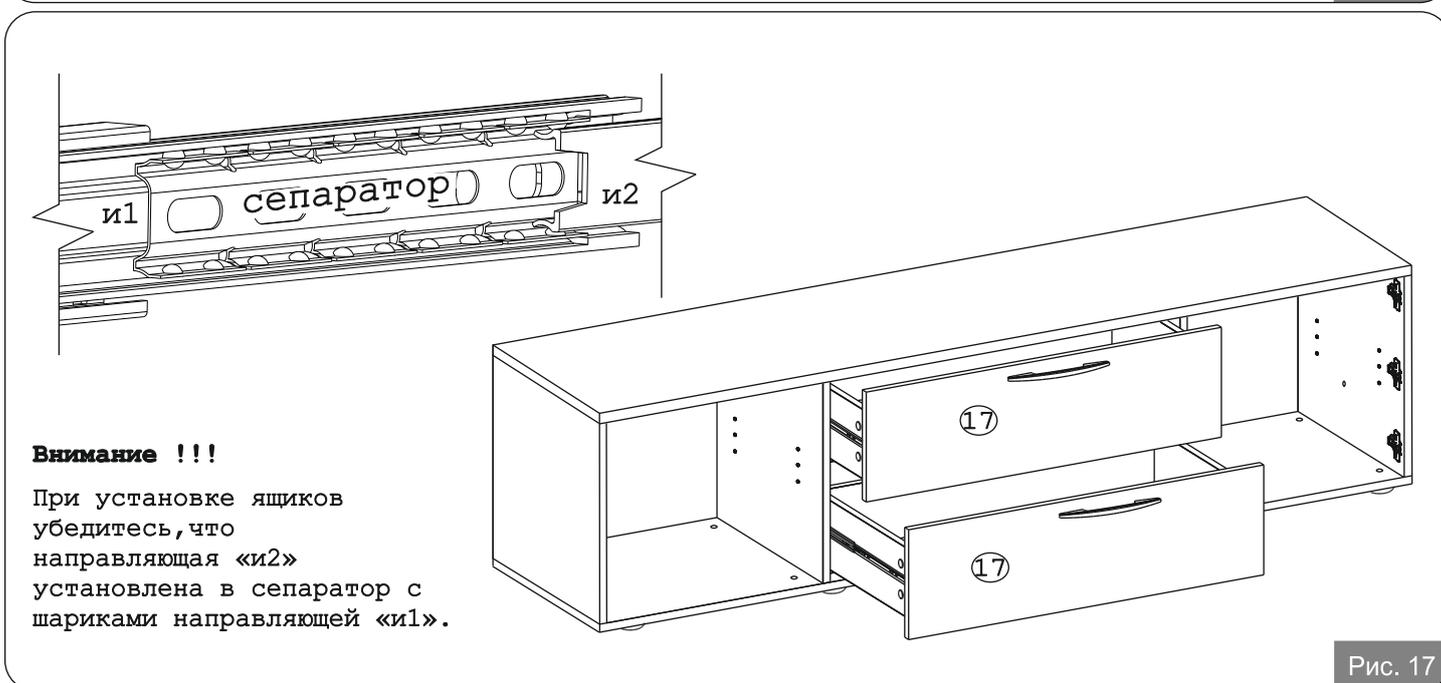


Рис. 17

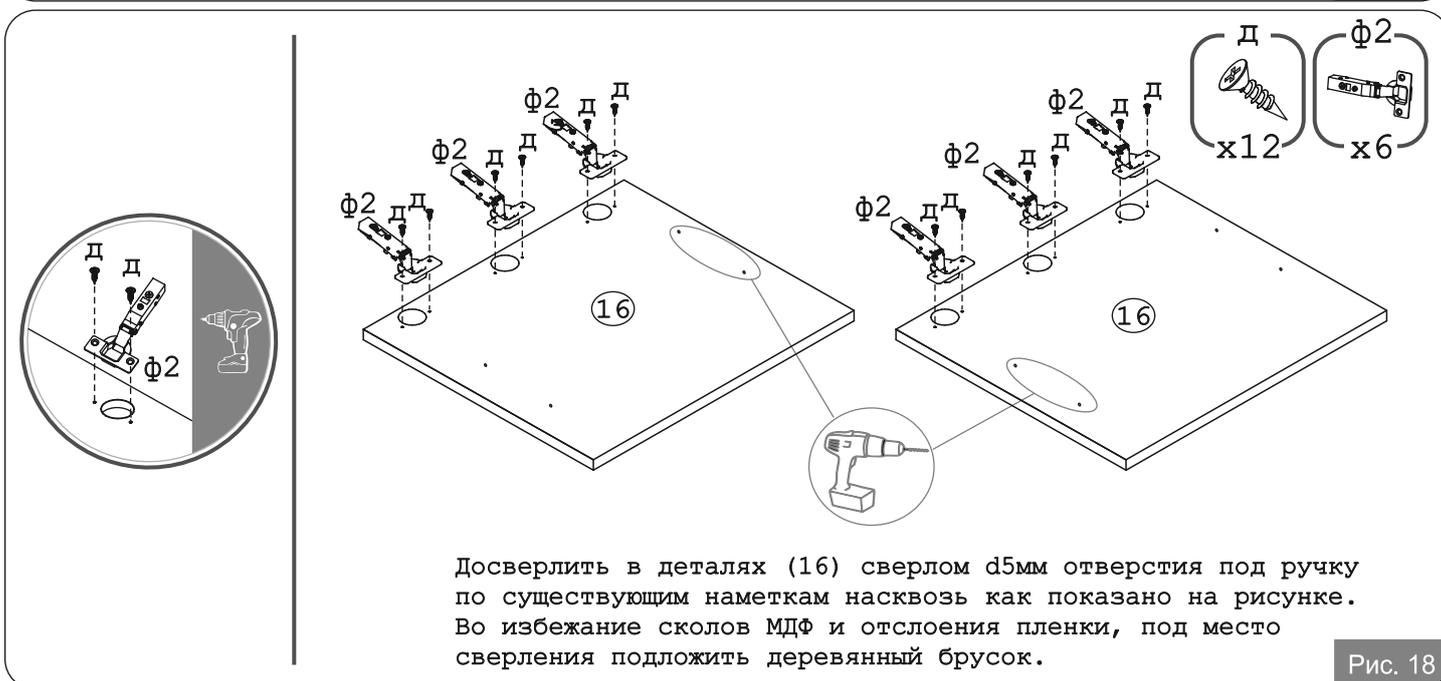


Рис. 18

Регулировка  
петель

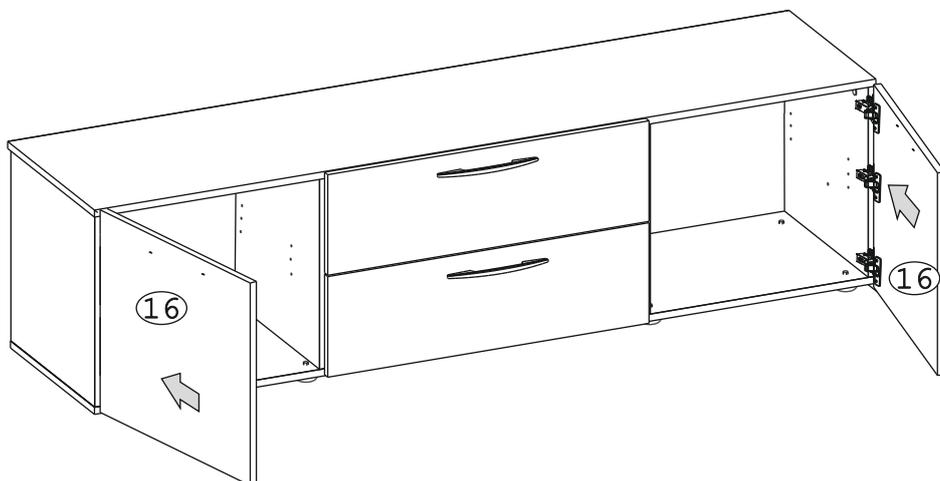
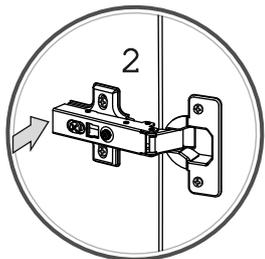
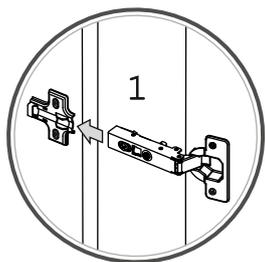
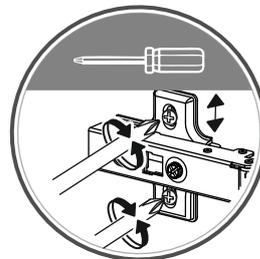
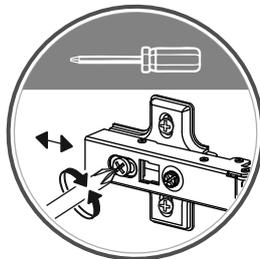
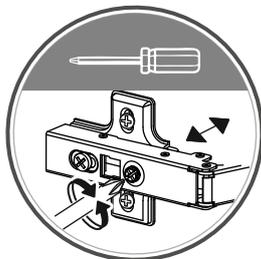


Рис. 19

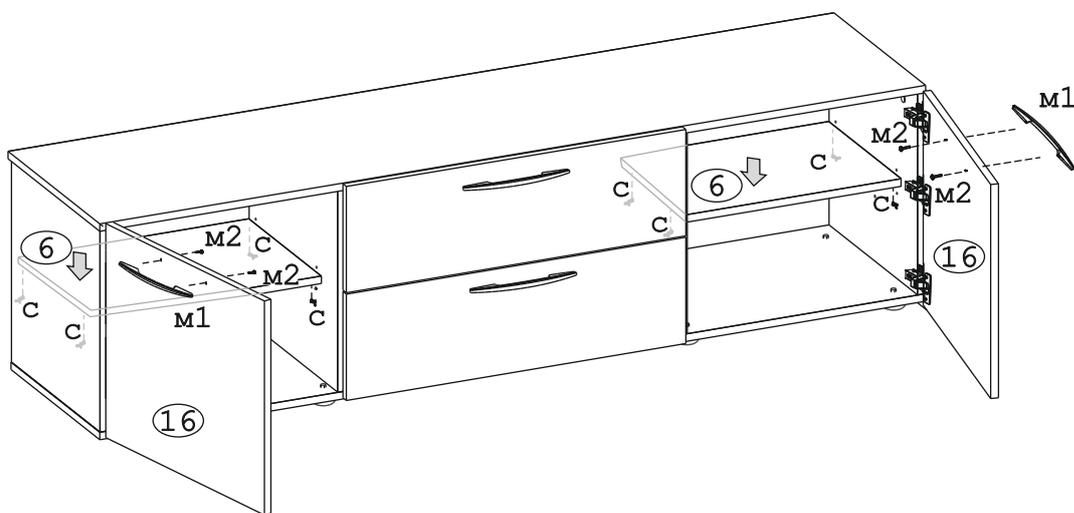
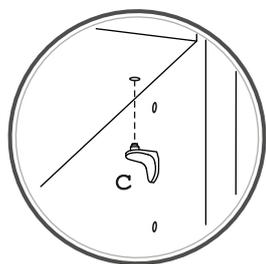
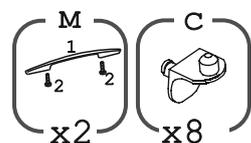


Рис. 20