


Сборочный чертеж

Арт.271.17 Зеркало с полками лев/прав (600x180x820)

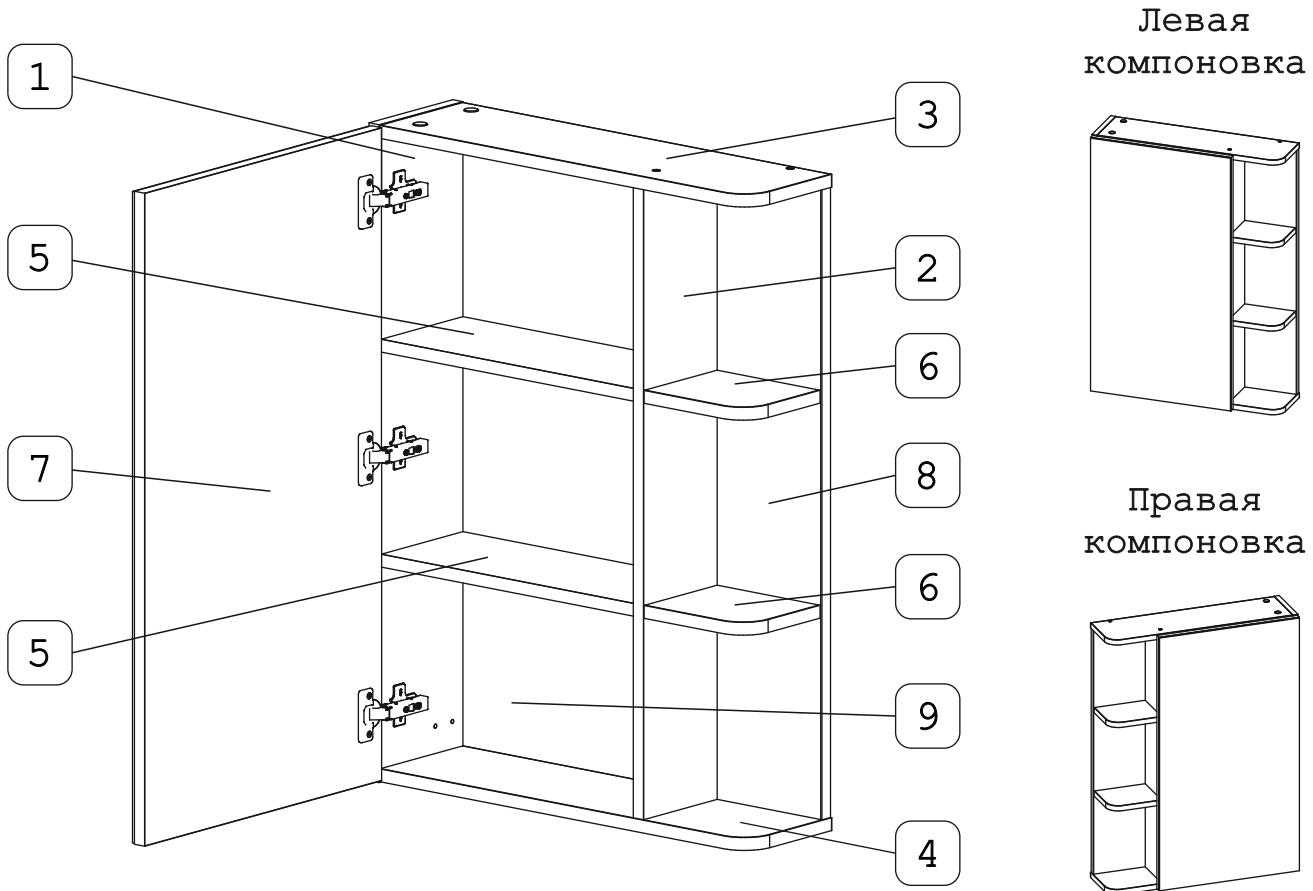

... Наименование деталей ...

1. Боковина левая	820x158	1 шт.	6. Полка стационарная	163x138	2 шт.
2. Боковина правая	786x155	1 шт.	7. Дверь с зеркалом	814x447	1 шт.
3. Крышка	584x157	1 шт.	8. Стенка	786x166	1 шт.
4. Основание	584x157	1 шт.	9. Стенка ДВПО	814x428	1 шт.
5. Полка стационарная	400x154	2 шт.			












... Необходимый инструмент ...



Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

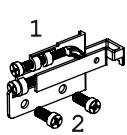	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30мм	4 шт	Эксцентрик 16	4 шт	Дюбель DU 321	8 шт	Эксцентрик VB-35M/16	8 шт	Шуруп 4x16	12 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	20 шт	Петля накл. с доводчиком	3 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Навес Scarpi-4 лев	1 компл	Навес Scarpi-4 прав	1 компл	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт	Евровинт 50 шестигр.	10 шт	Ключ-шестигранник	1 шт	Демпфер	2 шт
	п		р		с		т						
Крепеж. полоса	2 шт	Заглушка эксцентрика	4 шт	Загл. к ев. винту	10 шт	Загл. самокл. д14	9 шт						

Распаковка и сборка на мягком элементе

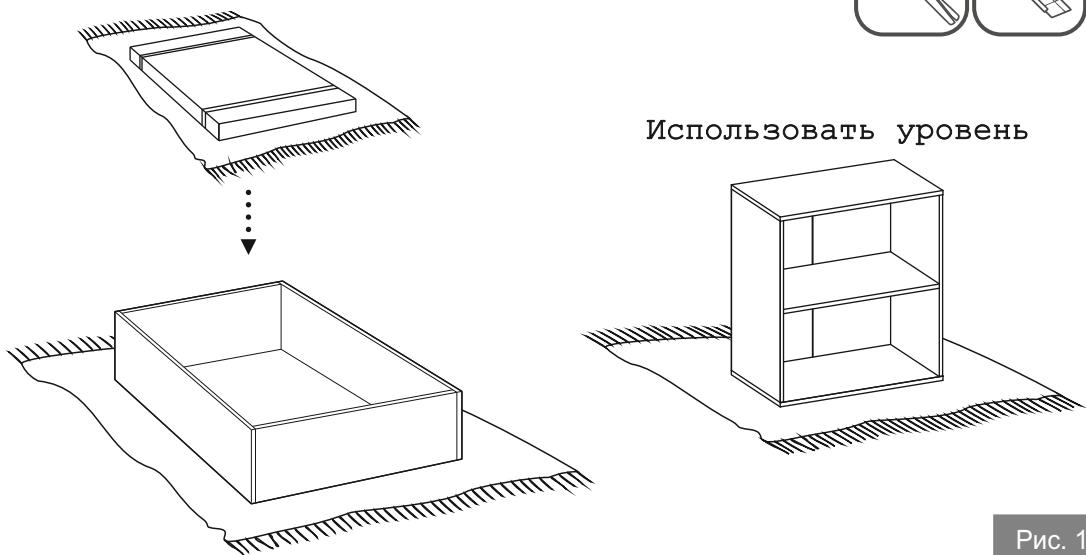



Рис. 1

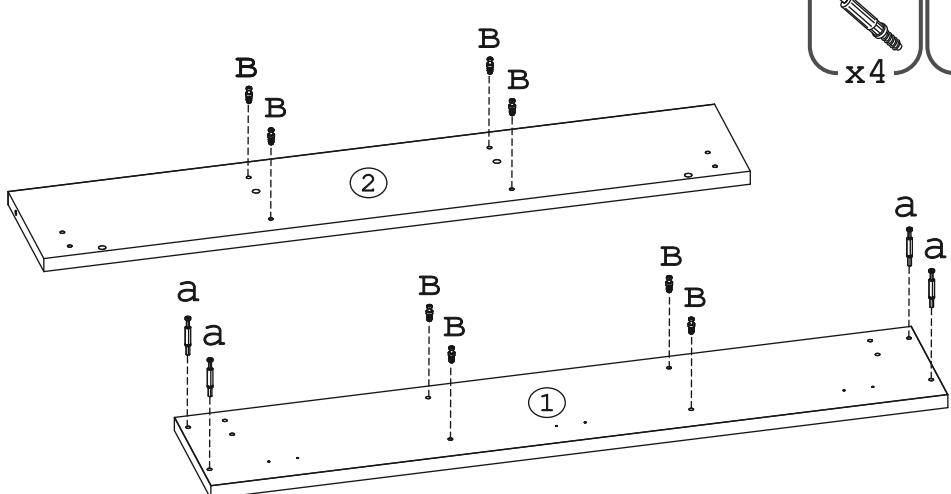
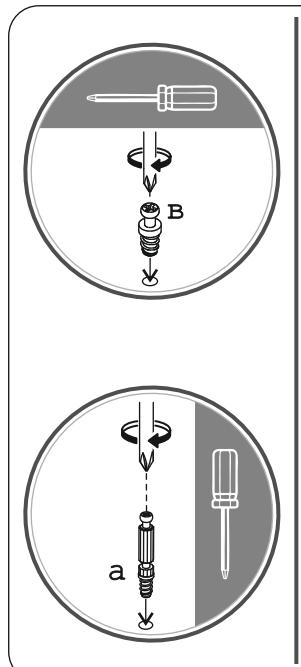


Рис. 2

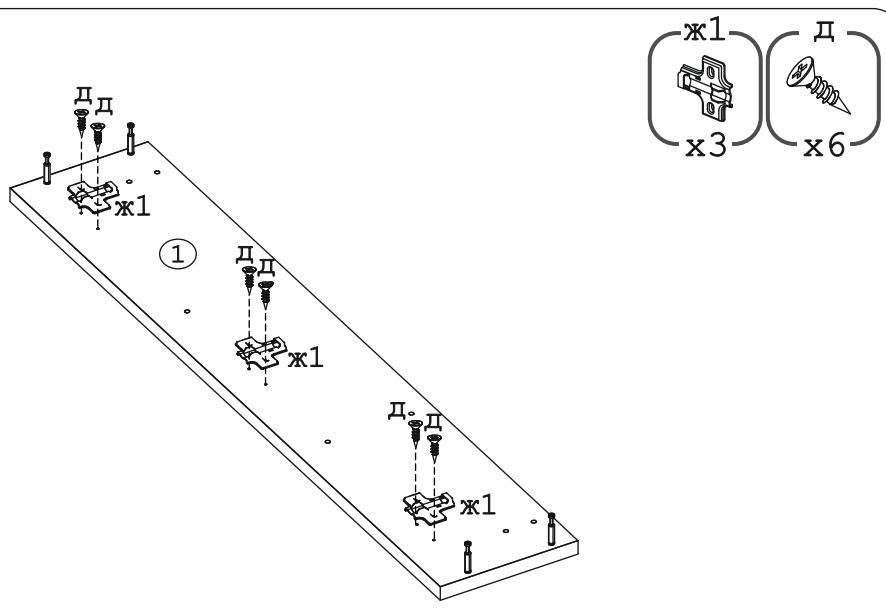


Рис. 3

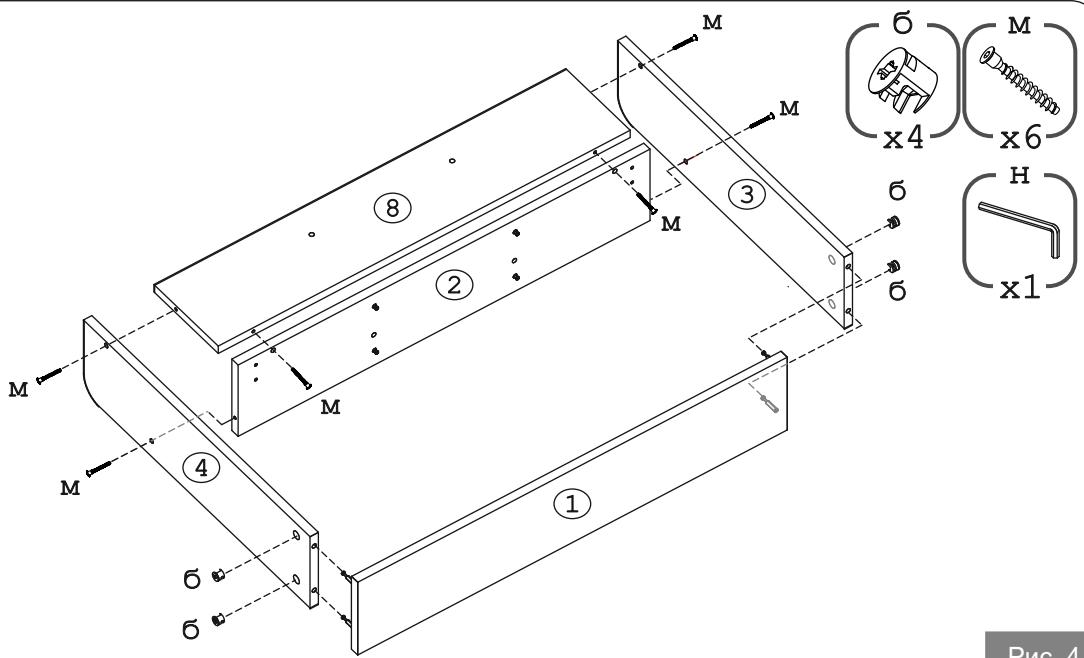


Рис. 4

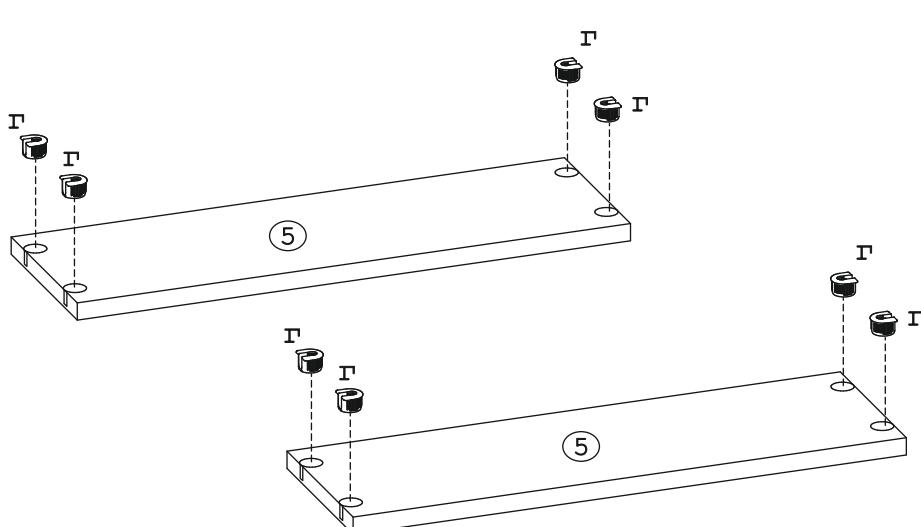


Рис. 5








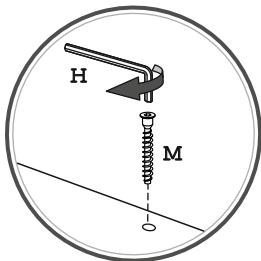


Рис. 6

Левая компоновка

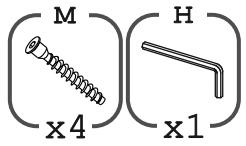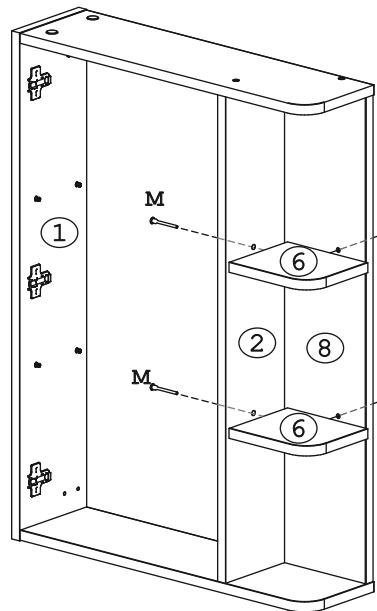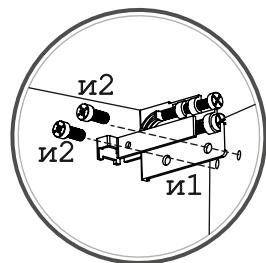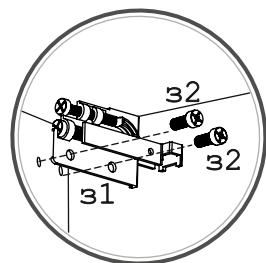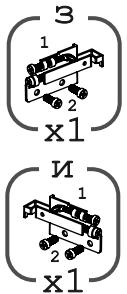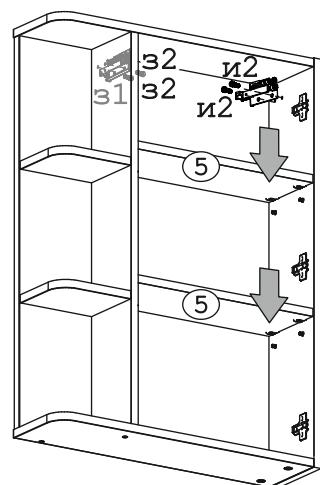

Правая компоновка

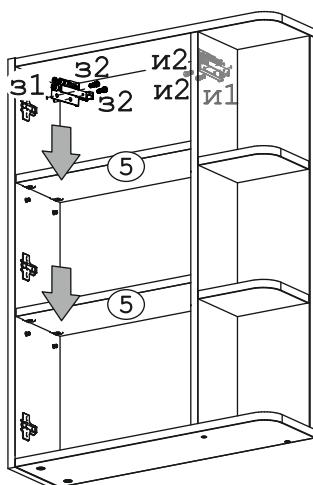

Для правой компоновки модуль перевернуть на 180° и установить навесы Scarpi-4 «з», «и».

Рис. 7

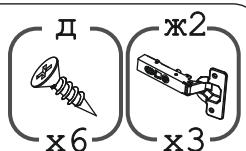
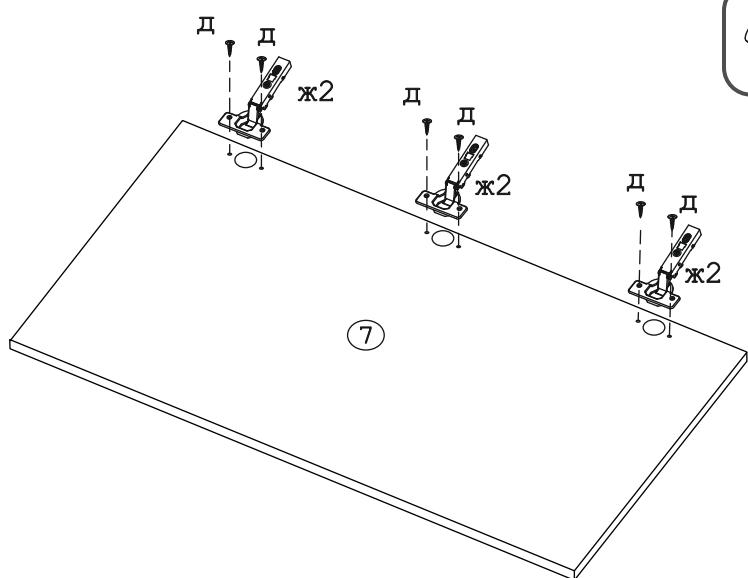
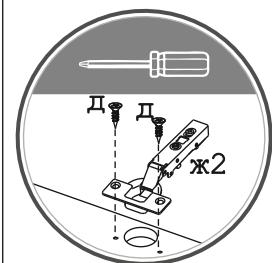


Рис. 8

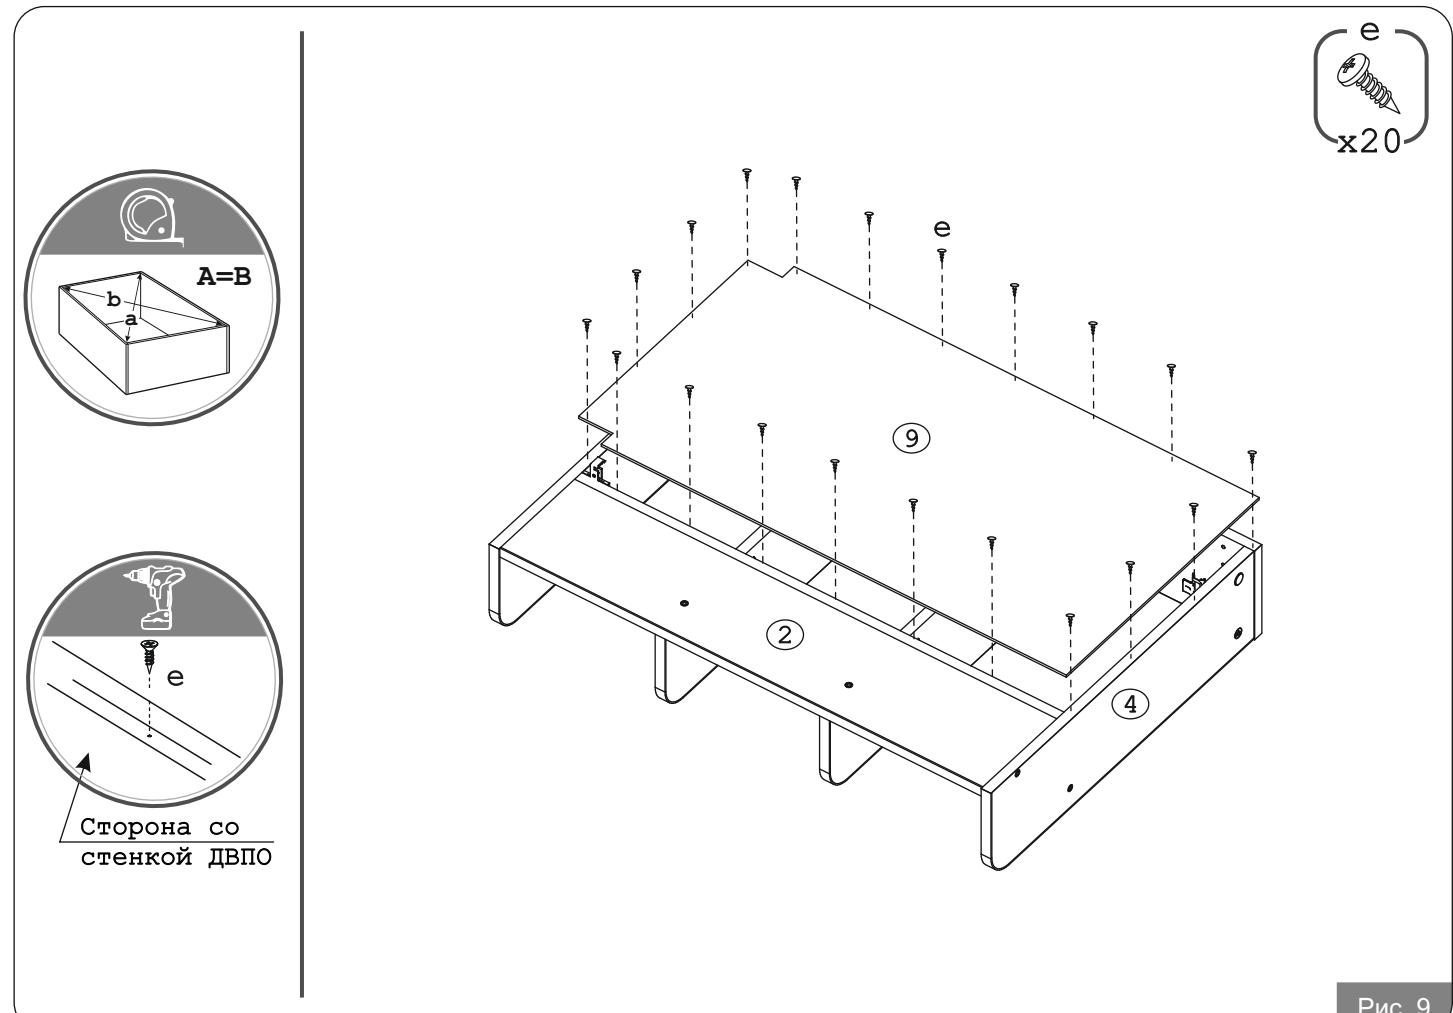


Рис. 9

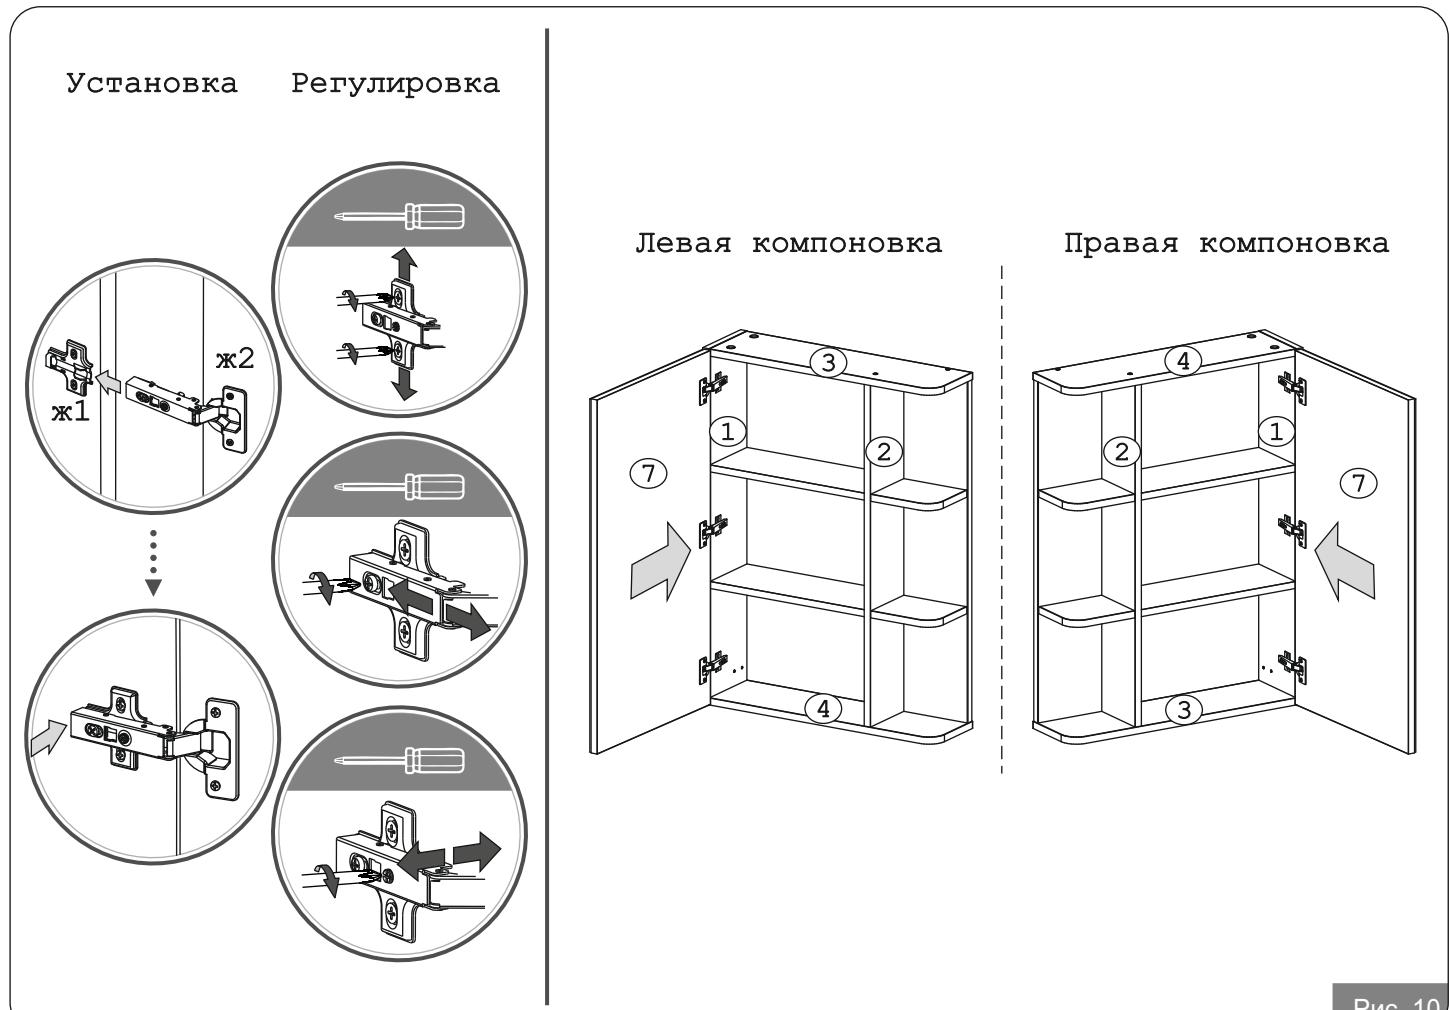


Рис. 10