

# Инструкция по сборке




Стол обеденный «Парма-10.1» (900(1200)x600(900)x760)

|                      |          |                                                                            |          |                        |          |               |          |                    |          |                        |          |                  |          |                             |          |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------------|----------|
|                      | <b>а</b> |                                                                            | <b>б</b> |                        | <b>в</b> |               | <b>г</b> |                    | <b>д</b> |                        | <b>е</b> |                  | <b>ж</b> |                             | <b>з</b> |
| Евровинт 50          | 8 шт.    | Эксцентрик 16                                                              | 16 шт.   | Дюбель 30 мм           | 16 шт.   | Шуруп 3,5x15  | 22 шт.   | Шуруп 3x12 п/сфера | 22 шт.   | Гайка М8               | 2 шт.    | Шайба М8         | 1 шт.    | Планка с резьб. стержнем М8 | 1 шт.    |
|                      | <b>и</b> |                                                                            | <b>к</b> |                        | <b>л</b> |               | <b>м</b> |                    | <b>н</b> |                        | <b>о</b> |                  | <b>п</b> |                             | <b>р</b> |
| Упор-L 12            | 1 шт.    | Винт М6x25                                                                 | 16 шт.   | Втулка пластик 12*11мм | 2 шт.    | Шпингалет ШО1 | 1 шт.    | Опора меб. пластик | 8 шт.    | Петля секретерная 35мм | 3 шт.    | Футорка 9x13 мет | 16 шт.   | Ключ-шестигранник 6 мм      | 1 шт.    |
|                      | <b>с</b> | <p><b>Внимание!</b><br/>Установите на шуруповерте минимальные обороты.</p> |          |                        |          |               |          |                    |          |                        |          |                  |          |                             |          |
| Заглушка эксцентрика | 16 шт.   |                                                                            |          |                        |          |               |          |                    |          |                        |          |                  |          |                             |          |

## Наименование деталей

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 1. Столешница верхняя | 900x600 | 1 шт. |
| 2. Столешница нижняя  | 900x600 | 1 шт. |
| 3. Планка левая ДР    | 820x110 | 1 шт. |
| 4. Планка правая ДР   | 820x110 | 1 шт. |
| 5. Планка ДР          | 552x110 | 2 шт. |
| 6. Планка             | 520x130 | 1 шт. |
| 7. Стовая левая       | 710x86  | 2 шт. |
| 8. Стовая правая      | 710x70  | 2 шт. |
| 9. Стовая правая      | 710x86  | 2 шт. |
| 10. Стовая левая      | 710x70  | 2 шт. |

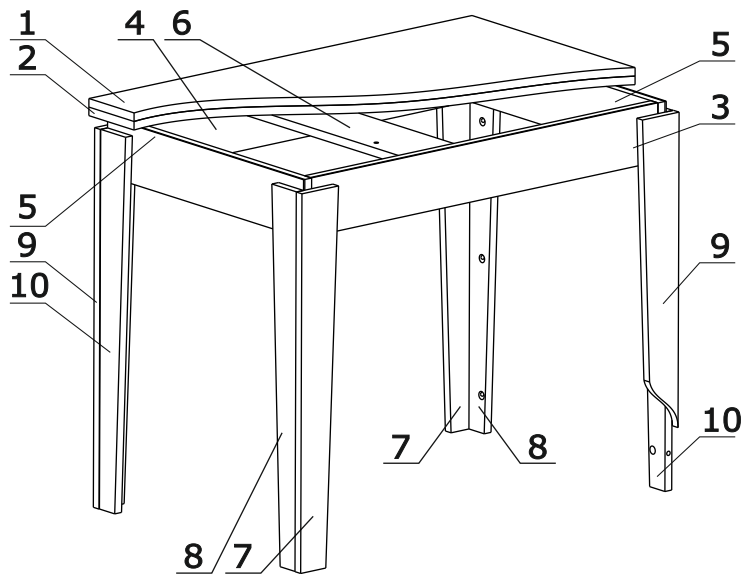

**Внимание!** При раскладывании стола петли находятся на видимой части столешниц. Данный вид крепления петель является самым надежным и обеспечивает длительную эксплуатацию.



Рис. 1

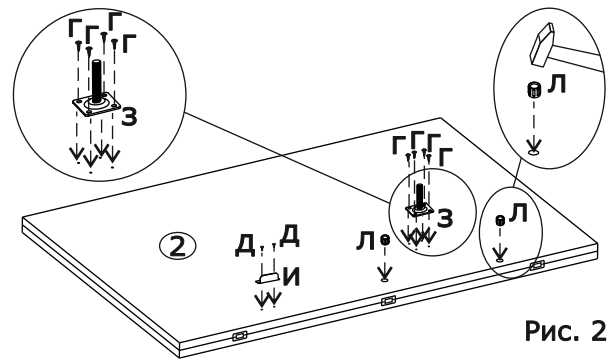


Рис. 2

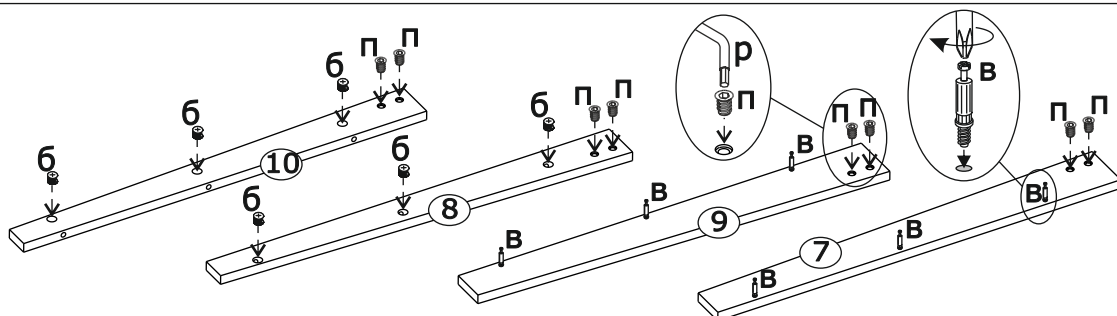


Рис. 3

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

E-mail  
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети  
venerdi\_mebel

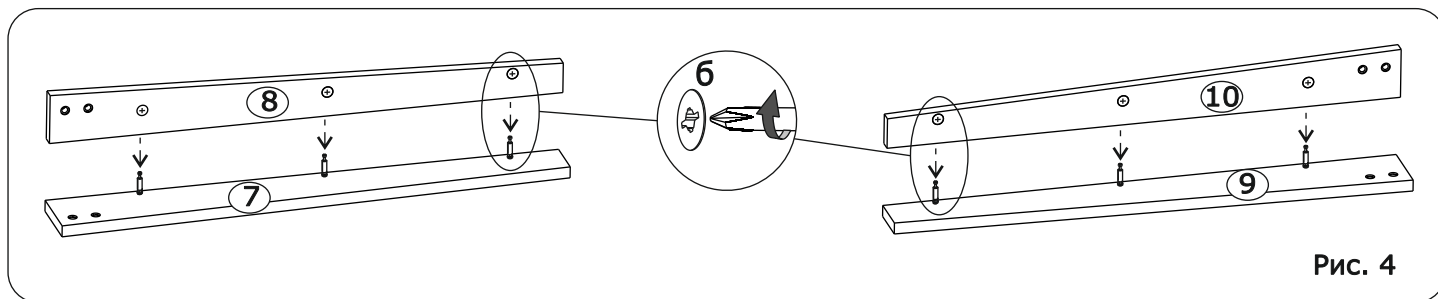


Рис. 4

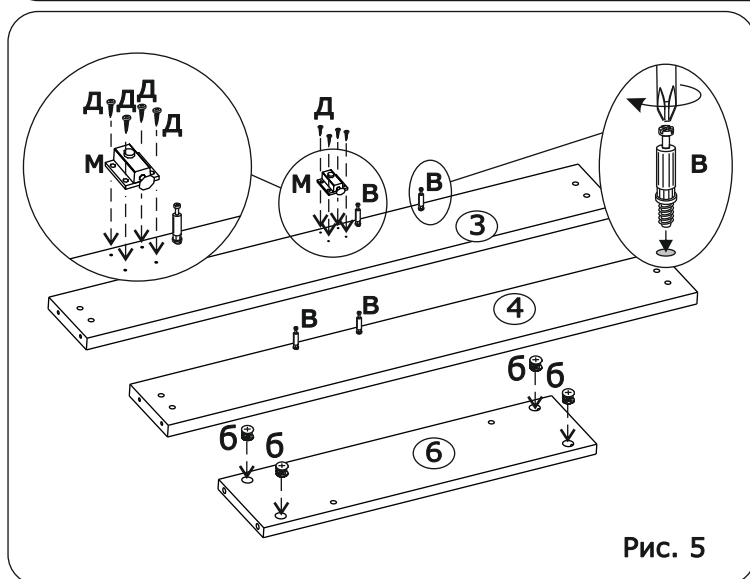


Рис. 5

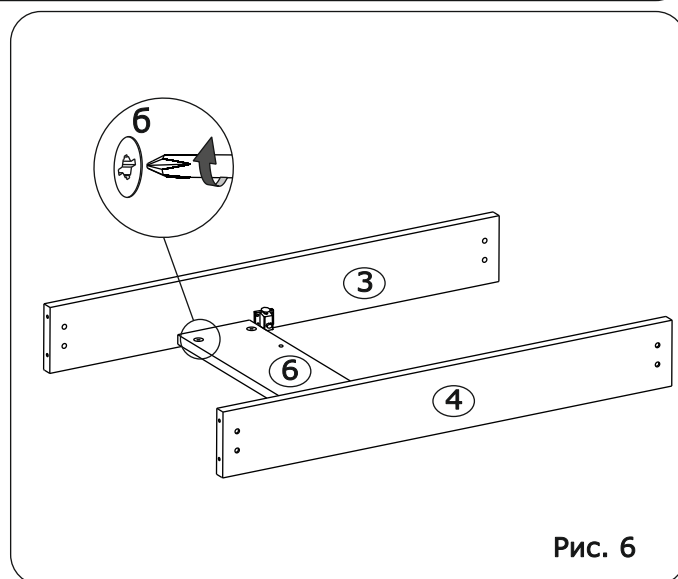


Рис. 6

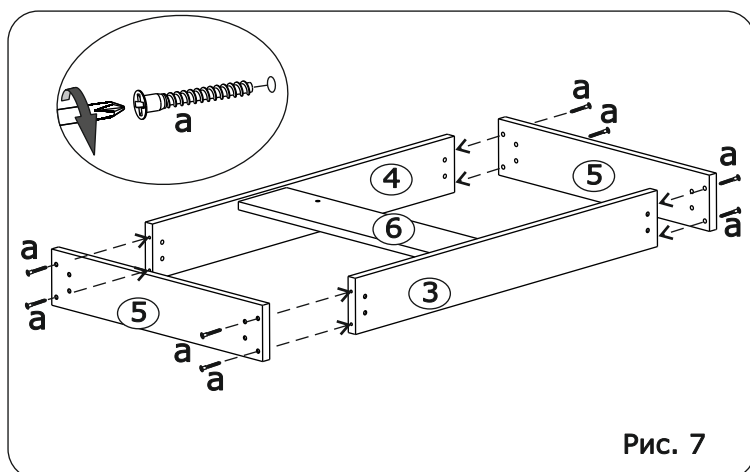


Рис. 7

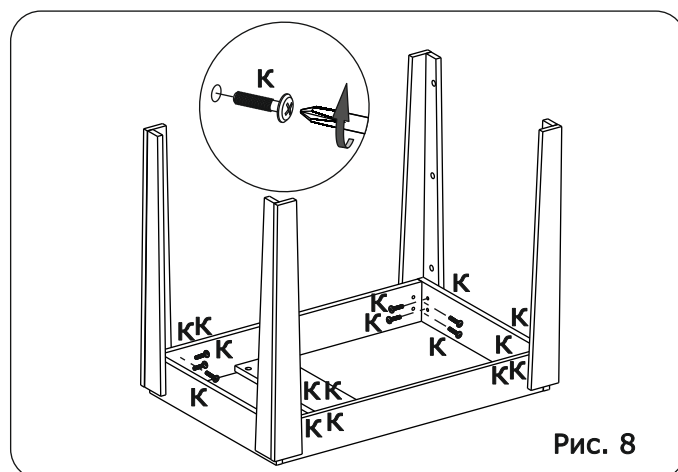


Рис. 8

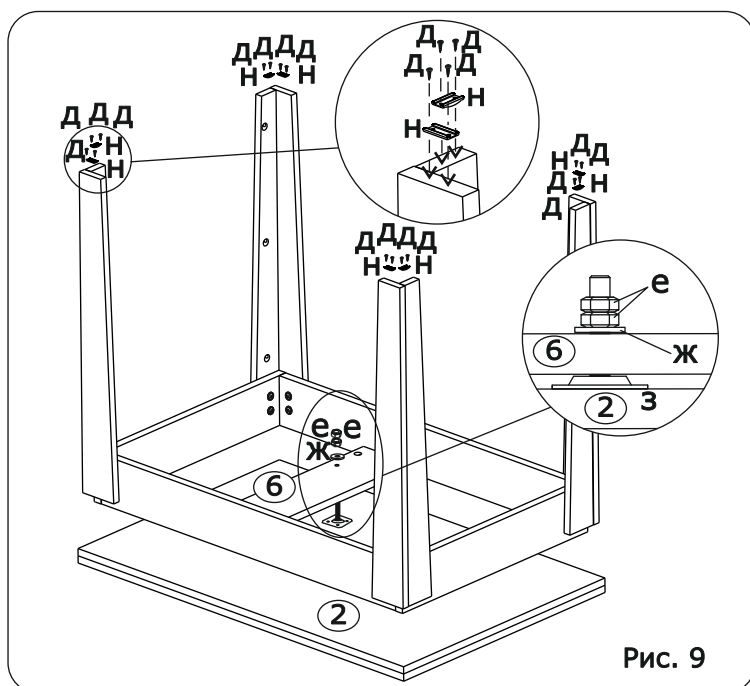


Рис. 9


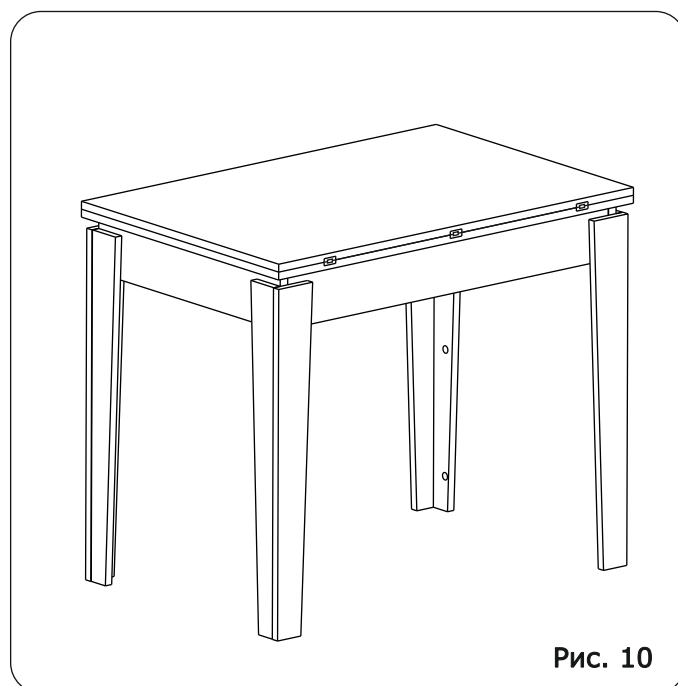


Рис. 10

## Схема трансформации


1. Повернуть

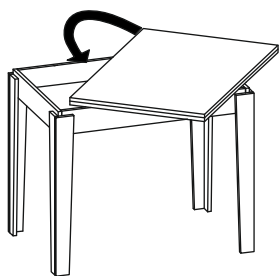

2. Фиксация столешницы



3. Раскрыть

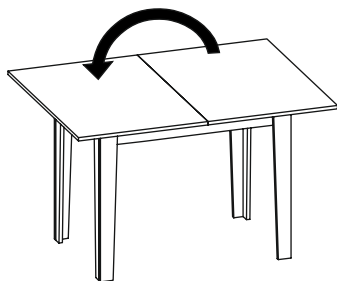

## Варианты трансформации

