


Сборочный чертеж


Арт.271.11 Тумба для обуви (600x450x1060)

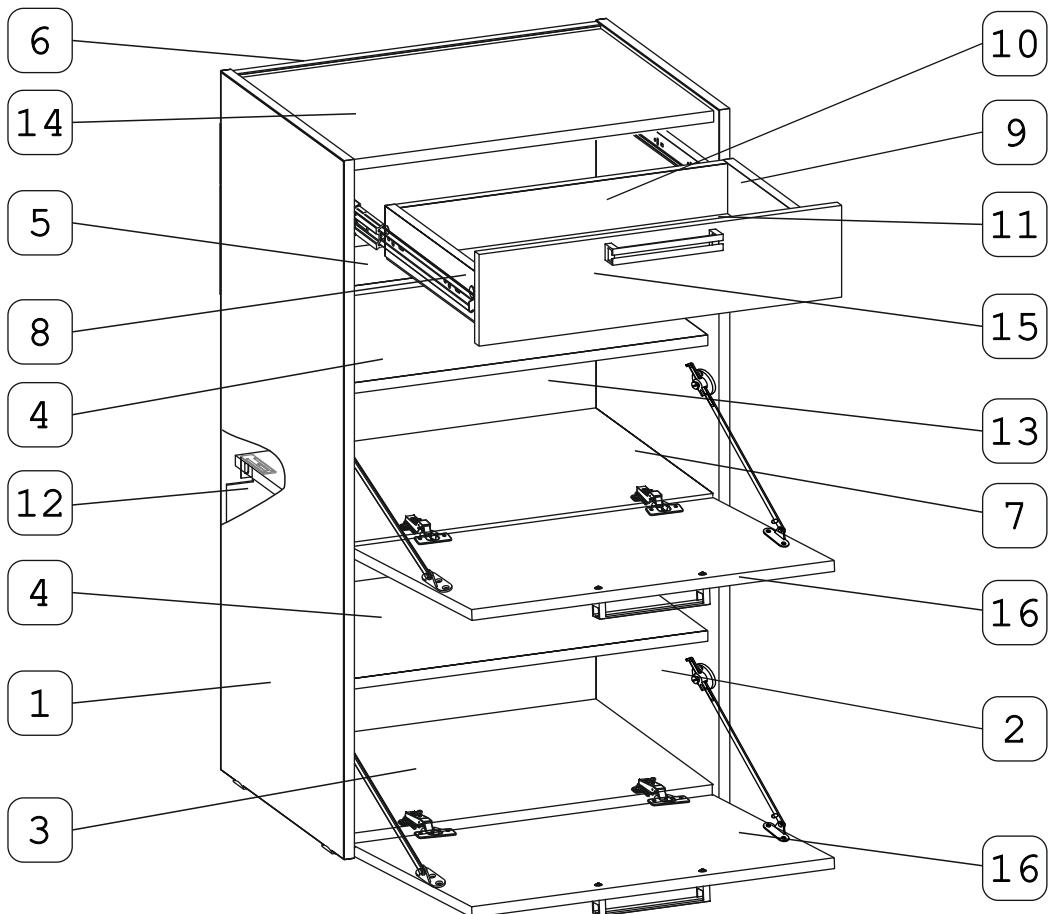

... Наименование деталей ...














1. Боковина лев.	1052x446	1 шт.	9. Боковина ящика прав.	350x84	1 шт.
2. Боковина прав.	1052x446	1 шт.	10. Стенка ящика	510x83	1 шт.
3. Основание	568x425	1 шт.	11. Дно ящика ДВПО	538x354	1 шт.
4. Полка вкладная	567x405	2 шт.	12. Стенка ДВПО	596x443	1 шт.
5. Ригель	568x128	1 шт.	13. Стенка ДВПО	596x443	1 шт.
6. Ригель	568x157	1 шт.	14. Крышка тумбы МДФ	568x408	1 шт.
7. Полка стац.	568x424	1 шт.	15. Фасад ящика МДФ	564x138	1 шт.
8. Боковина ящика лев.	350x84	1 шт.	16. Дверь МДФ	564x442	2 шт.

... Необходимый инструмент ...

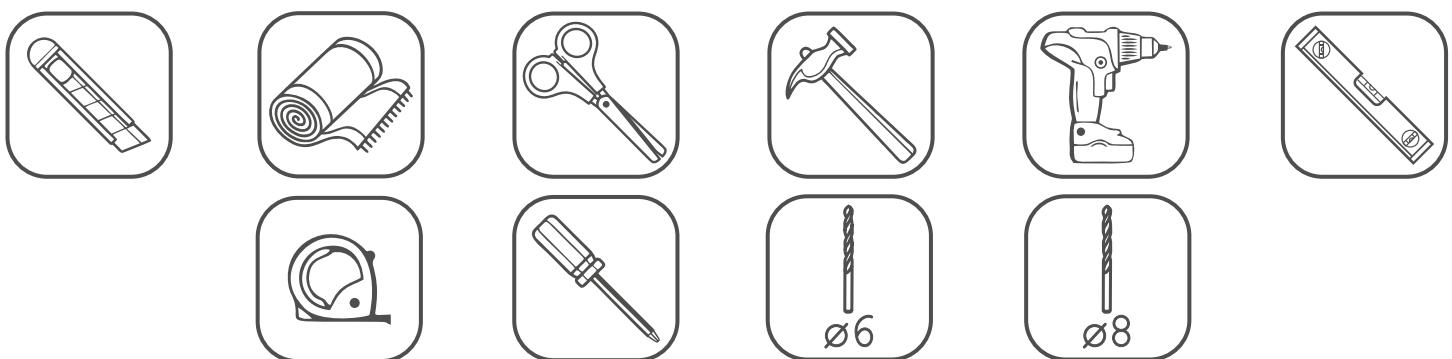



Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

... Фурнитура в комплекте ...

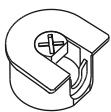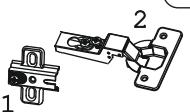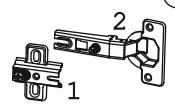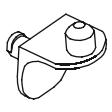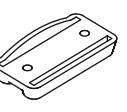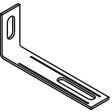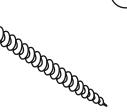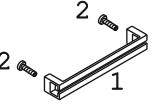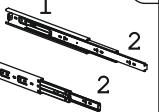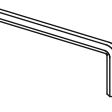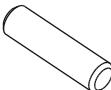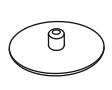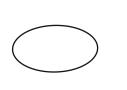	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 шестигр.	3 шт	Эксцентрик VB-35M/16	8 шт	Дюбель DU 321	8 шт	Дюбель 30мм	14 шт	Эксцентрик 16	14 шт	Шуруп 3,5x16 желт.	42 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	50 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Петля п/накладная	2 шт	Петля накладная	2 шт	П/д уголок	8 шт	Опора меб. пласт	4 шт	Уголок регулир.	2 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Дюбель распорный 8x60	2 шт
	п		р		с		т		у		ф		х
Демпфер	6 шт	Ручка Р316	3 шт	Направл. полновыкат. 350 (Н35)	1 компл	Кронштейн со стопором 275мм	4 шт	Ключ- шестигранник	1 шт	Шайба КРАБ	5 шт	Стяжка 30 мм	2 компл
	ц		ч		ш		ш		э				
Шкант дерев 8x30	4 шт	Загл. к ев. винту	3 шт	Заглушка эксцентрика	14 шт	Загл самокл.д14	9 шт	Уголок RV8	2 компл.				

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Распаковка и сборка
на мягком элементе

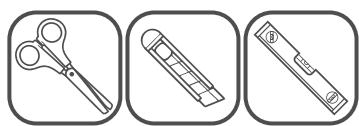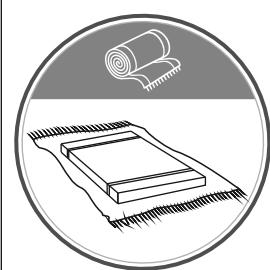

Использовать уровень


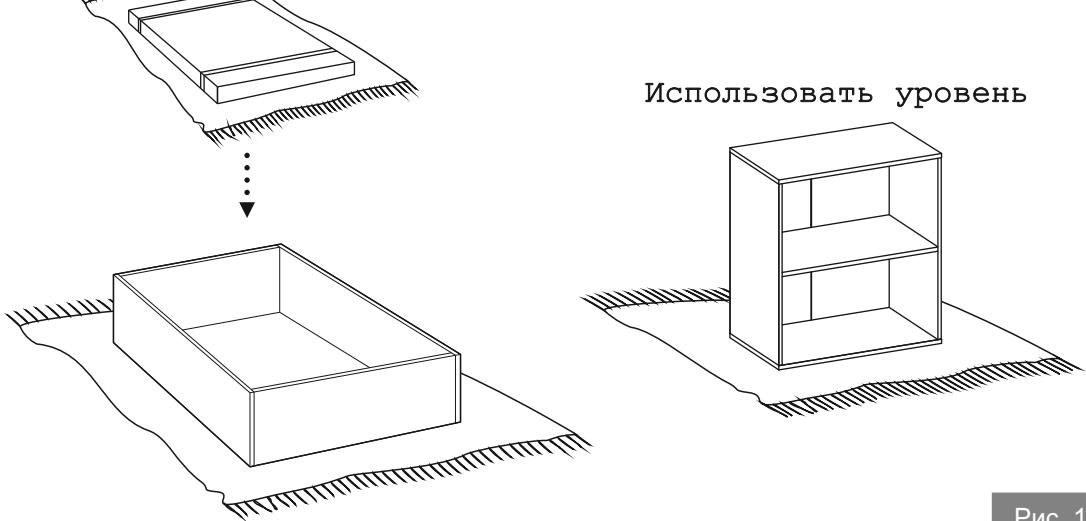


Рис. 1

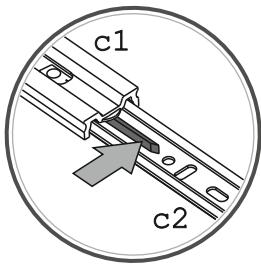

Внимание!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.




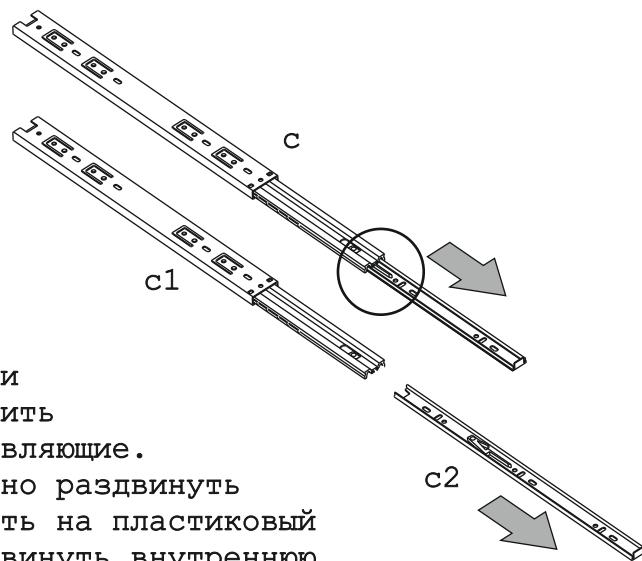


Рис. 2

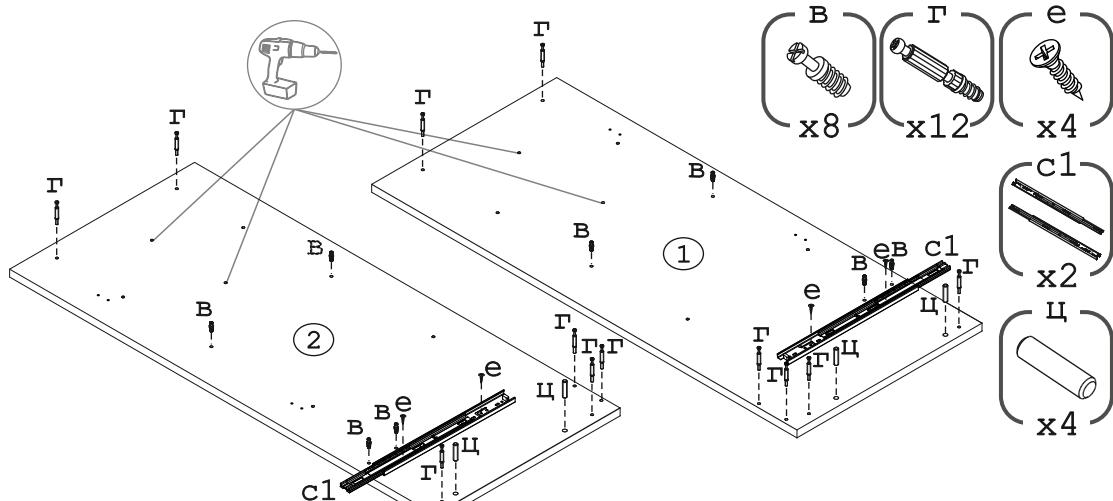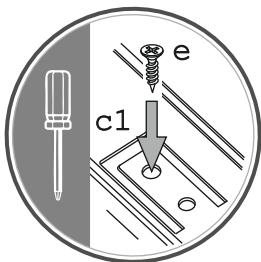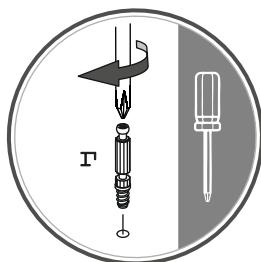

Для соединения нескольких модулей между собой необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть модули при помощи стяжек «х». Во избежание сколов ЛДСП под место сверления положить деревянный брускок.

Рис. 3

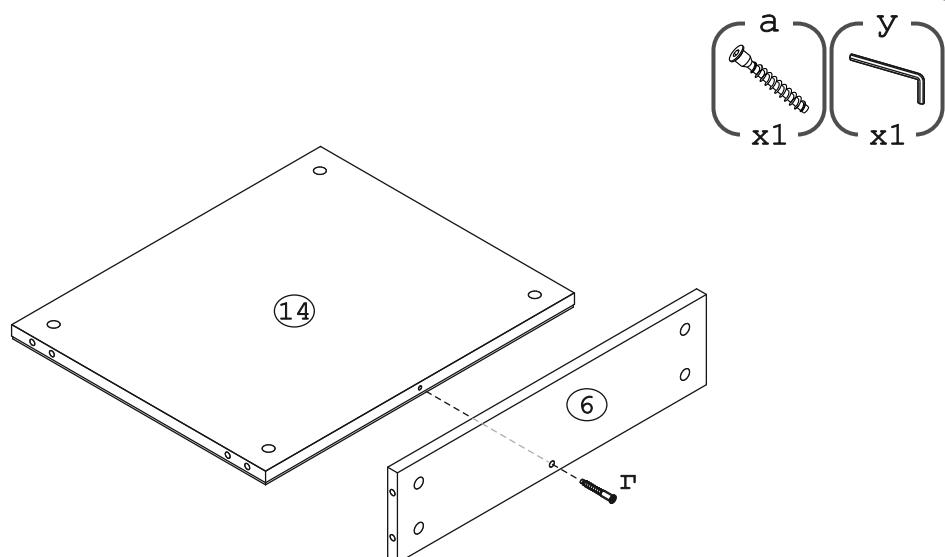
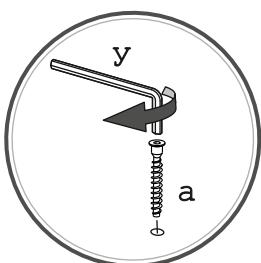


Рис. 4

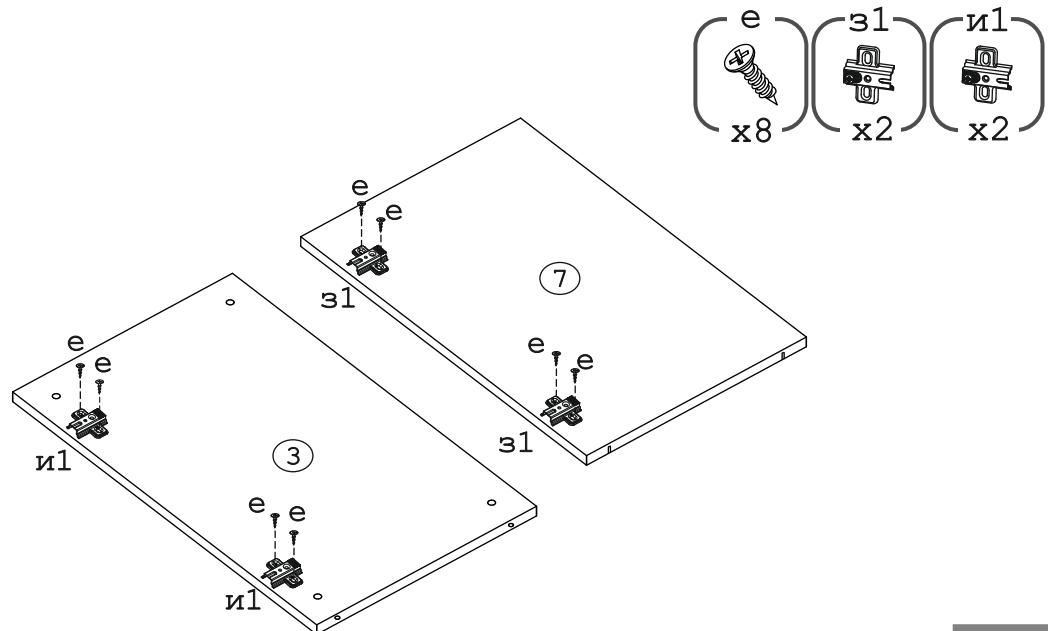


Рис. 5

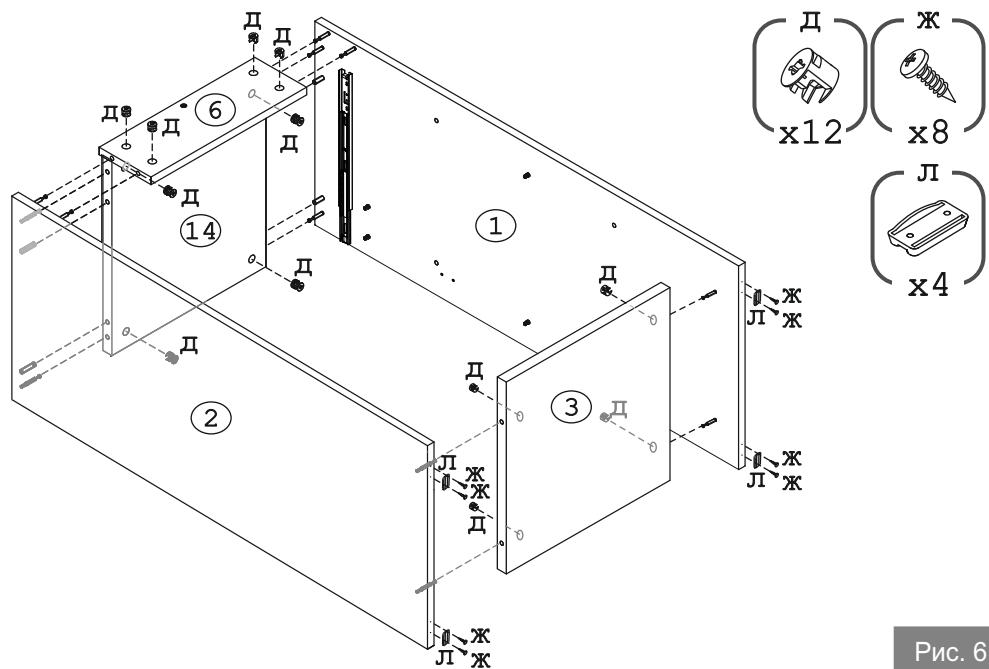


Рис. 6


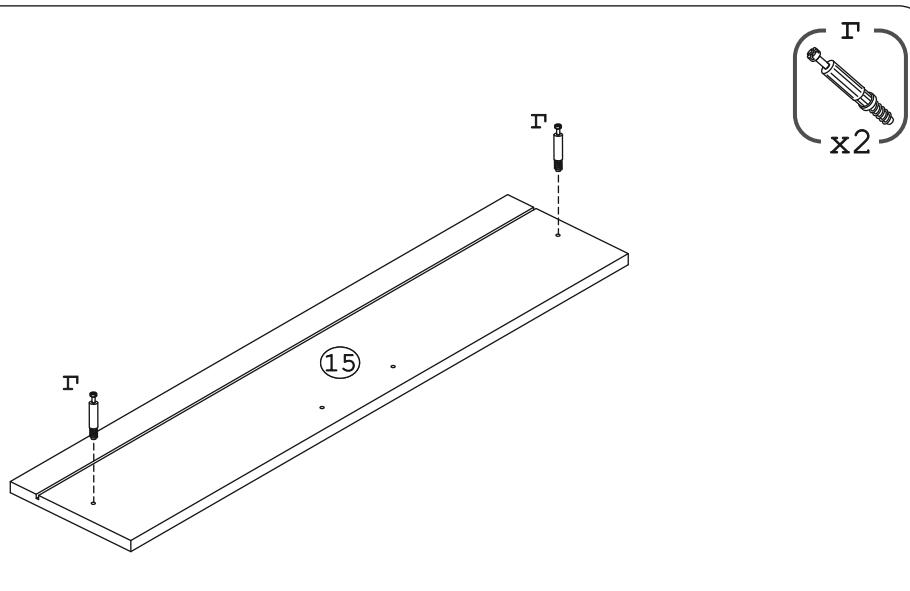


Рис. 7

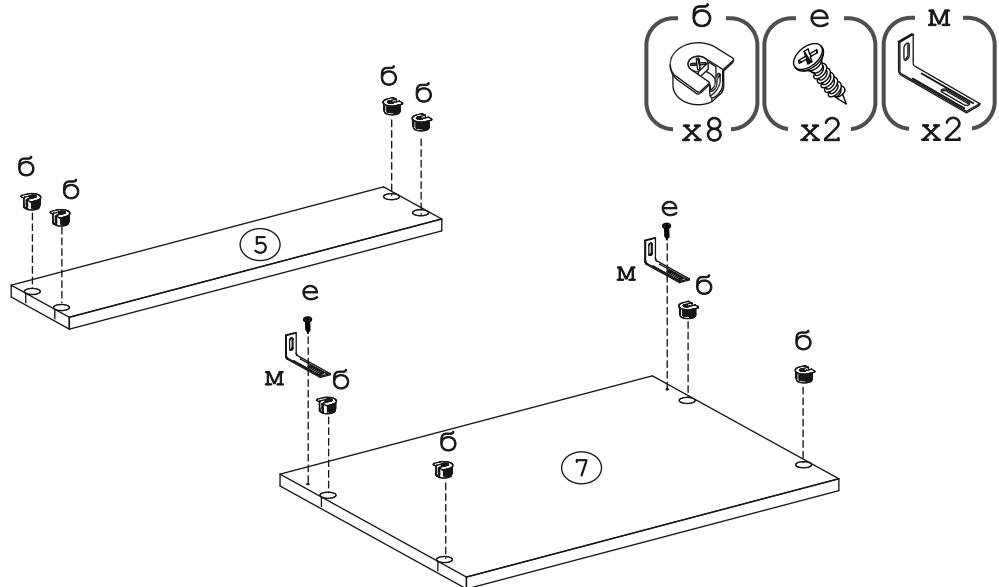

На деталь (7) установить
уголки «м» для крепления изделия к стене.

Рис. 8

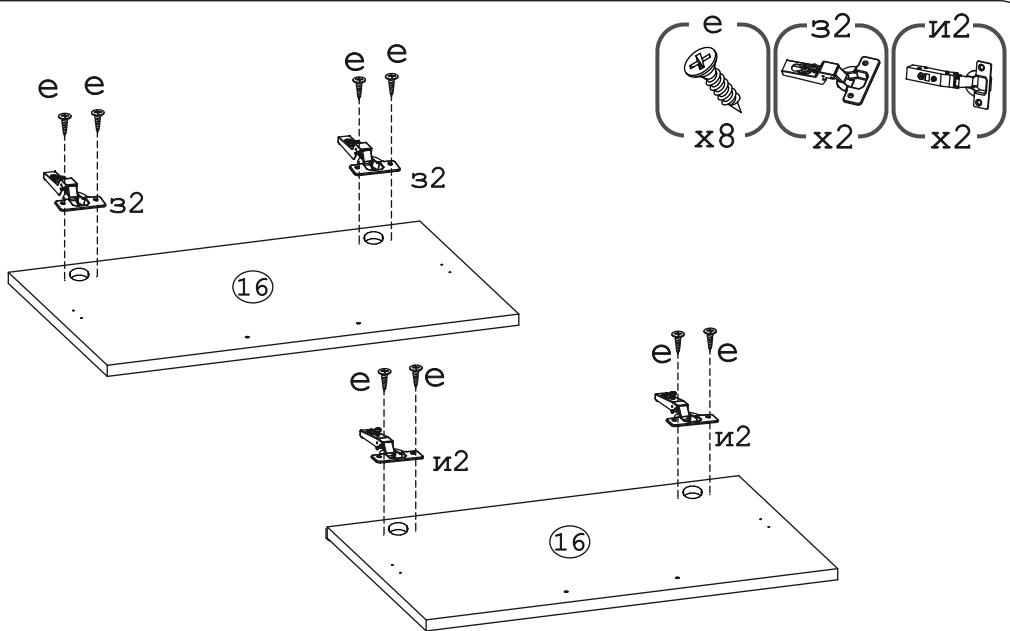


Рис. 9

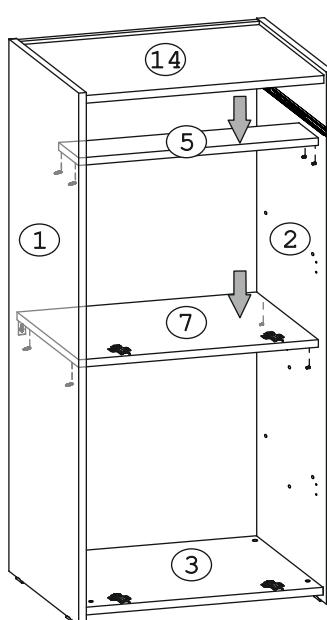


Рис. 10

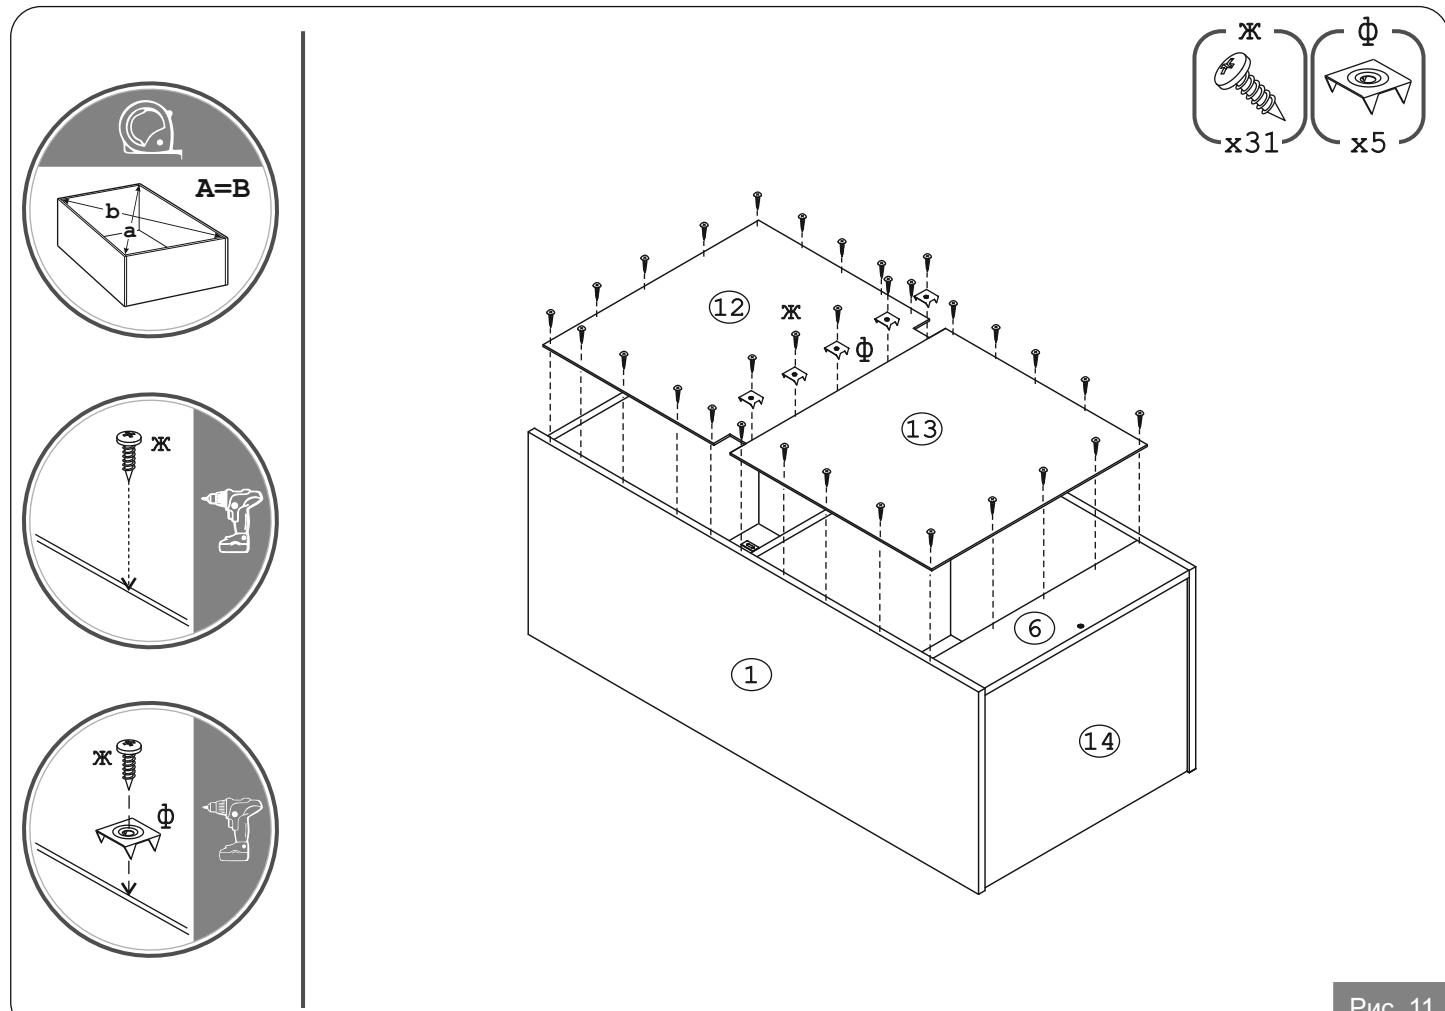


Рис. 11

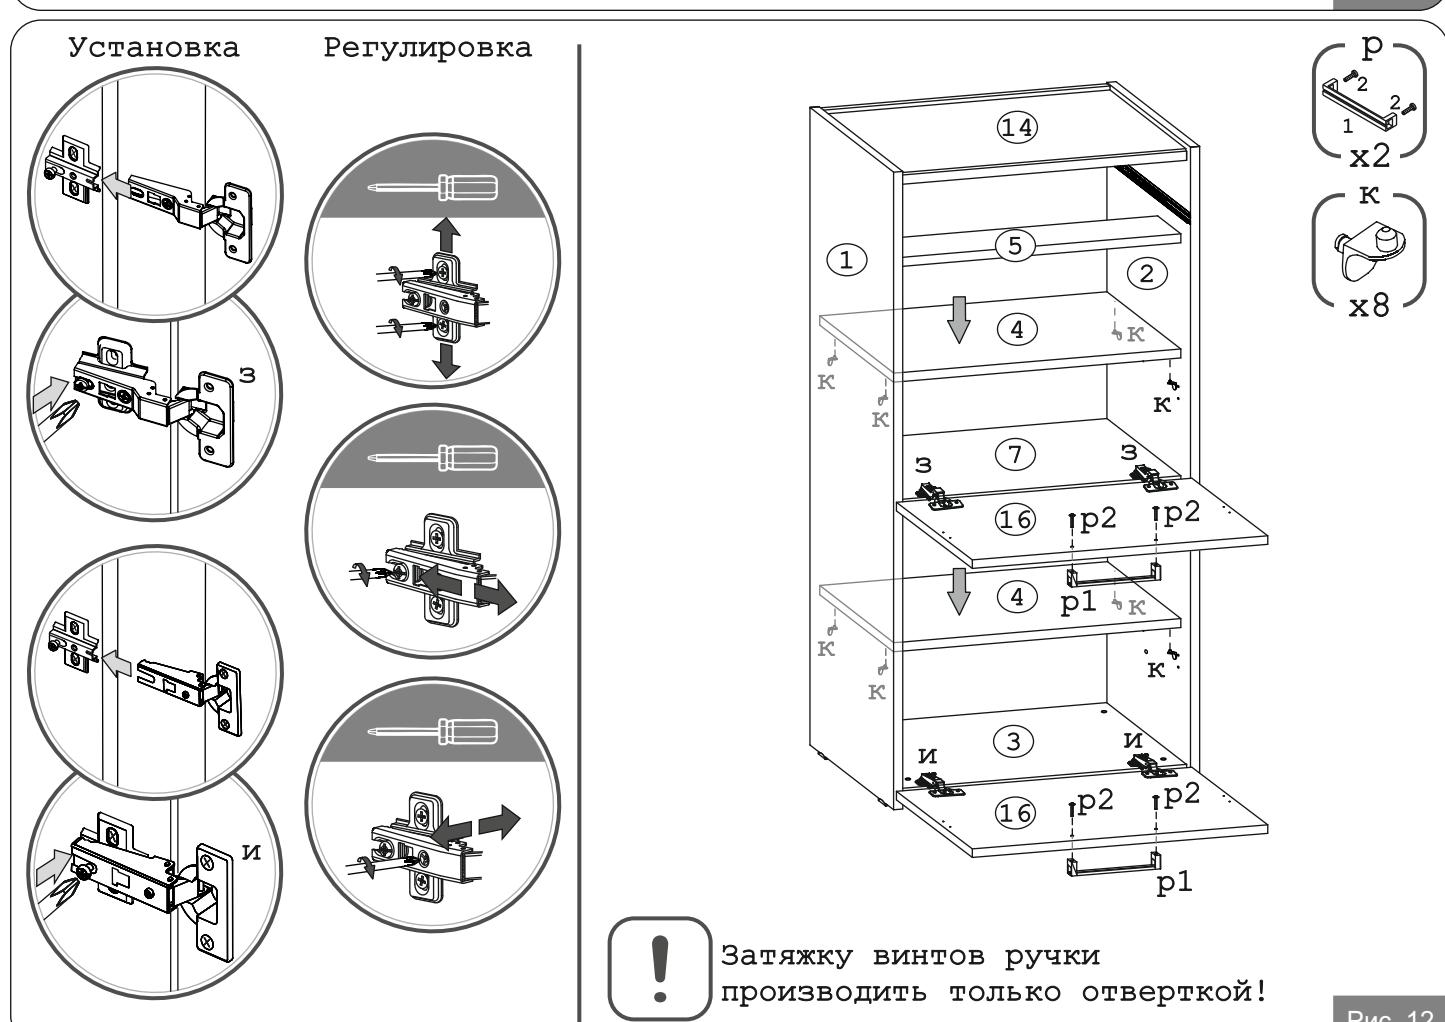


Рис. 12



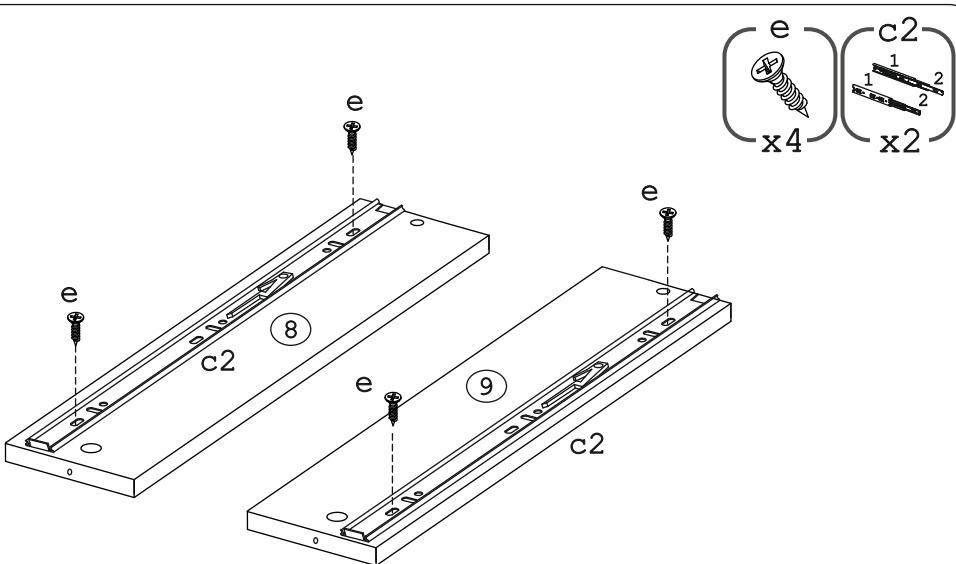


Рис.13

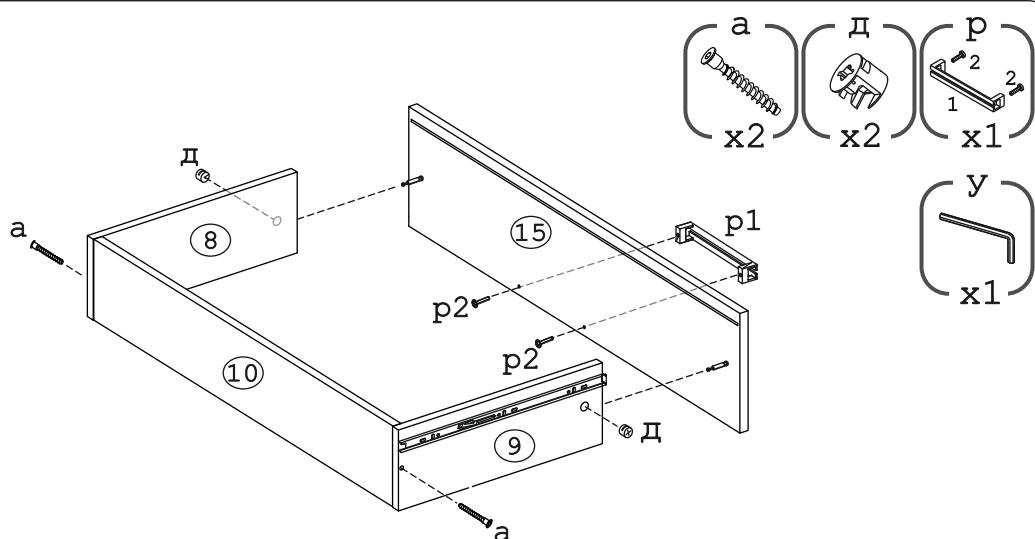

! Затяжку винтов ручки производить только отверткой!

Рис.14

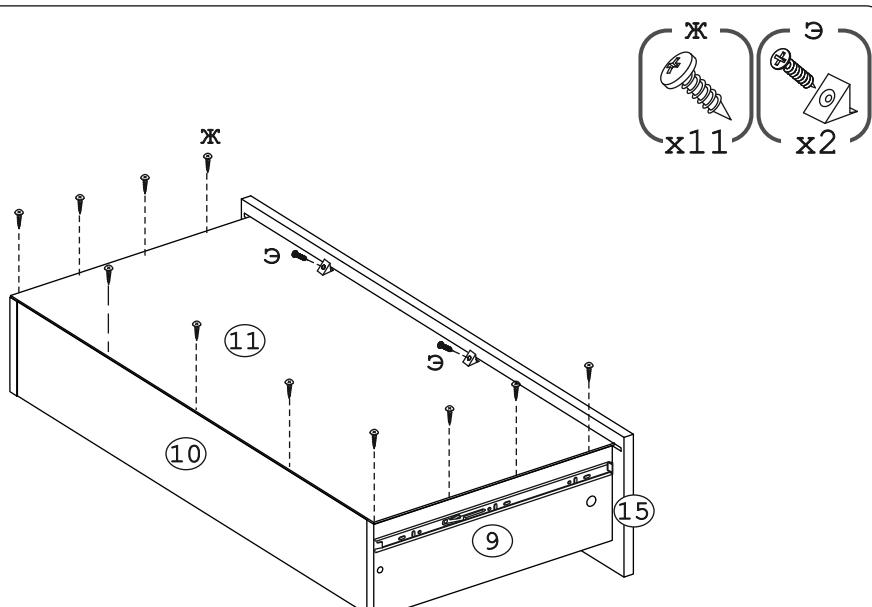

! Деталь (11) задвинуть в паз детали (15).

Рис. 15

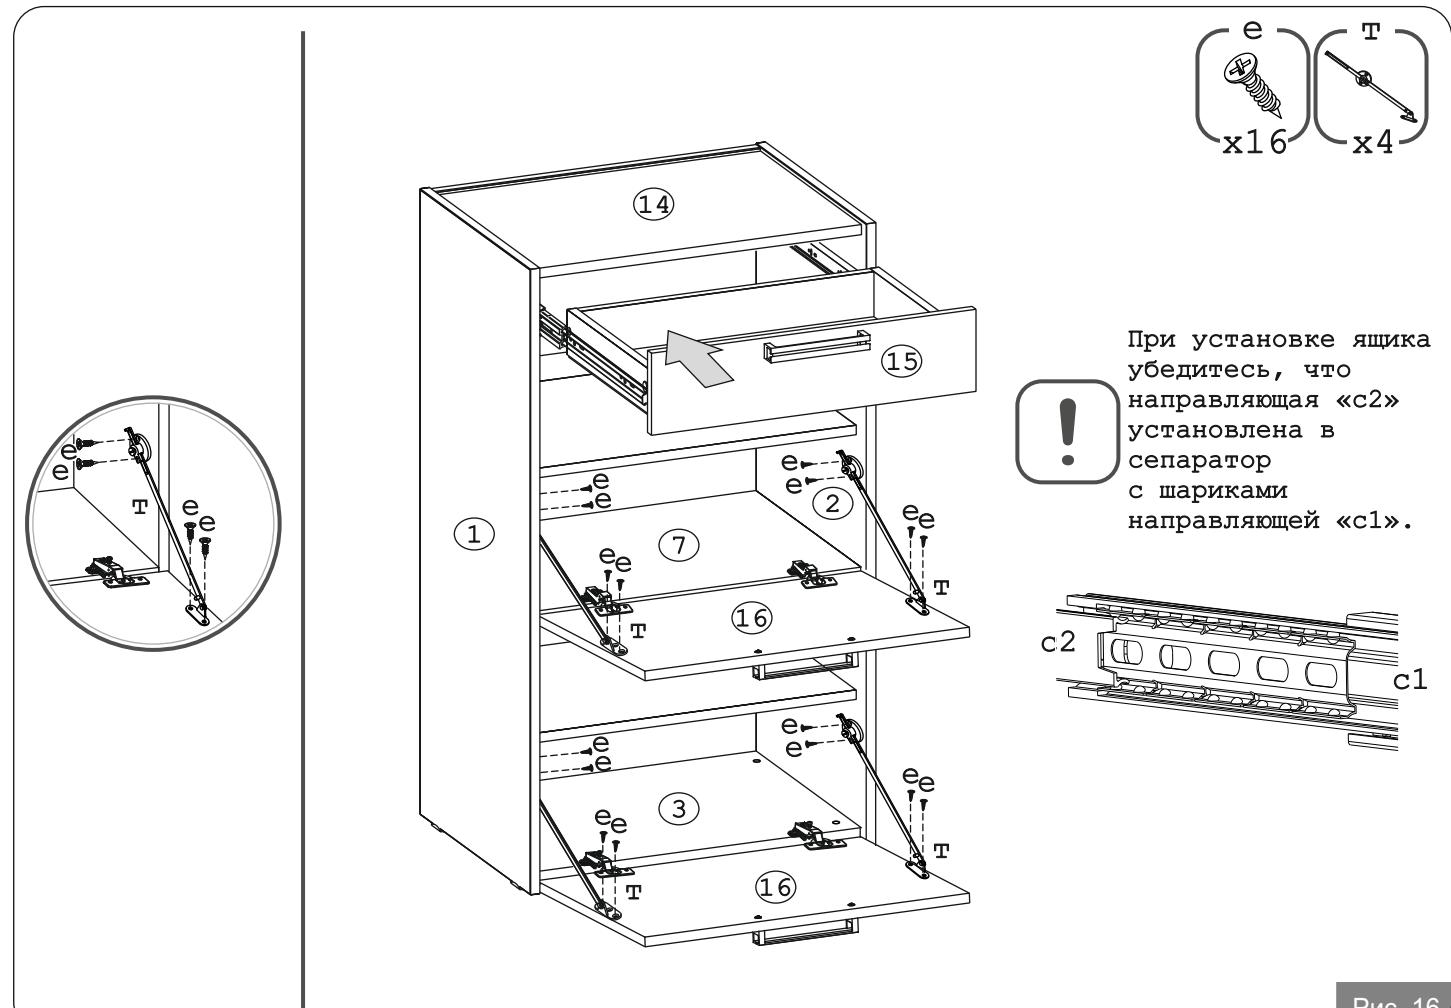


Рис. 16



Рис. 17