


Сборочный чертеж


Арт.251.02 Тумба (1600x450x480)

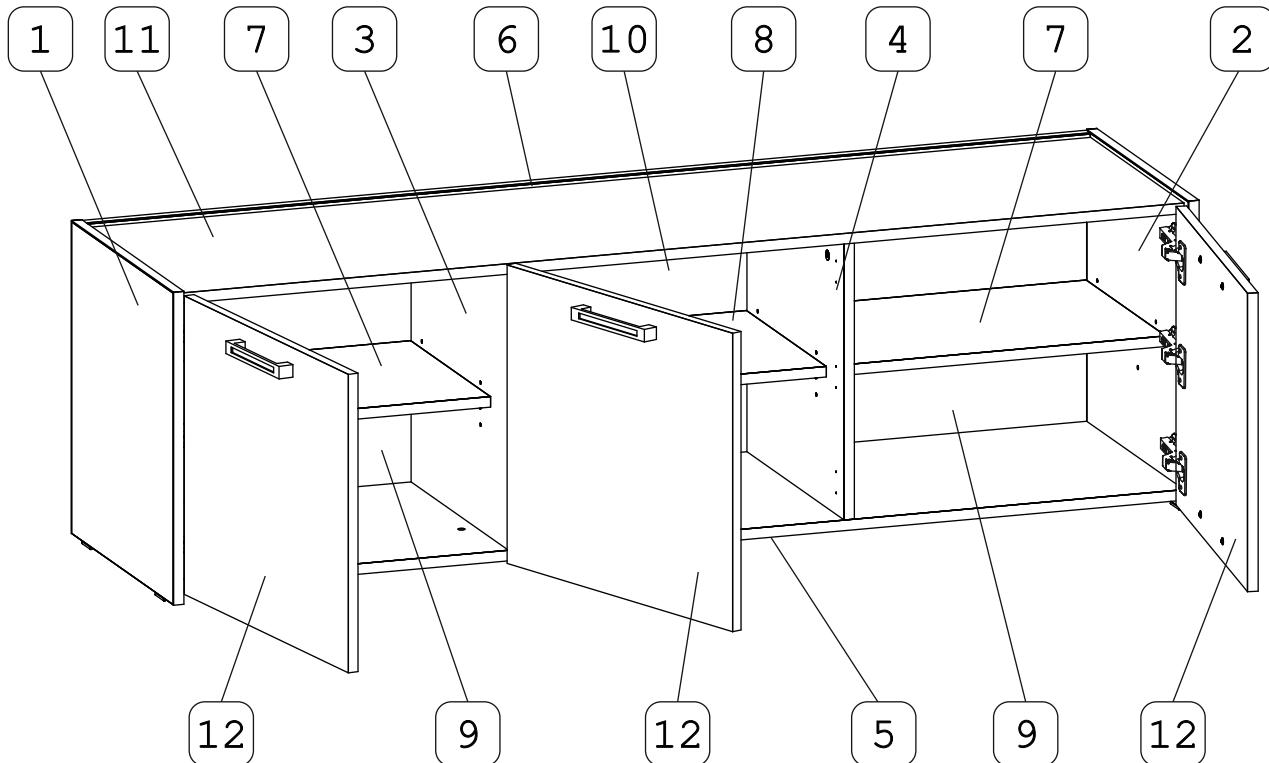

Наименование деталей

1.	Боковина левая	475x446	1 шт.	7.	Полка	513x348	2 шт.
2.	Боковина правая	475x446	1 шт.	8.	Полка	507x348	1 шт.
3.	Перегородка лев.	424x419	1 шт.	9.	Стенка ДВПО	536x339	2 шт.
4.	Перегородка прав.	424x419	1 шт.	10.	Стенка ДВПО	524x339	1 шт.
5.	Основание	1568x425	1 шт.	11.	Крышка МДФ	1568x408	1 шт.
6.	Ригель	1568x129	1 шт.	12.	Дверь ун. МДФ	519x453	3 шт.

















Необходимый инструмент

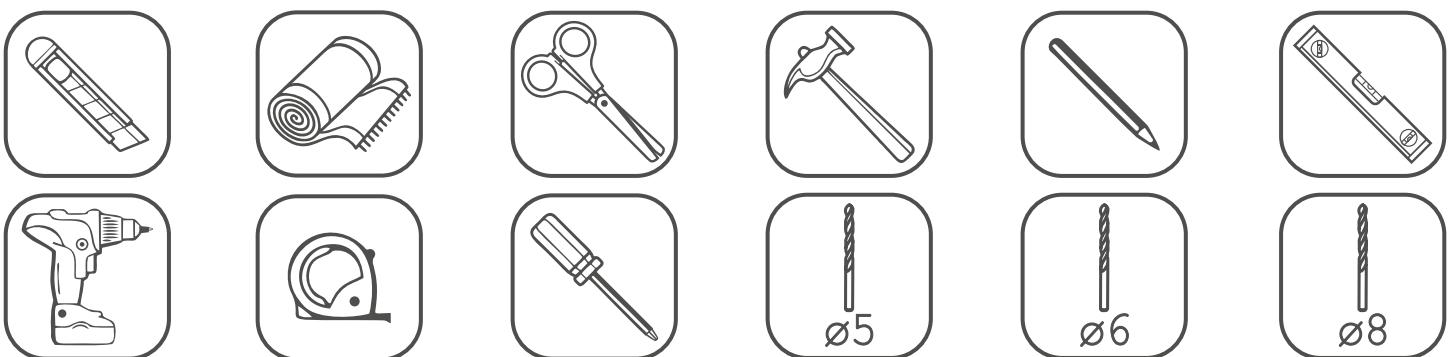



Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

... Фурнитура в комплекте ...

	а		б		в		г		д		е		ж
Дюbelь 30 мм	16 шт	Эксцентрик 16	16 шт	Евровинт 50 шестигр.	9 шт	Шуруп 4x16	36 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	46 шт	Ключ- шестигранник	1 шт	Шайба КРАБ	8 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Петля внутр. с доводчиком	6 шт	Петля п/накл с доводчиком	3 шт	Ручка Р309 крем	3 шт	Опора меб. регулир.Н17	2 шт	Опора меб. пласт	4 шт	П/д уголок	12 шт	Стяжка 30 мм	2 компл
	п		р		с		т		у		ф		х
	ц		ч		ш								
Загл самокл.Д14 Белая	11 шт	Заглушка эксцентрика Белая	4 шт	Заглушка эксцентрика Дуб Вотан	12 шт								

Распаковка и сборка
на мягком элементе

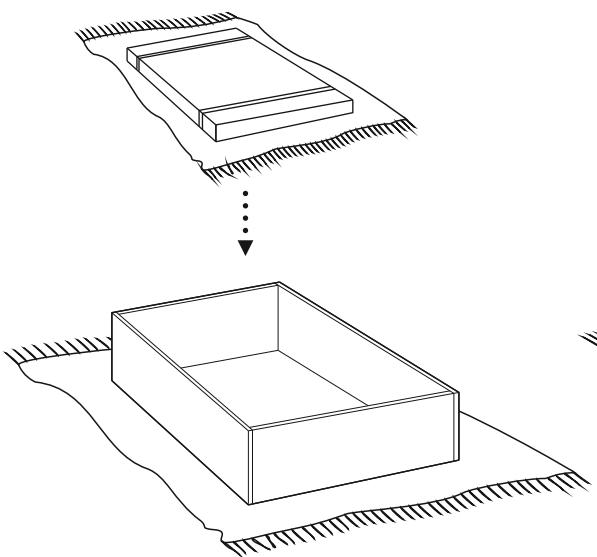

Использовать уровень

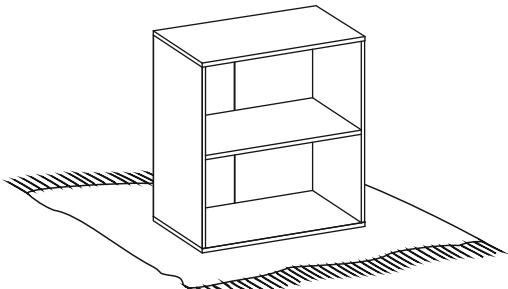


Рис. 1


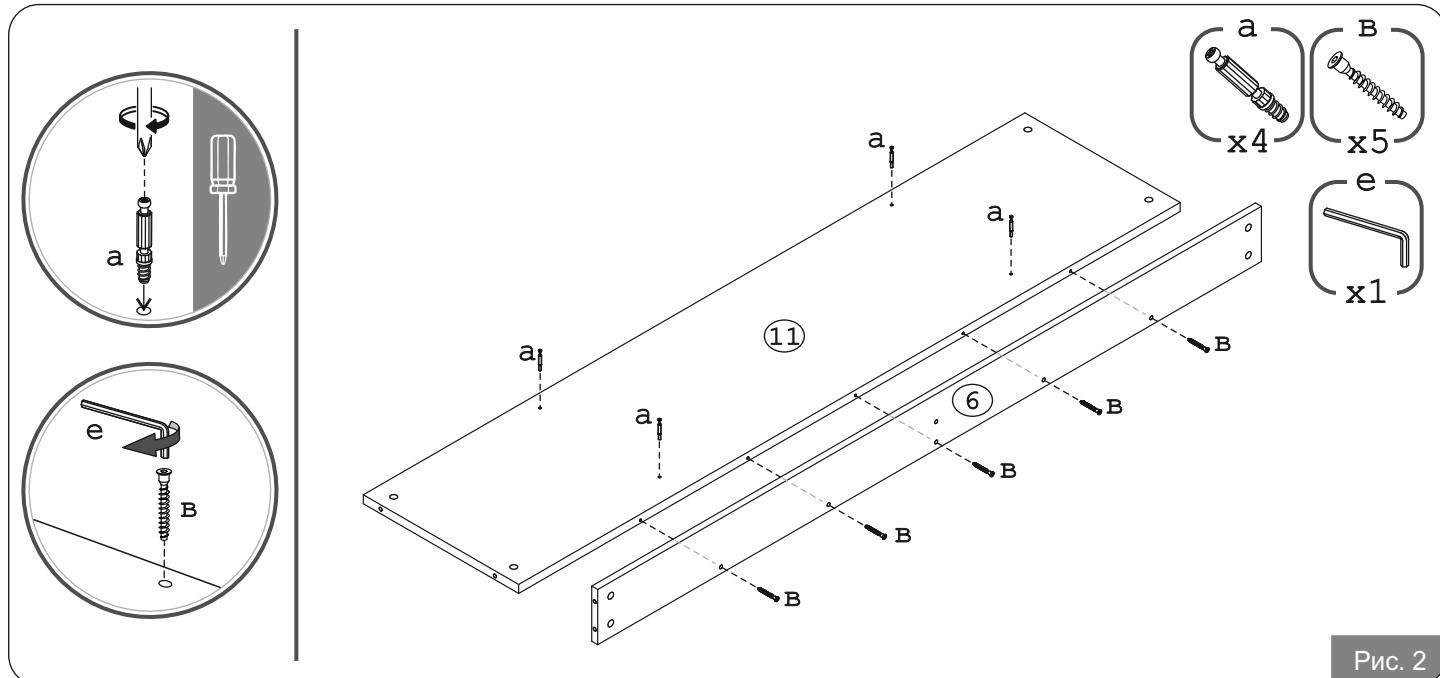


Рис. 2



Для соединения тумбы со шкафом необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны. Отверстия досверлить в той боковине, которая будет прилегать к шкафу. Стянуть тумбу и шкаф при помощи стяжек «о». Во избежание сколов ЛДСП под место сверления положить деревянный брускок.

Рис. 3

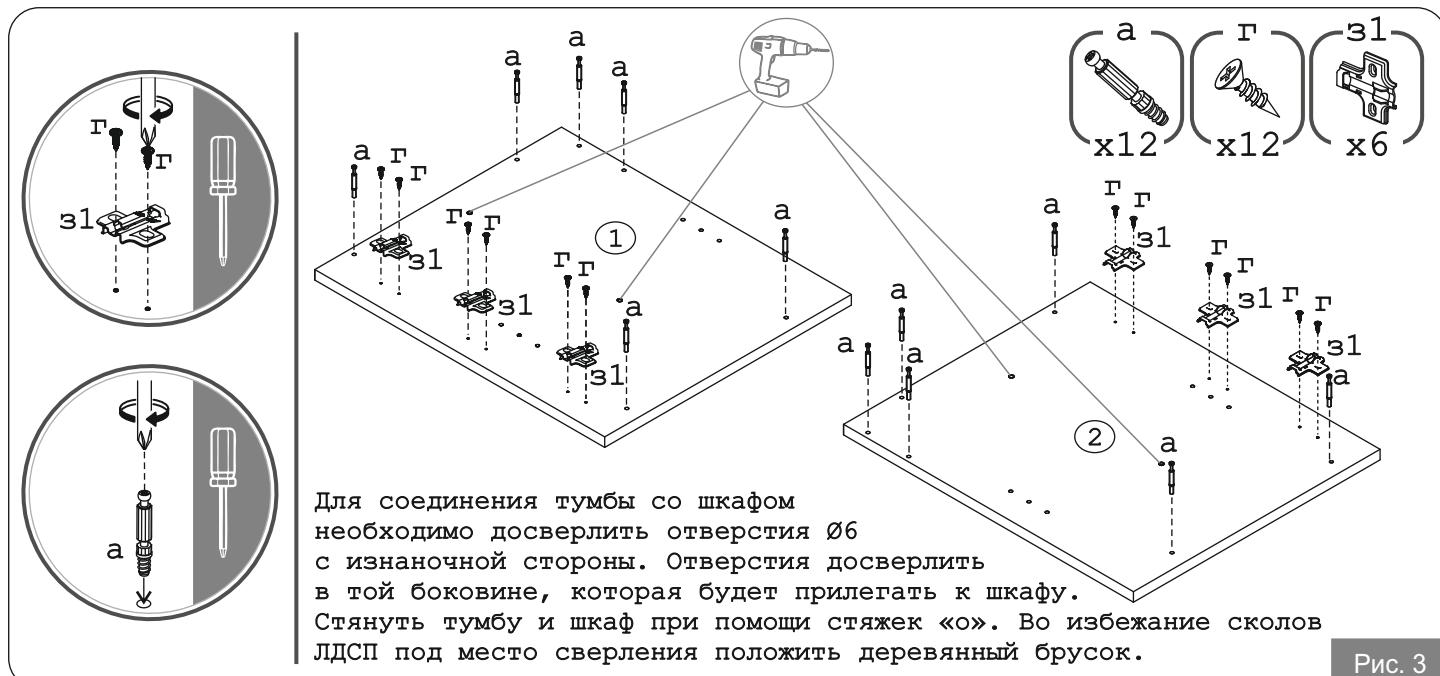

Для открывания средней двери тумбы (12) влево установить петли «и1» на деталь (3). Для открывания средней двери тумбы (12) вправо установить петли «и1» на деталь (4).

Рис. 4

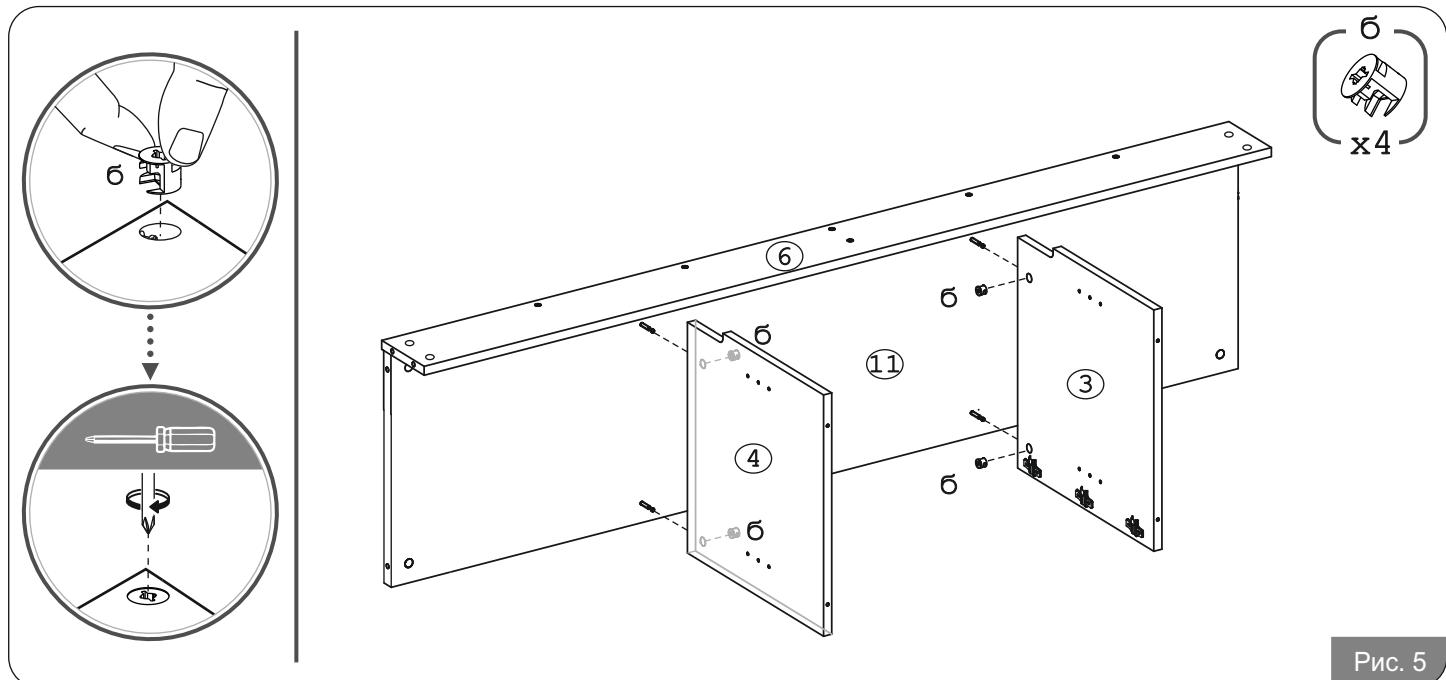


Рис. 5

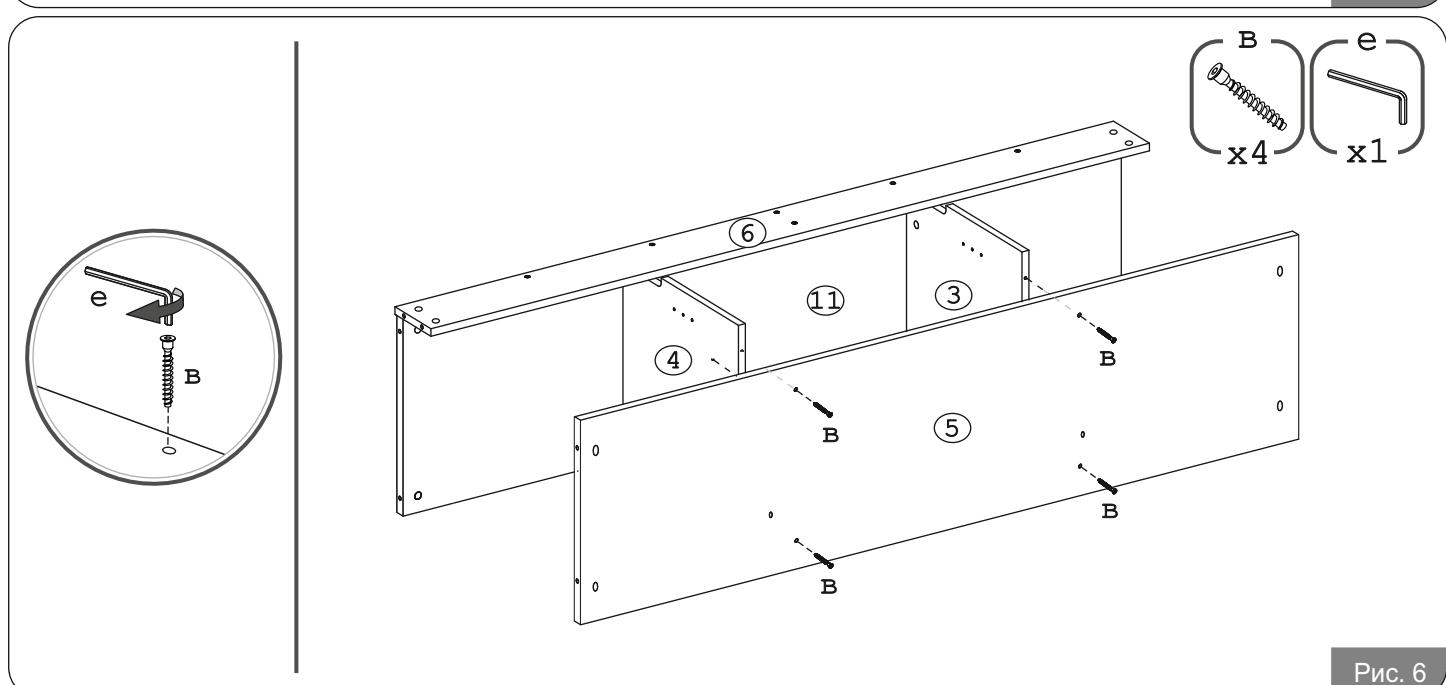


Рис. 6

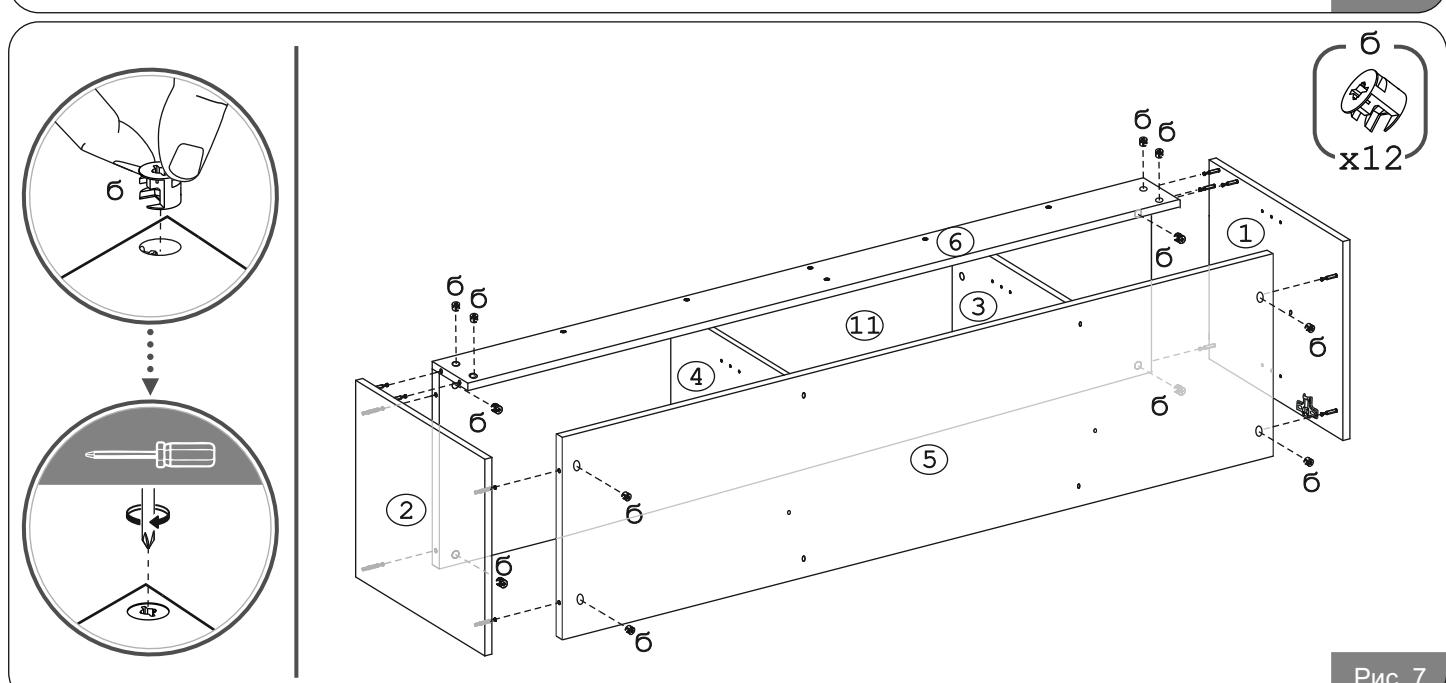


Рис. 7

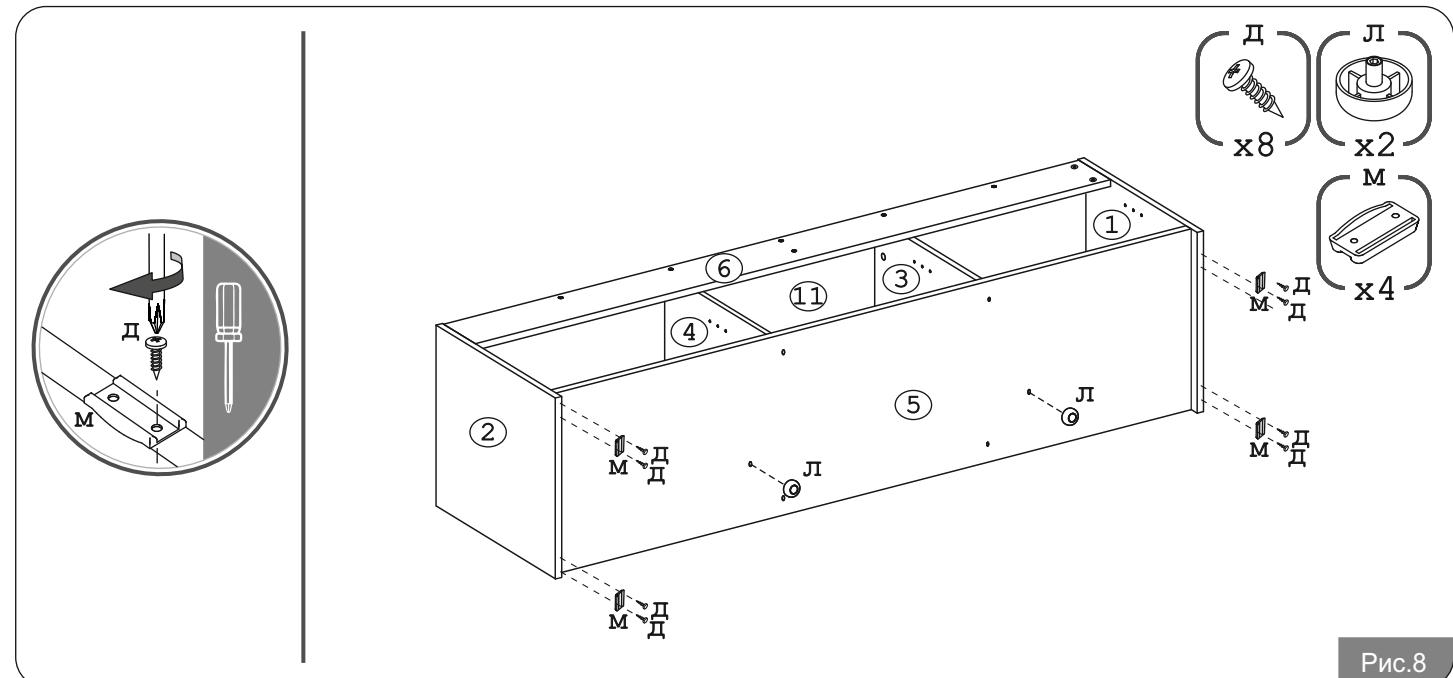


Рис.8

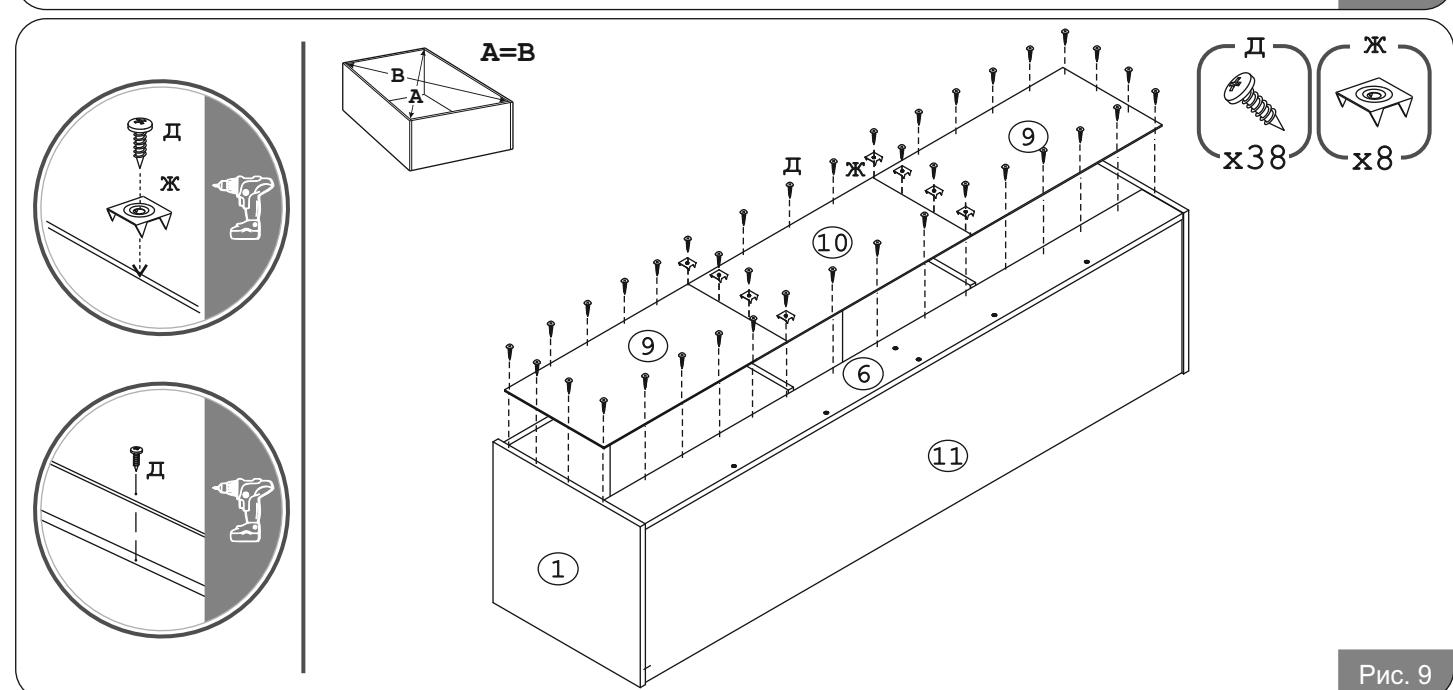


Рис. 9



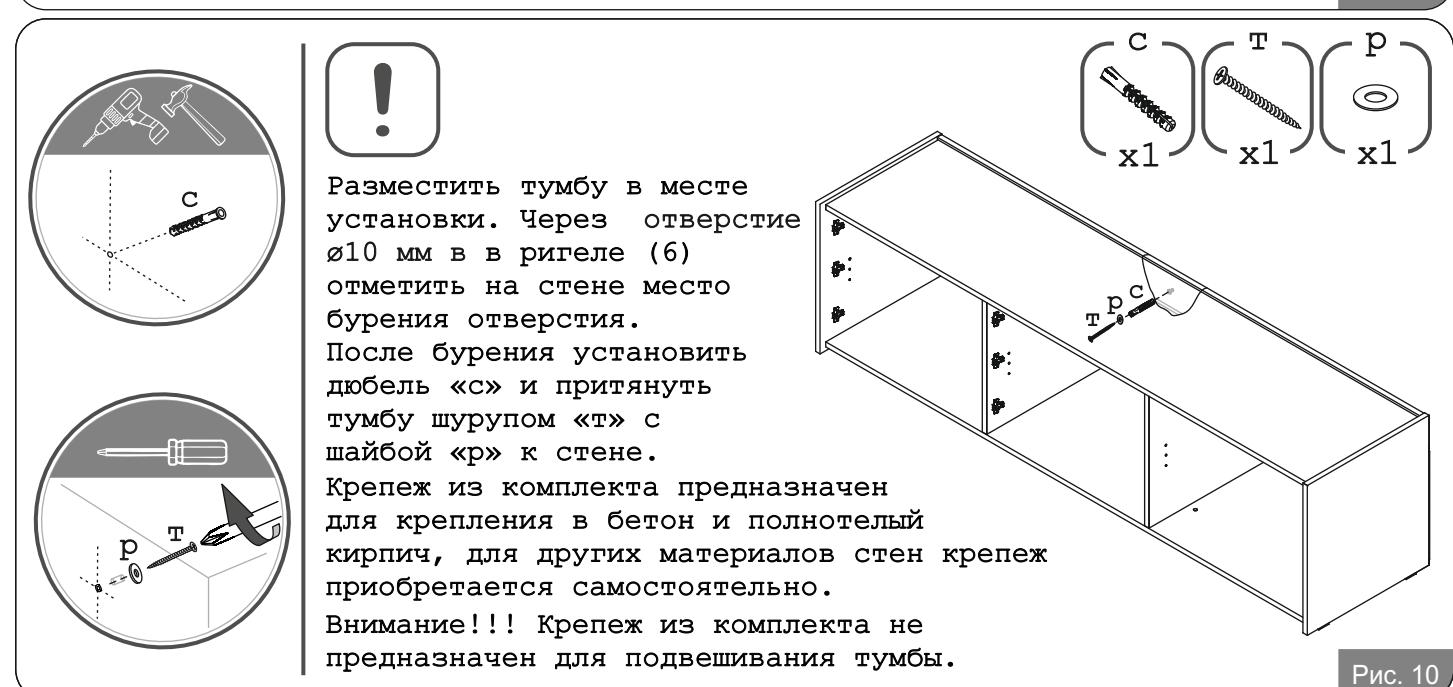


Рис. 10

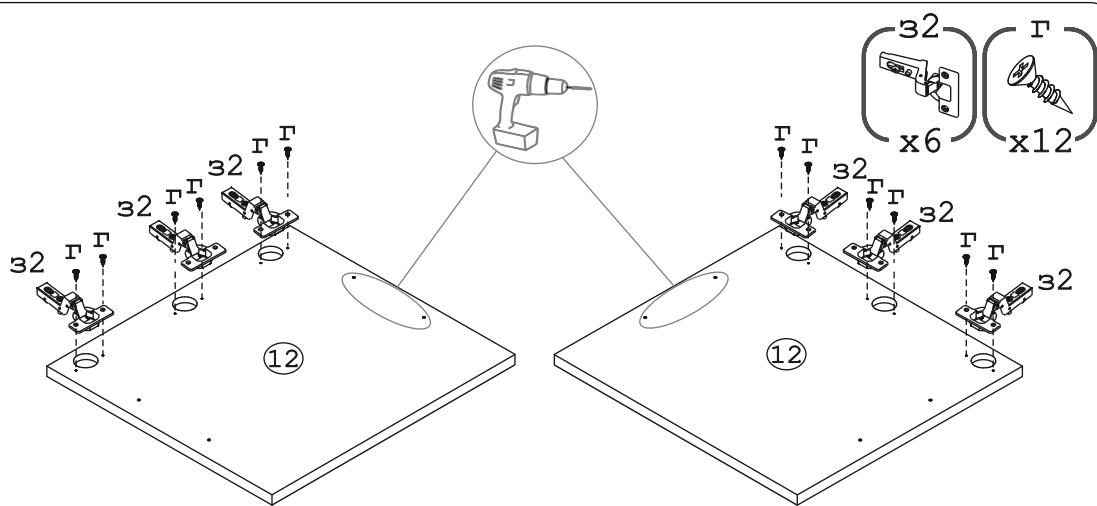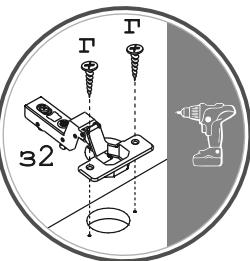

Досверлить в деталях (12) сверлом d5мм отверстия под ручку по существующим наметкам насаквоздь.
Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брускок.

Рис. 11




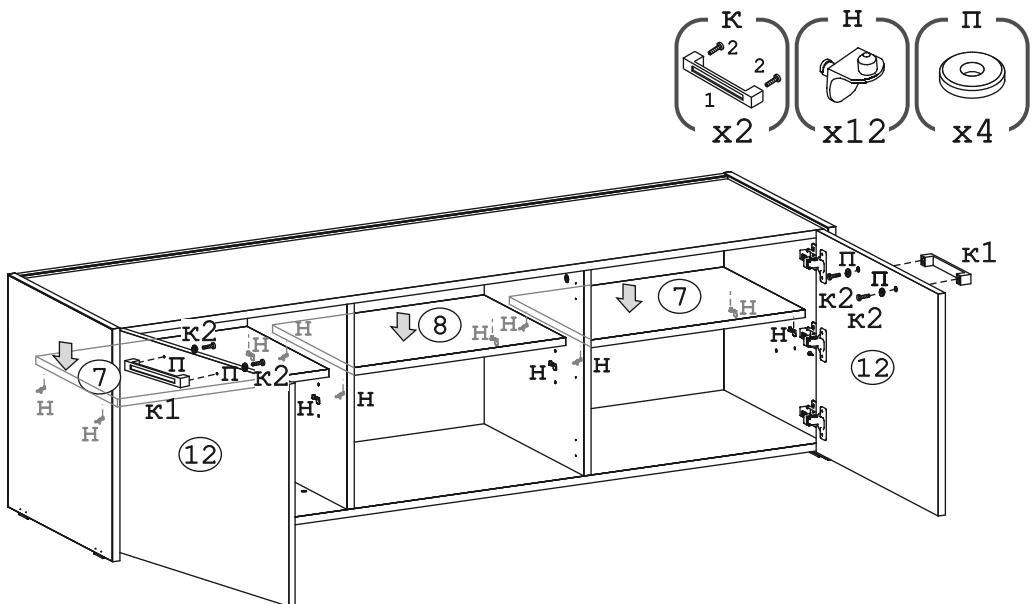


Рис. 12

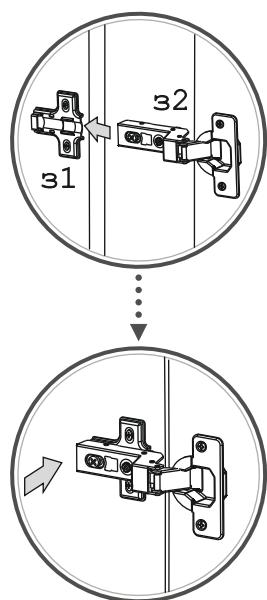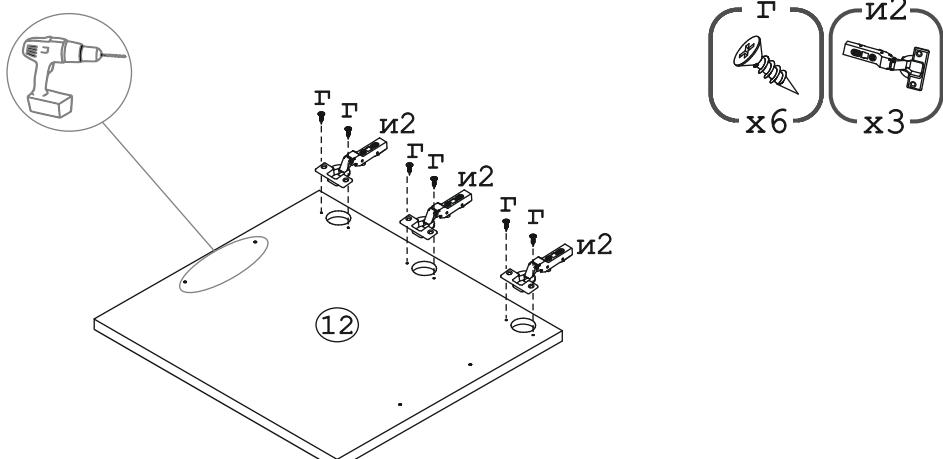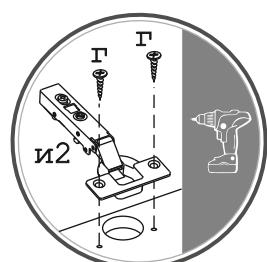

Досверлить в детали (12) сверлом d5мм отверстия под ручку по существующим наметкам насаквоздь.
Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брускок.

Рис. 13

Регулировка
петель

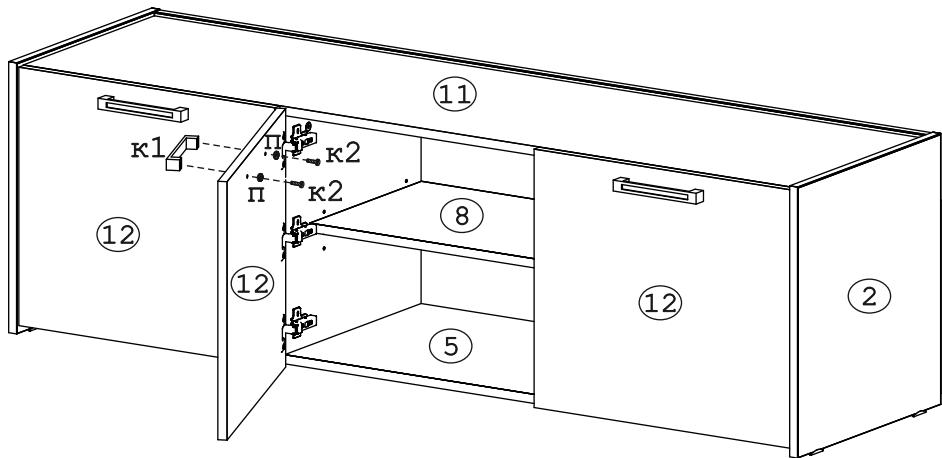
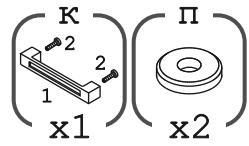
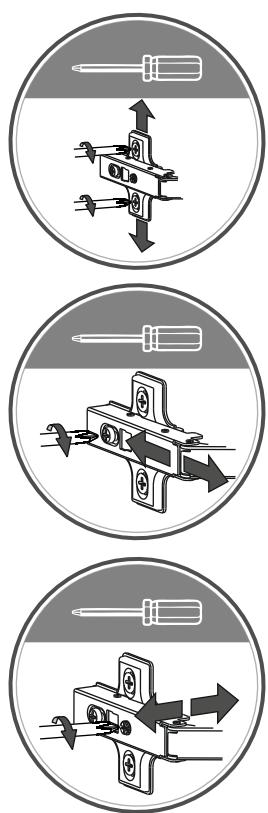


Рис. 14