


Сборочный чертеж

Арт.271.25


Панель с крючками настенная (900x300x1450)

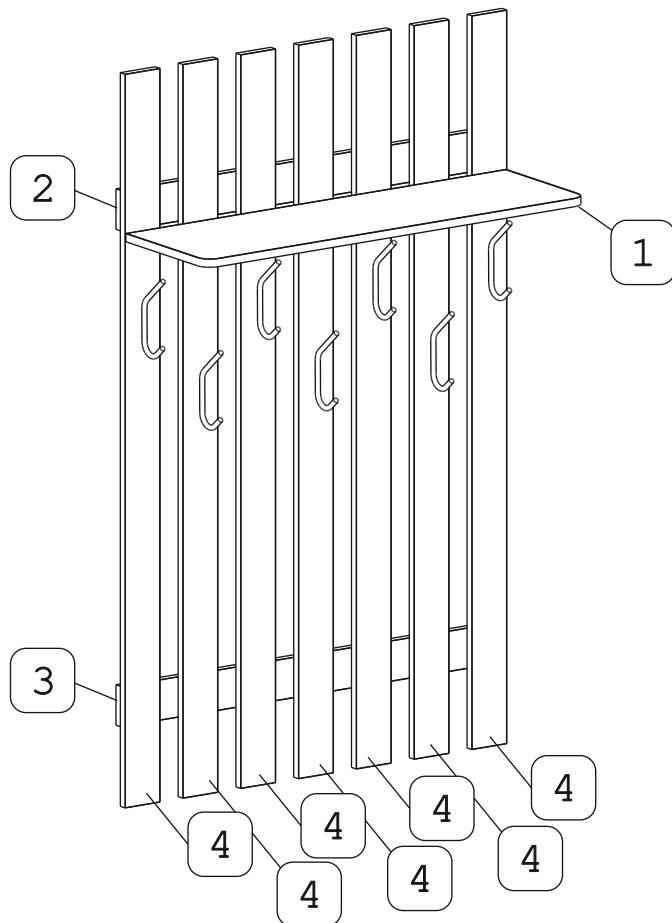

Наименование деталей




1. Полка	896x268	1 шт.	3. Стенка нижняя	896x80	1 шт.
2. Стенка верхняя	896x80	1 шт.	4. Планка	1450x82	7 шт.

Необходимый инструмент

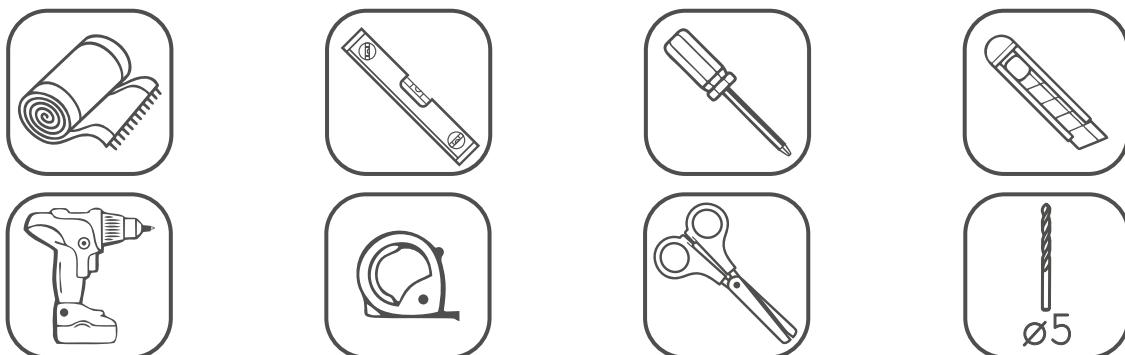


Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 шт. 7 шт.		Дюбель распорный 8x60 2 шт.		Шуруп 4,5x60 2 шт.		Шуруп 4x30 21 шт		Навес бытовой 15x65x1,5 2 шт.		Шуруп 4x16 4 шт.		Загл к ев.винту 7 шт.	
	з		и		к		л						
Ключ- шести- гранник 1 шт.		СК Кр 003 7 шт.		Винт M4x22 потай 14 шт		Загл самокл.д14 15 шт							

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

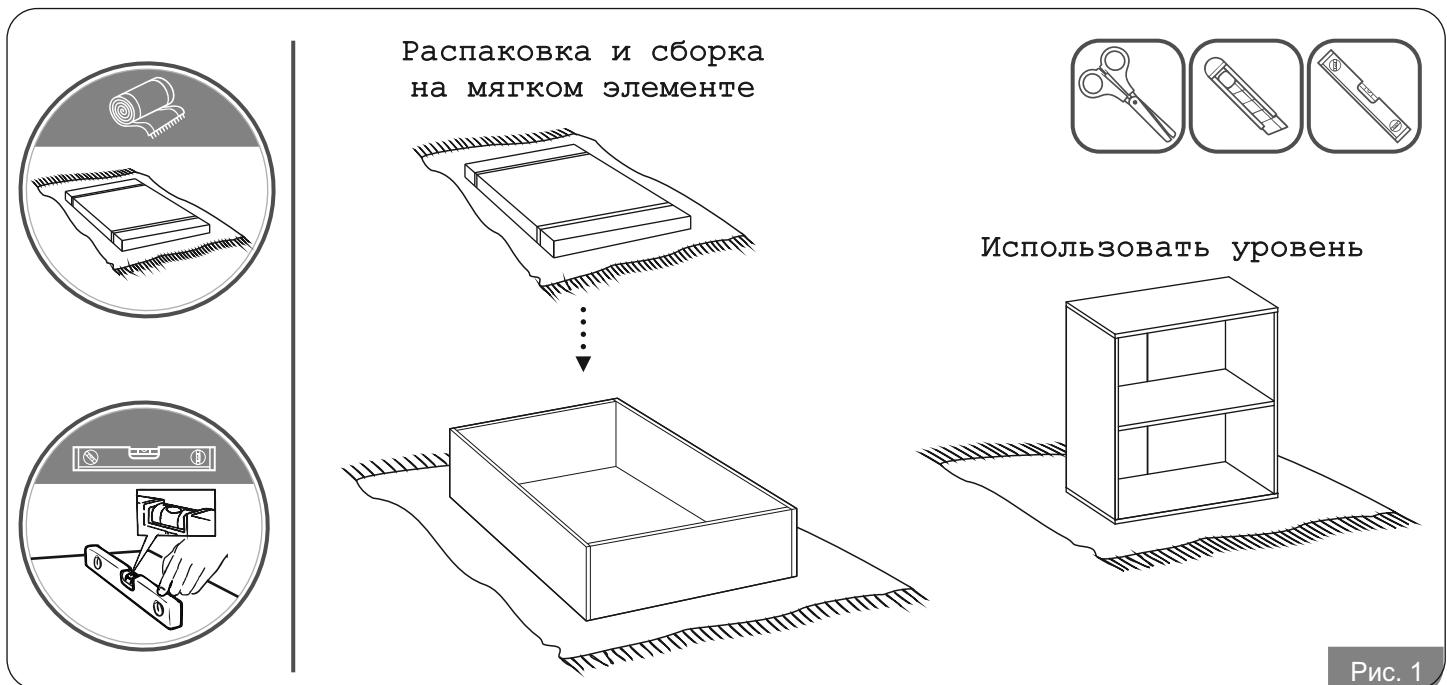

**Внимание!**

После сборки деталей
«2», «3», «4»,
проверьте диагонали
конструкции:
они должны быть равны.

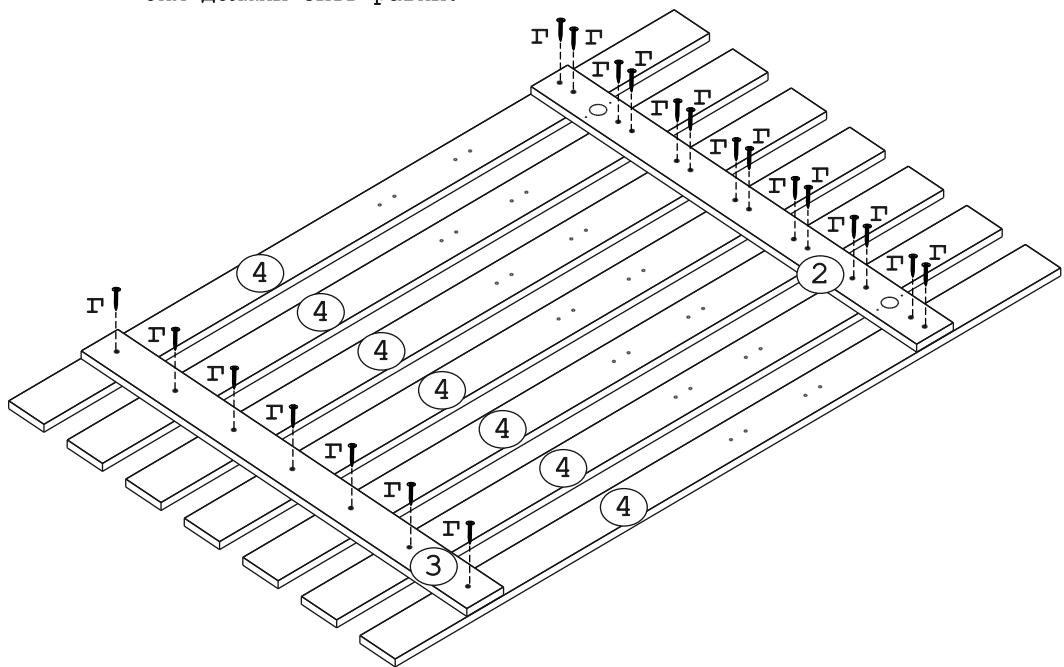
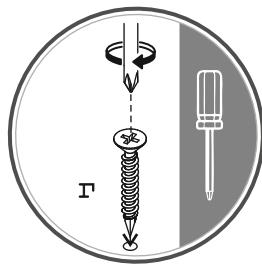
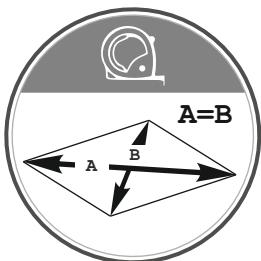


Рис. 2

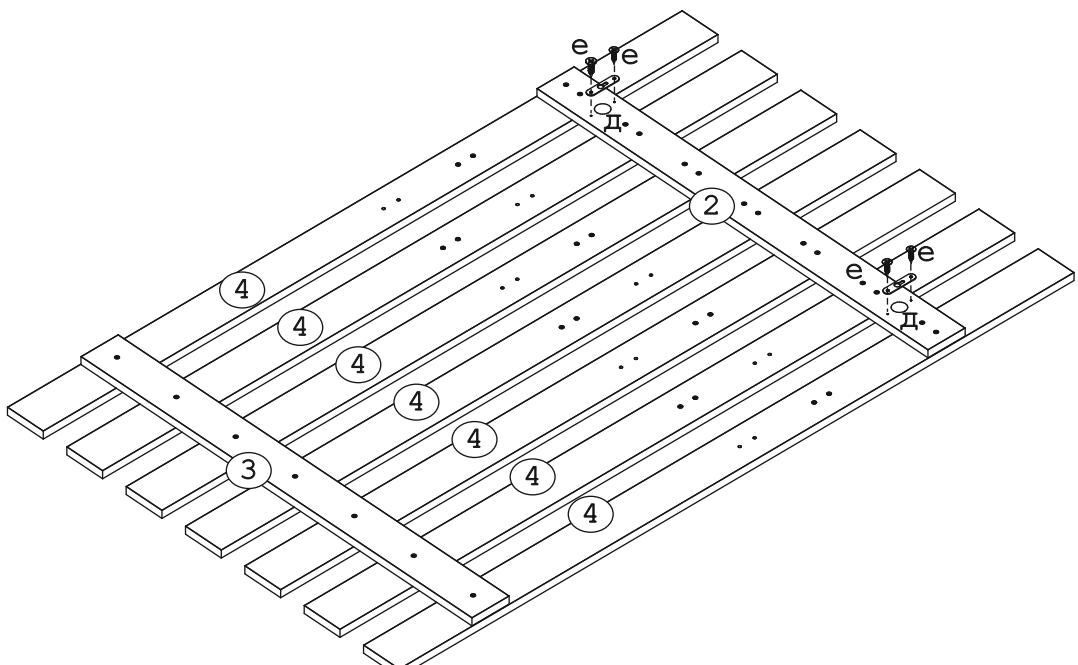
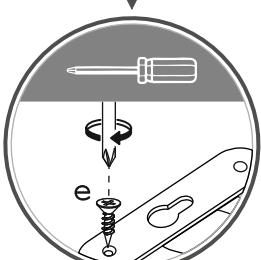
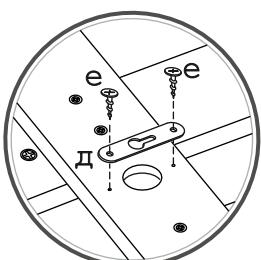
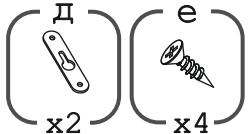


Рис. 3



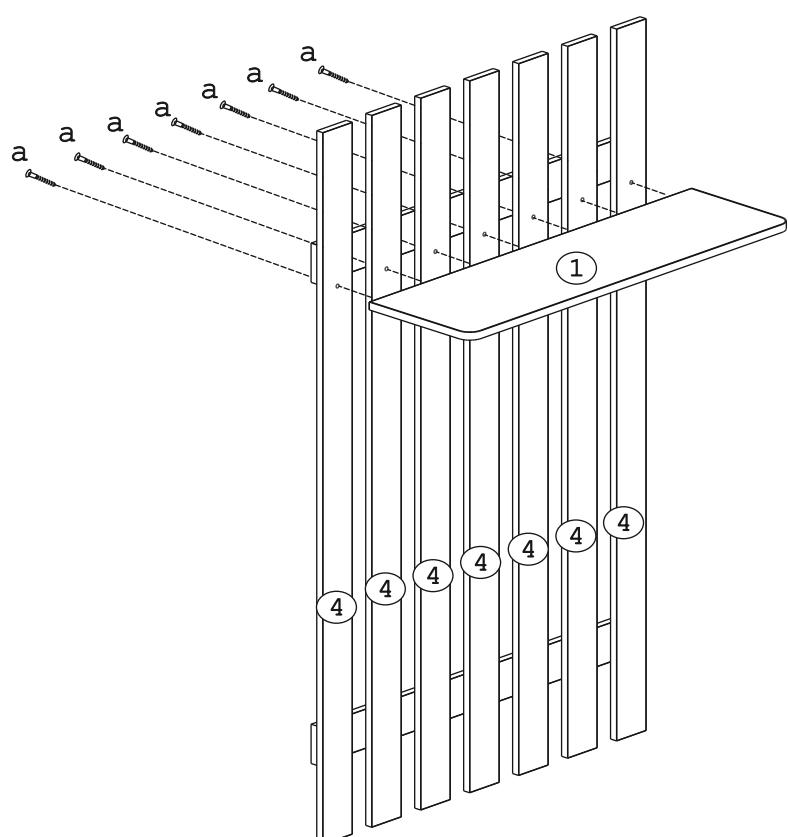


Рис. 5

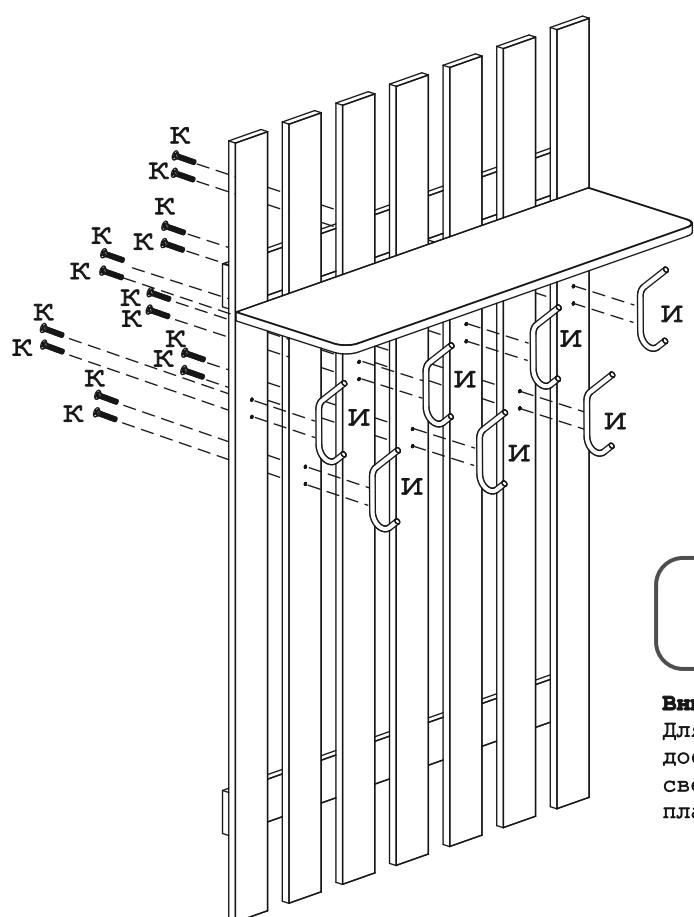

Внимание!
Для установки крючков «И»
досверлить отверстия
сверлом Ø5 мм насквозь
планки «4» согласно рис. 6

Рис. 6

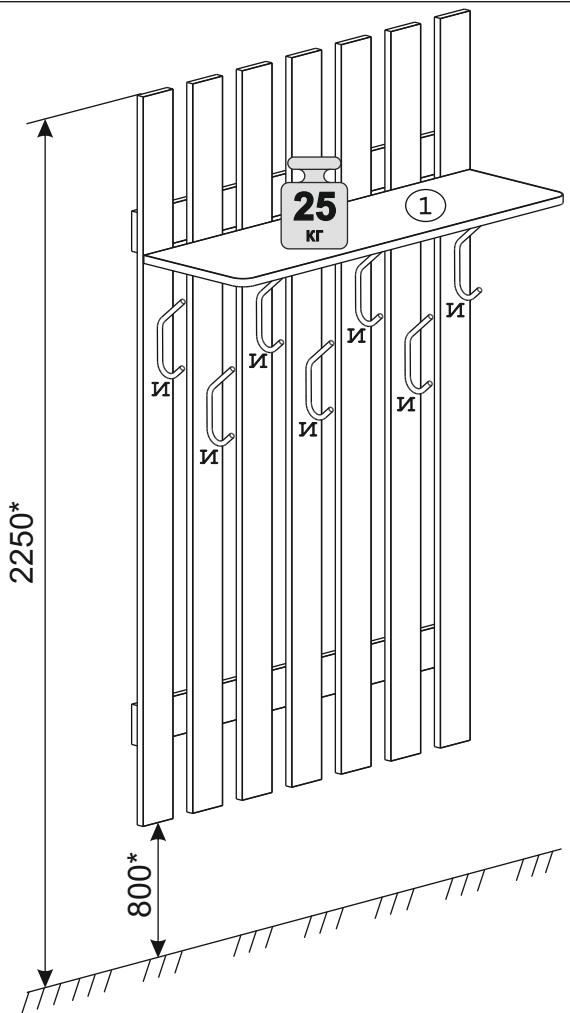

Внимание!

Суммарная максимальная эксплуатационная нагрузка на полку «1» и крючки «и» не более 25кг!

Изделие крепить к стене.

Комплект фурнитуры:
навес бытовой 15x65x1,5 (д),
дюбель распорный 8x60 (б),
шурп 4,5x60 (в).

Размер «*»-рекомендуемая
высота установки
панели с крючками

Рис. 7