


# Сборочный чертеж


## Арт.251.03 Тумба (1800x450x480)

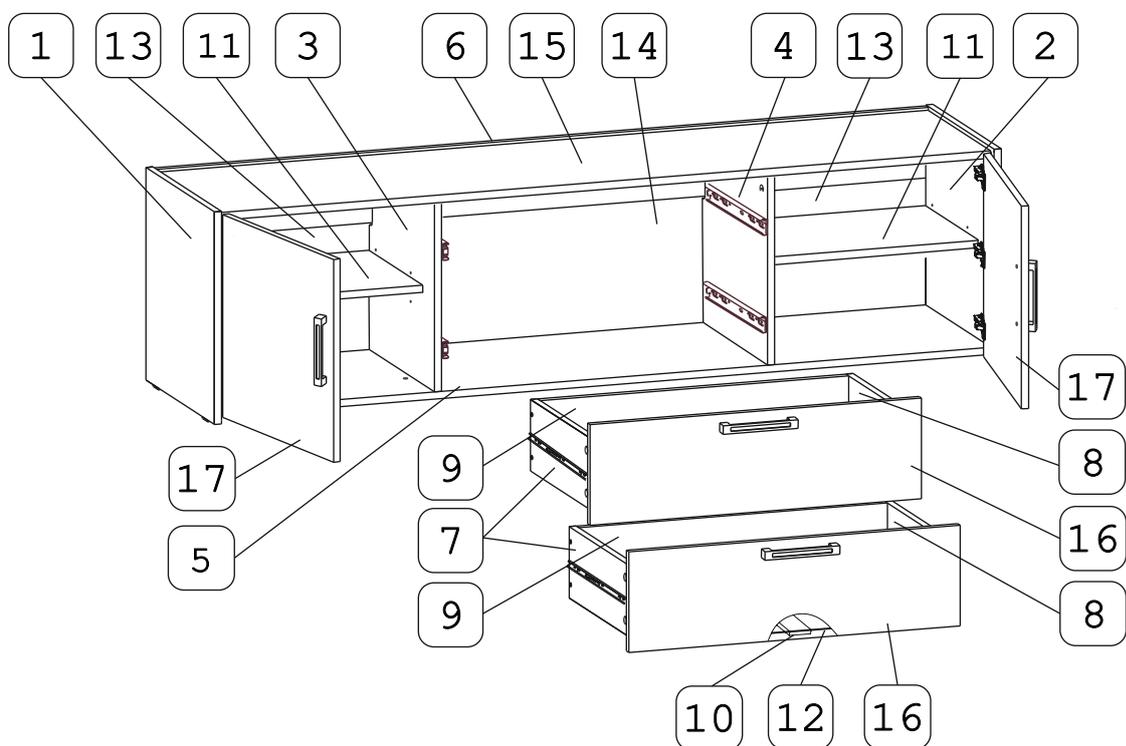

### Наименование деталей










1.	Боковина левая	475x446	1 шт.	10.	Планка ящика	399x90	2 шт.
2.	Боковина правая	475x446	1 шт.	11.	Полка	485x348	2 шт.
3.	Перегородка лев.	424x419	1 шт.	12.	Дно ящика ДВП	716x403	2 шт.
4.	Перегородка прав.	424x419	1 шт.	13.	Стенка ДВП	508x339	2 шт.
5.	Основание	1768x425	1 шт.	14.	Стенка ДВП	780x339	1 шт.
6.	Ригель	1768x129	1 шт.	15.	Крышка МДФ	1768x408	1 шт.
7.	Боковина ящика лев.	400x159	2 шт.	16.	Фасад ящика МДФ	776x225	2 шт.
8.	Боковина ящика прав.	400x159	2 шт.	17.	Дверь ун. МДФ	491x453	2 шт.
9.	Стенка ящика	706x144	2 шт.				


### Необходимый инструмент

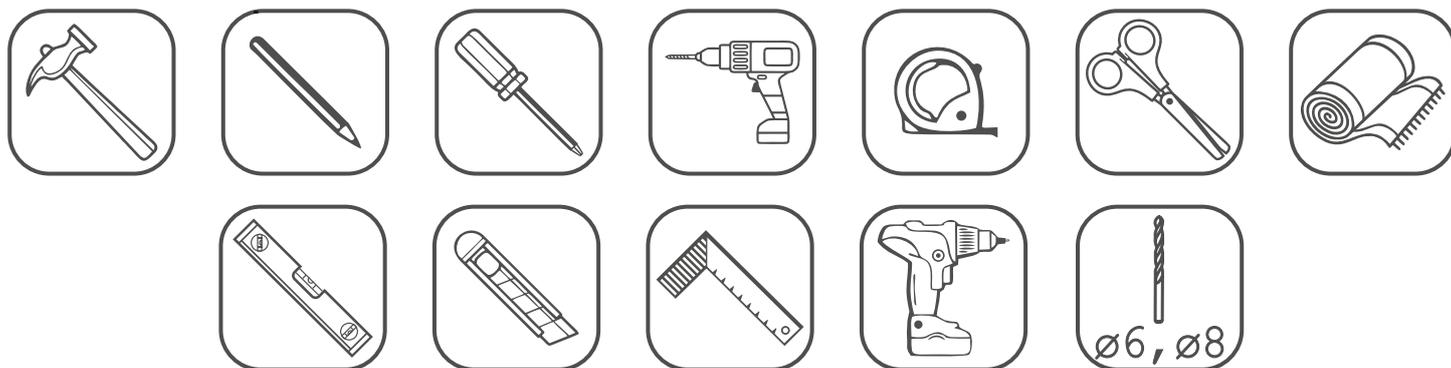

**Установите на шуруповерте минимальные обороты!**

Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

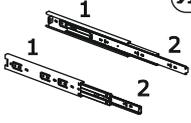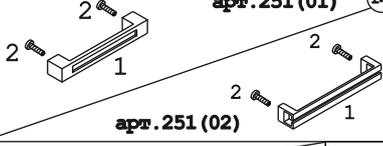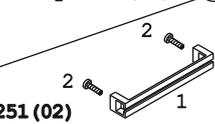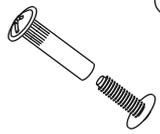	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм	26 шт.	Эксцентрик 16	26 шт.	Евровинт 50 шестигр.	19 шт.	Загл самокл. Д14	33 шт.	Шуруп 4x16	48 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	54 шт.	Шайба М6	1 шт.
	з		и		к		л	 арт. 251 (01)		м	 арт. 251 (02)		н
Уголок RV8	4 комп.	Направл. полновыкат. 400	2 комп.	Опора меб. регулир. Н17	2 шт.	Ключ-шестигран.	1 шт.	Ручка Р309 крем	4 шт.	Ручка Р316	4 шт.	Загл. к ев. винту	19 шт.
	о		п		р		с		т		у		ф
Белая - 4шт. Дуб Вотан - 22шт.		арт. 251 (01) 8 шт.	арт. 251 (02) 0 шт.										
Заглушка эксцентрика		Шайба 12x4 пл		Шуруп 4,5x60	1 шт.	П/д уголок	8 шт.	Дюбель распорный 8x60	1 шт.	Заглушка 10	2 шт.	Петля внутр. с доводчиком	6 шт.
	х		ц		ч								
Шайба КРАБ	8 шт.	Опора меб. пласт	4 шт.	Стяжка 30мм	2 компл.								

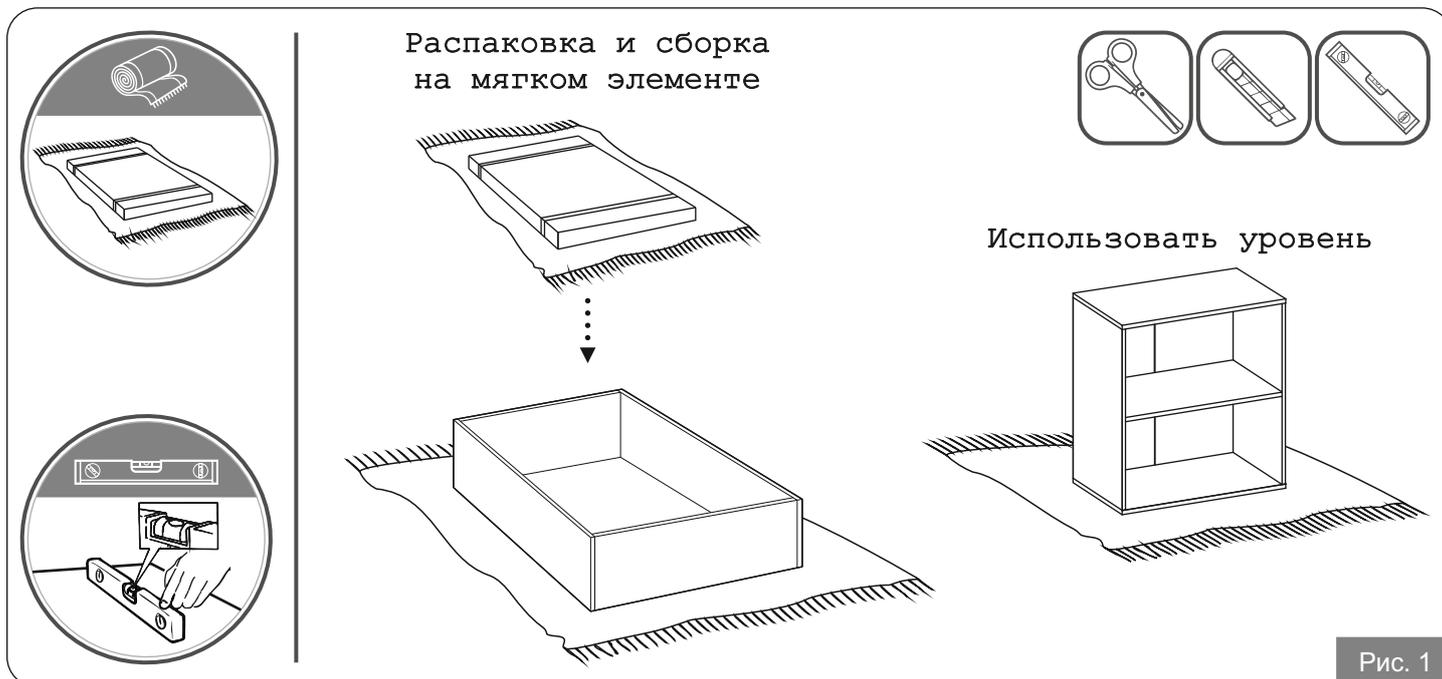

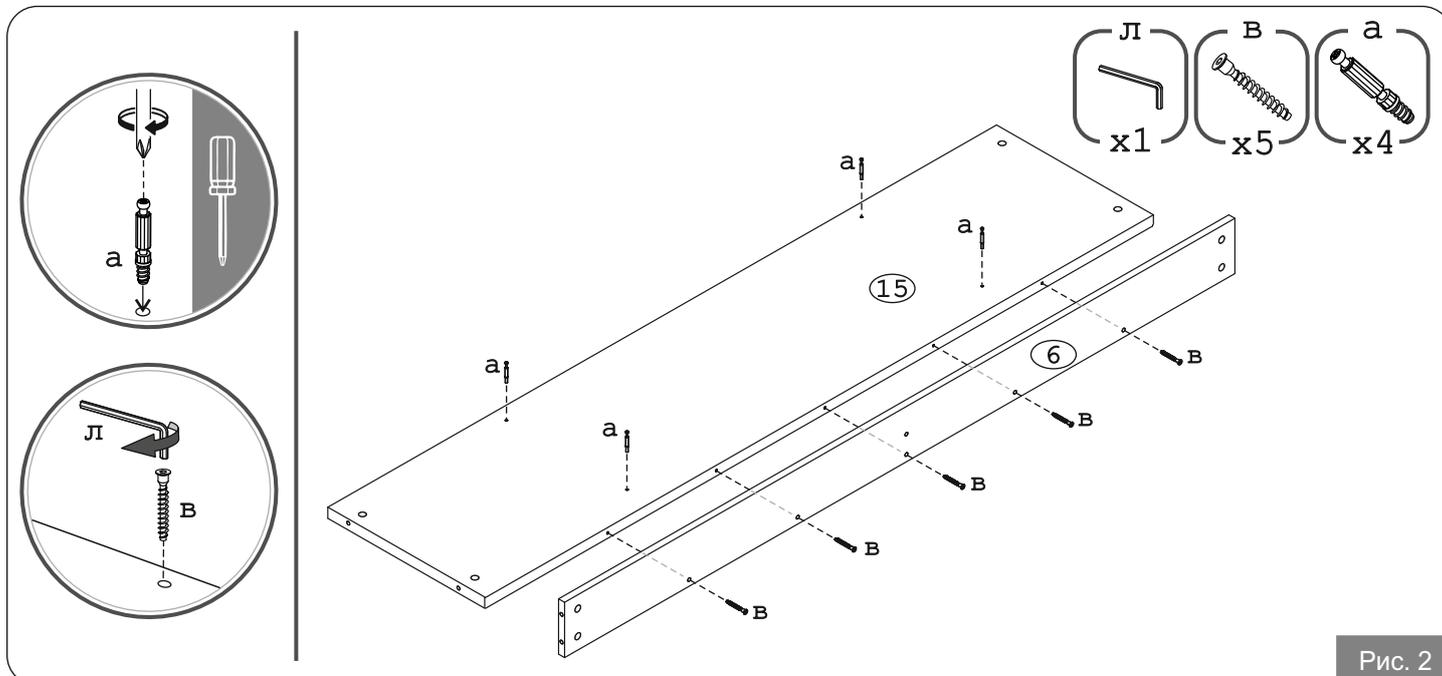


Рис. 2

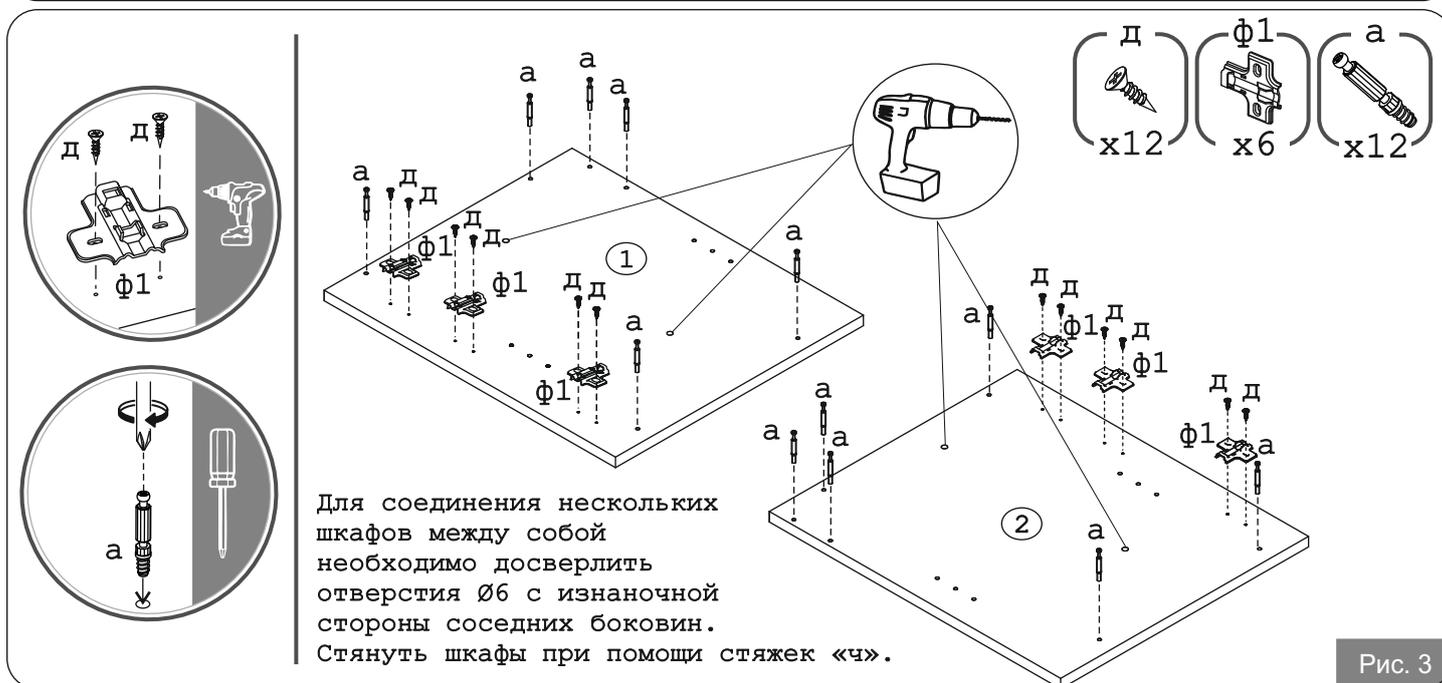


Рис. 3



Рис. 4



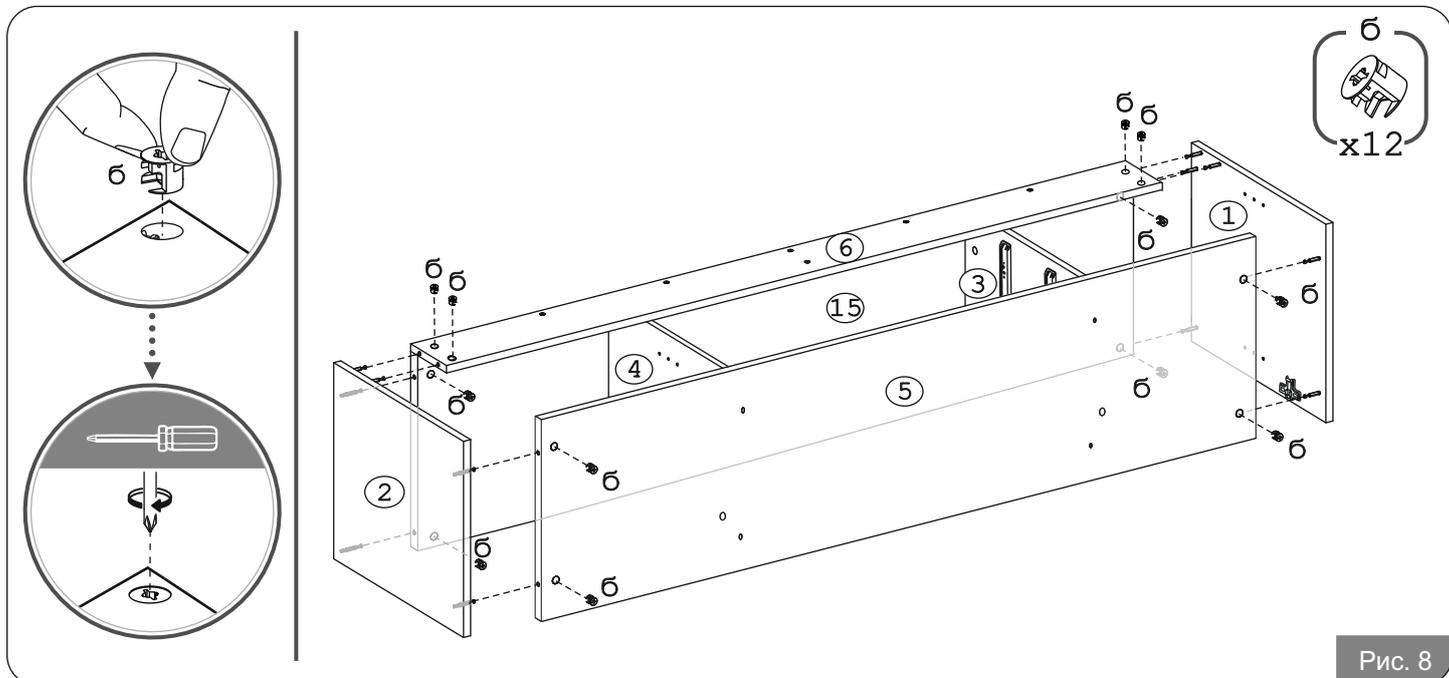


Рис. 8

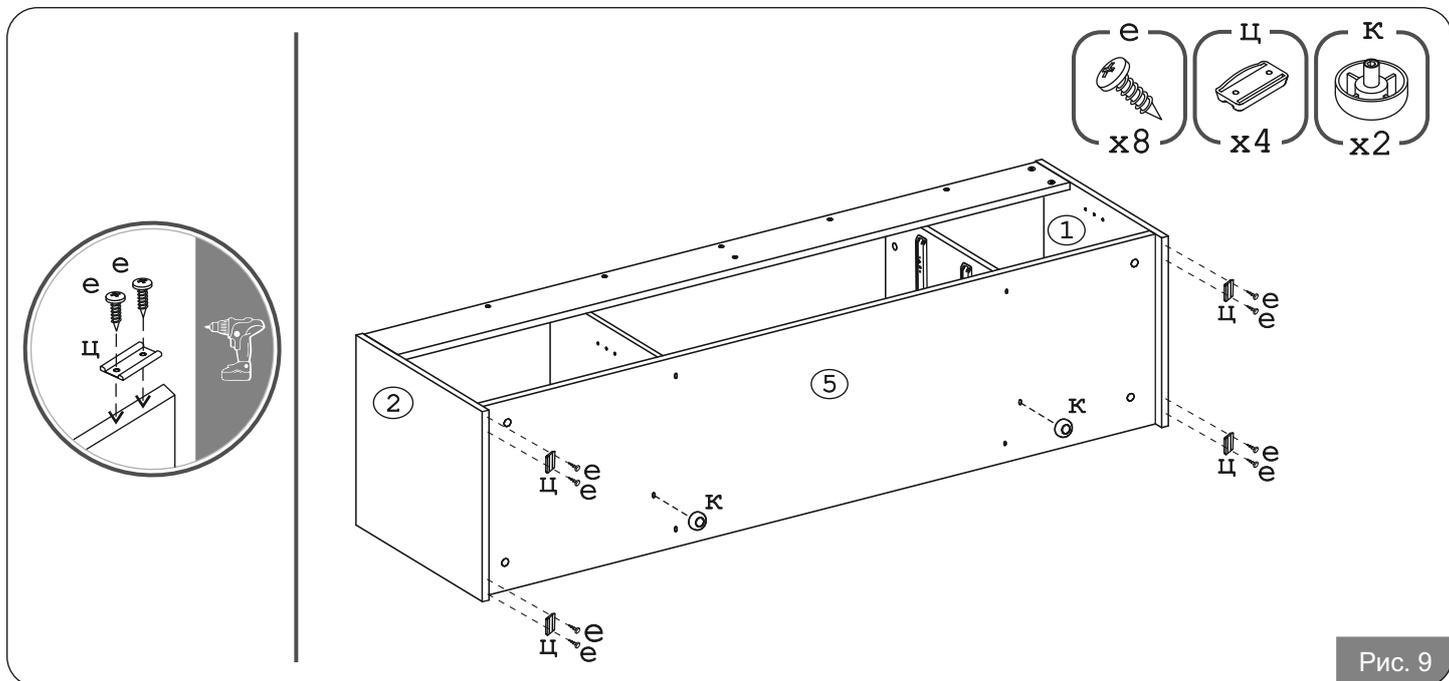


Рис. 9

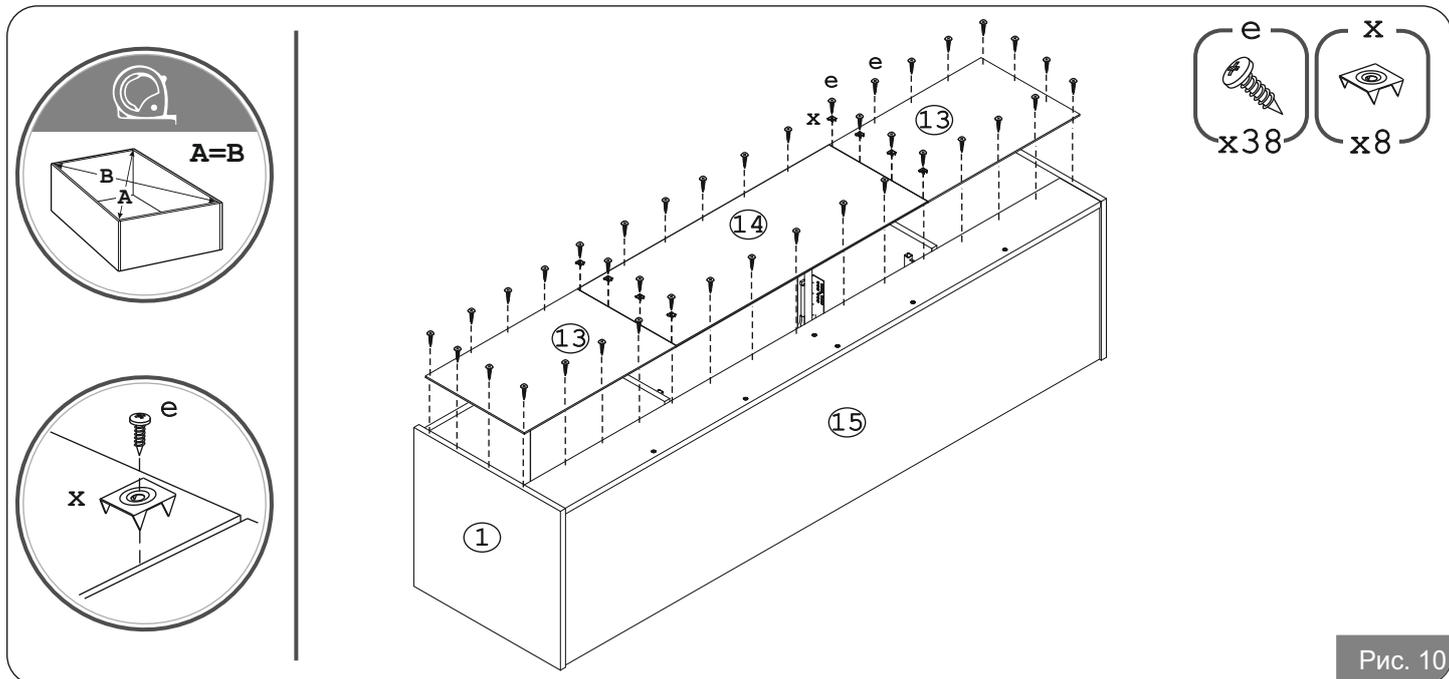


Рис. 10

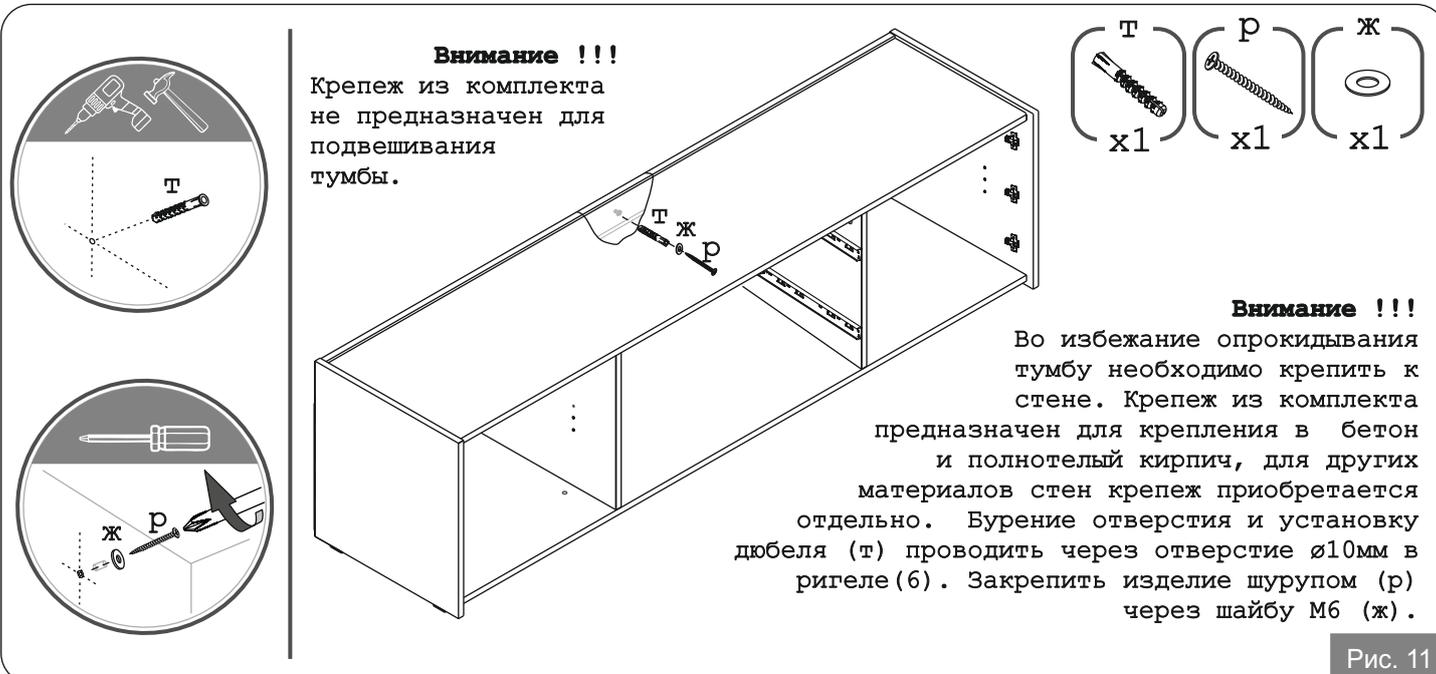


Рис. 11

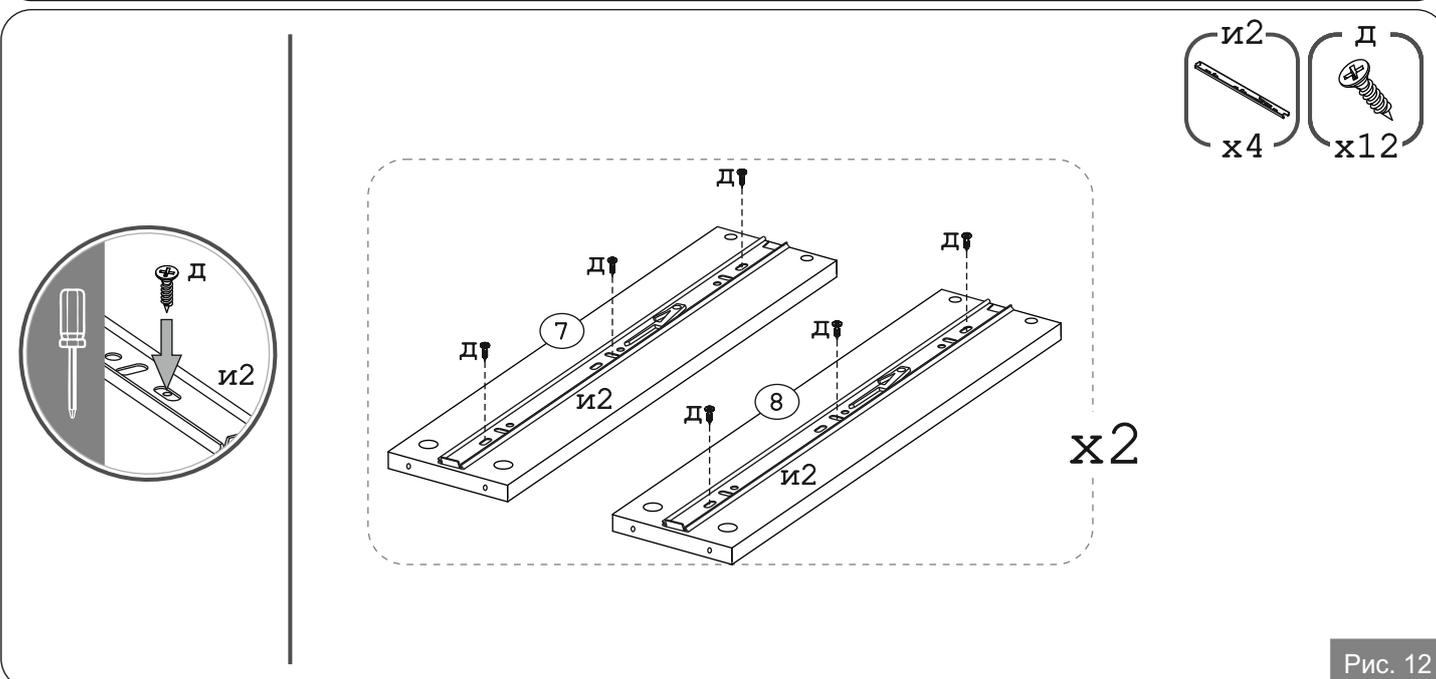


Рис. 12

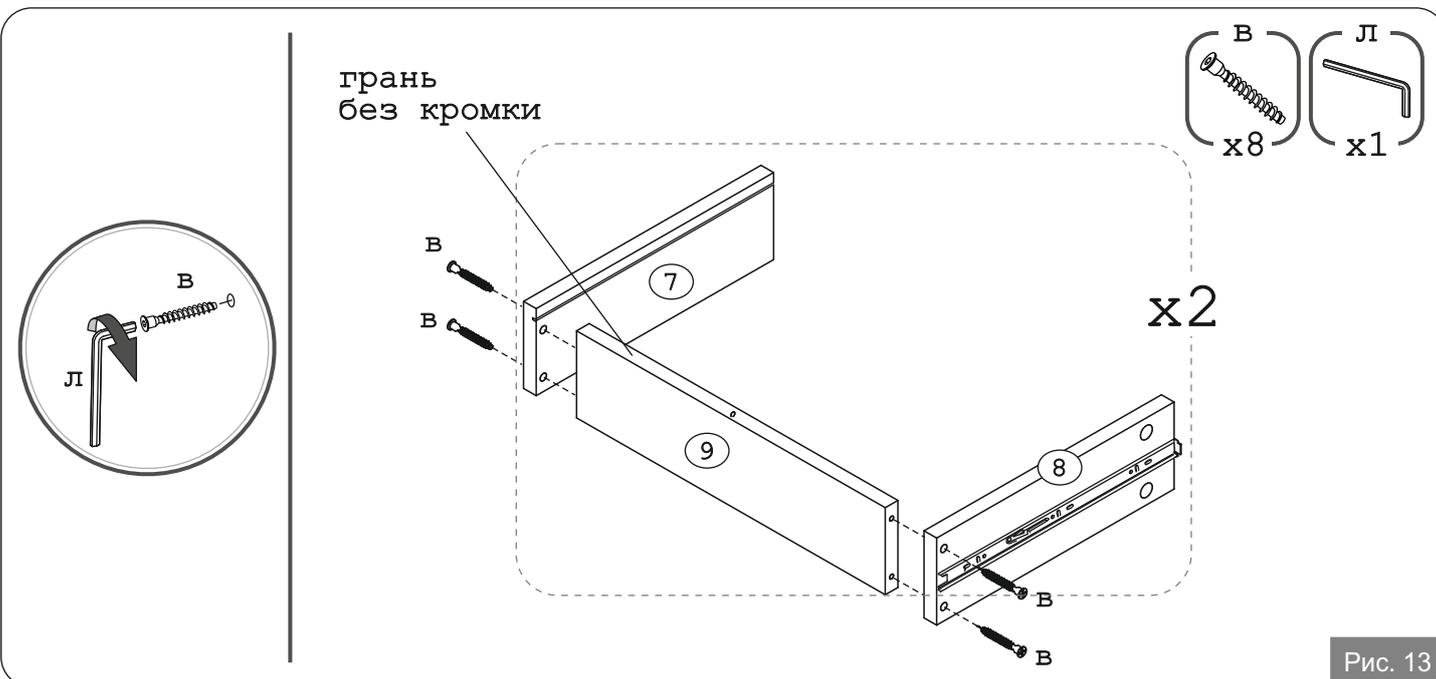


Рис. 13

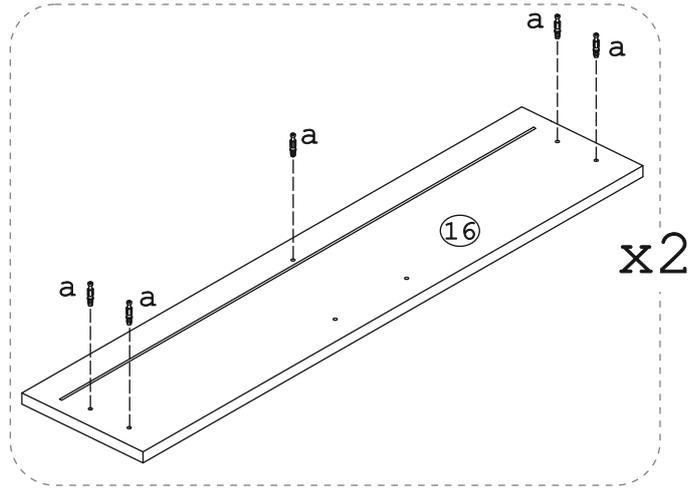
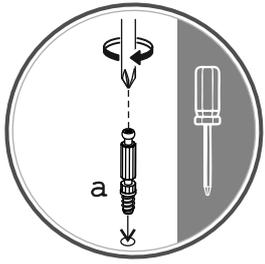


Рис. 14





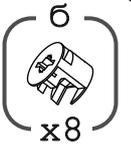


Рис. 15

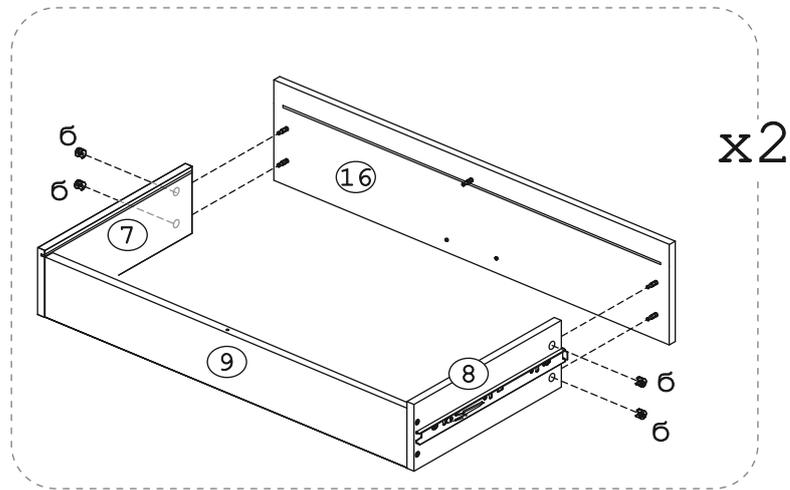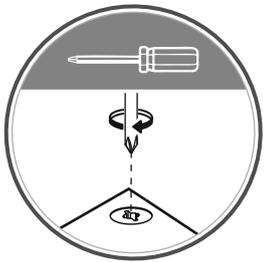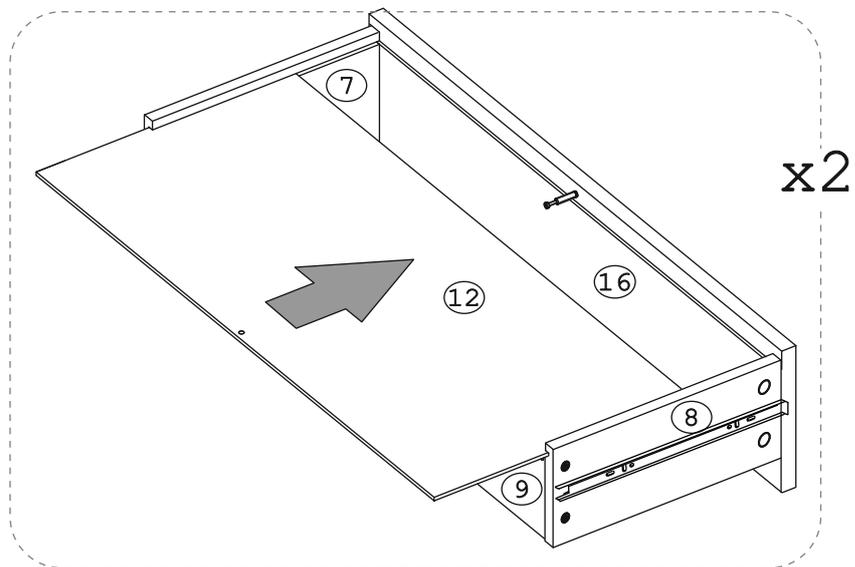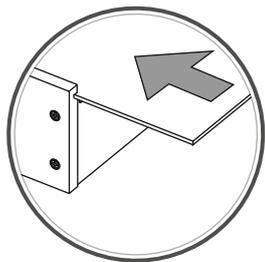

Деталь (12) установить в паз.

Рис. 16

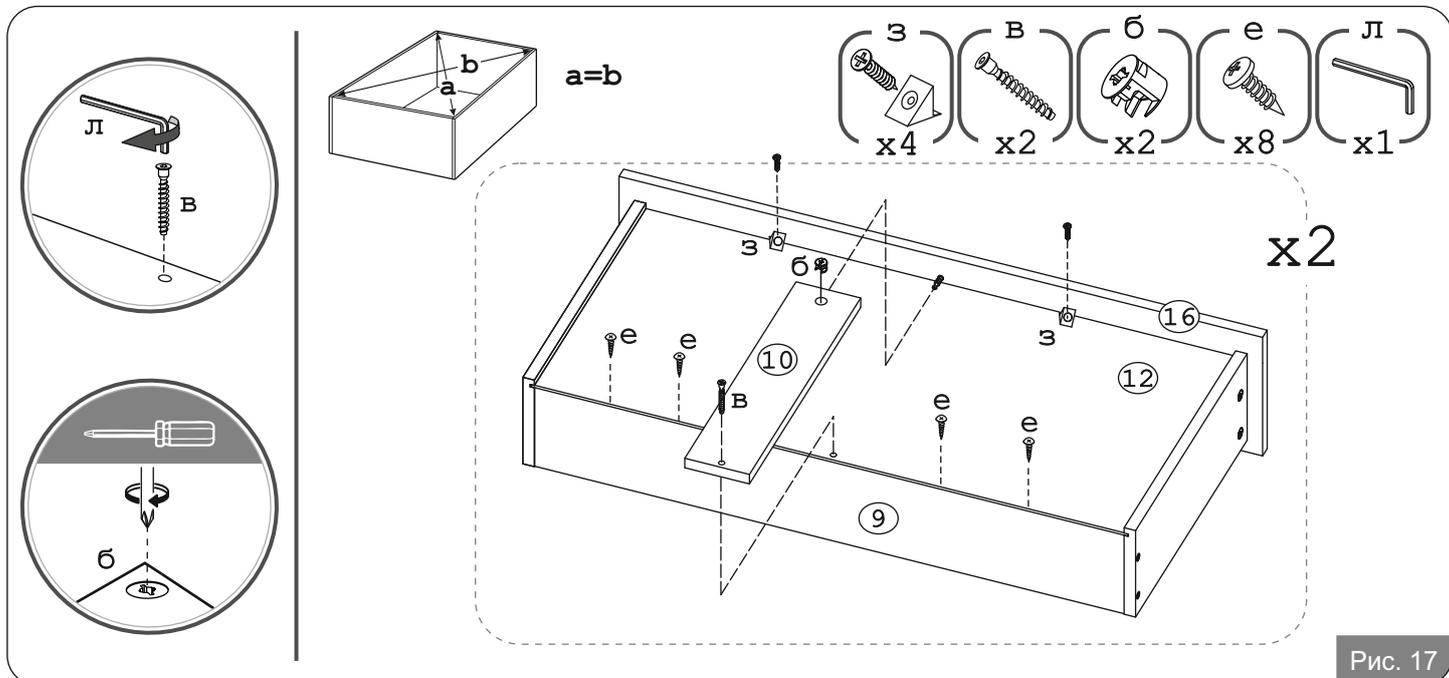


Рис. 17

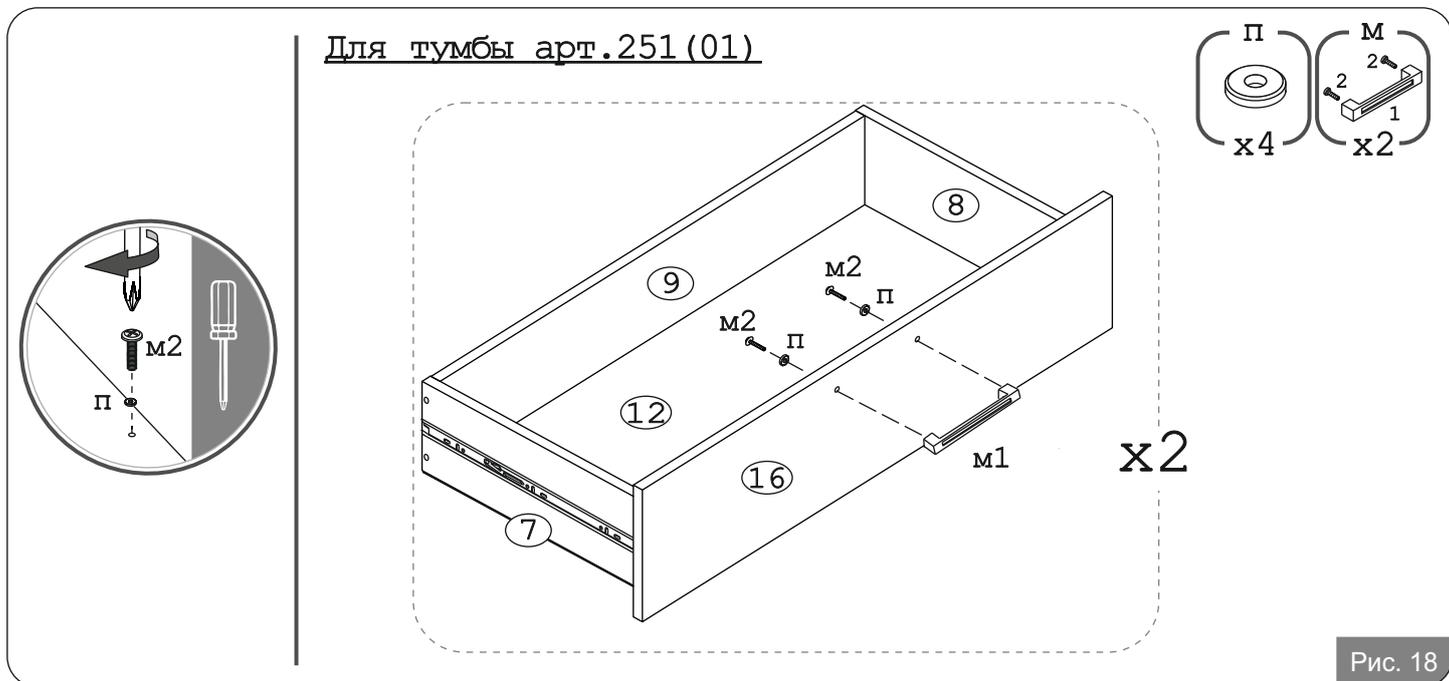


Рис. 18


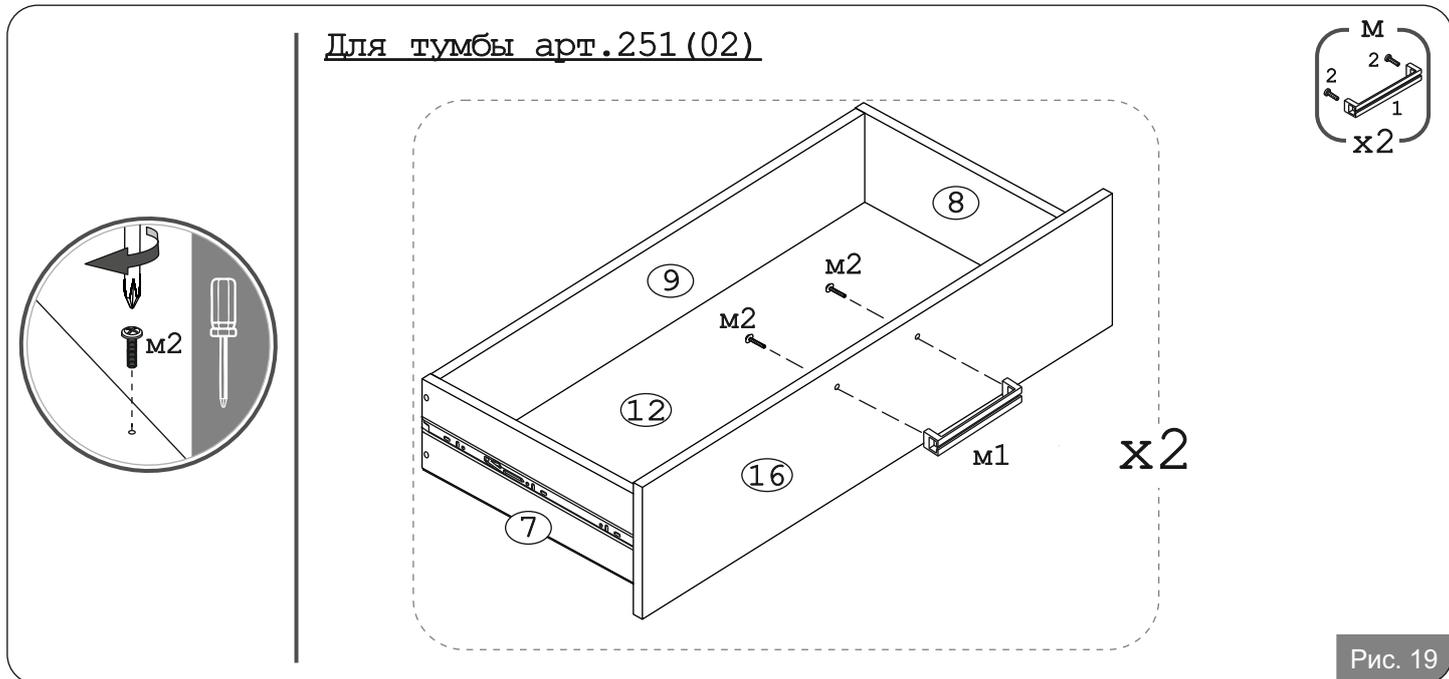


Рис. 19

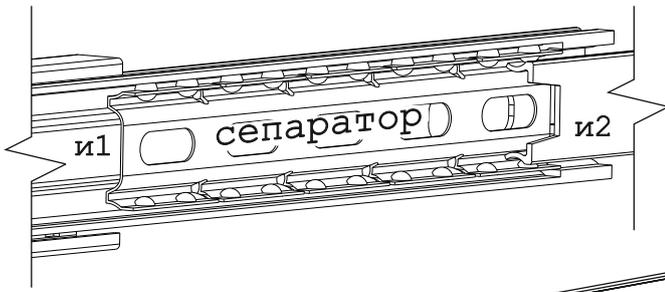

**Внимание !!!**

При установке ящиков убедитесь, что направляющая «и2» установлена в сепаратор с шариками направляющей «и1».

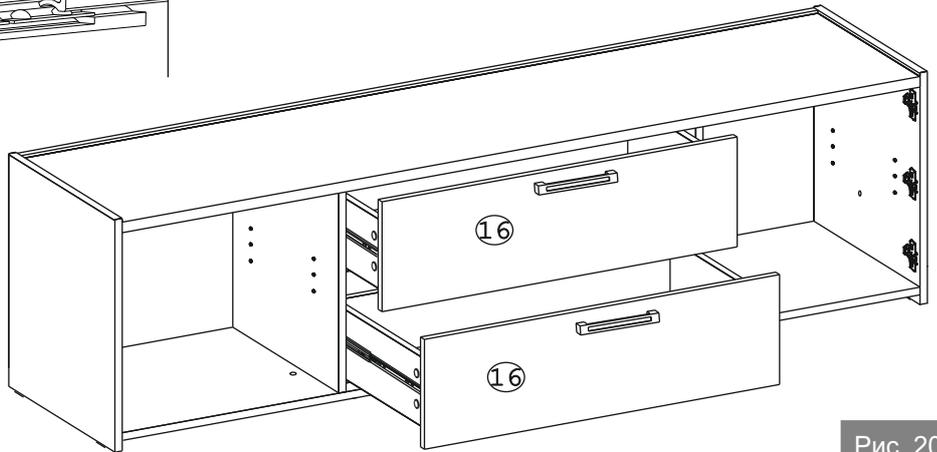


Рис. 20




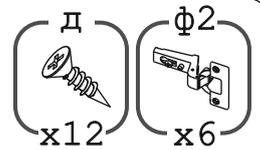


Рис. 21

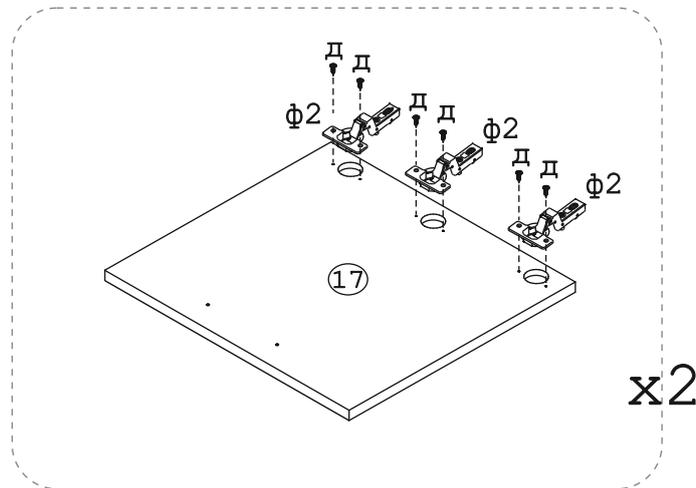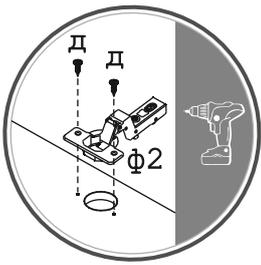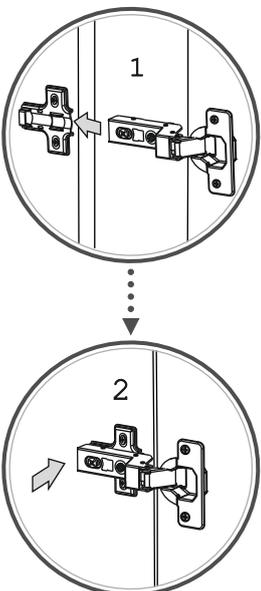

**Регулировка петель**

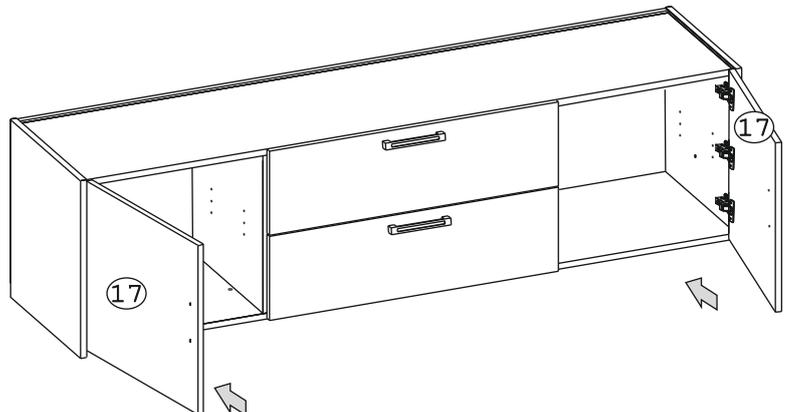
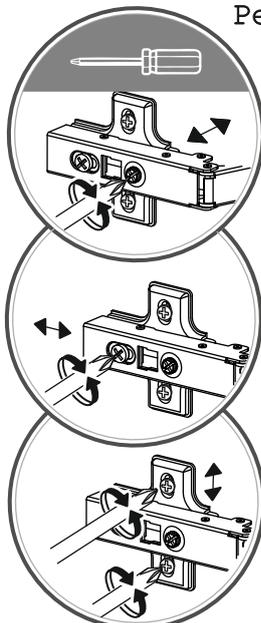


Рис. 22

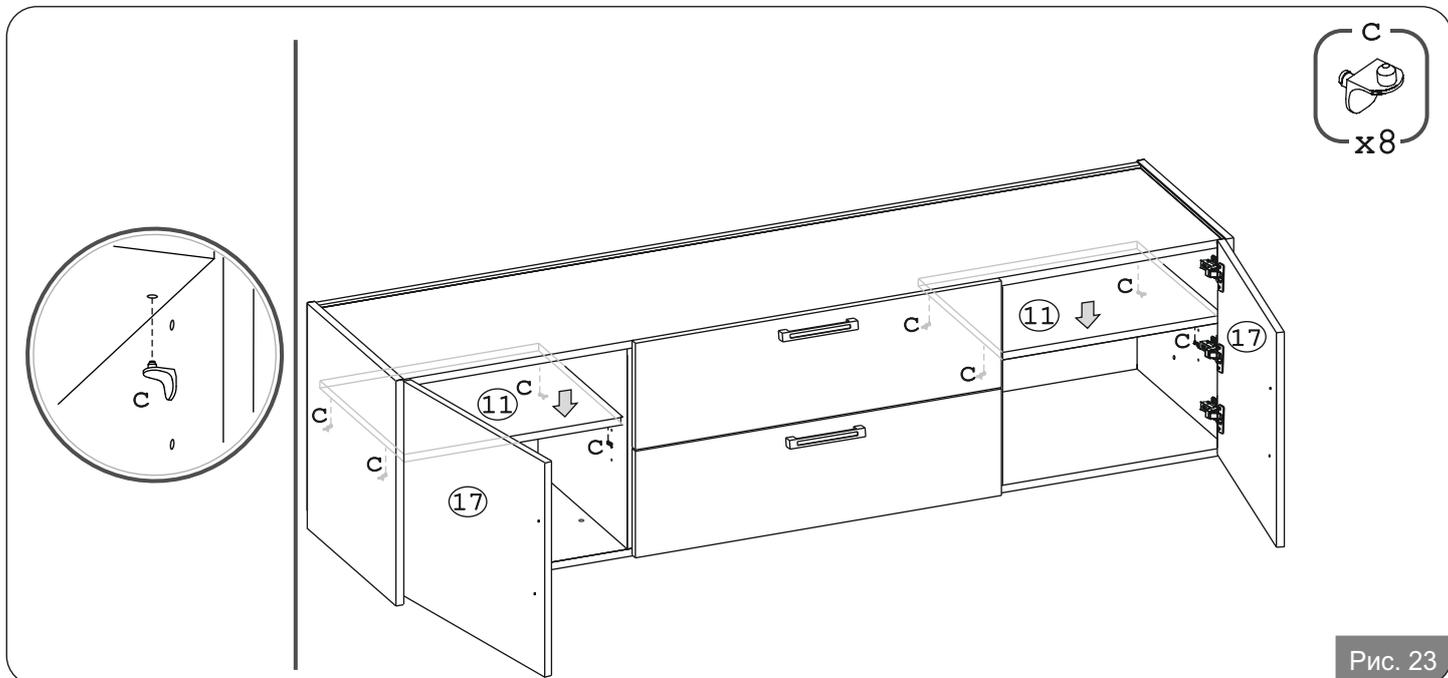


Рис. 23

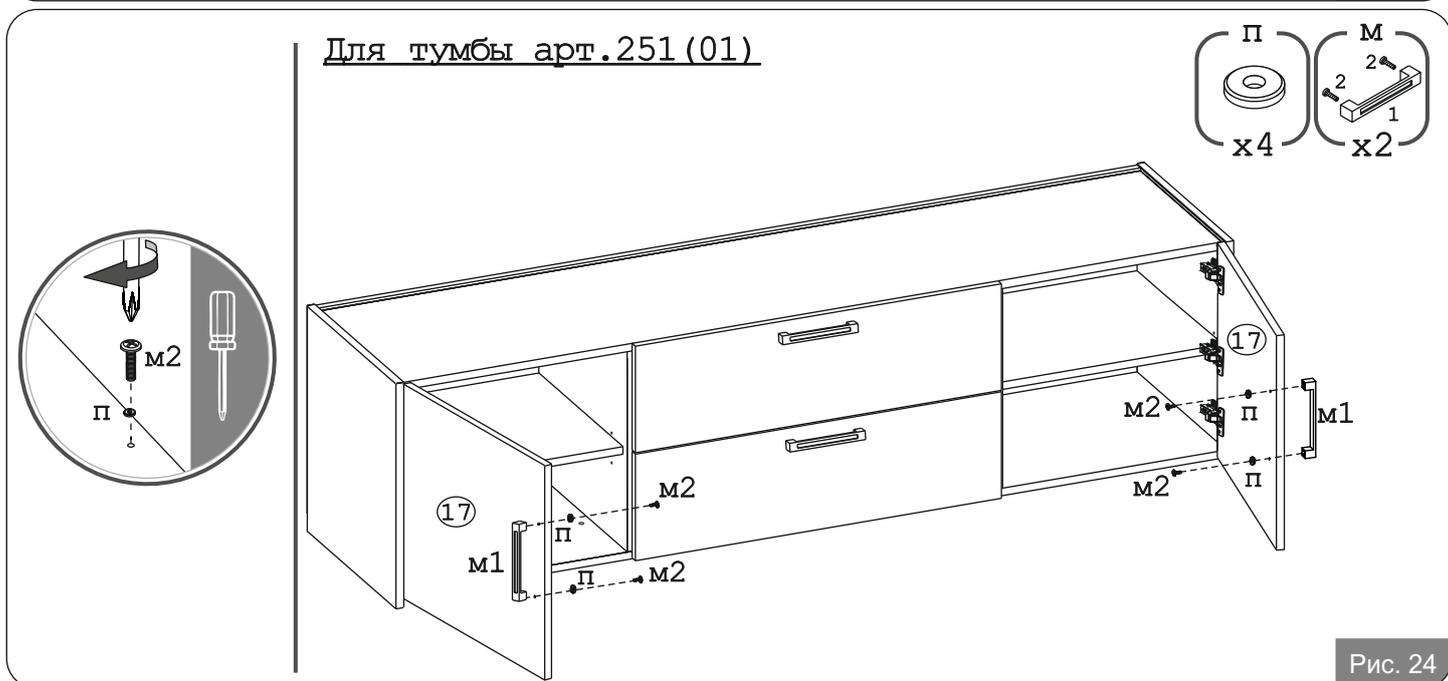


Рис. 24

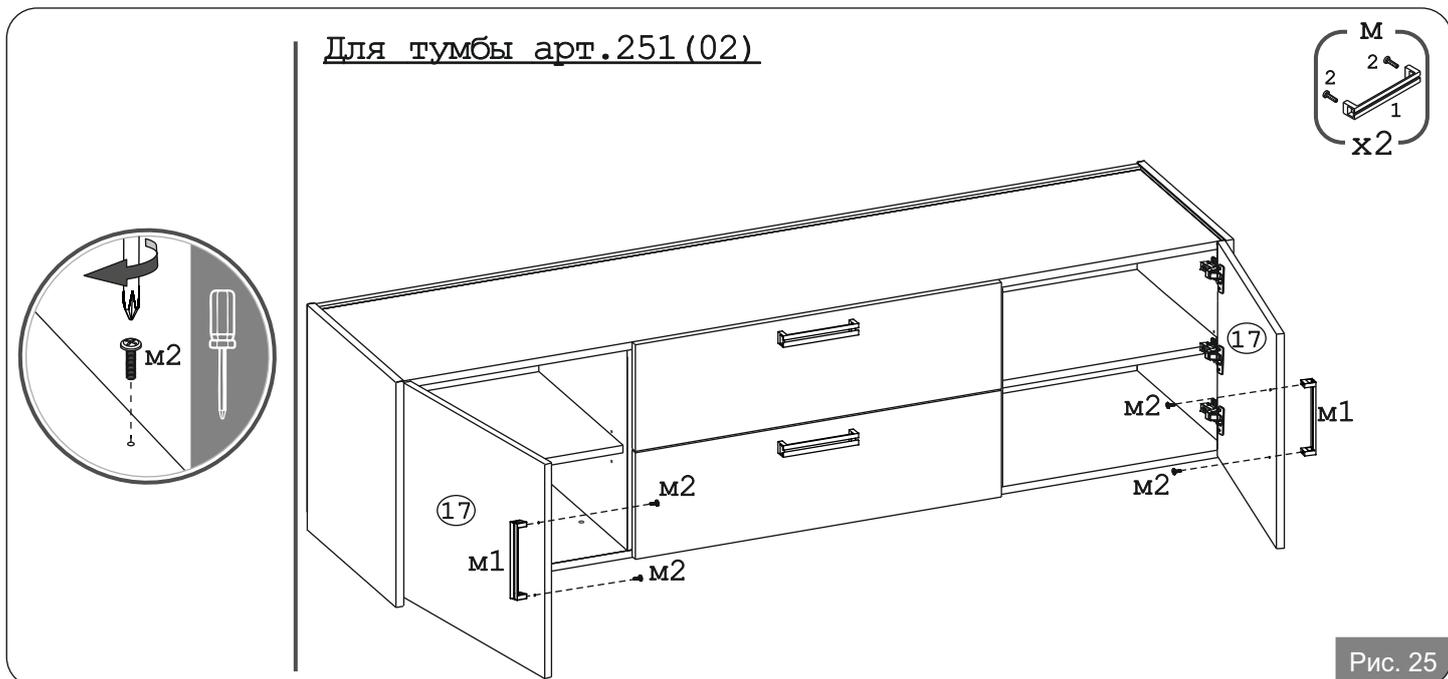


Рис. 25