


Сборочный чертеж


Арт.272.11 Тумба для обуви (600x450x1060)

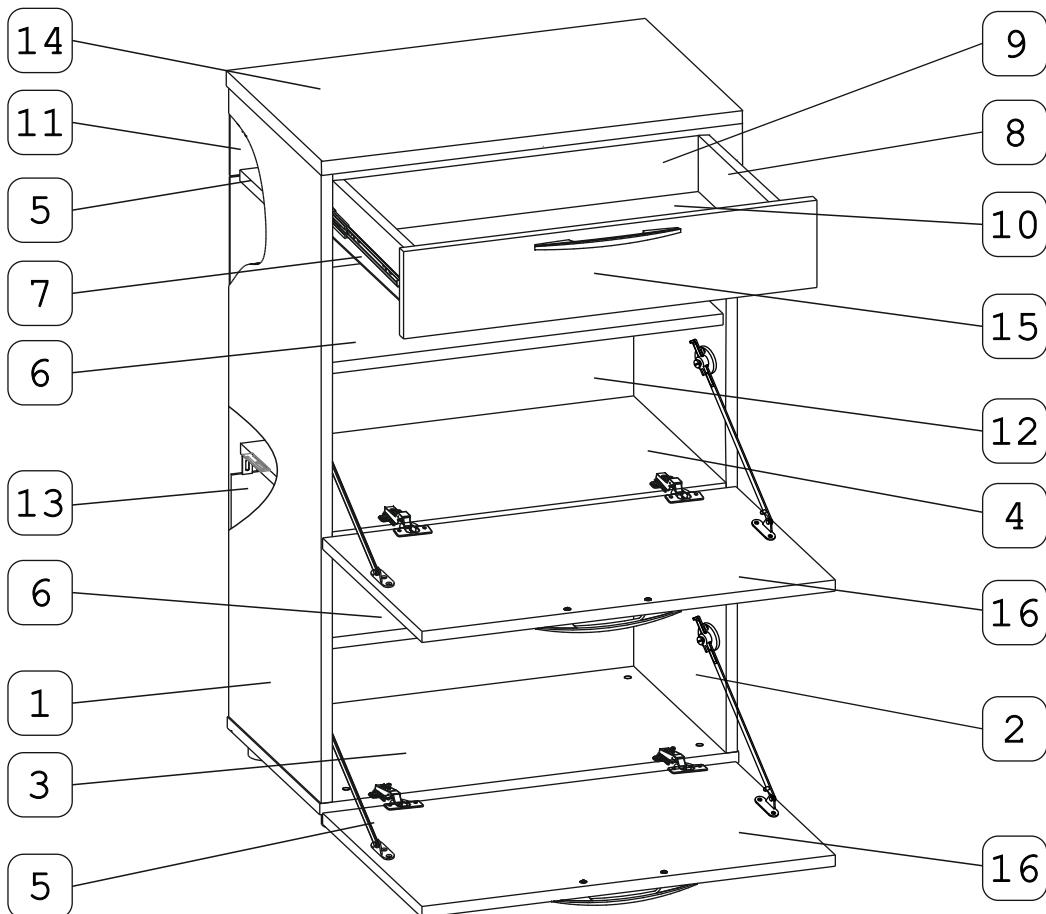

... Наименование деталей ...














1.	Боковина левая	997x411	1	шт.	9.	Стенка ящика	508x99	1	шт.
2.	Боковина правая	997x411	1	шт.	10.	Дно ящика ДВПО	538x404	1	шт.
3.	Основание	600x411	1	шт.	11.	Стенка ДВПО	592x128	1	шт.
4.	Полка стационарная	566x410	1	шт.	12.	Стенка ДВПО	592x444	1	шт.
5.	Ригель	566x128	1	шт.	13.	Стенка ДВПО	592x444	1	шт.
6.	Полка вкладная	565x391	2	шт.	14.	Крышка тумбы МДФ	600x426	1	шт.
7.	Боковина ящика лев.	400x100	1	шт.	15.	Фасад ящика МДФ	596x135	1	шт.
8.	Боковина ящика пр.	400x100	1	шт.	16.	Дверь МДФ	596x442	2	шт.

... Необходимый инструмент ...

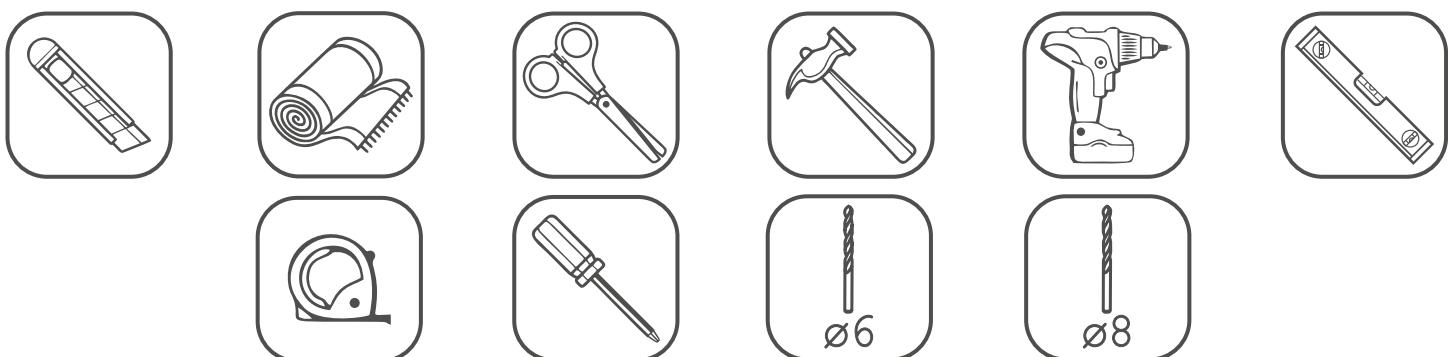




Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

... Фурнитура в комплекте ...

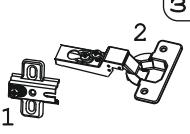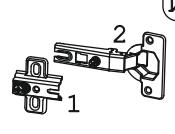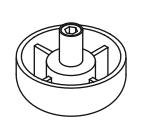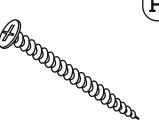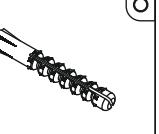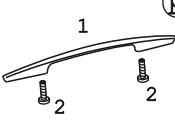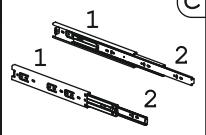
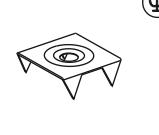
	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 шт	6 шт	Эксцентрик VB-35M/16	8 шт	Дюбель DU 321	8 шт	Дюбель 30мм	6 шт	Эксцентрик 16	6 шт	Шуруп 3,5x16 желт.	46 шт	Шуруп 3x12 п/сфера	40 шт
	з		и		к		л		м		н		о
Петля п/накладная	2 шт	Петля накладная	2 шт	П/д уголок	8 шт	Опора меб. регулир. Н17	4 шт	Уголок регулир.	2 шт	Шуруп 4,5x60	2 шт	Дюбель распорный 8x60	2 шт
	п		р		с		т		у		ф		х
Демпфер	6 шт	Ручка Р394	3 шт	Направл. полновыкат. 400 (Н35)	1 компл	Кронштейн со стопором 275мм	4 шт	Ключ-шестигранник	1 шт	Шайба КРАБ	10 шт	Стяжка 30 мм	2 компл
	ц		ч		ш		ш		э				
Заглушка 10	4 шт	Загл. к ев. винту	6 шт	Заглушка эксцентрика	6 шт	Загл самокл.д14	9 шт	Уголок RV8	2 компл.				


Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Распаковка и сборка на мягком элементе

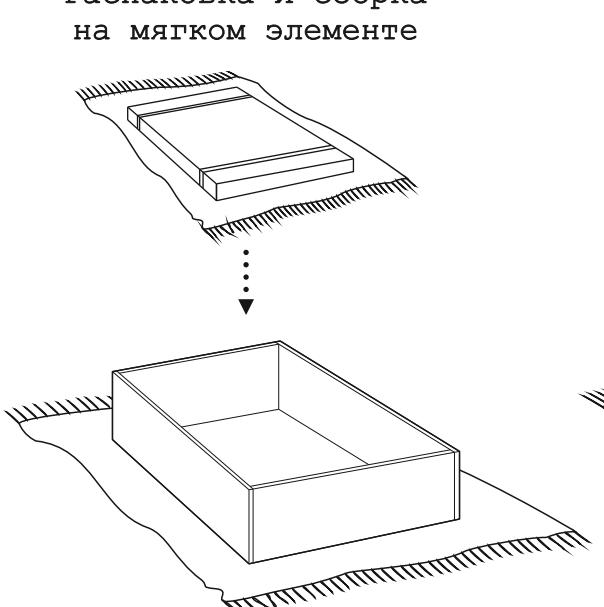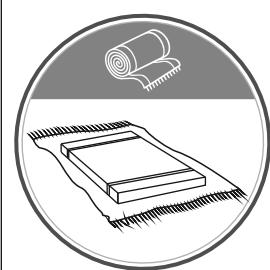

Использовать уровень

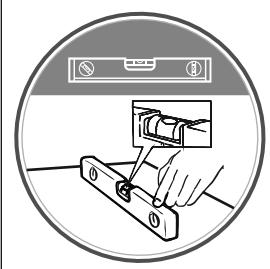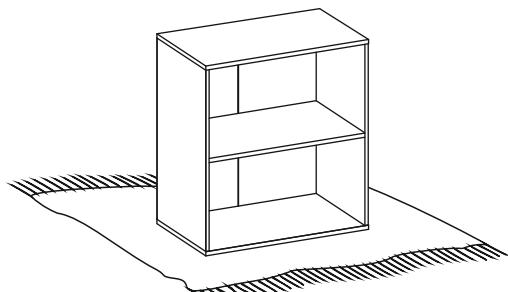

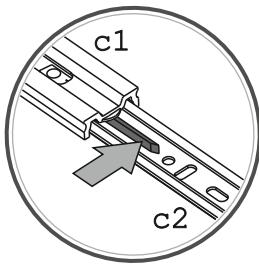

Внимание!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.




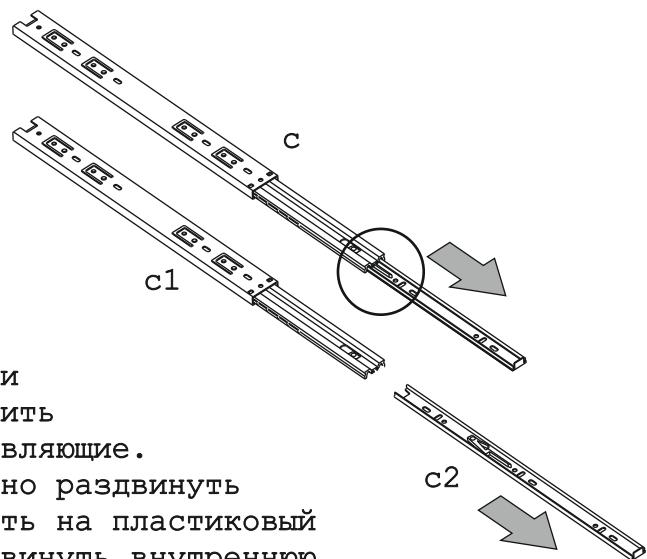


Рис. 2

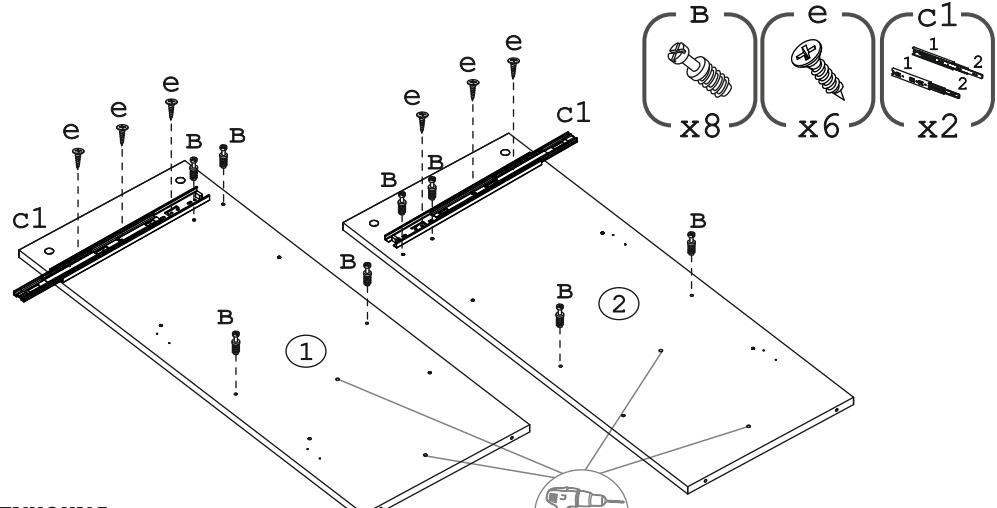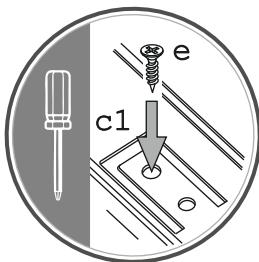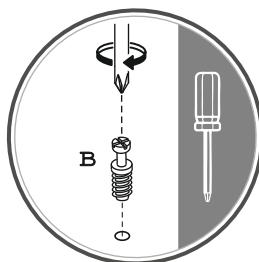

Для соединения нескольких модулей между собой необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны соседних боковин. Стянут модули при помощи стяжек «х». Во избежание сколов ЛДСП под место сверления положить деревянный брускок.

Рис. 3

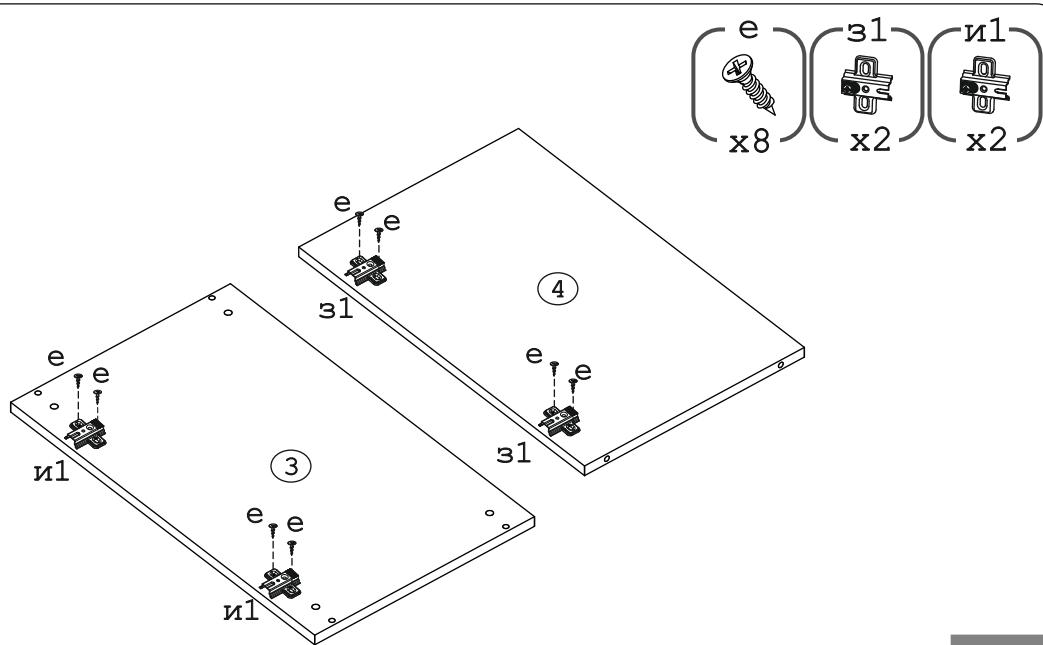
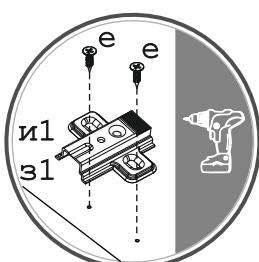


Рис. 4

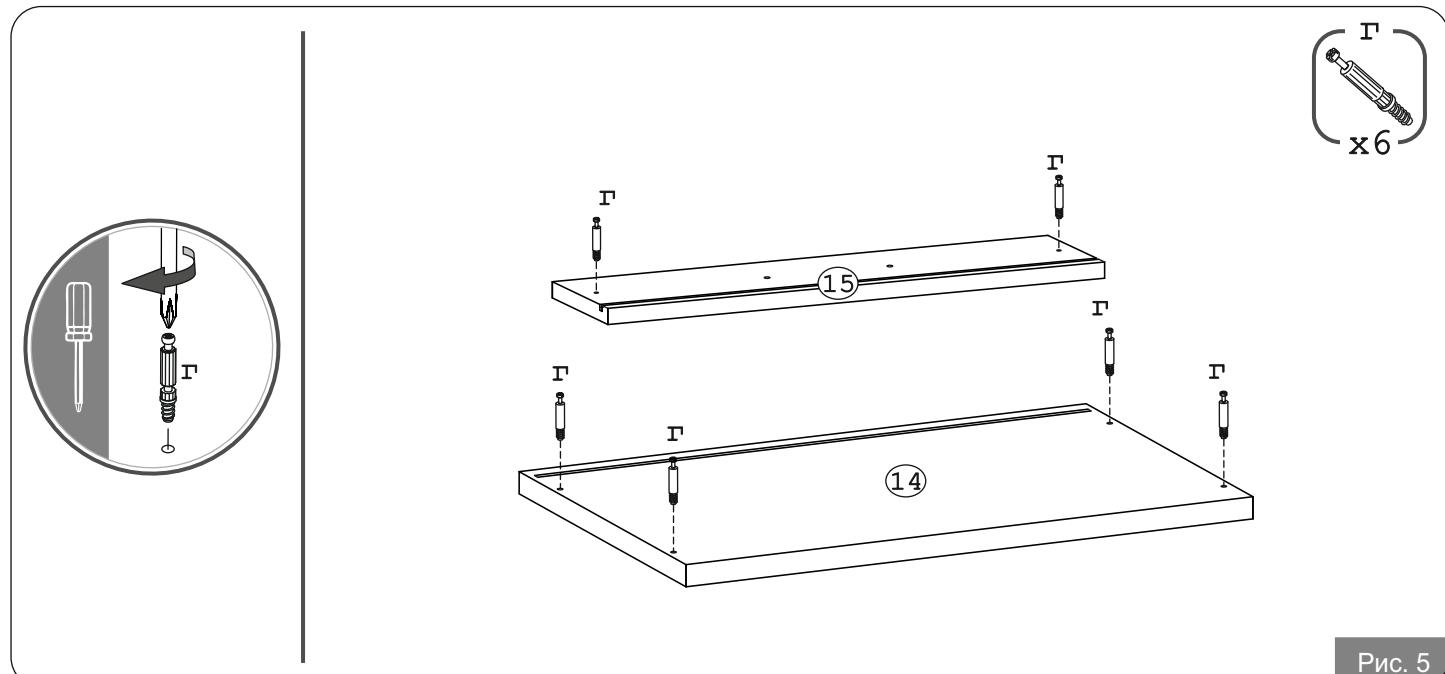


Рис. 5

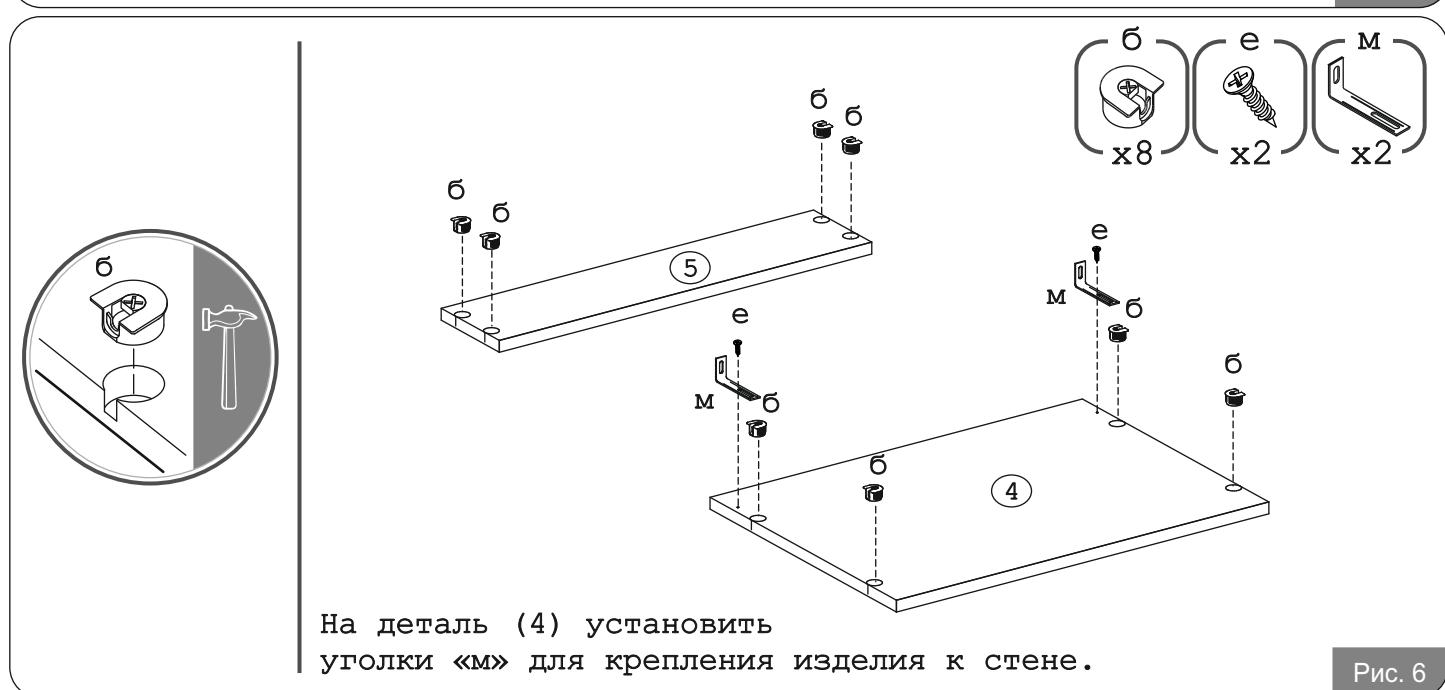


Рис. 6

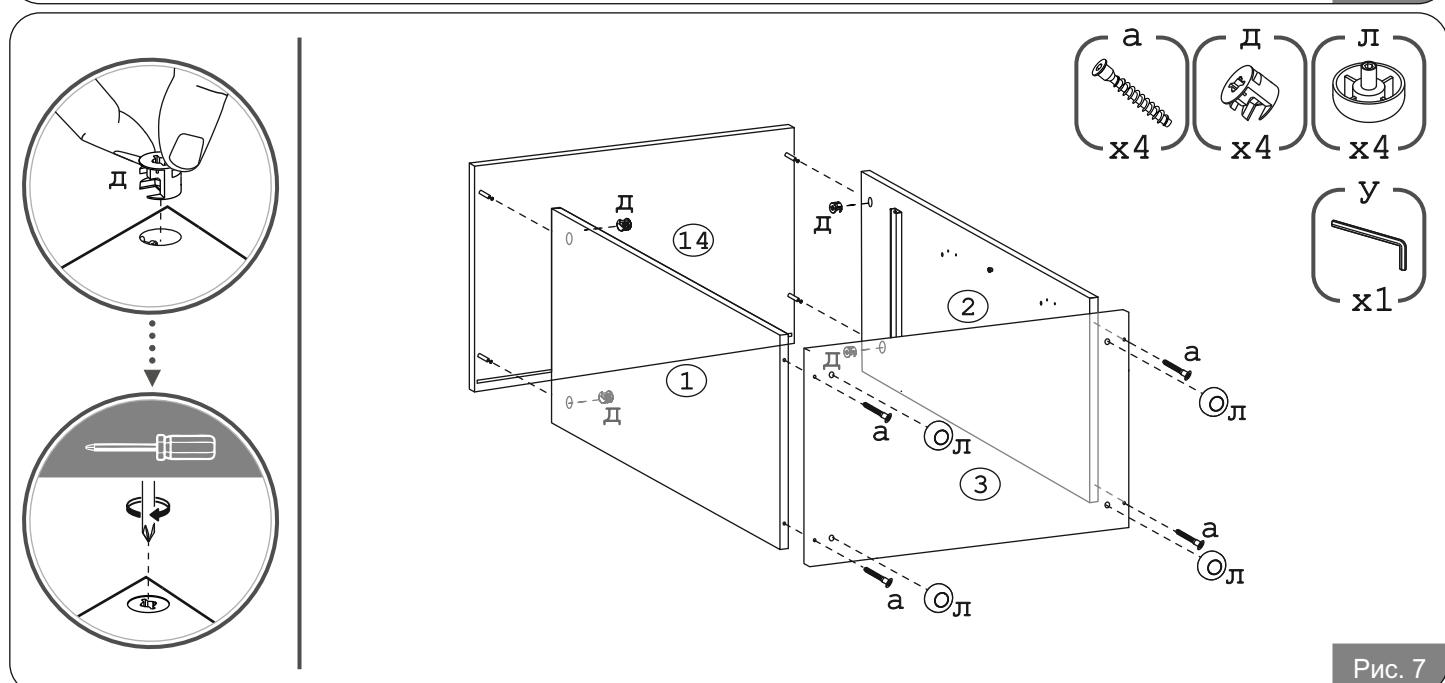


Рис. 7

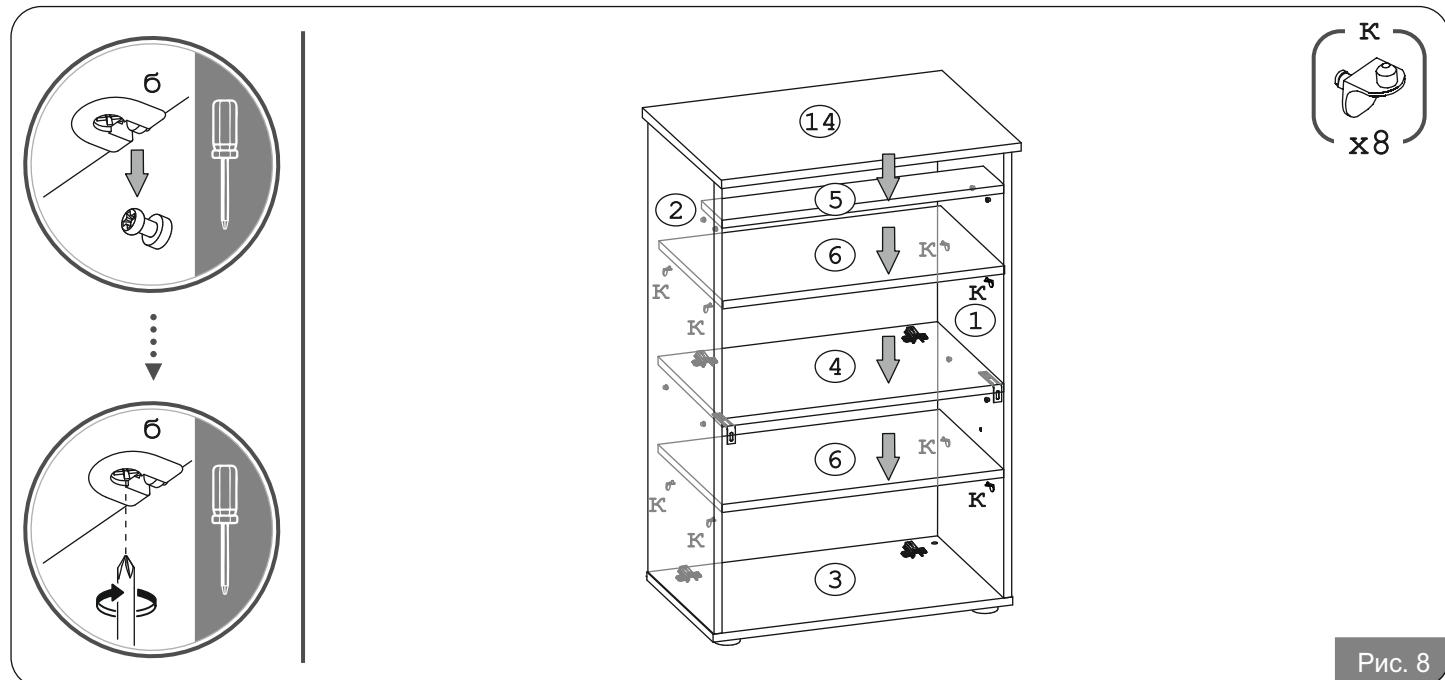


Рис. 8

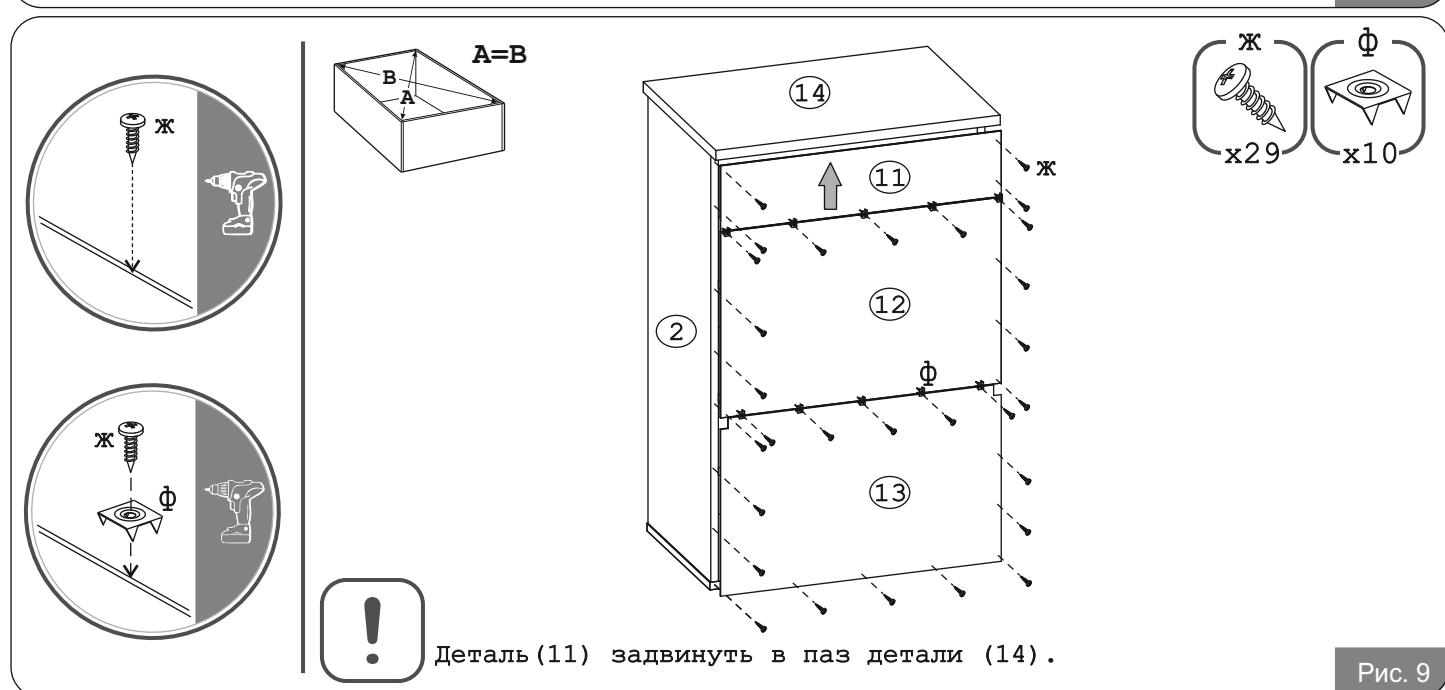


Рис. 9





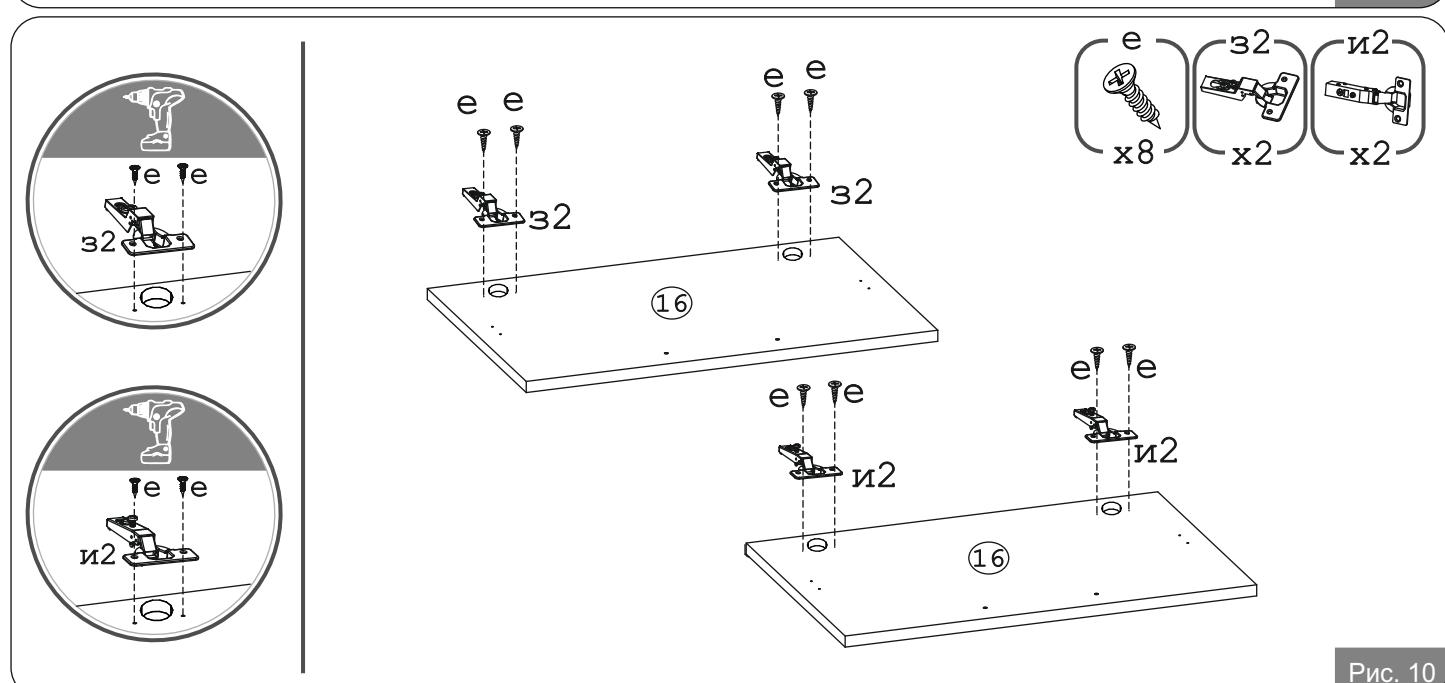


Рис. 10

Установка

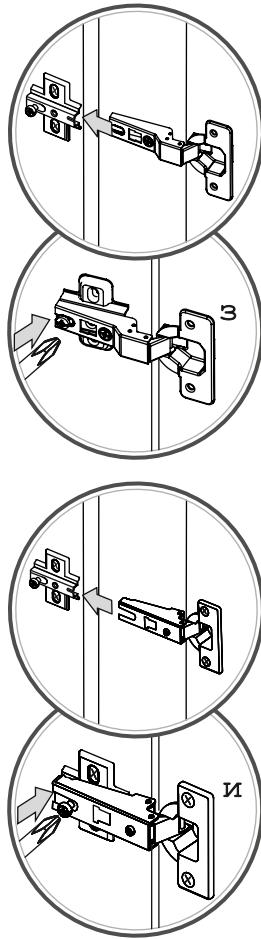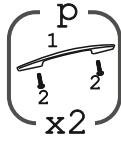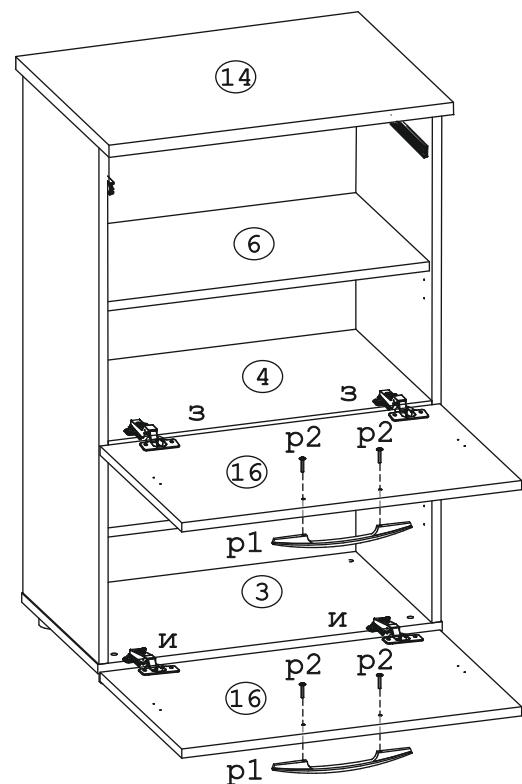

Регулировка

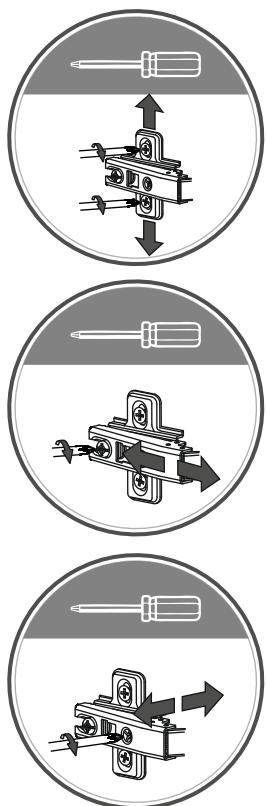

Затяжку винтов ручки
производить только отверткой!

Рис. 11

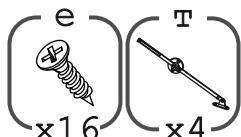
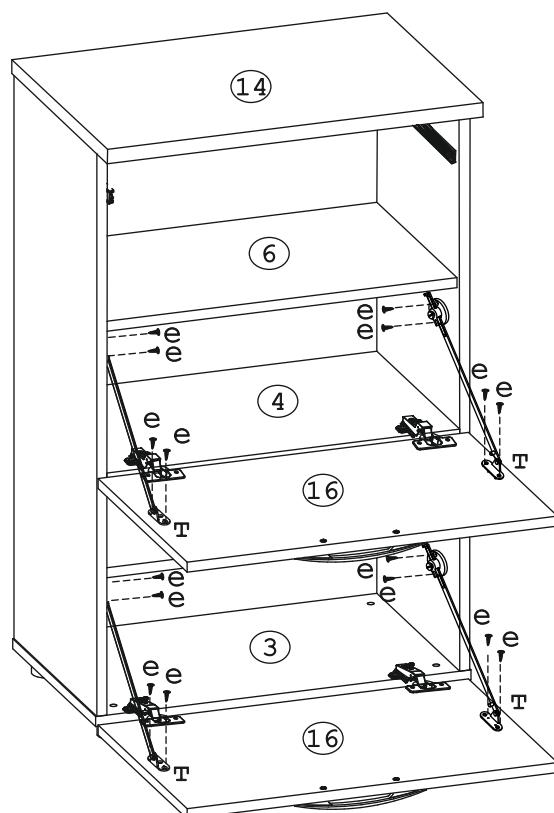
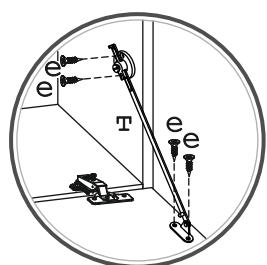


Рис. 12

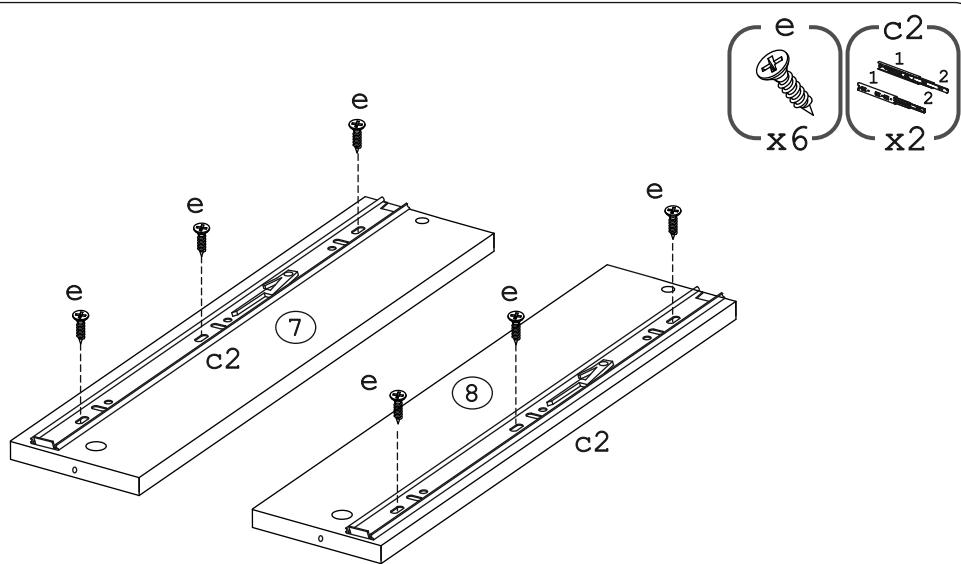


Рис.13

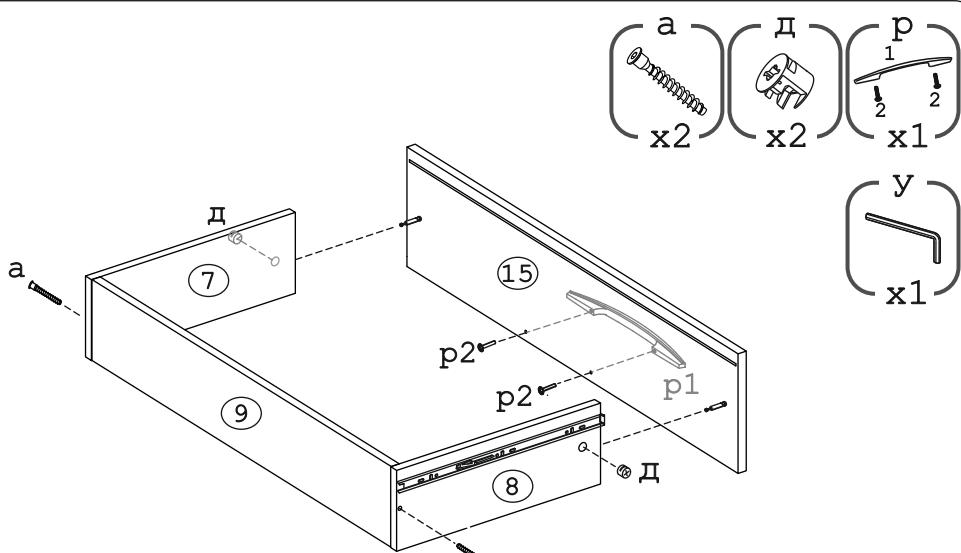


Рис.14




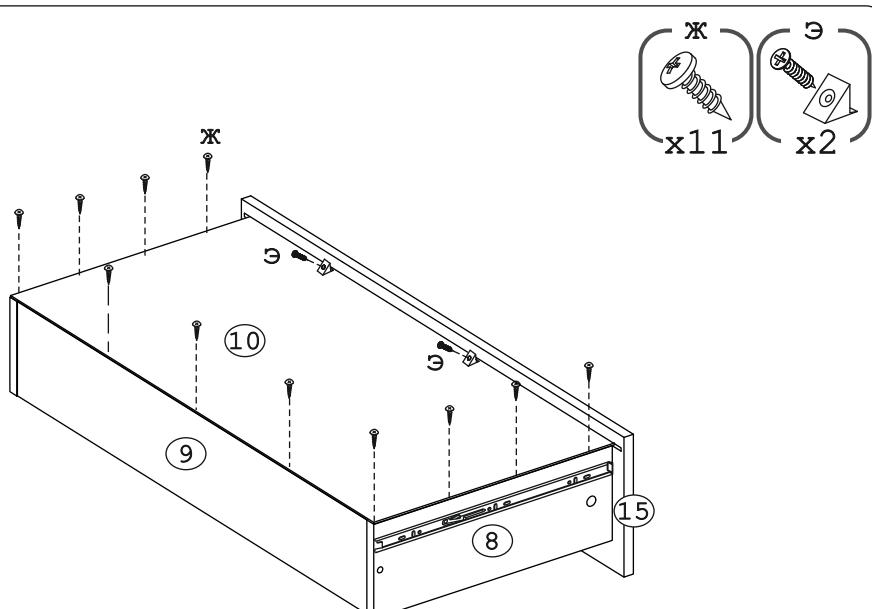


Рис. 15

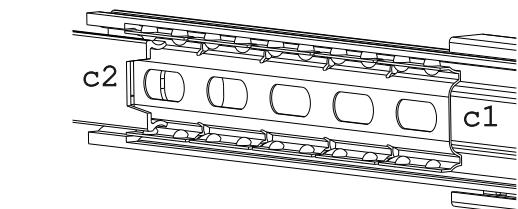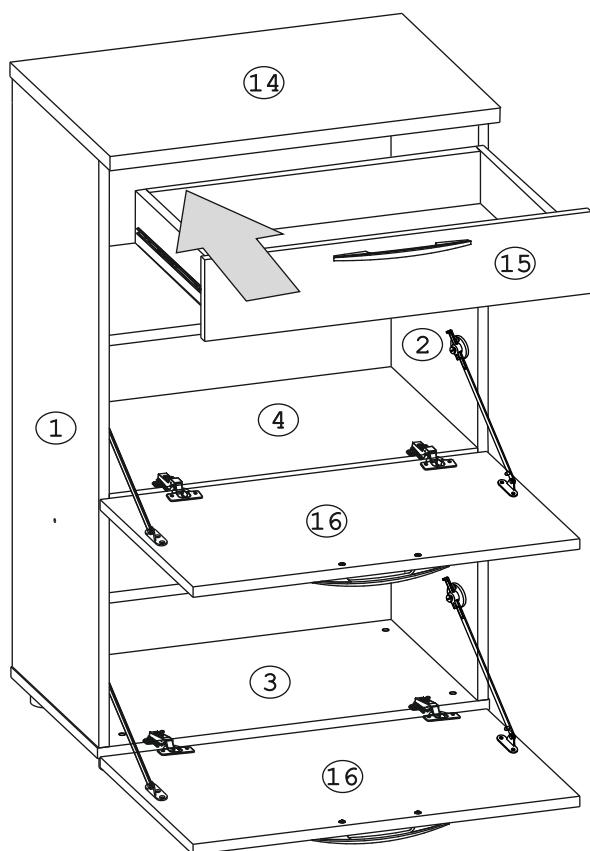

При установке ящика убедитесь, что направляющая «с2» установлена в сепаратор с шариками направляющей «с1».

Рис. 16

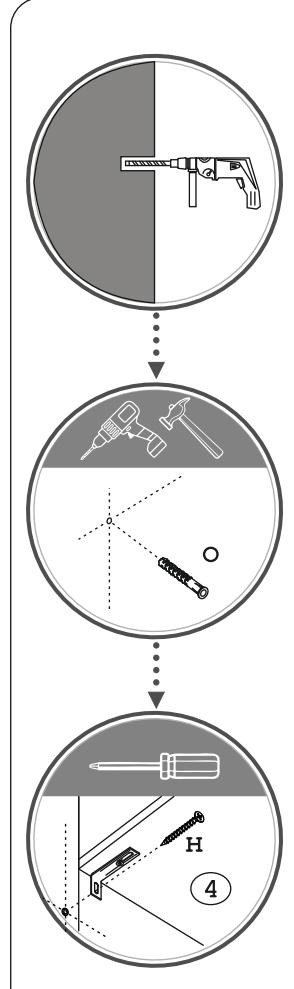

Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене. Комплект фурнитуры: дюбель распорный 8x60 «о», шуруп 4,5x60 «н».

Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается самостоятельно.

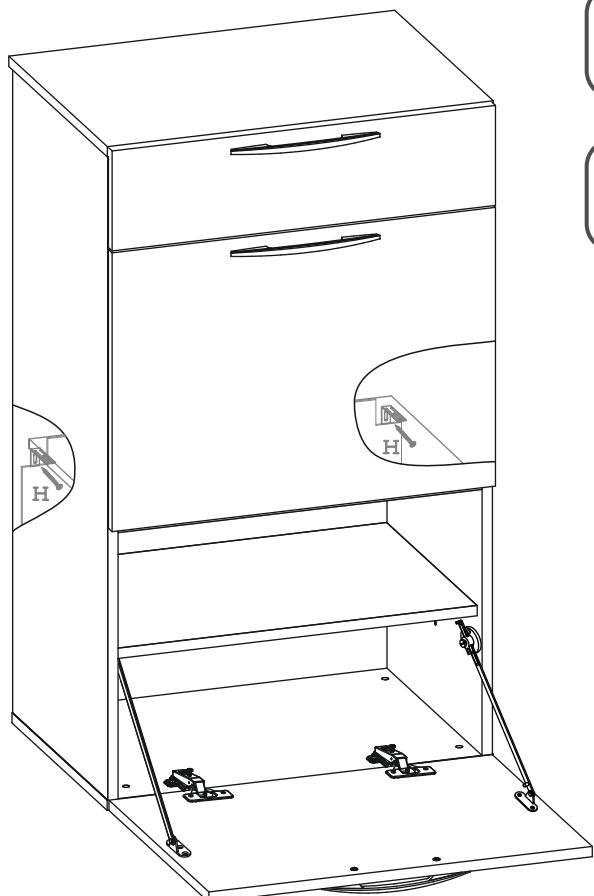


Рис. 17