


Сборочный чертеж

**Арт.272.08 Панель с крючками комбинированная
с зеркалом лев/прав (900x450x2250)**

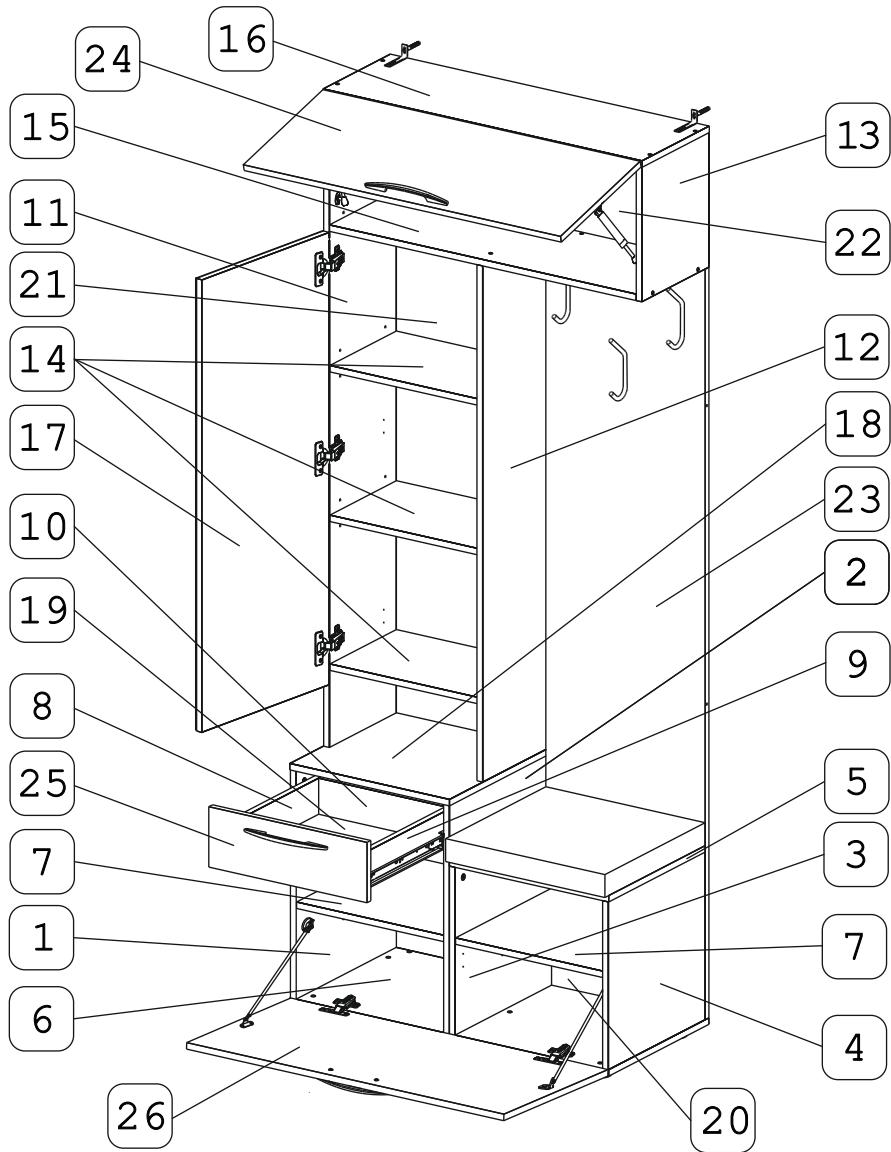





... Наименование деталей ...

1. Боковина левая 567x425	1 шт.	14. Полка стационарная 413x282	3 шт.
2. Боковина правая 567x425	1 шт.	15. Полка стационарная 859x284	1 шт.
3. Стойка левая 417x409	1 шт.	16. Крышка 893x285	1 шт.
4. Стойка правая 417x409	1 шт.	17. Дверь с зеркалом 1125x442	1 шт.
5. Крышка тумбы 446x409	1 шт.	18. Крышка 447x426	1 шт.
6. Основание 892x425	1 шт.	19. Дно ящика ДВПО 404x385	1 шт.
7. Полка стационарная 413x407	2 шт.	20. Стенка ДВПО 589x441	1 шт.
8. Боковина ящика лев. 400x90	1 шт.	21. Стенка ДВПО 1299x441	1 шт.
9. Боковина ящика пр. 400x90	1 шт.	22. Стенка ДВПО 887x341	1 шт.
10. Стенка ящика 355x90	1 шт.	23. Стенка МДФ 1866x446	1 шт.
11. Боковина лев. 1618x284	1 шт.	24. Дверь МДФ 888x348	1 шт.
12. Боковина пр. 1283x284	1 шт.	25. Фасад ящика МДФ 443x150	1 шт.
13. Боковина полки 335x284	1 шт.	26. Дверь МДФ 888x442	1 шт.

Установите на шуруповерте минимальные обороты!



Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

... Необходимый инструмент ...

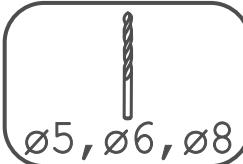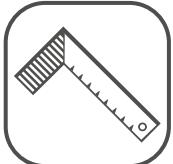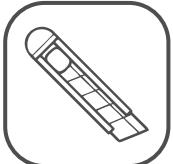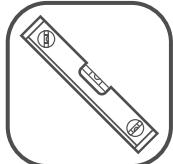

... Фурнитура в комплекте ...

**Распаковка и сборка
на мягком элементе**

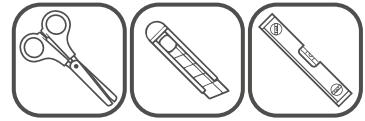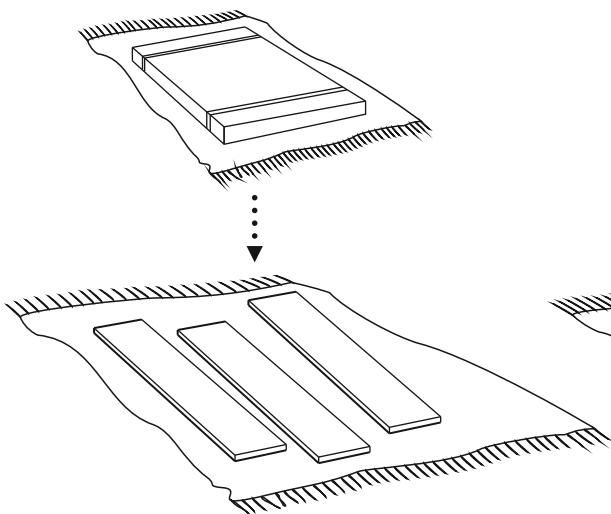

Использовать уровень


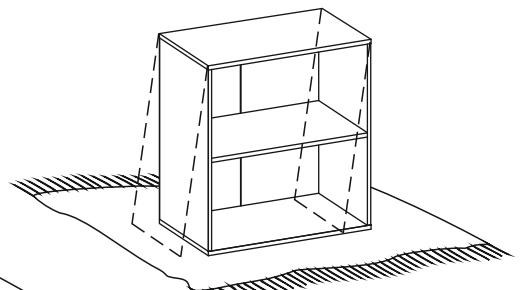


Рис. 1

**Сборка модуля
правой компоновки
(открывание двери влево)**

**Сборка модуля
левой компоновки
(открывание двери вправо)**

**Правая
компоновка**

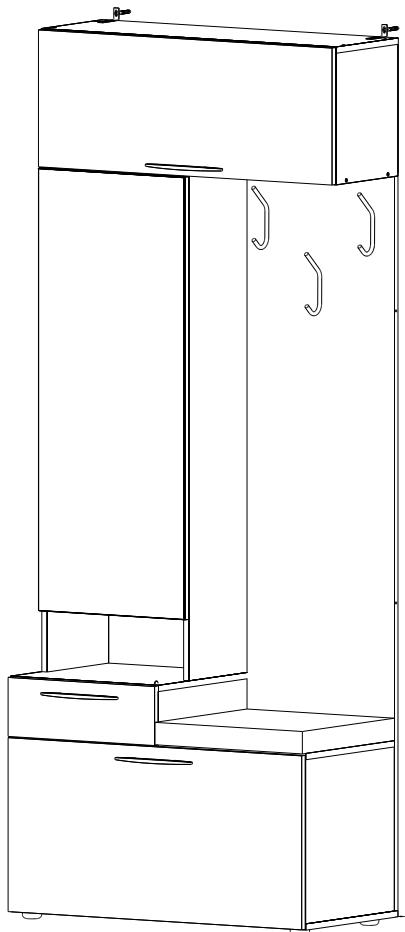

**Левая
компоновка**


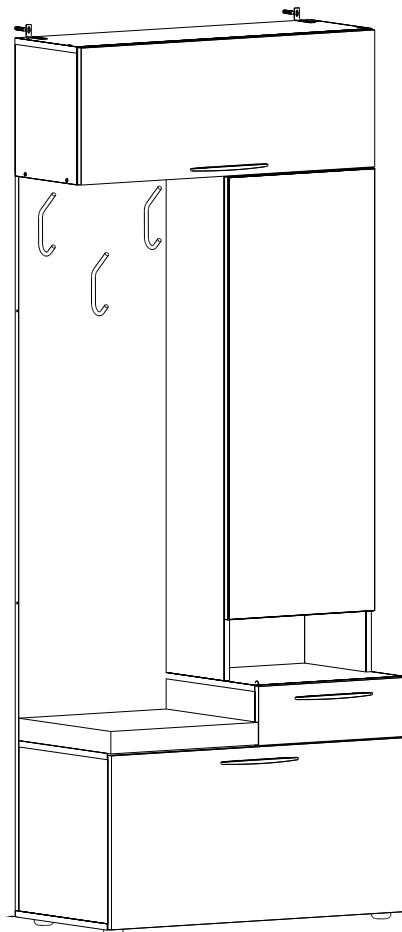


Рис. 2

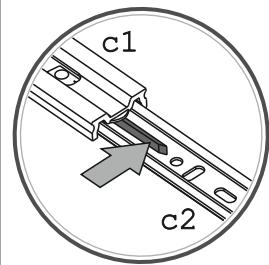

Внимание!

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.



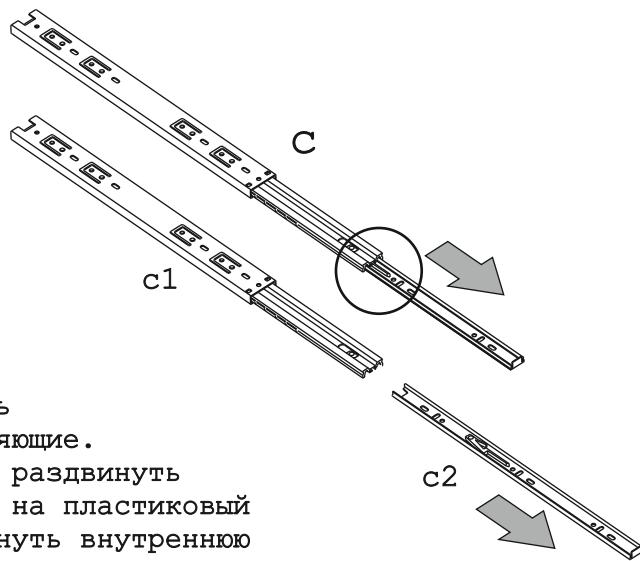




Рис. 3

Инструкция по сборке правой компоновки

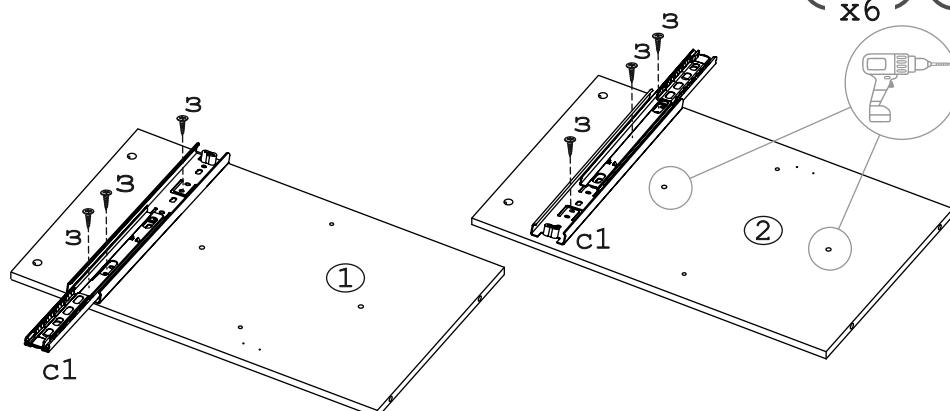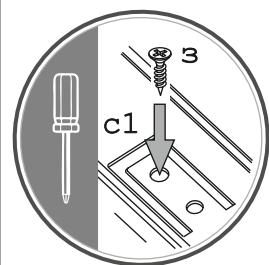

Для последующей сборки необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны боковины правой (2).

Рис. 4

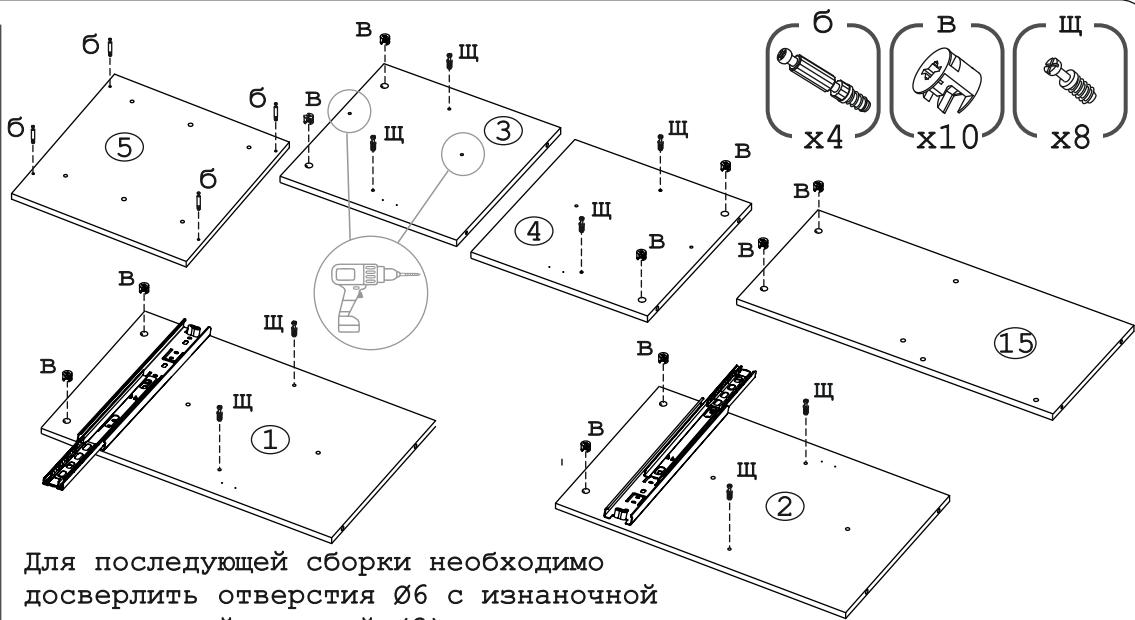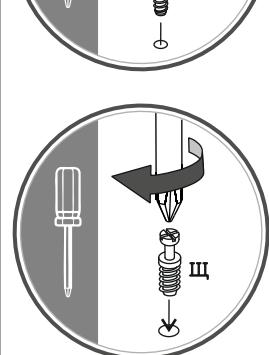

Для последующей сборки необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны стойки левой (3).

Рис. 5

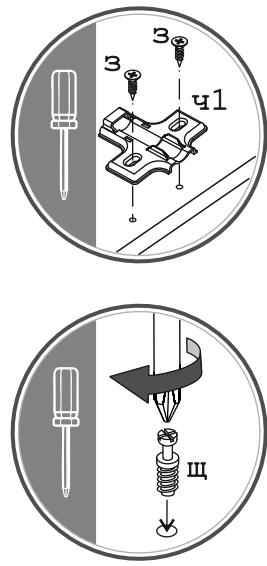


Рис. 6

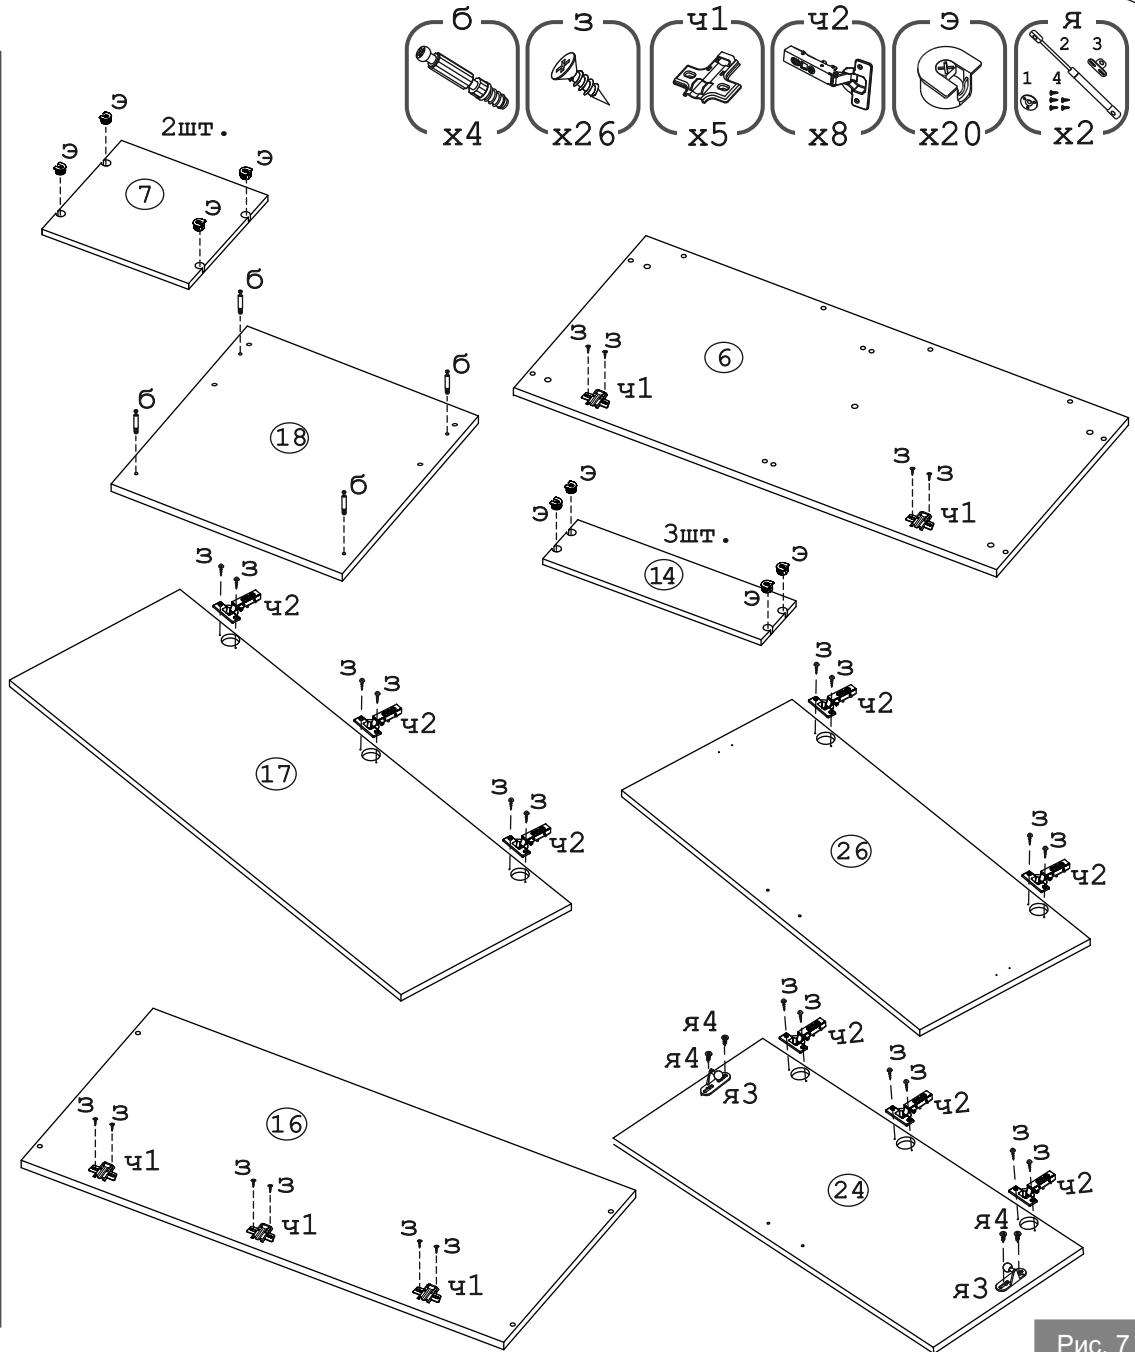
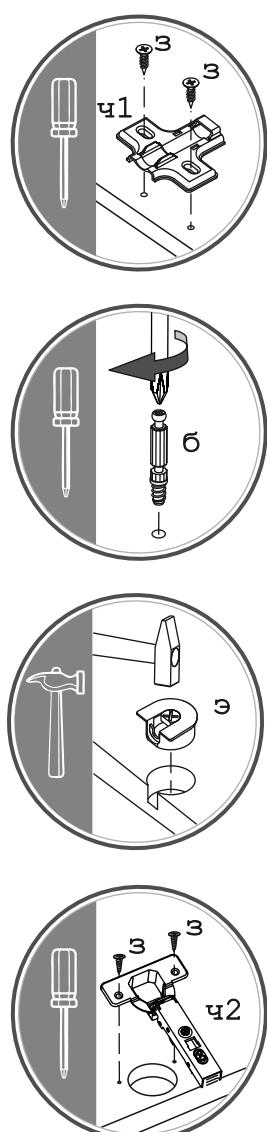


Рис. 7

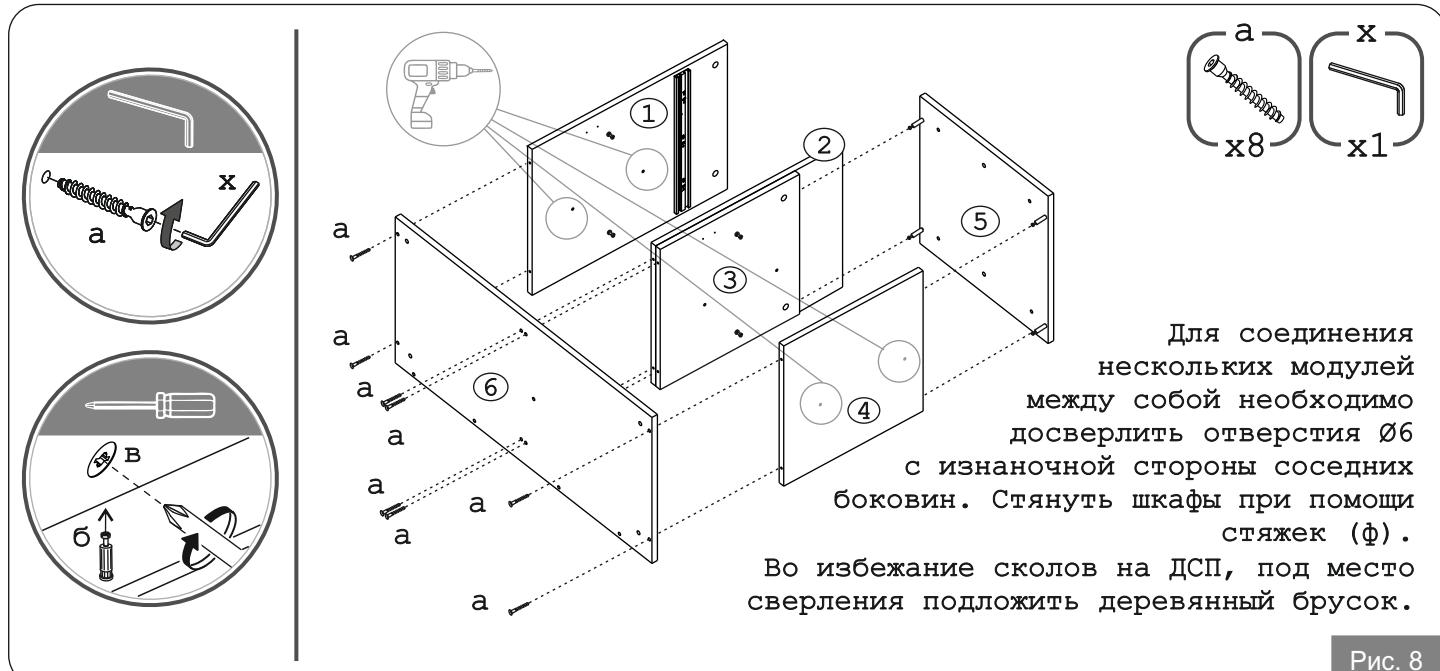


Рис. 8

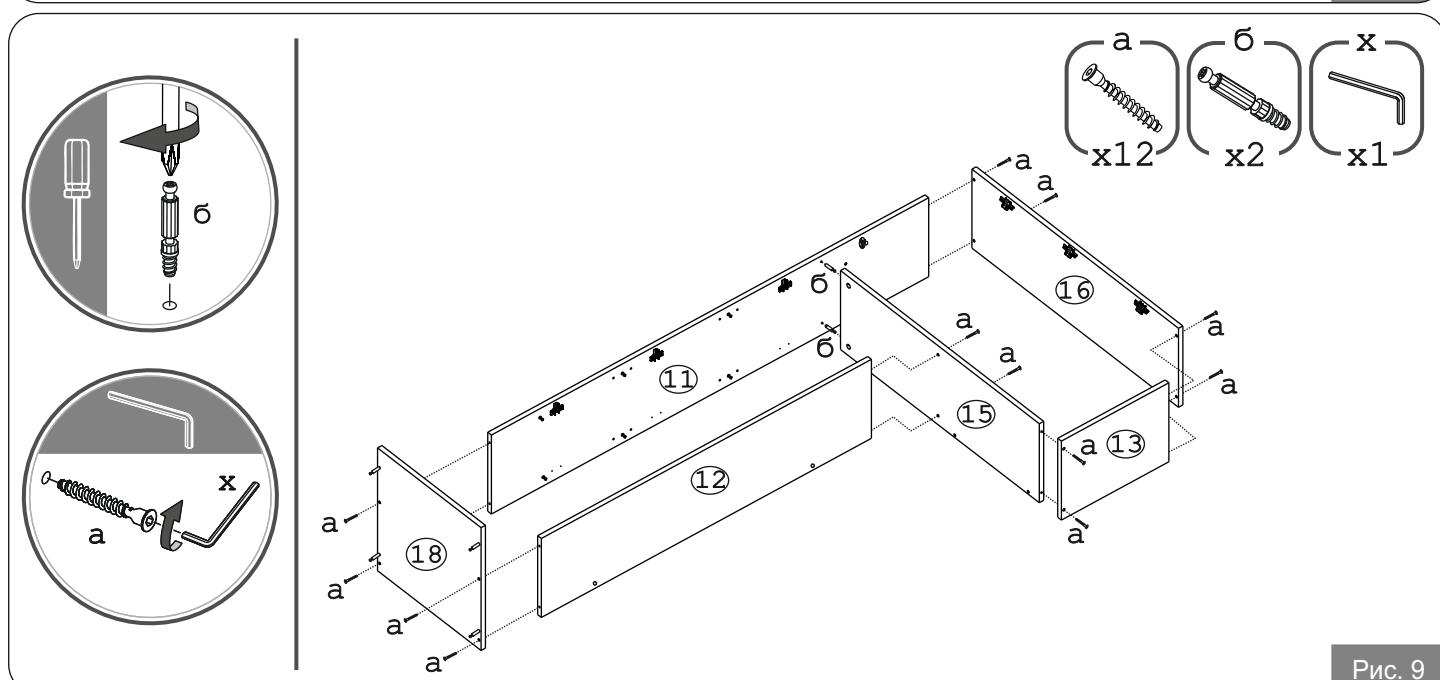


Рис. 9

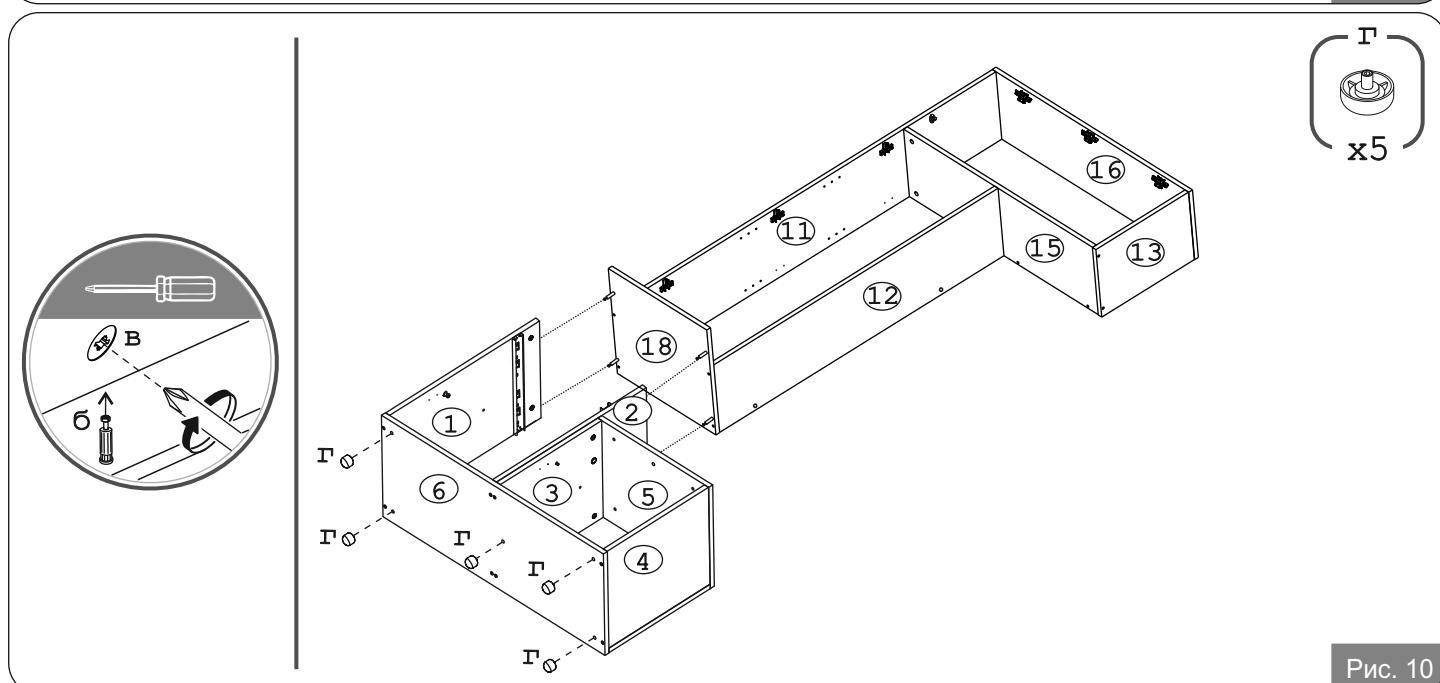


Рис. 10

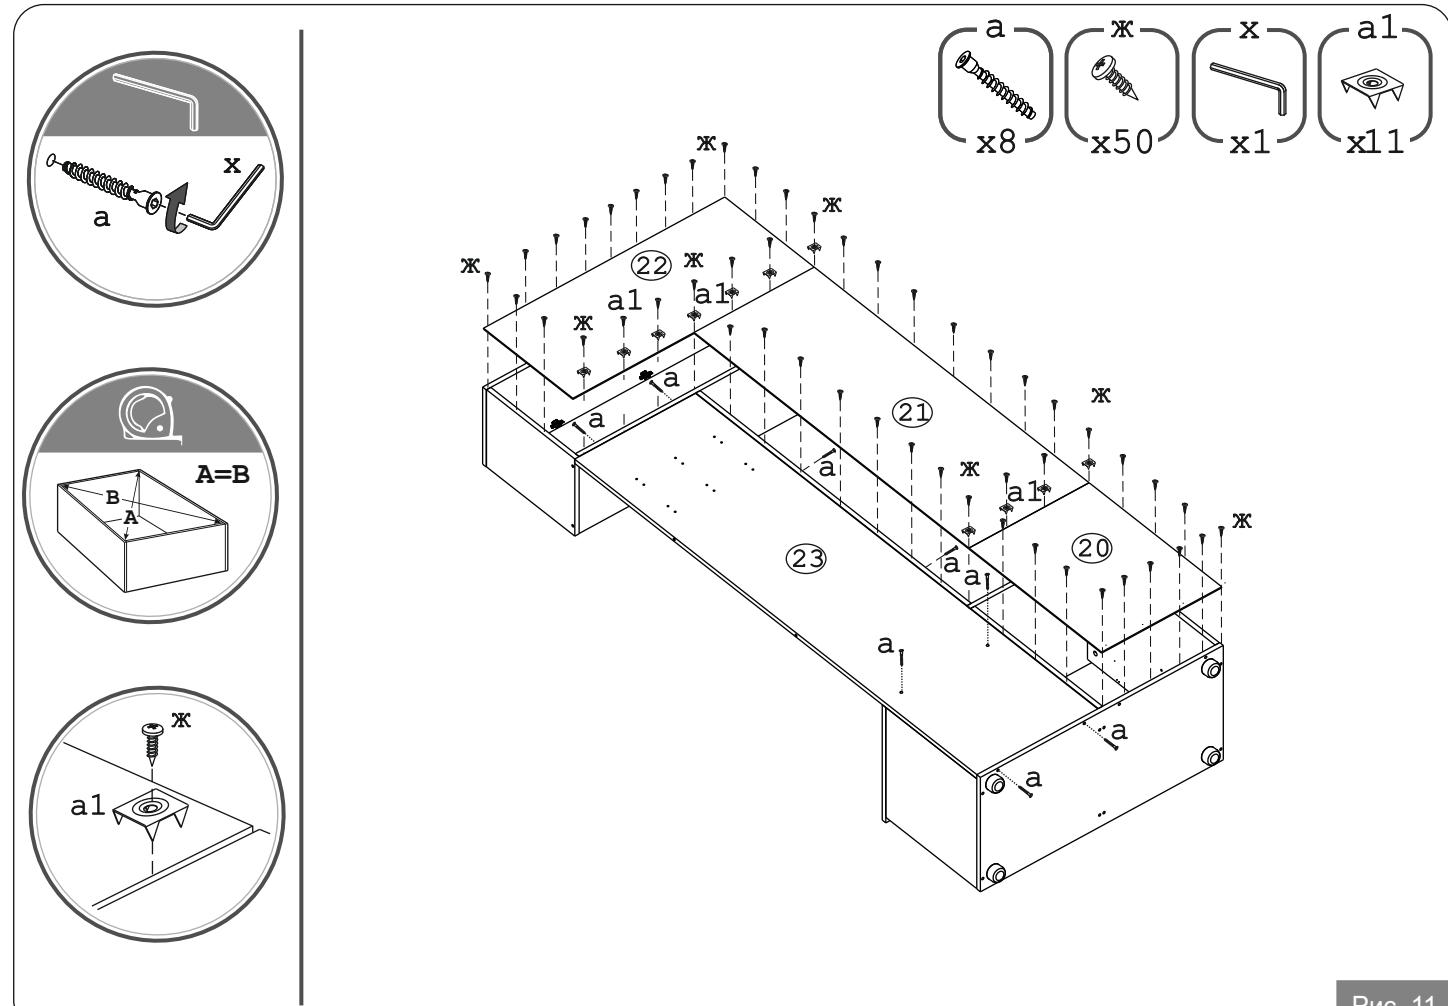


Рис. 11

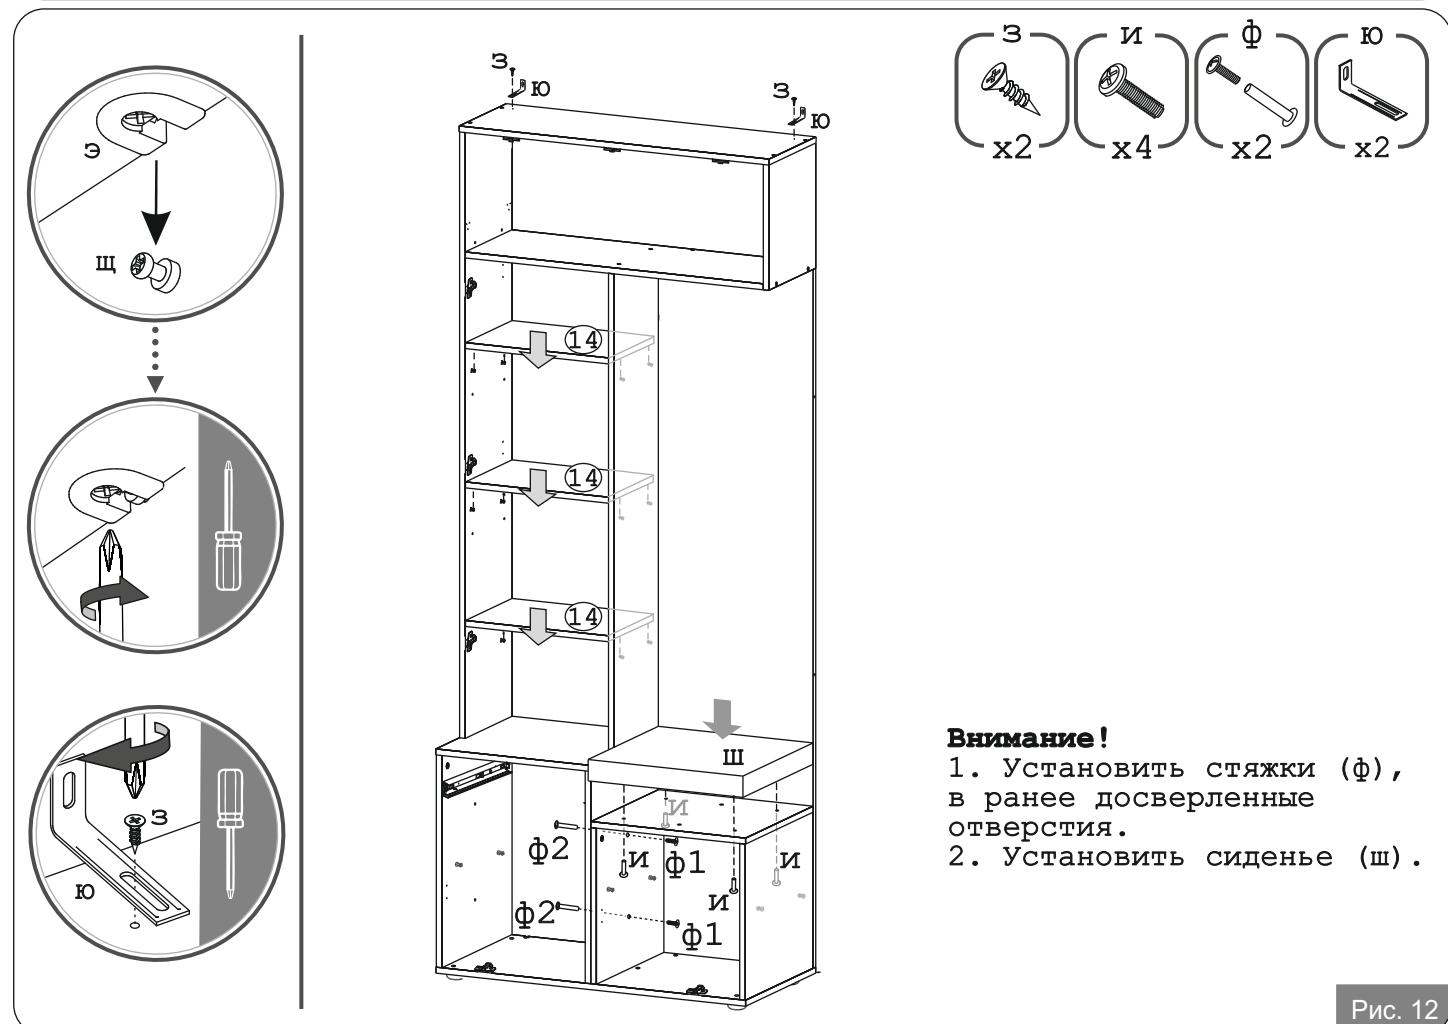


Рис. 12

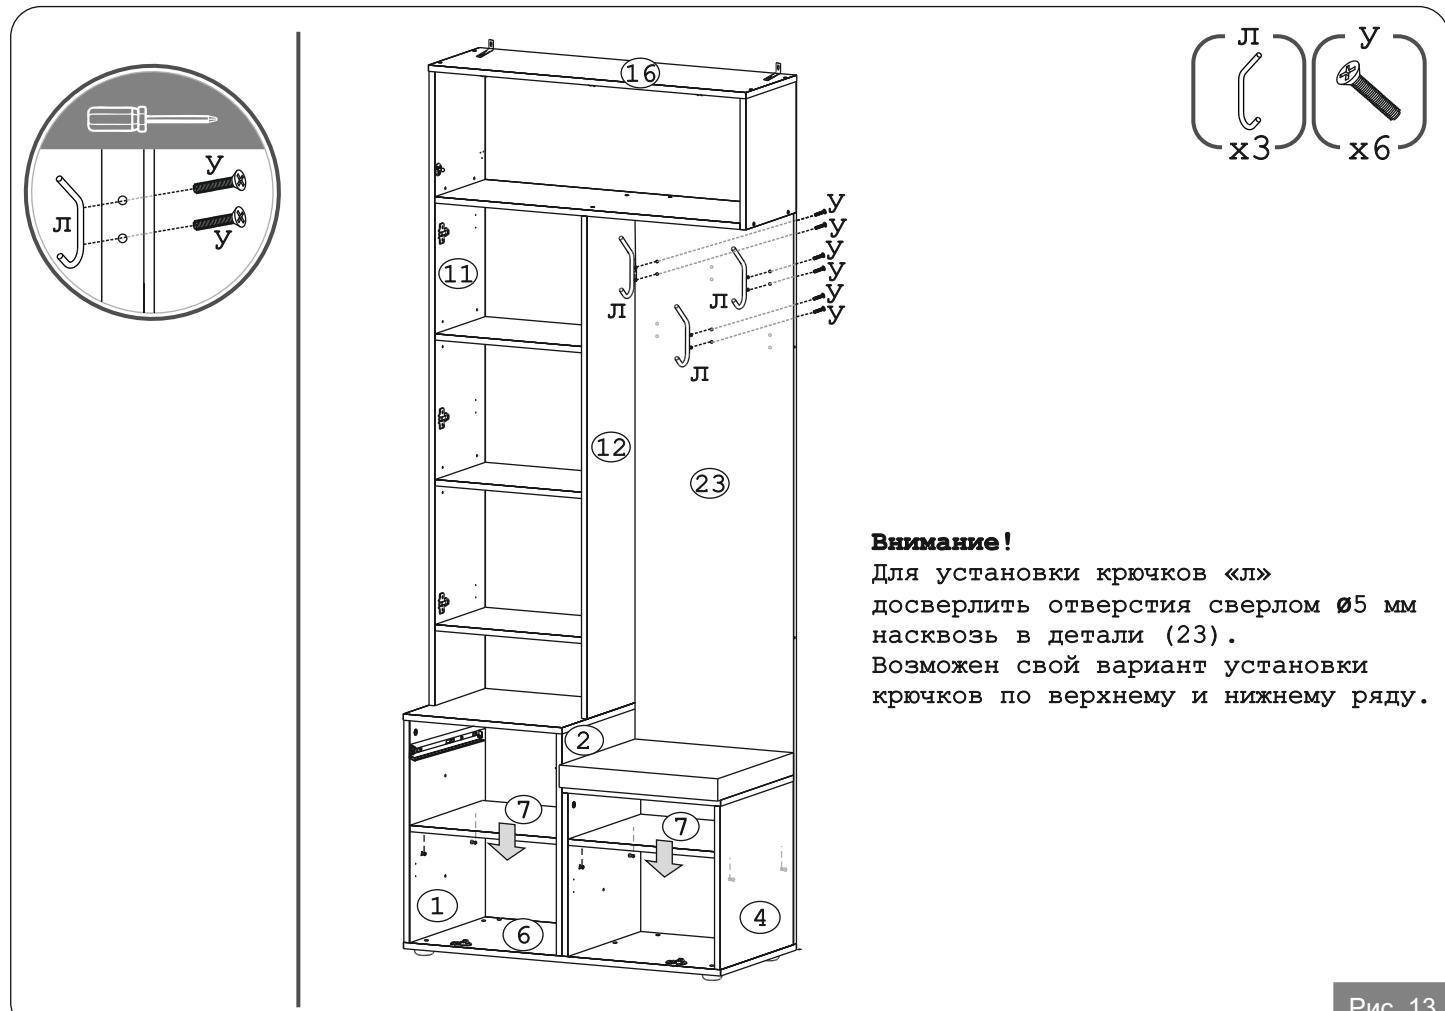


Рис. 13

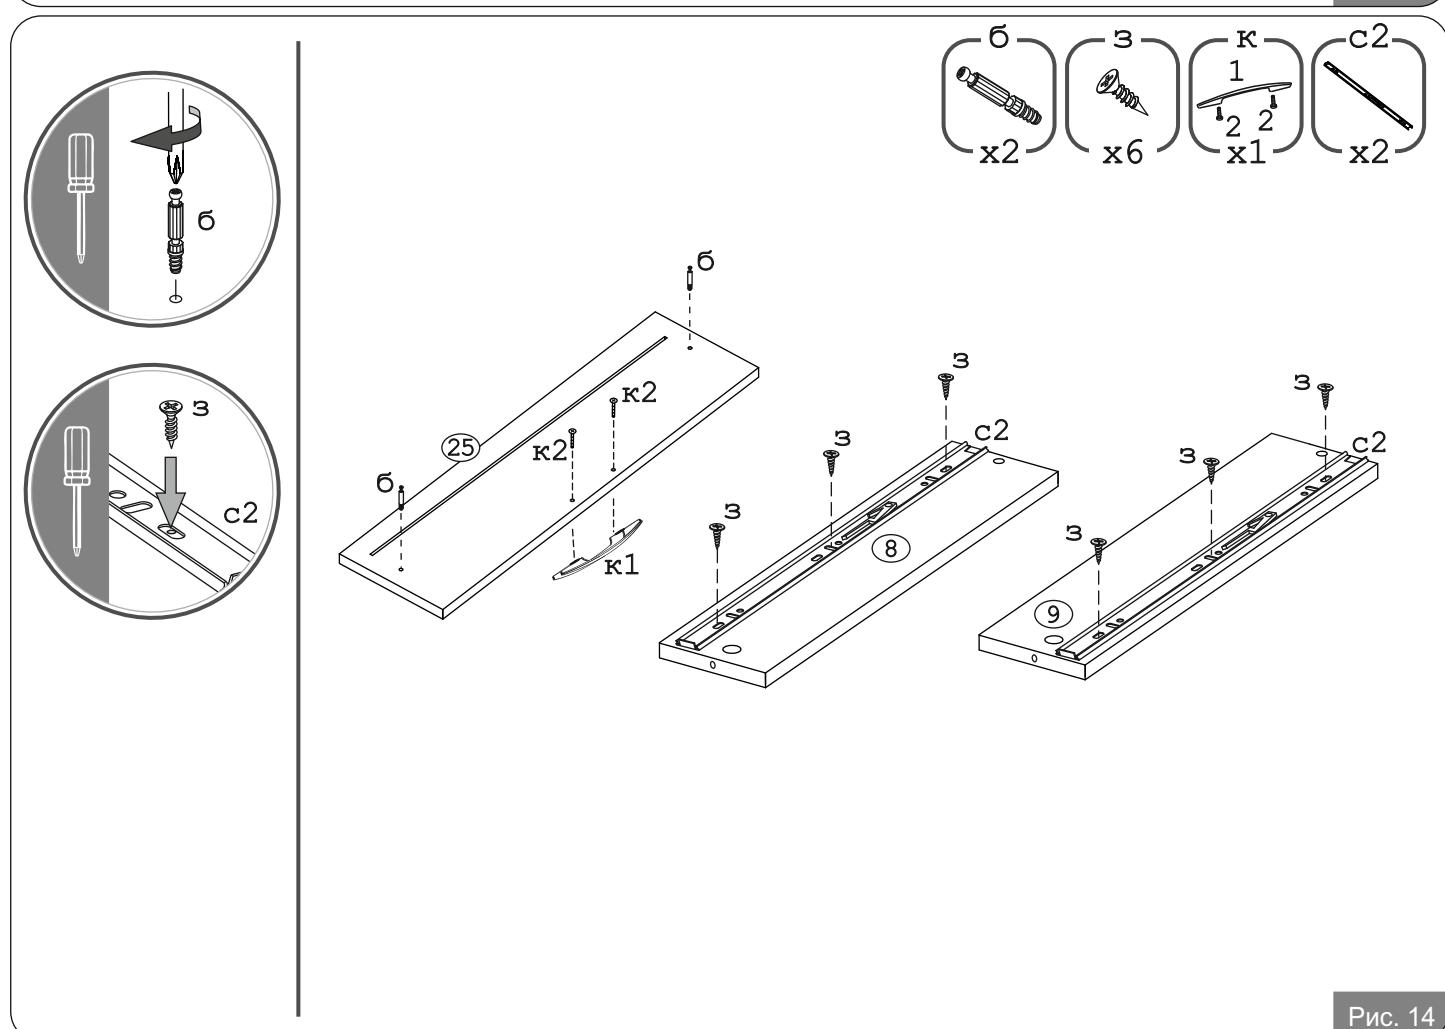


Рис. 14

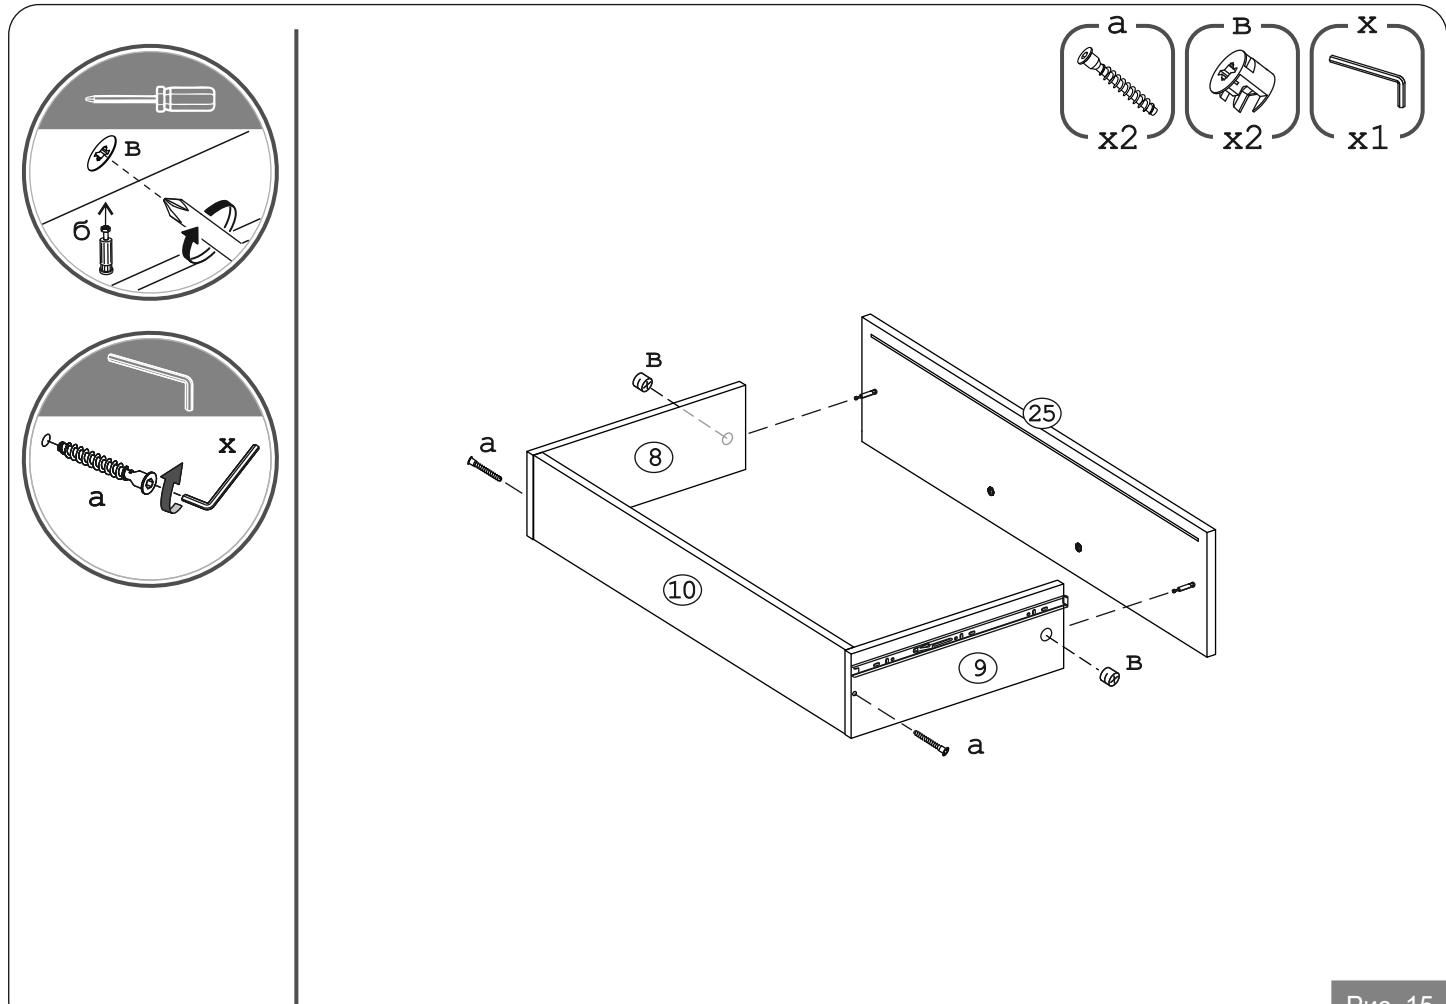


Рис. 15



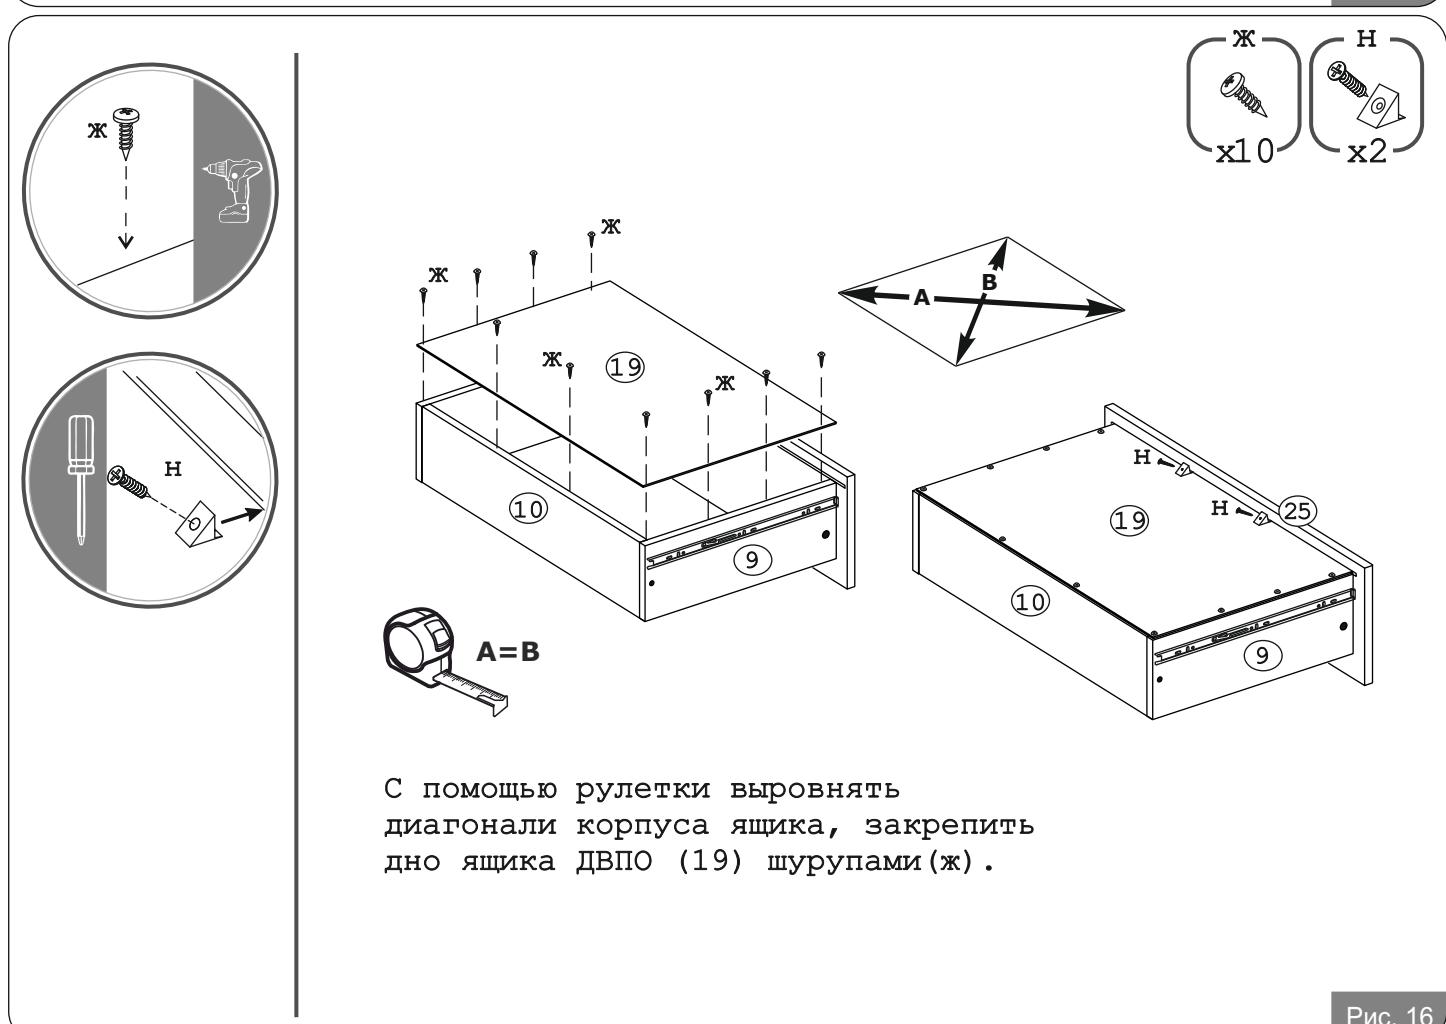


Рис. 16

Установка

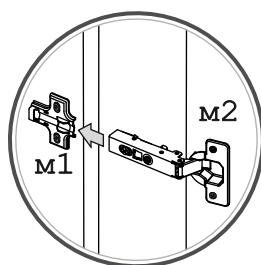


Регулировка

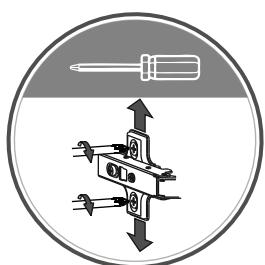

Внимание!



Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене.

Комплект фурнитуры:
дюбель распорный 8x60 (р),
шуруп 4,5x60 (м). к1

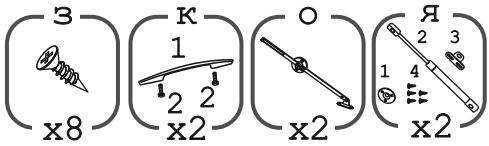


Внимание!

Верное положение газлифта при установке

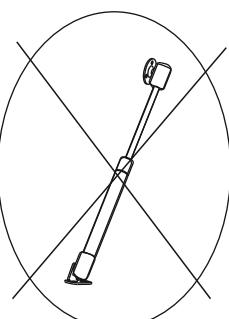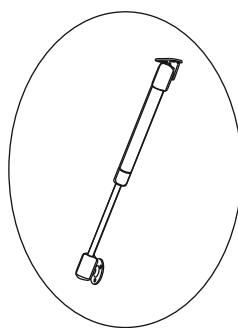




В перевернутом состоянии газлифт быстро выйдет из строя

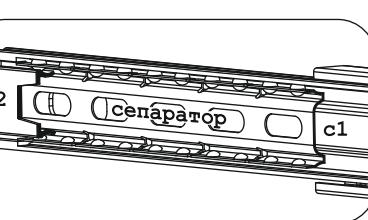

Внимание!





При установке ящика убедитесь, что направляющая (с2) установлена в сепаратор с шариками направляющей (с1).

Инструкция по сборке левой компоновки

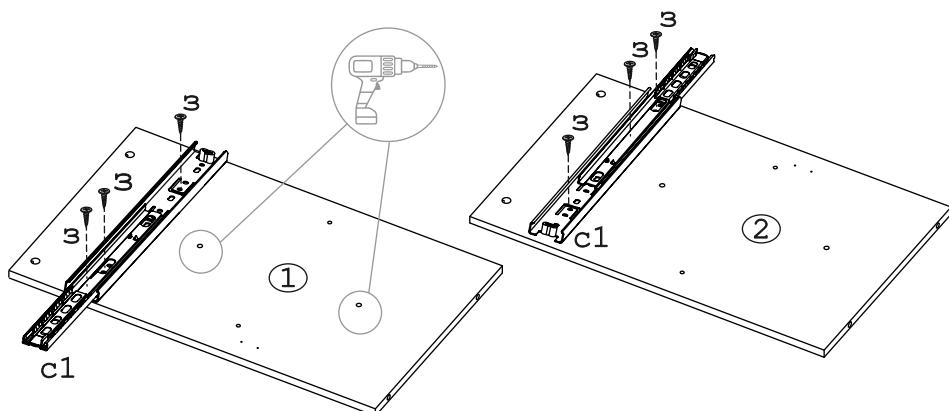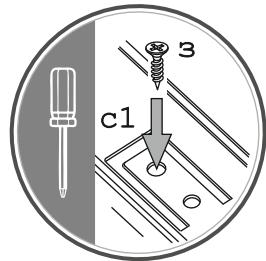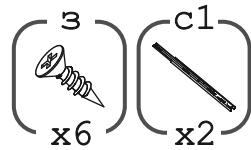


Для последующей сборки необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны боковины левой (1).

Рис. 18

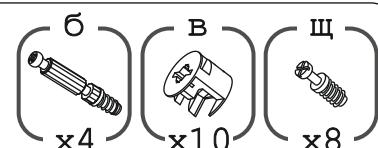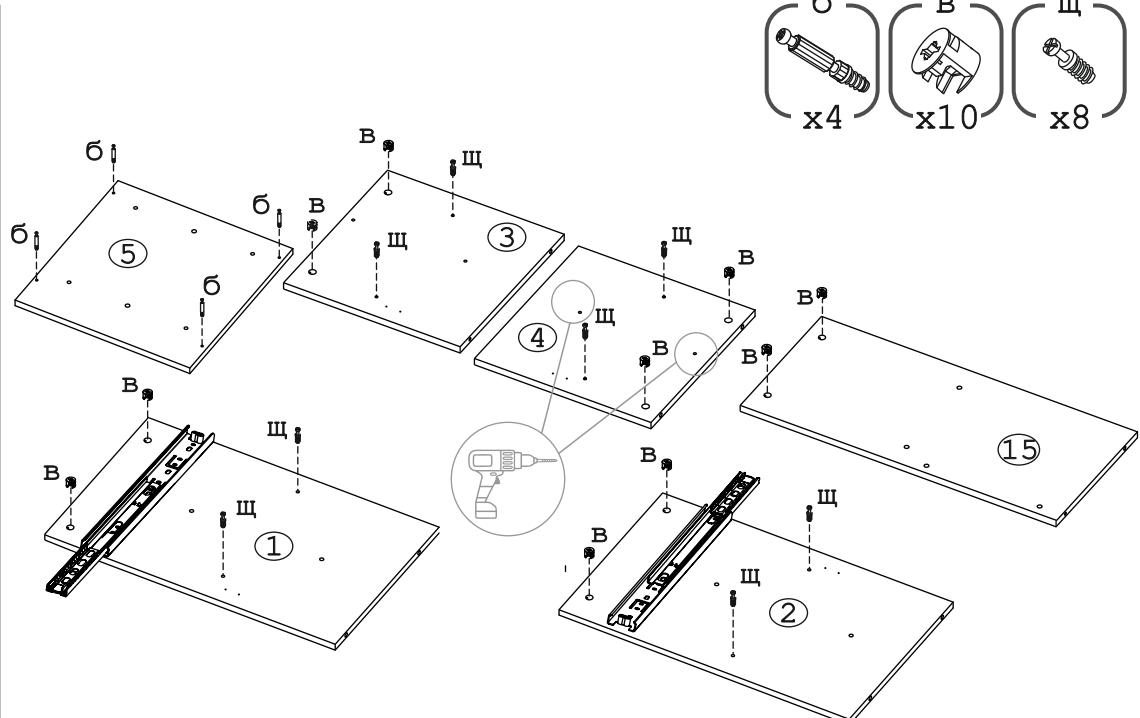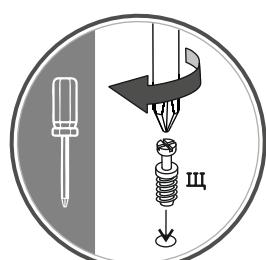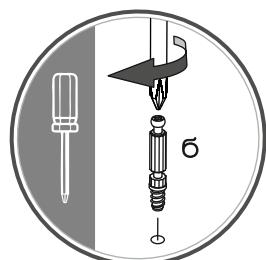

Для последующей сборки необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны стойки правой (4).

Рис. 19

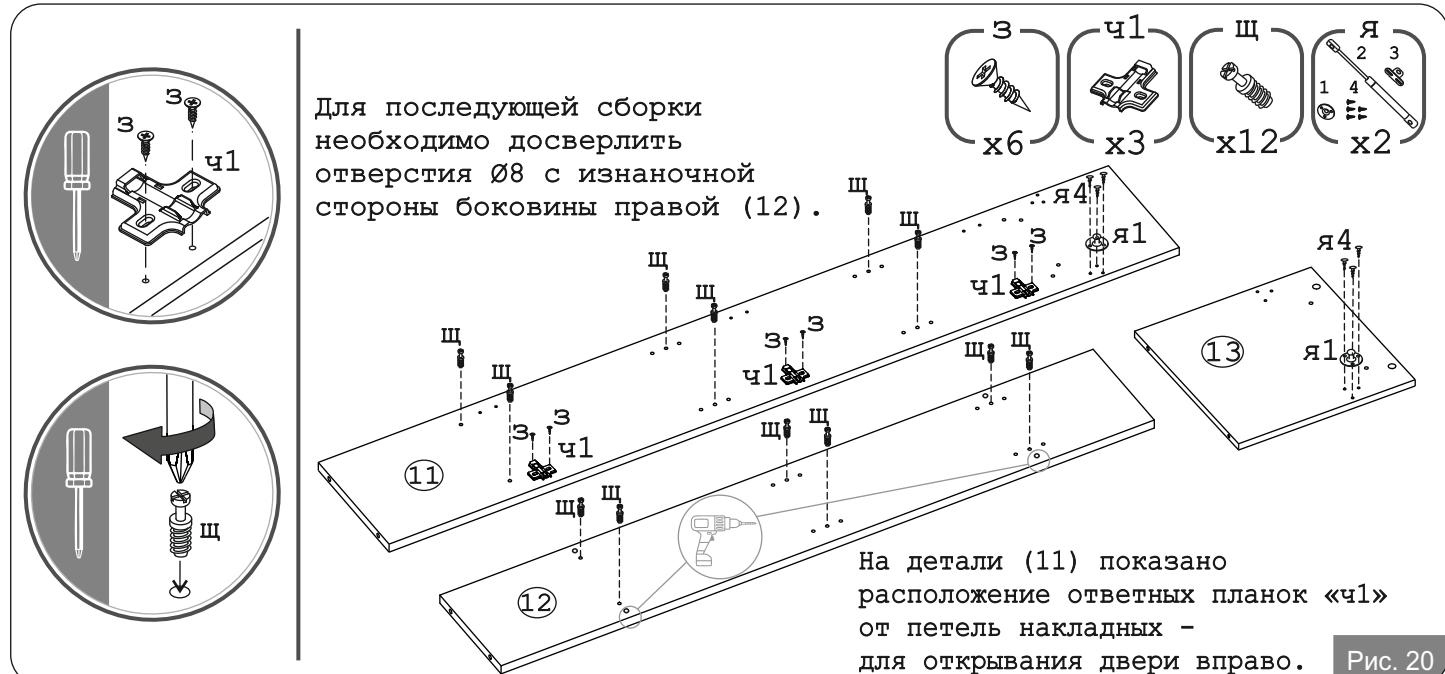

На детали (11) показано расположение ответных планок «ч1» от петель накладных – для открывания двери вправо.

Рис. 20

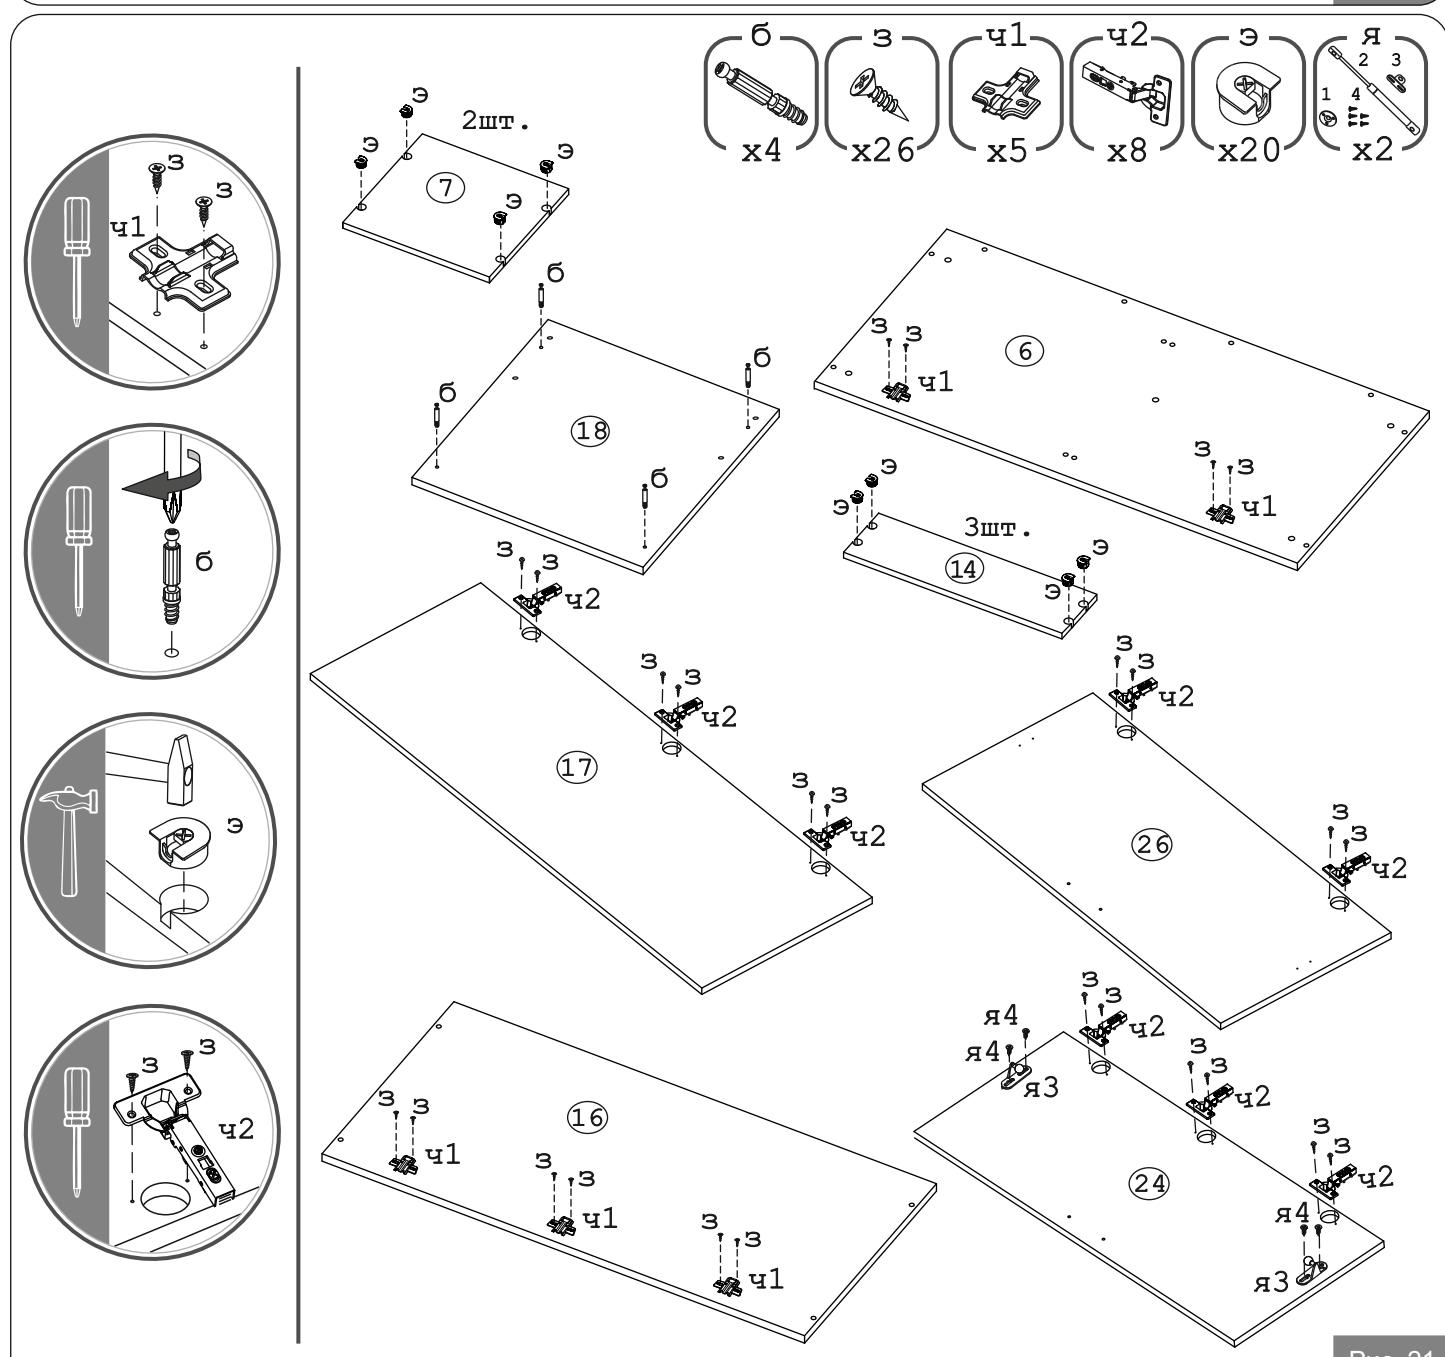


Рис. 21

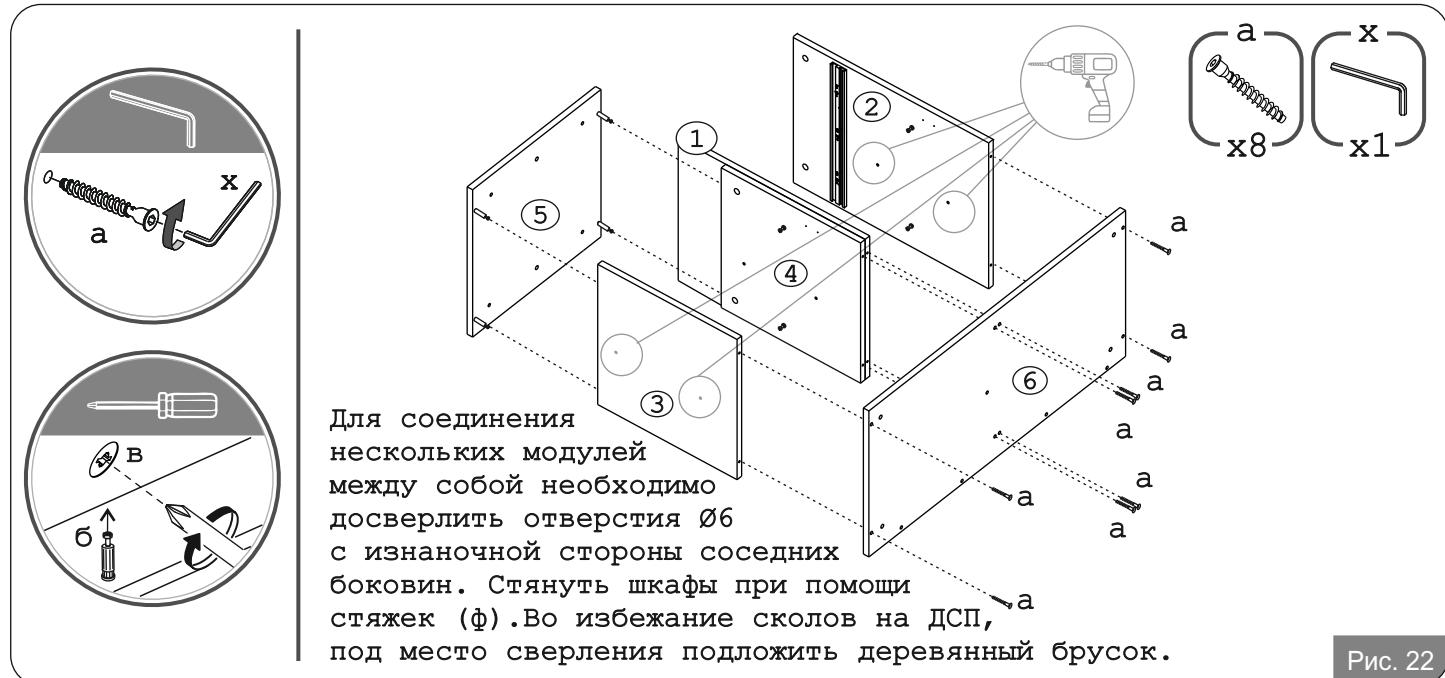


Рис. 22

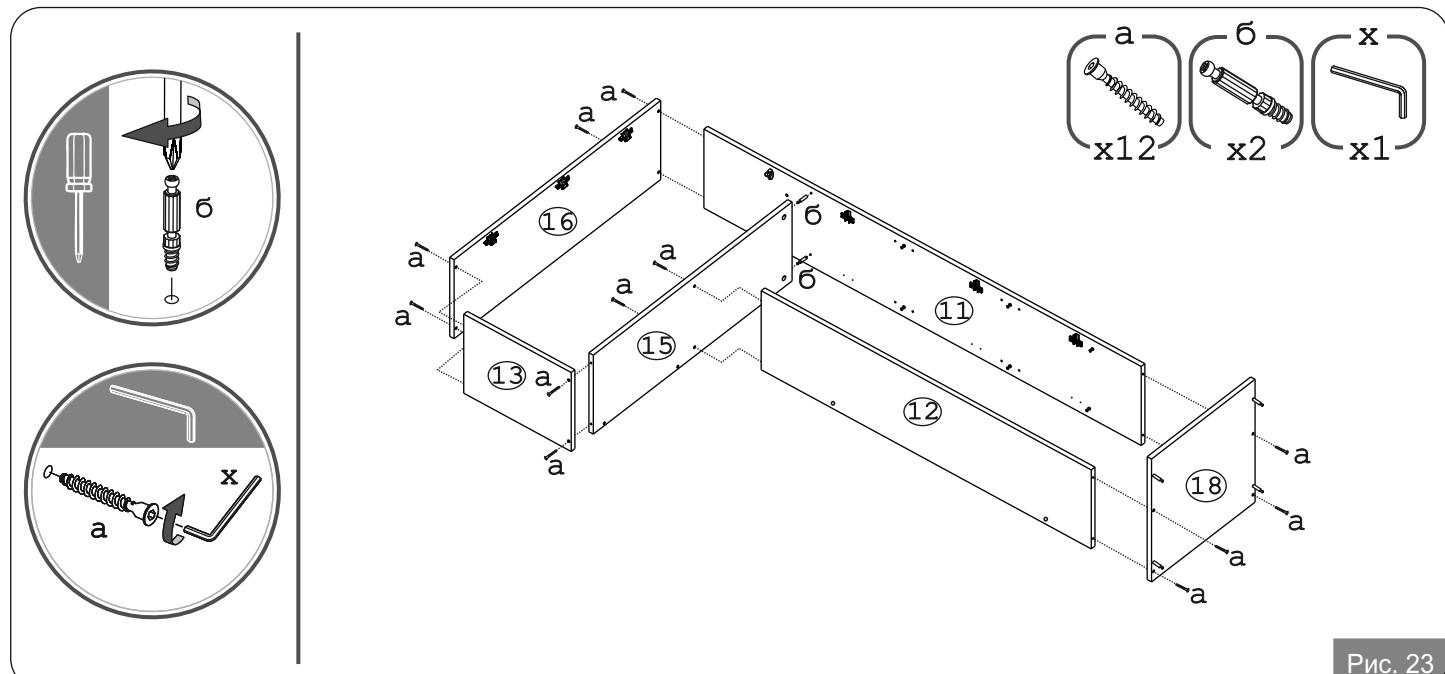


Рис. 23

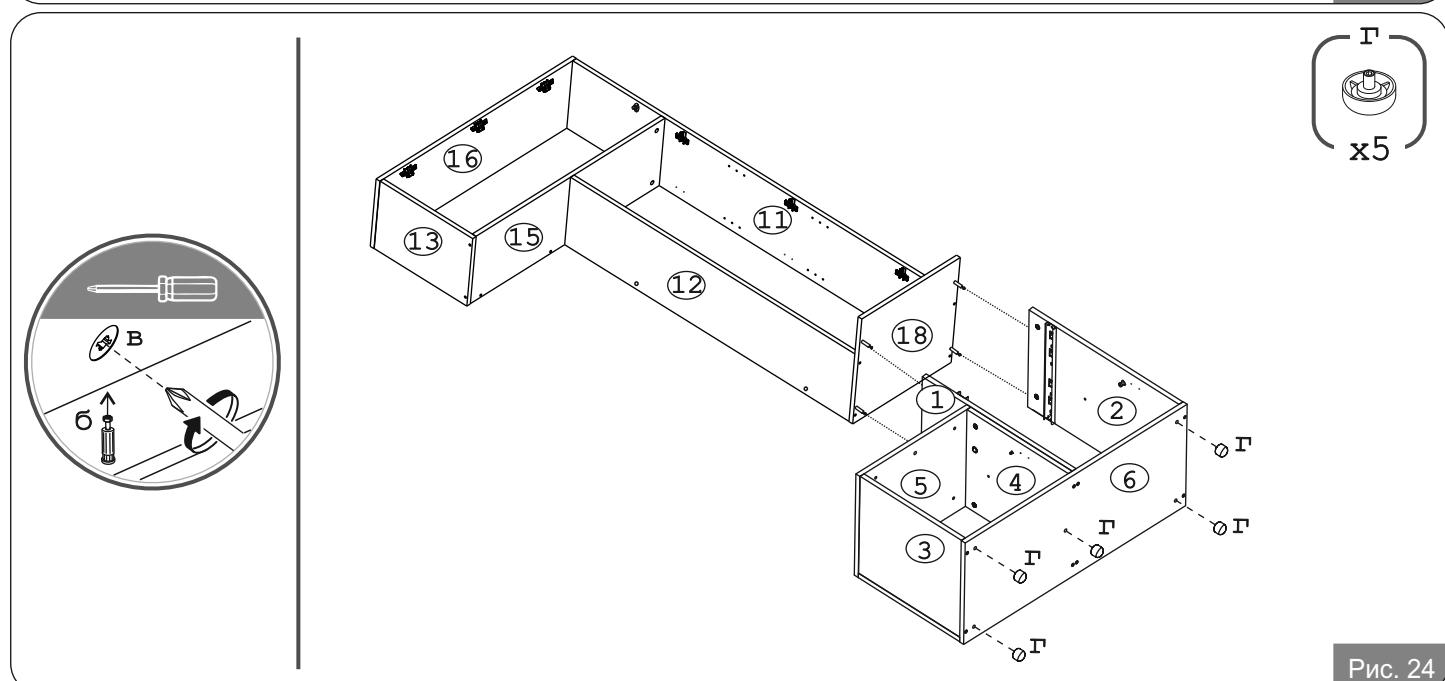


Рис. 24

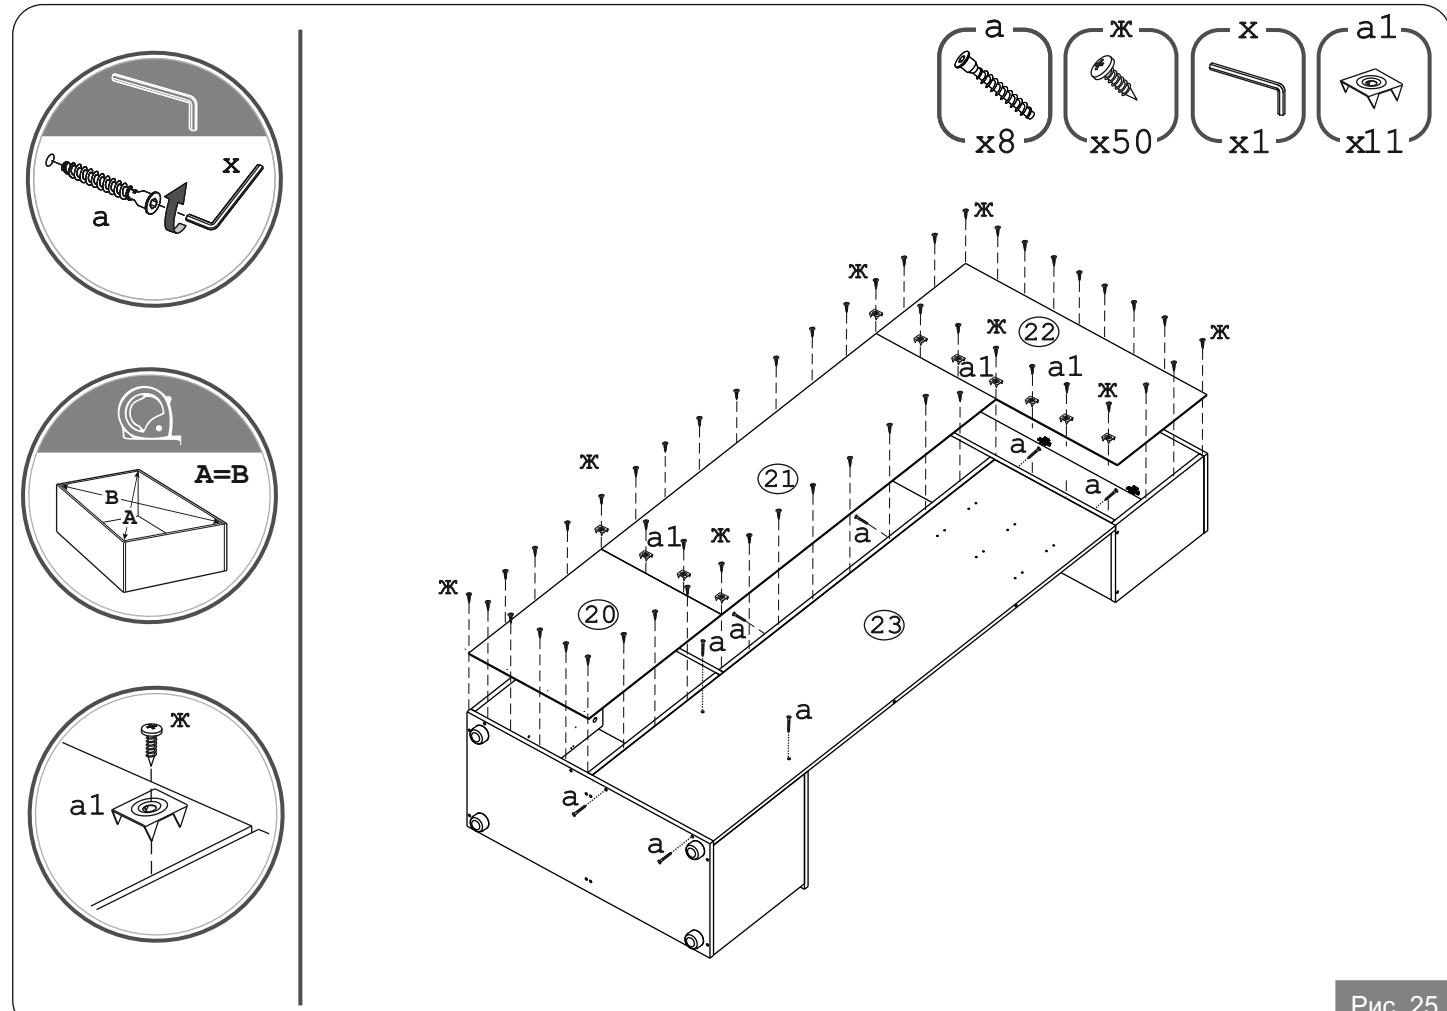


Рис. 25




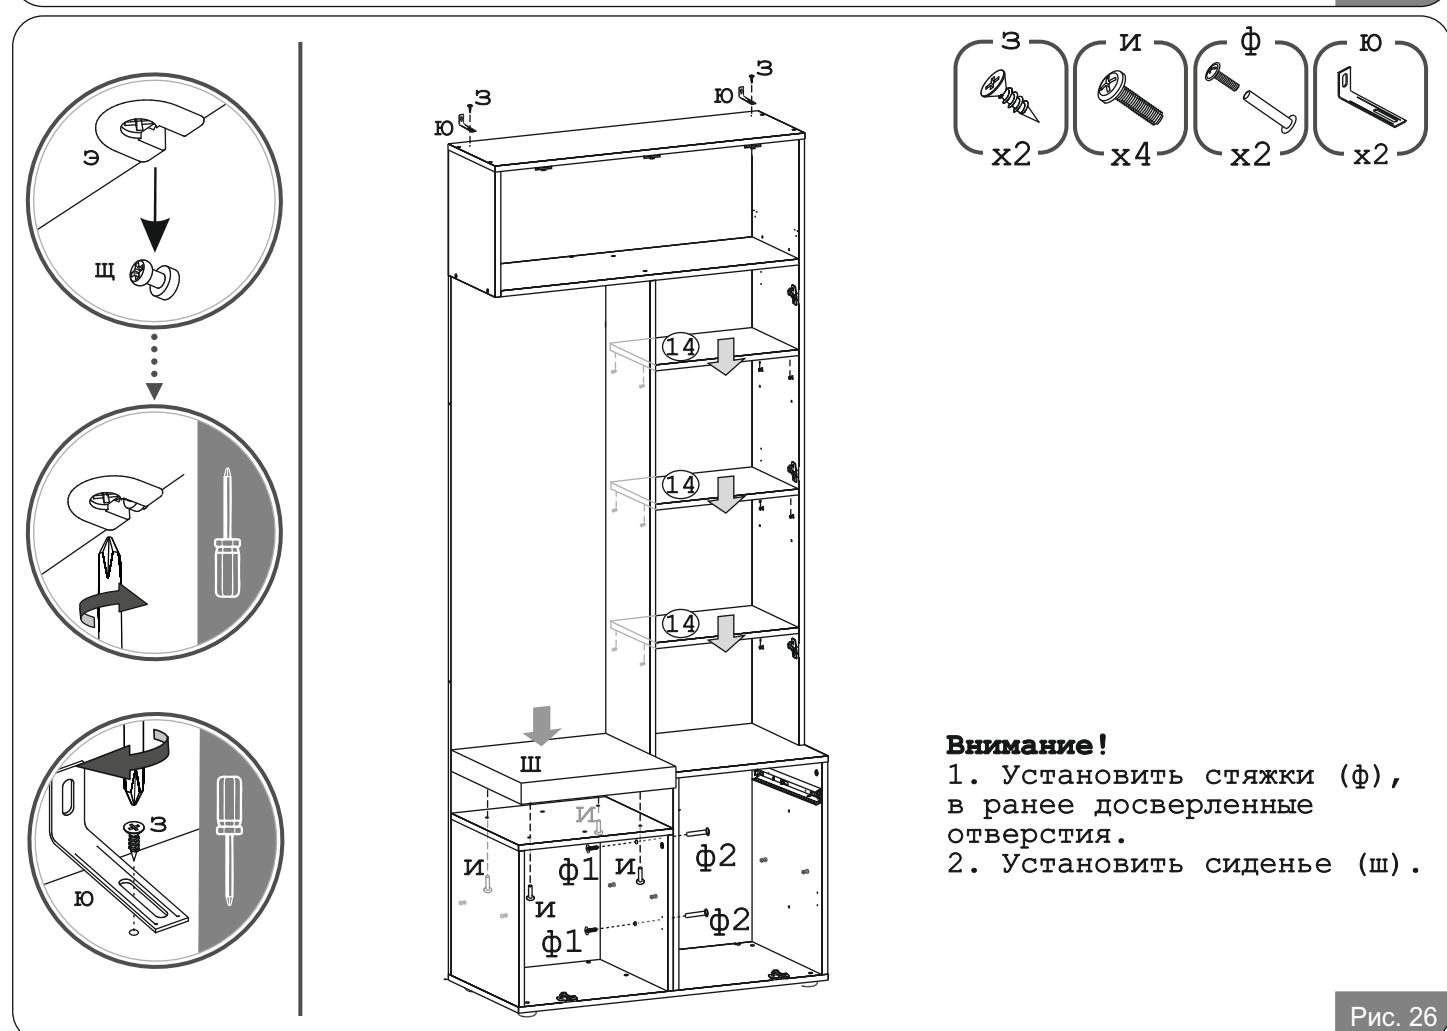


Рис. 26

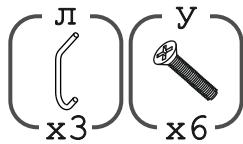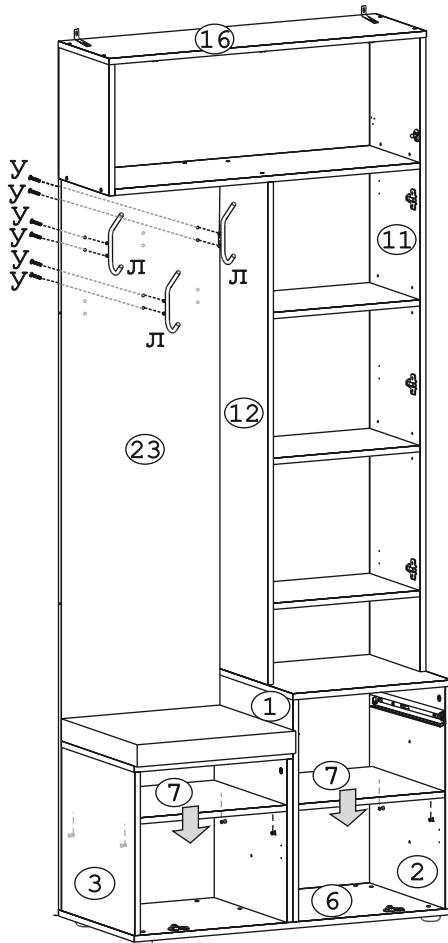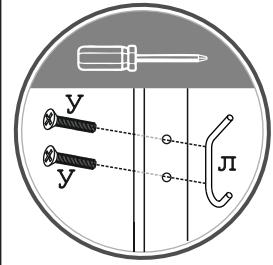

Внимание!

Для установки крючков «л»
досверлить отверстия сверлом Ø5 мм
насквозь в детали (23).
Возможен свой вариант установки
крючков по верхнему и нижнему ряду.

Рис. 27

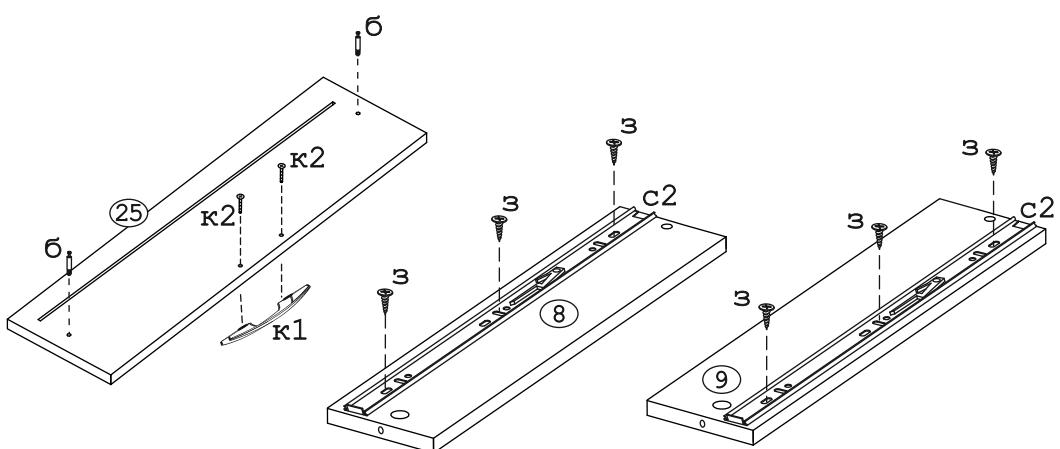
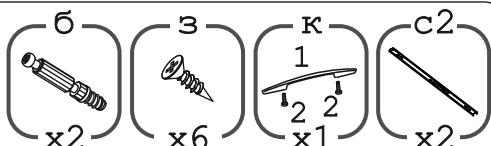
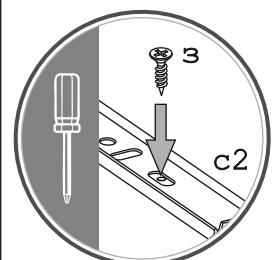
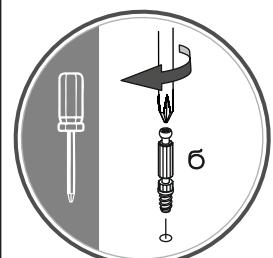


Рис. 28


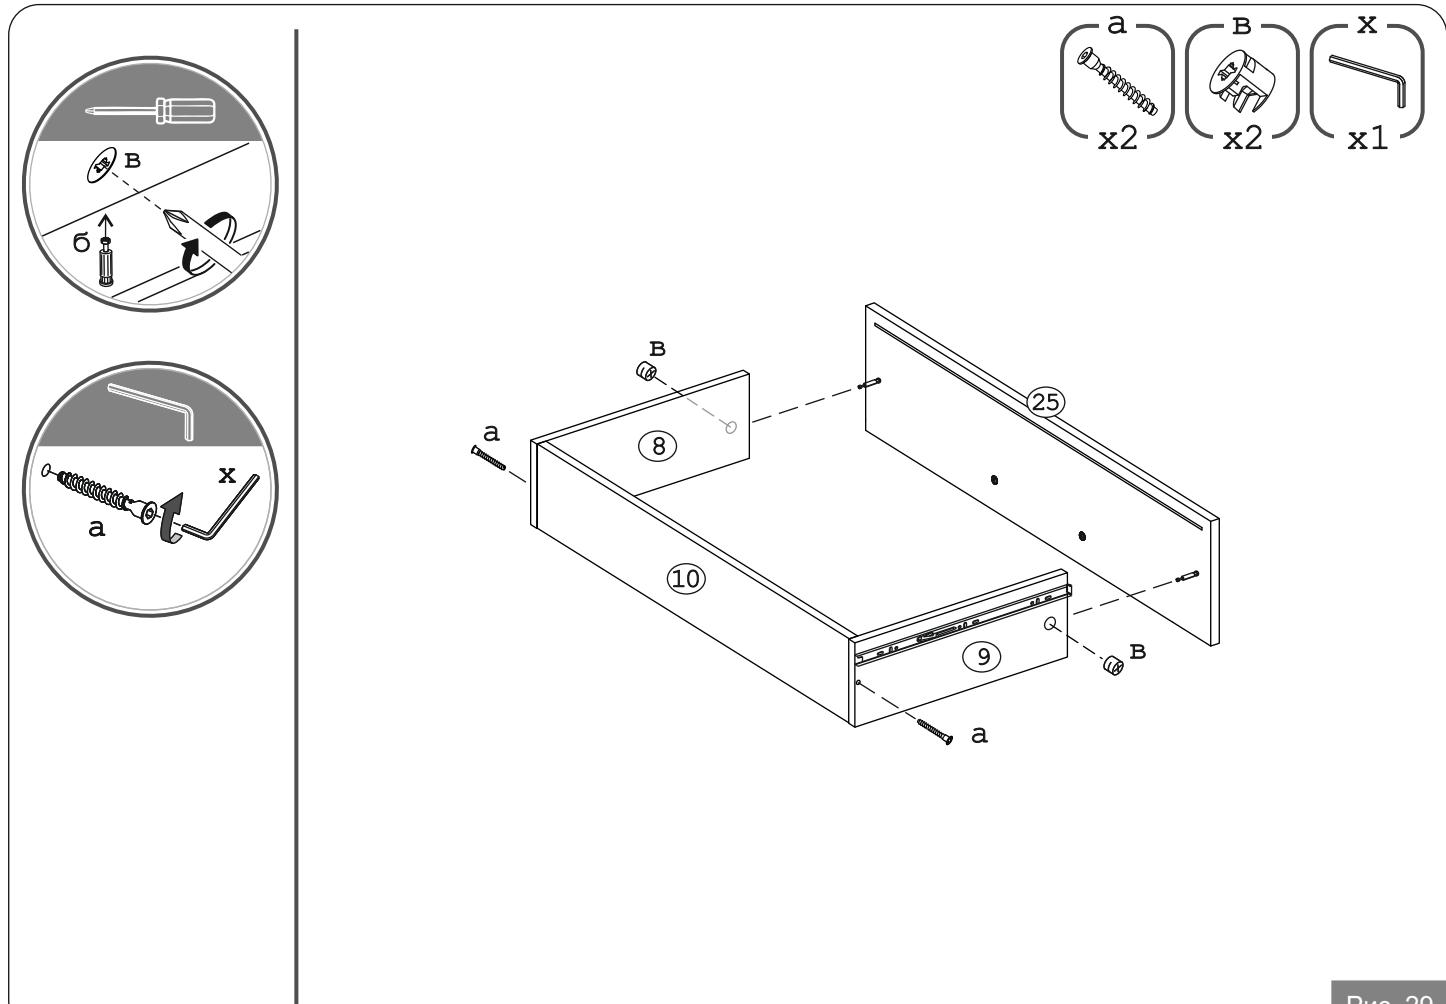



Рис. 29

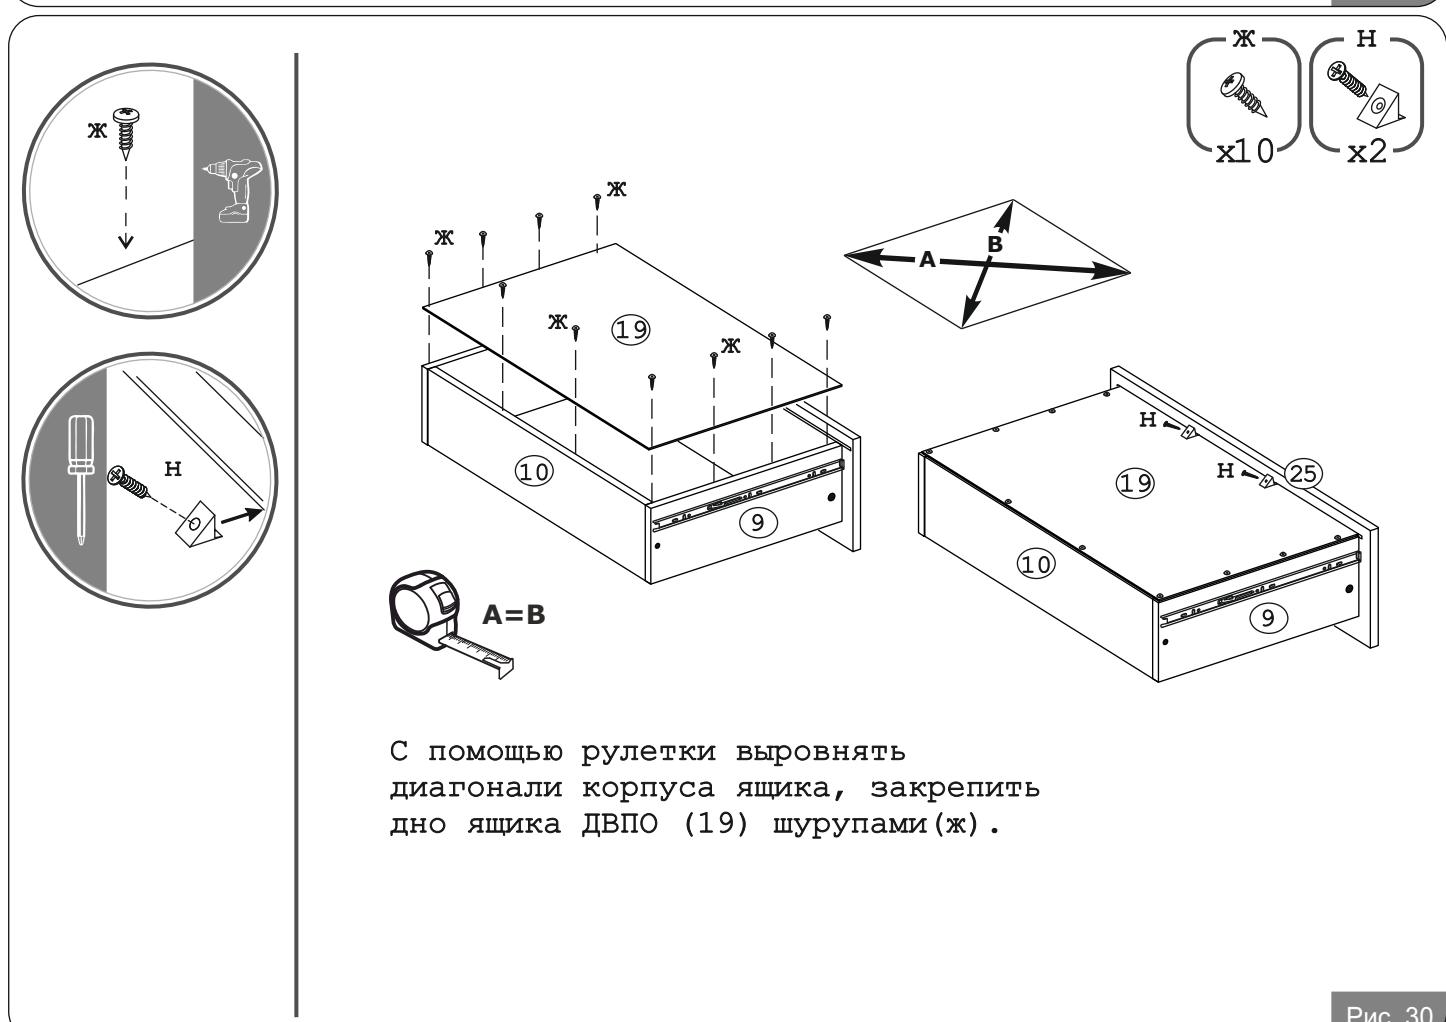







С помощью рулетки выровнять
диагонали корпуса ящика, закрепить
дно ящика ДВПО (19) шурупами (ж).

Рис. 30

Установка


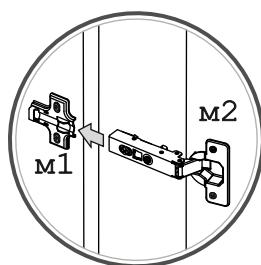


Регулировка

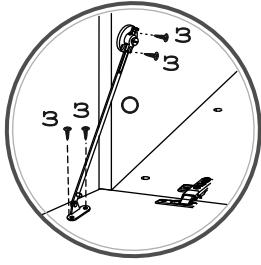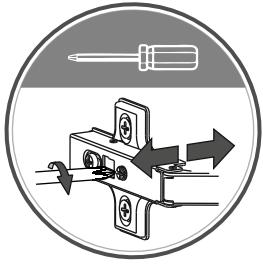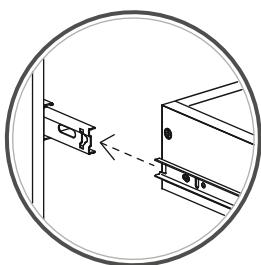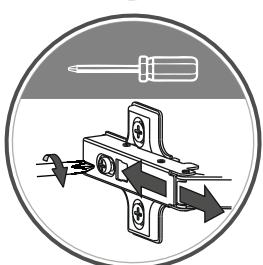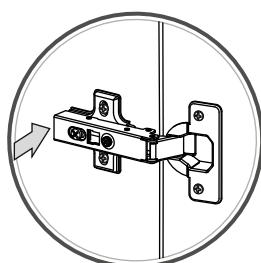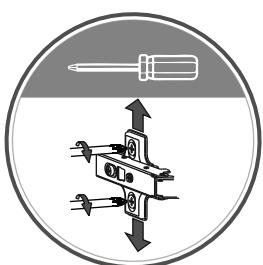

Внимание!

Верное положение газлифта
при установке

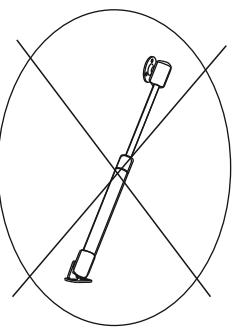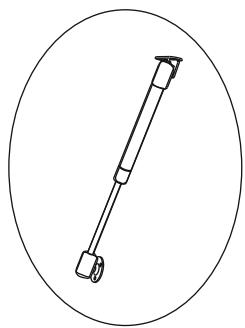


В перевернутом состоянии
газлифт
быстро выйдет из строя


Внимание!

Во избежание
опрокидывания
изделие
необходимо
закрепить к стене.

Комплект фурнитуры:
дюбель распорный 8x60 (р),
шуруп 4,5x60 (м).

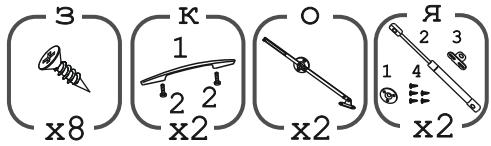

к1

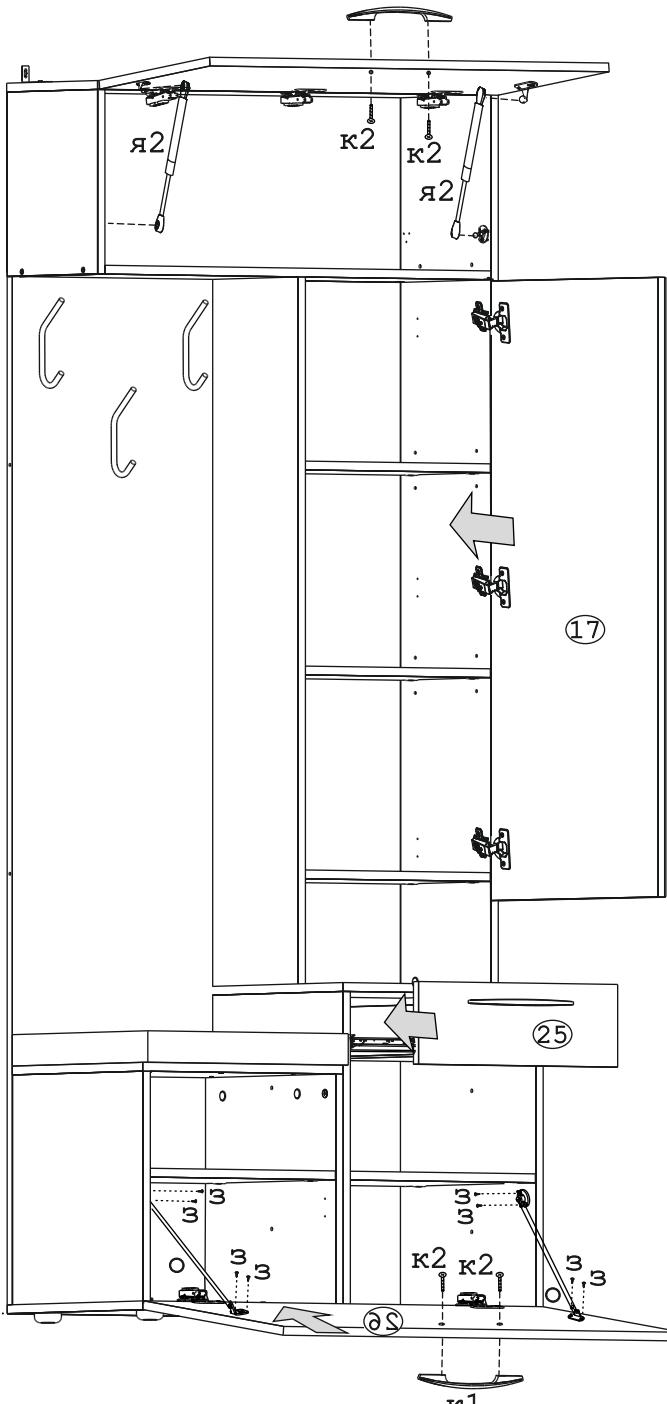

Внимание!

При установке ящика
убедитесь, что
направляющая (с2)
установлена в
сепаратор с шариками
направляющей (с1).

