


# Сборочный чертеж для модулей

**Арт. 201.54 Стол лев/прав (400x530x820)**


**Арт. 201.55 Стол лев/прав (300x530x820)**

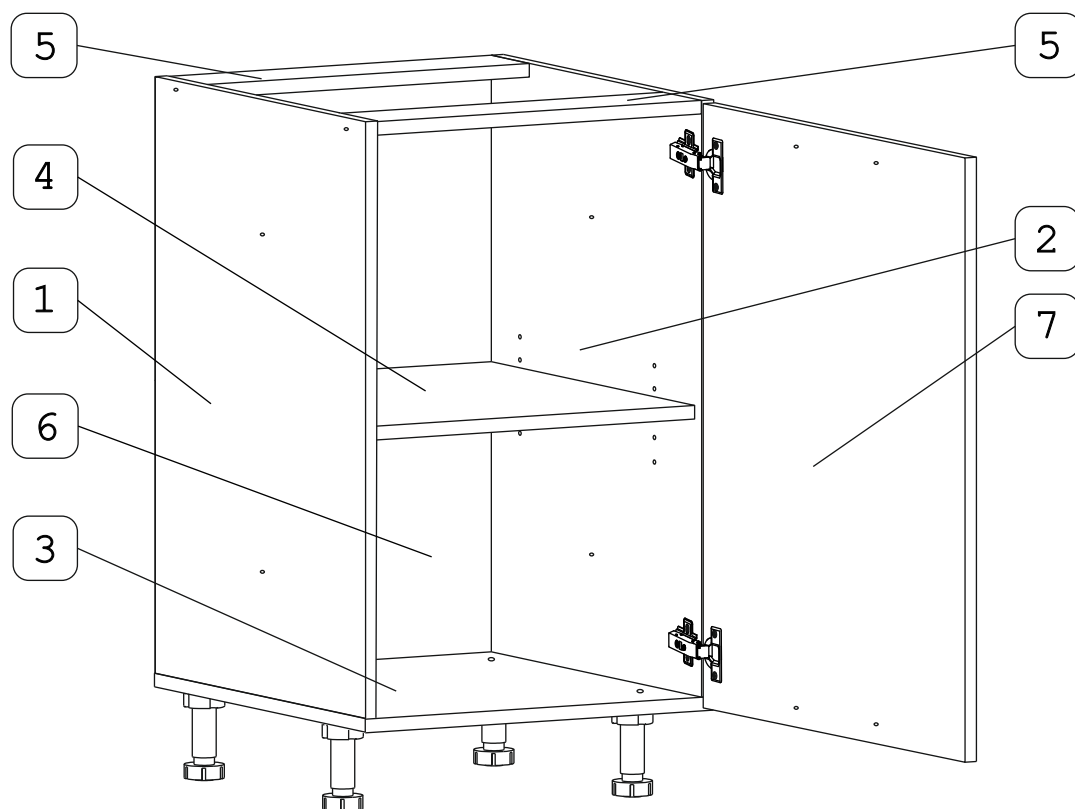

Наименование деталей

№	Наименование деталей	Модуль 201.54	Модуль 201.55	Количество деталей
1.	Боковина левая	703x509	703x509	1 шт.
2.	Боковина правая	703x509	703x509	1 шт.
3.	Основание	510x400	510x300	1 шт.
4.	Полка вкладная	492x366	492x266	1 шт.
5.	Планка	368x90	268x90	2 шт.
6.	Стенка ДВПО	714x395	714x295	1 шт.
7.	Дверь ун. МДФ	711x397	711x297	1 шт.

Необходимый инструмент


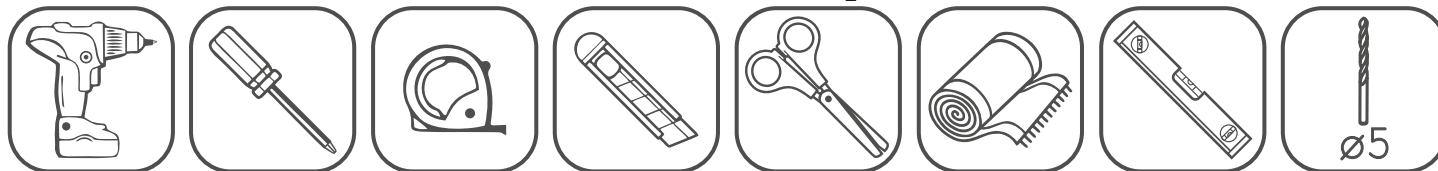





Телефон горячей линии  
8-800-600-20-83

## Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 шестигр.	12 шт.	Шуруп 4x16	24 шт.	Шуруп 4x30	4 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	16 шт.	Ручка Р402	1 шт.	П/д "Дупло"	4 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл.
	з		и		к		л		м		н		о
Ножка кухонная 100-110	4 шт.	Петля накл. с доводчиком	2 шт.	Загл. к ев. винту	12 шт.	Загл. самокл. Д14	29 шт.	Загл. самокл. Д14	7 шт.	Демпфер	2 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.

Установите на шуруповерте минимальные обороты!

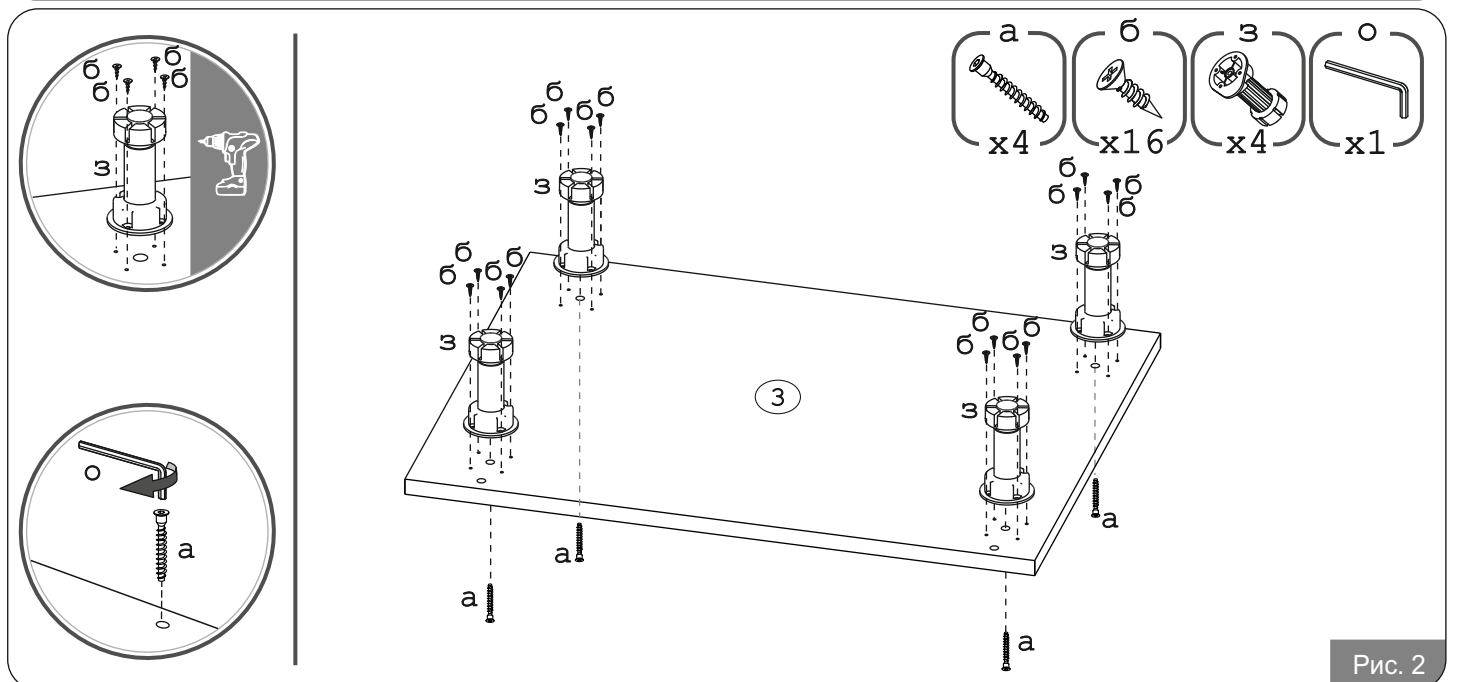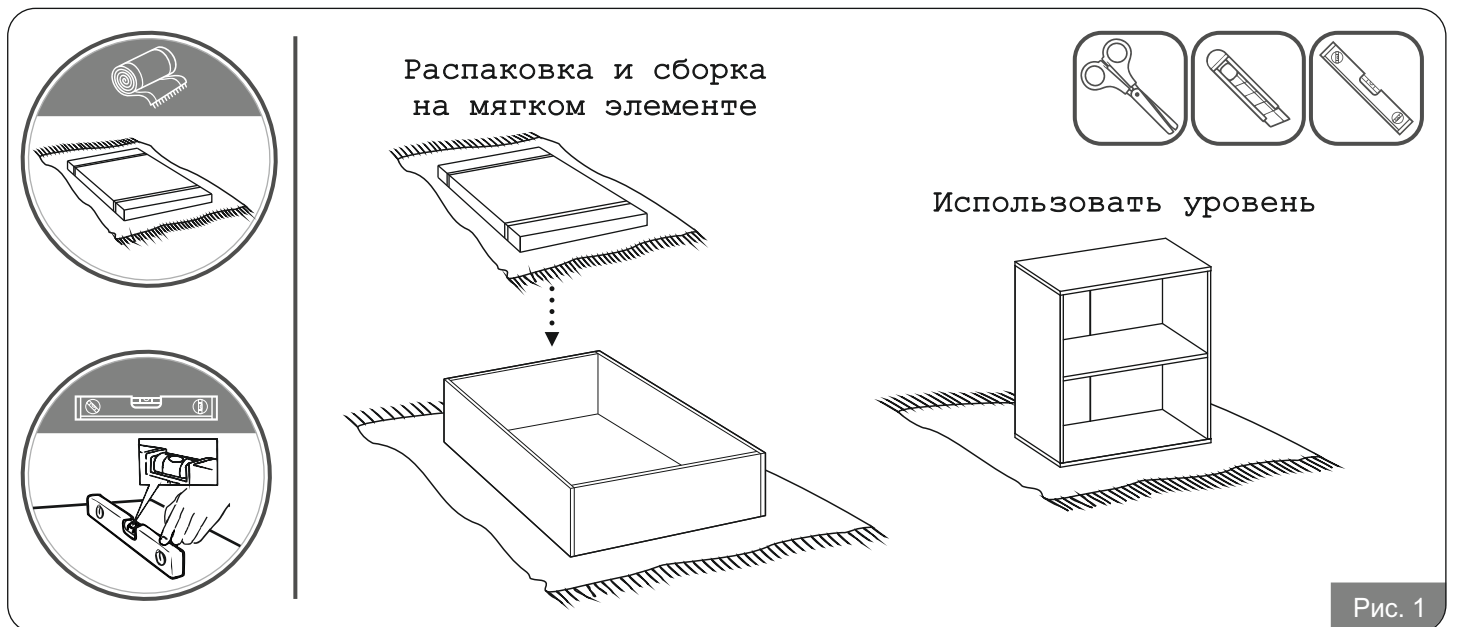

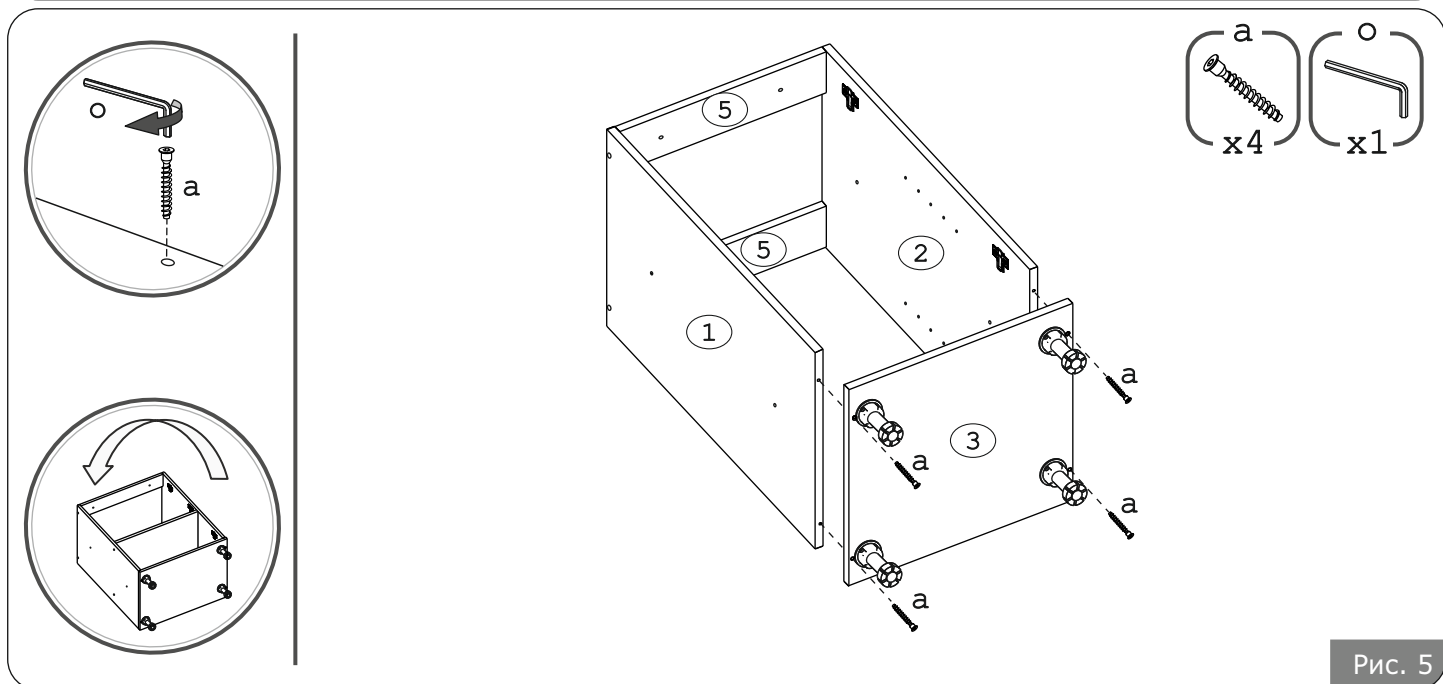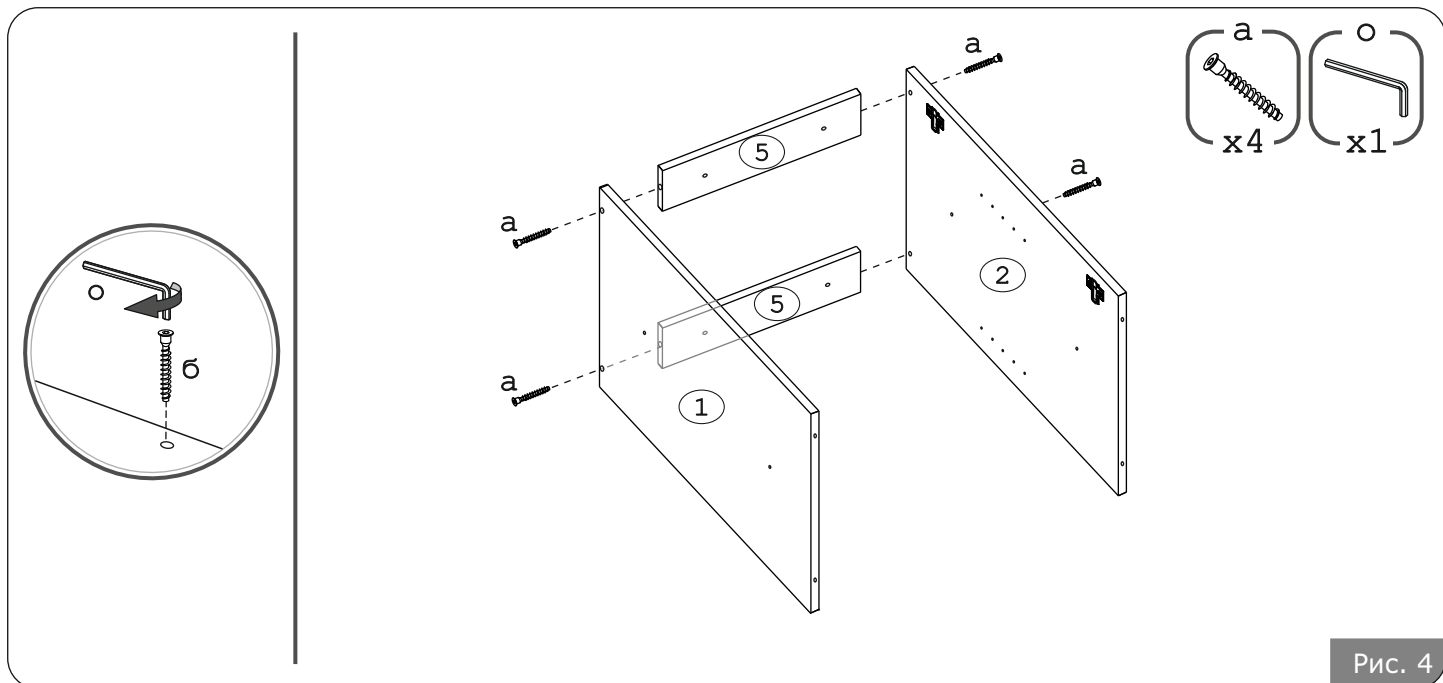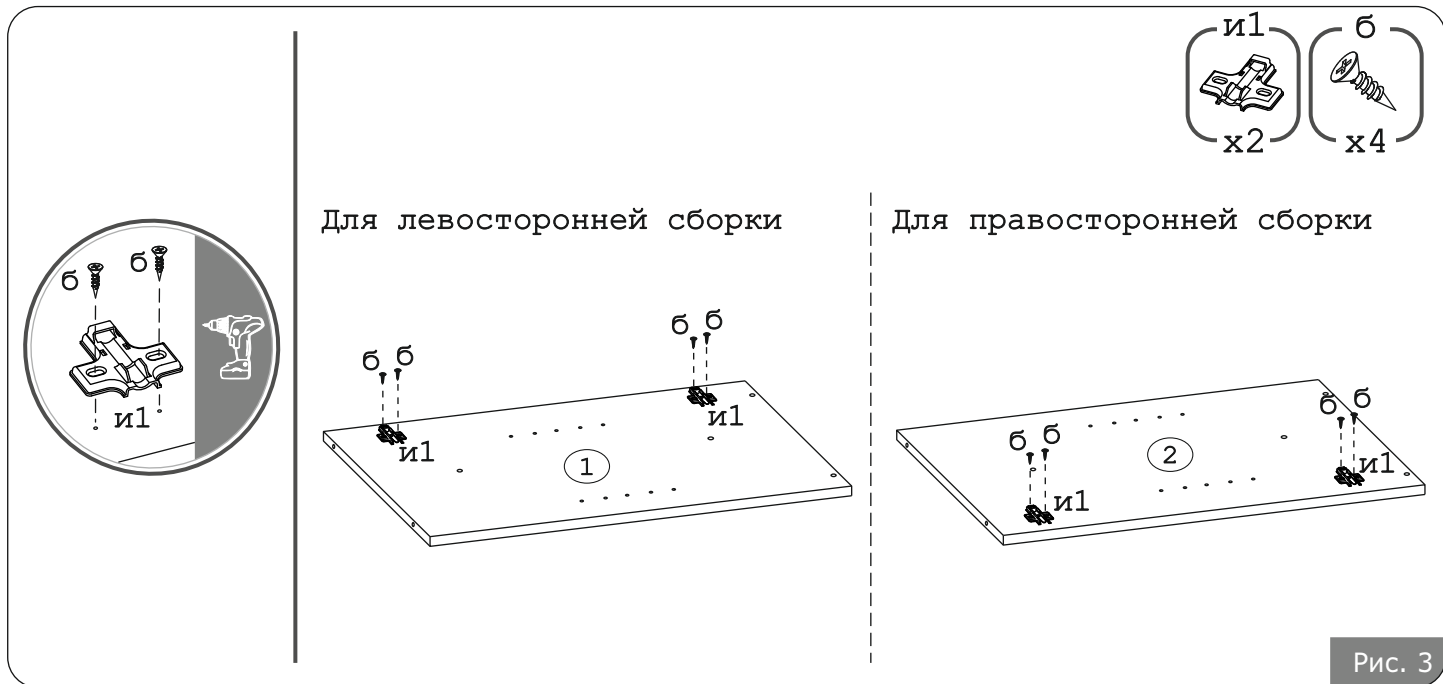

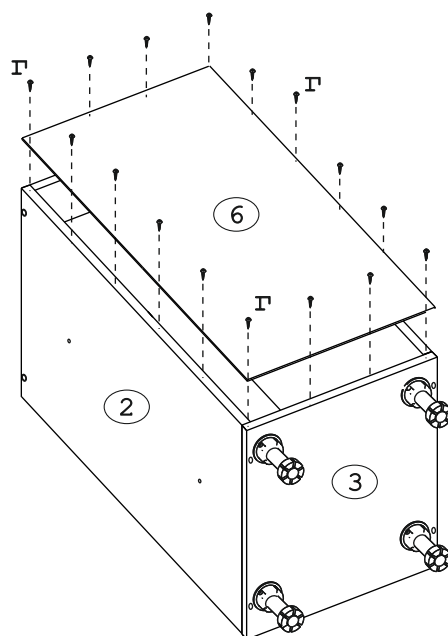
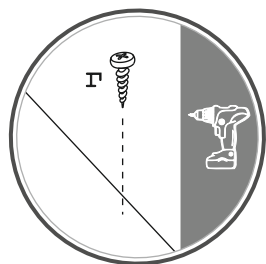


Рис. 6

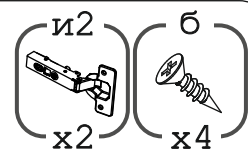
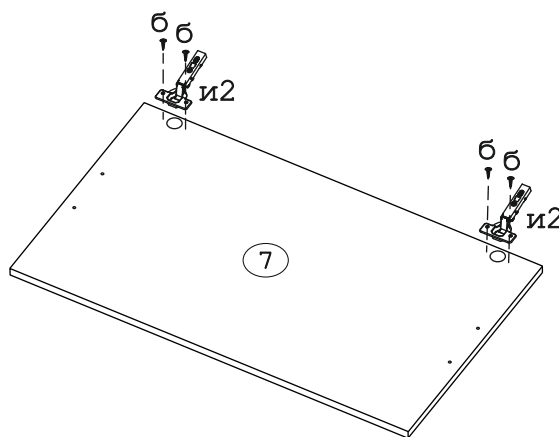
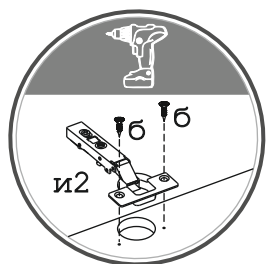


Рис. 7





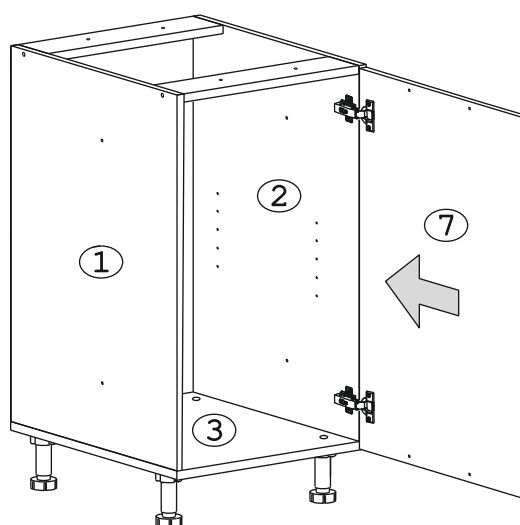


Рис. 8

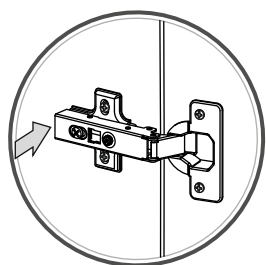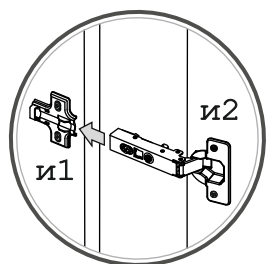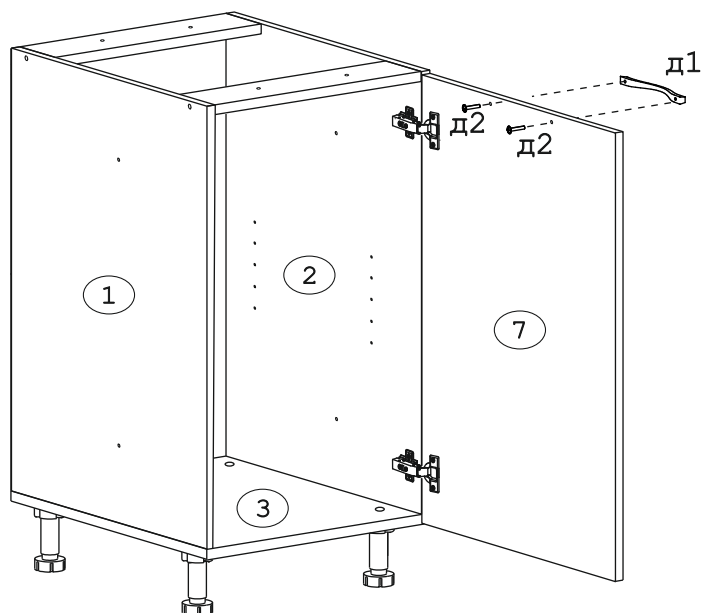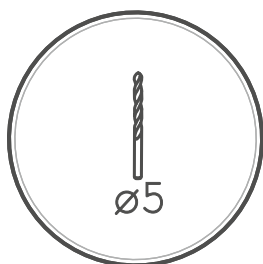

Досверлить в детали «7» сверлом d5мм отверстия под ручку по существующим наметкам насквозь. Во избежание сколов МДФ и отслоения пленки, под место сверления подложить деревянный брусок.

Рис. 9

### Регулировка петель

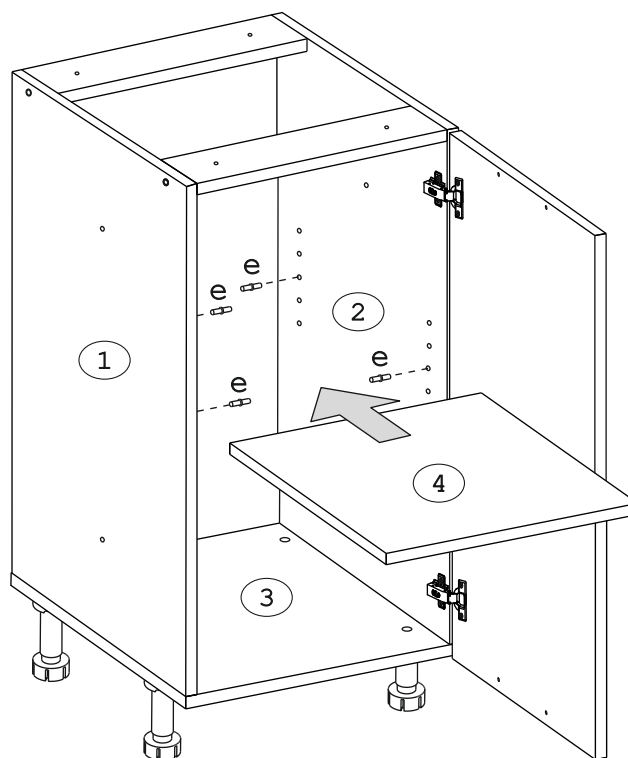
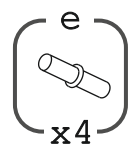
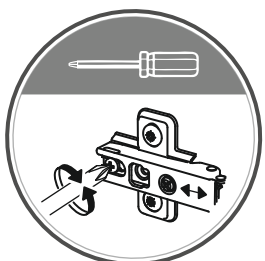
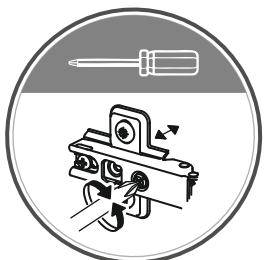
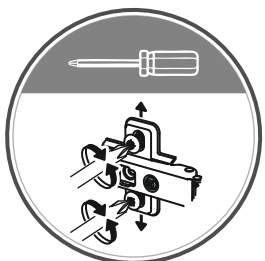


Рис. 10